

2019 年路虎揽胜星脉后轮电子刹车分泵释放操作方法

2019 年路虎揽胜星脉 车辆 VIN 码: SALYA2BXXLA2*****




功能作用: 更换后轮刹车片或者维修保养, 需使用该功能对配备电子手刹的路虎星脉车型, 后轮电子分泵进行释放


支持产品: 元征系列综合诊断设备

测试产品: X431-PRO

1. 选择【路虎】车型, 连接进入后选择【自动搜索】(如下图);

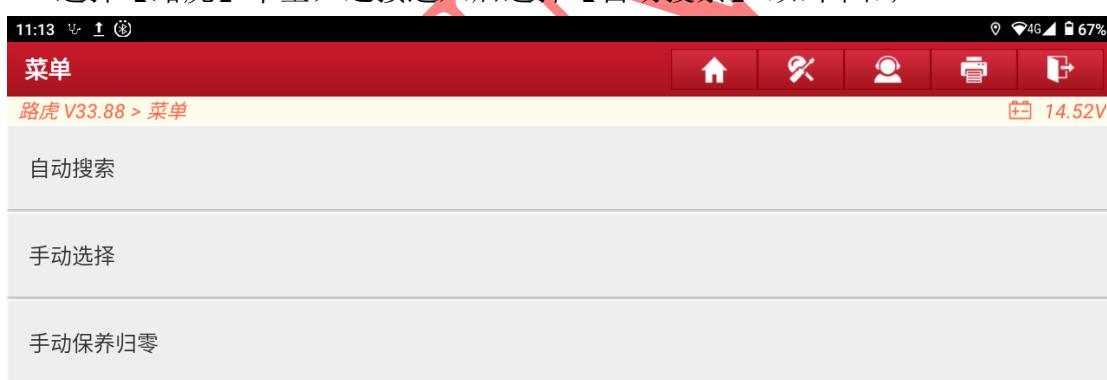


2. 选择【特殊功能】(如下图);

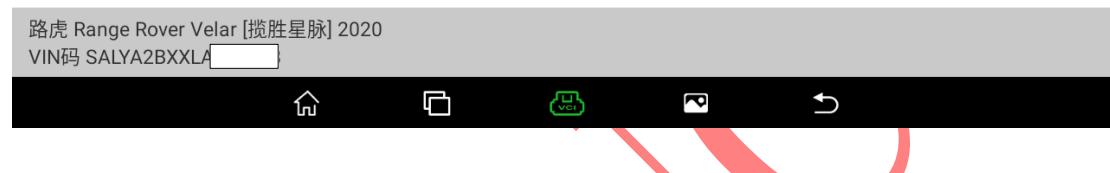


3. 选择【电子驻车制动器】(如下图);




4. 选择【驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置】(如下图);

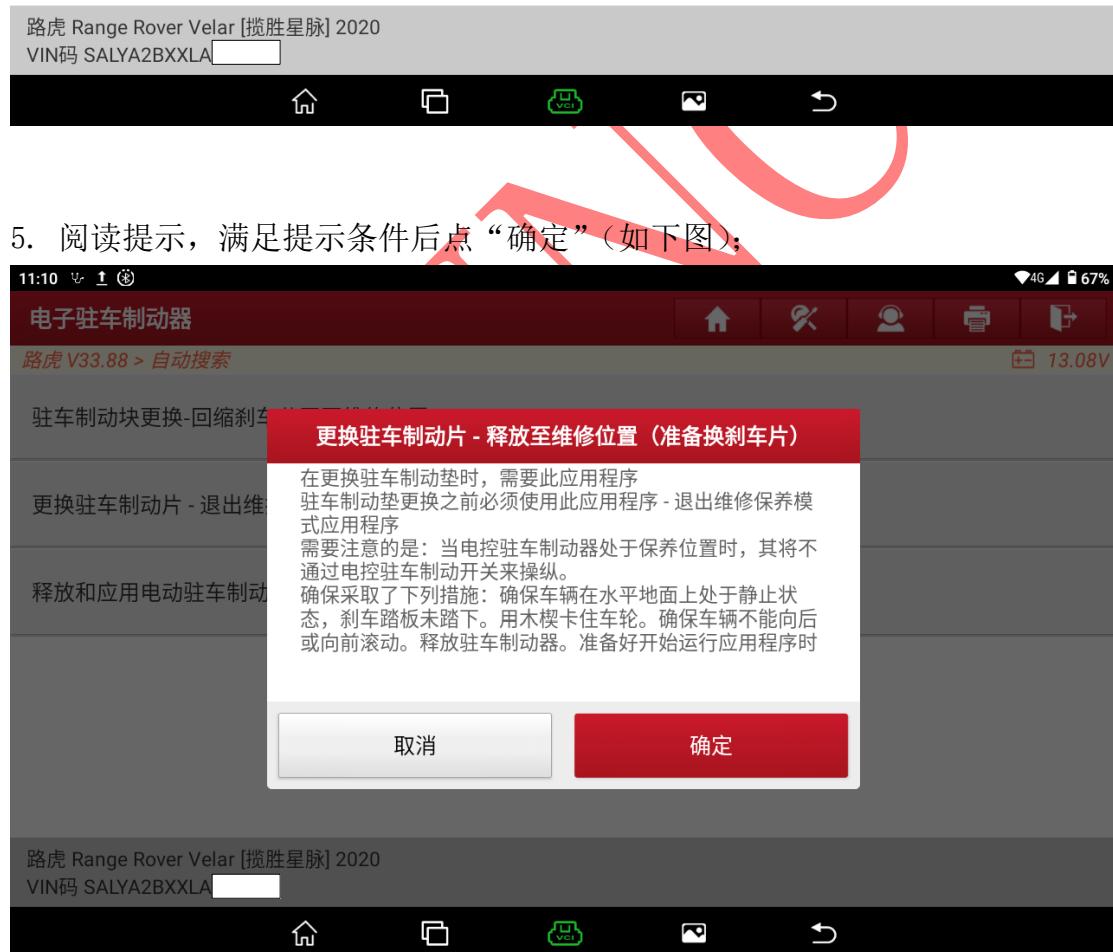


6. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；

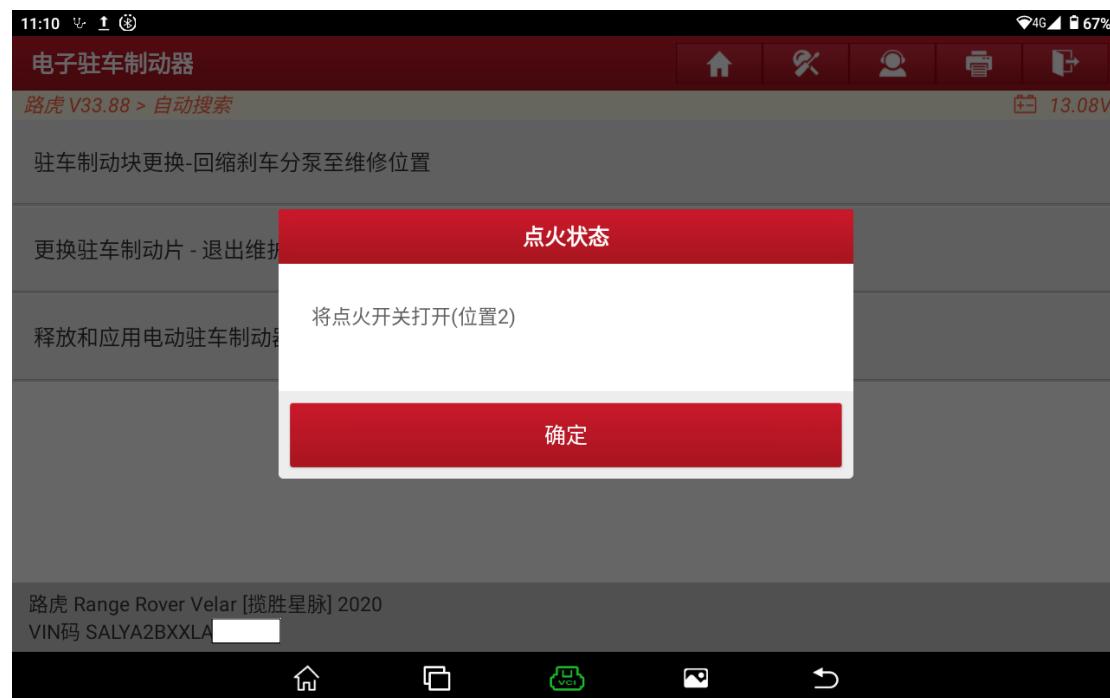


7. 提示“启动发动机”，启动后点“确定”（如下图）；

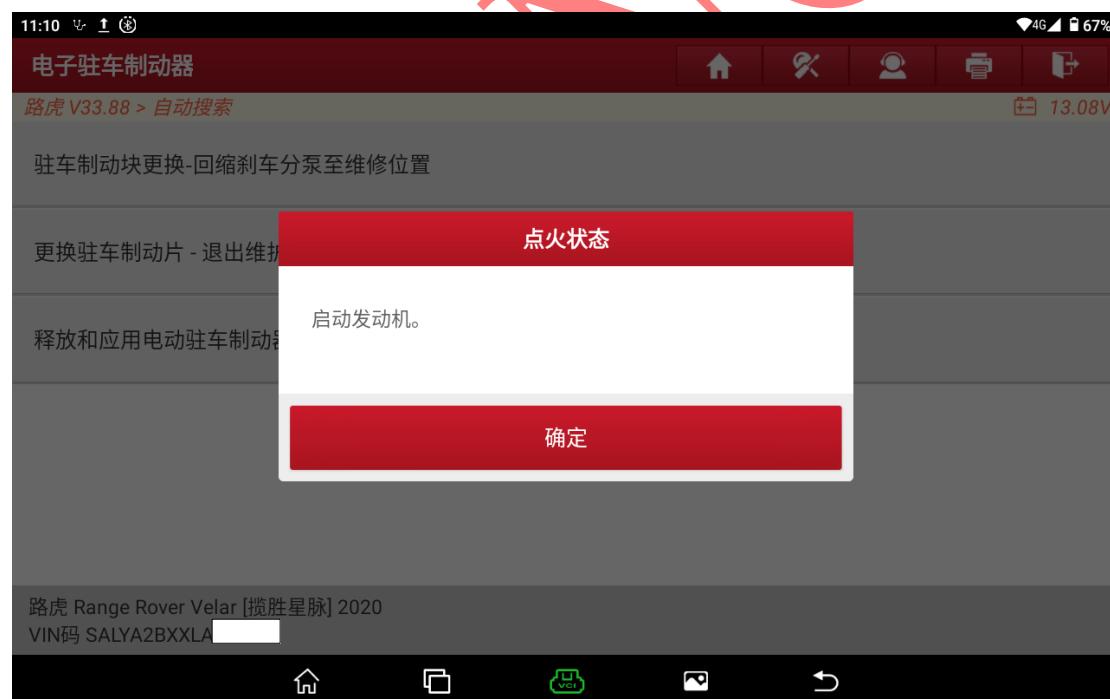


8. 提示“请等待”，功能执行中，耐心等待一会（如下图）；

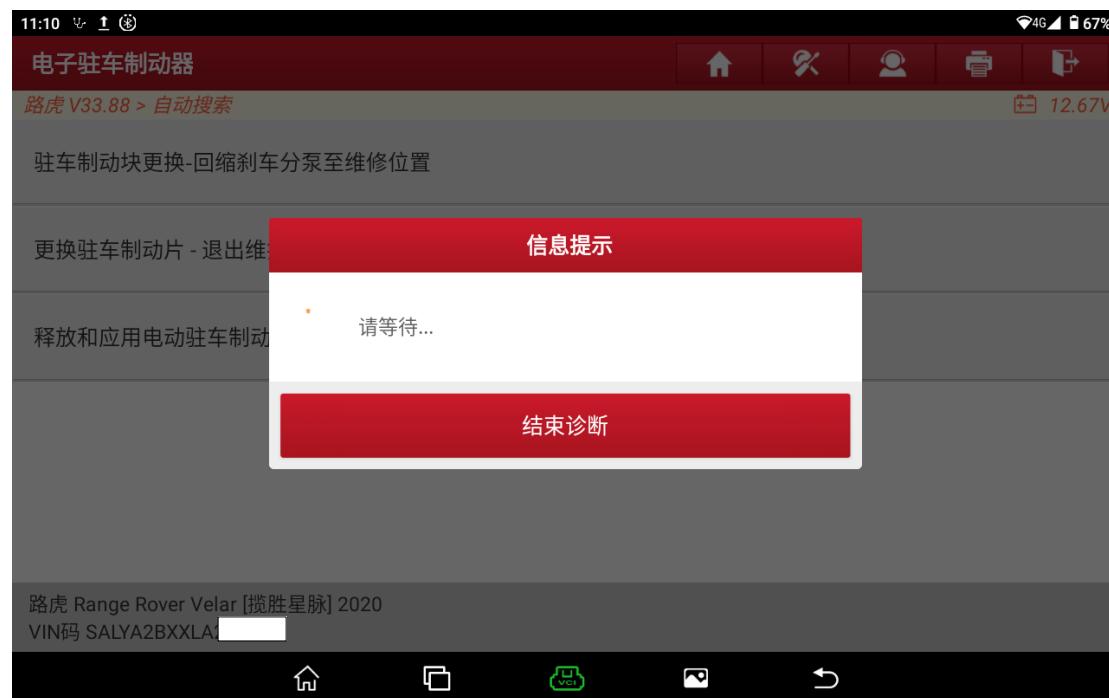

9. 提示“关闭点火开关，然后再次打开”，满足条件后点“确定”（如下图）；

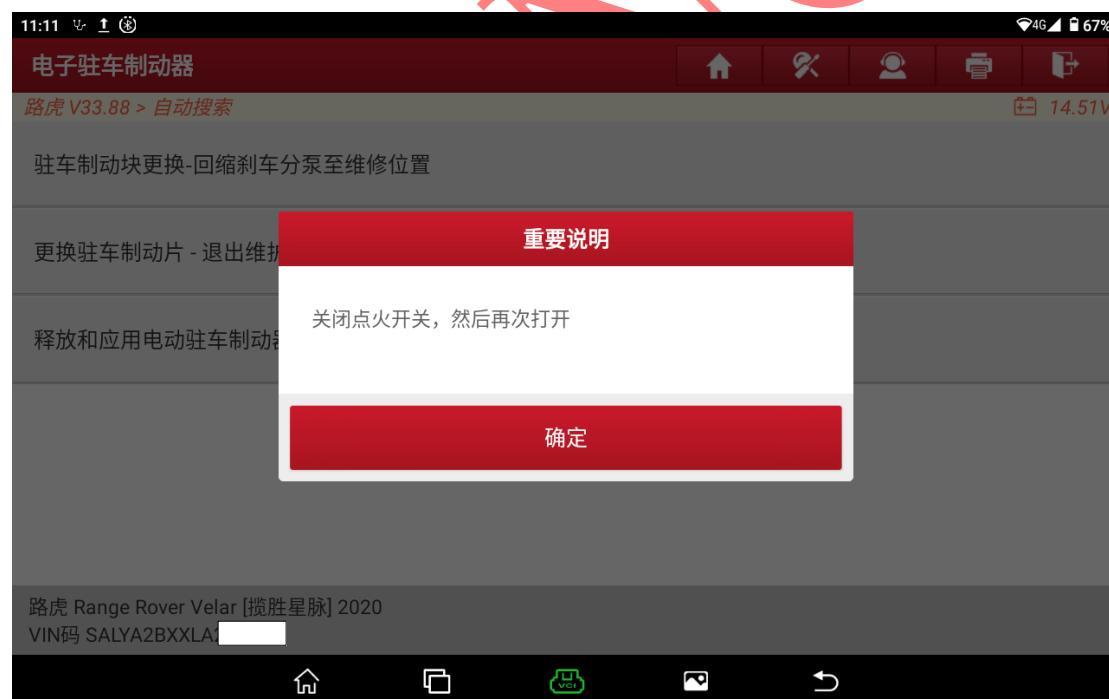

10. 提示“操作成功”，点“确定”（如下图）；

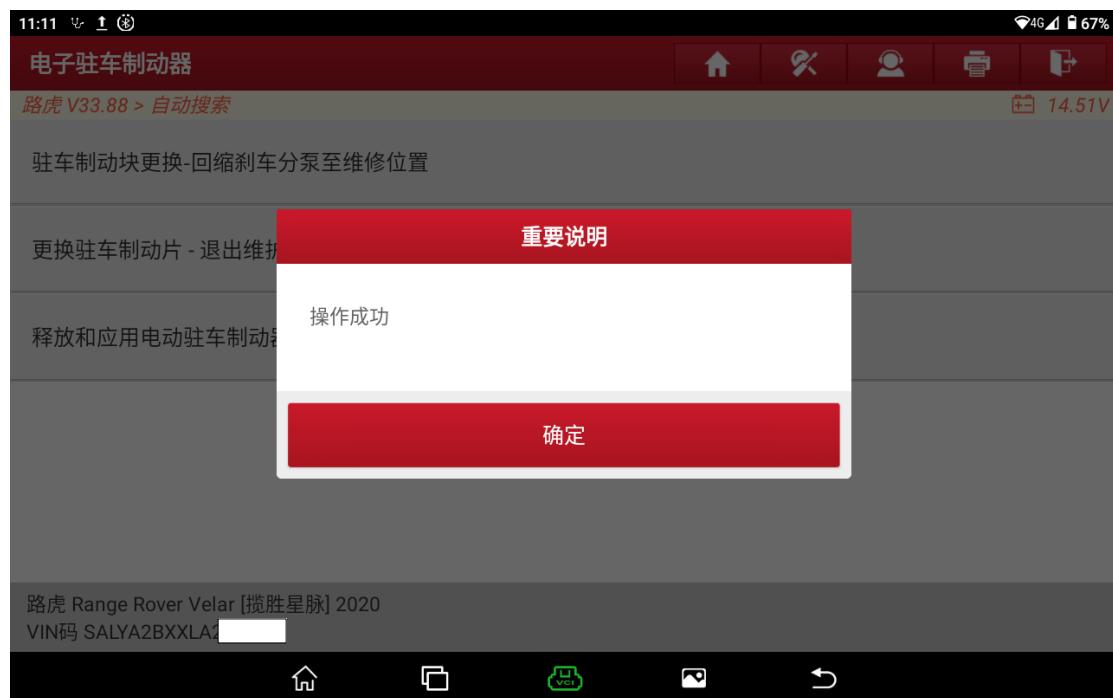


11. 查看仪表，提示“电子驻车制动处于维修模式”，这时候可以执行更换或者维护操作（如下图）；




12. 维修完成后, 执行【更换驻车制动片-退出维护模式】(如下图);




13. 阅读提示, 然后点“确定”(如下图);

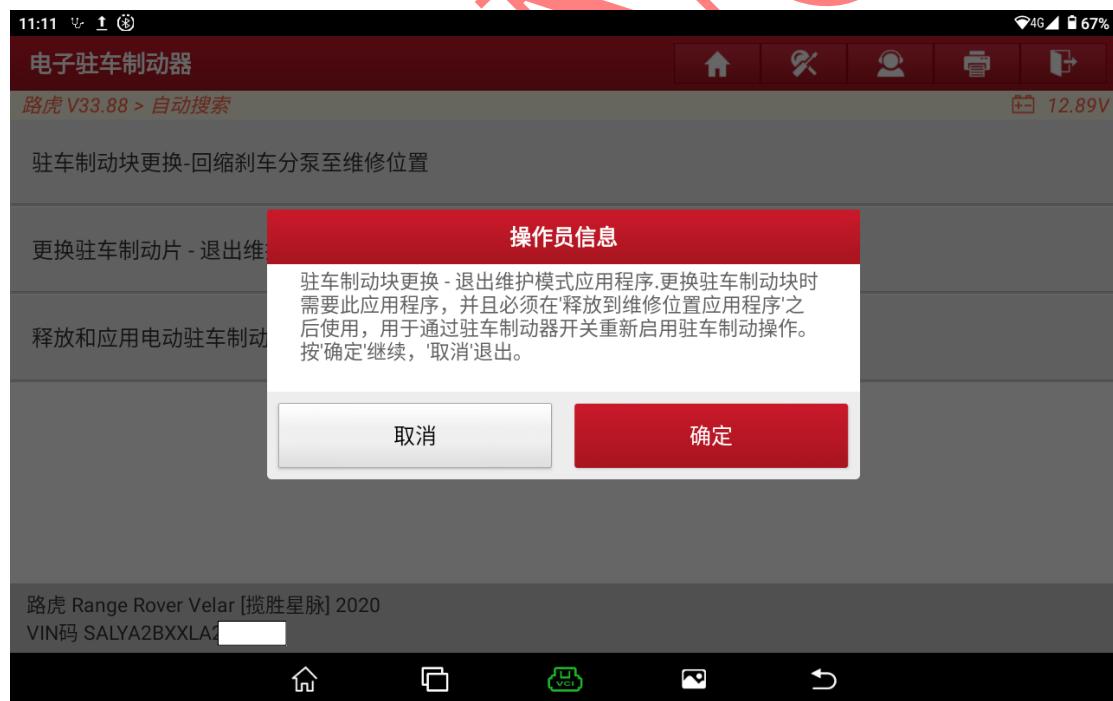


14. 阅读提示，满足提示条件后点“确定”（如下图）；

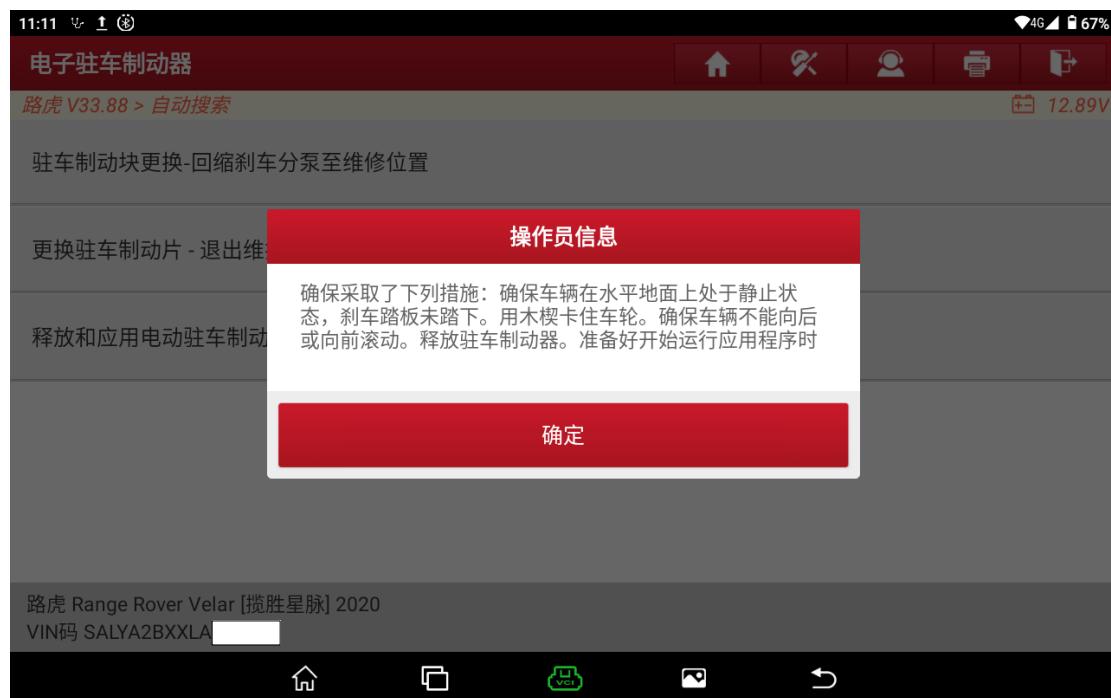


15. 提示“启动发动机”，启动后点“确定”（如下图）；

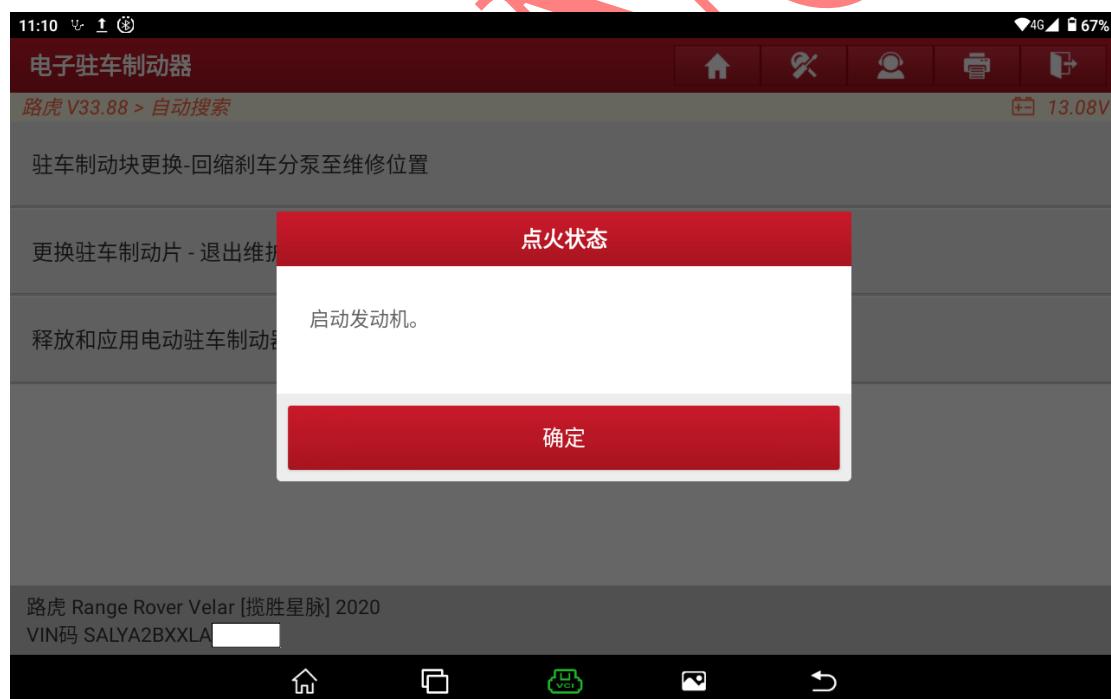

16. 提示“关闭点火开关”，关闭后点“确定”（如下图）；

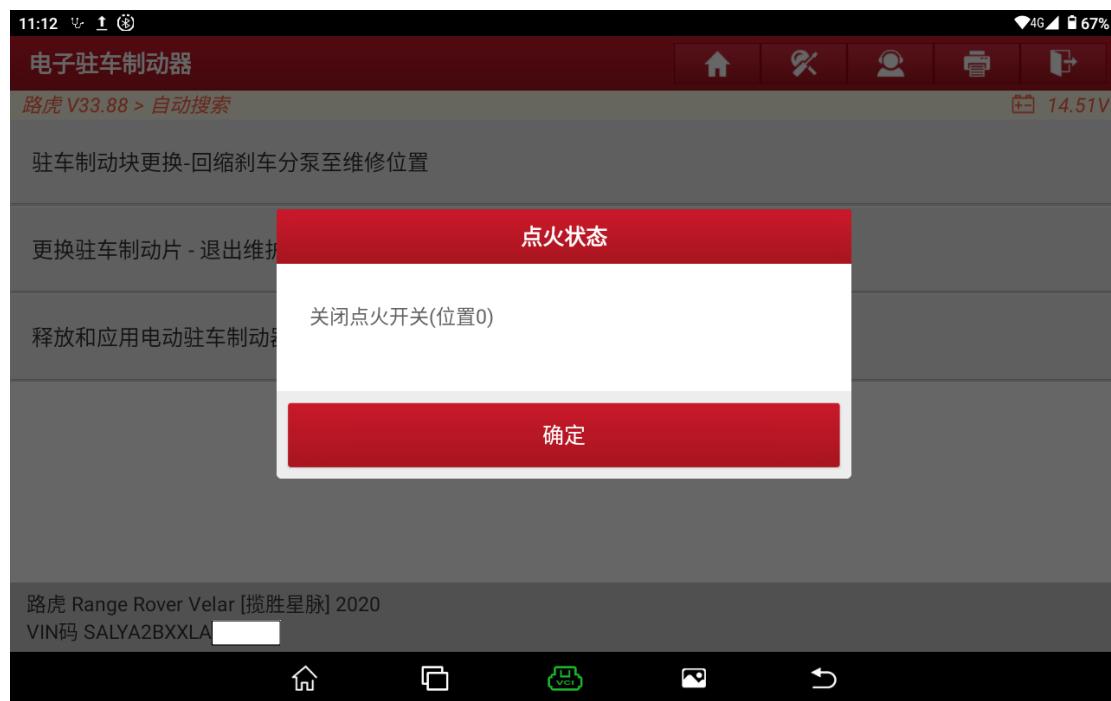

17. 提示“操作成功”，点“确定”（如下图）；

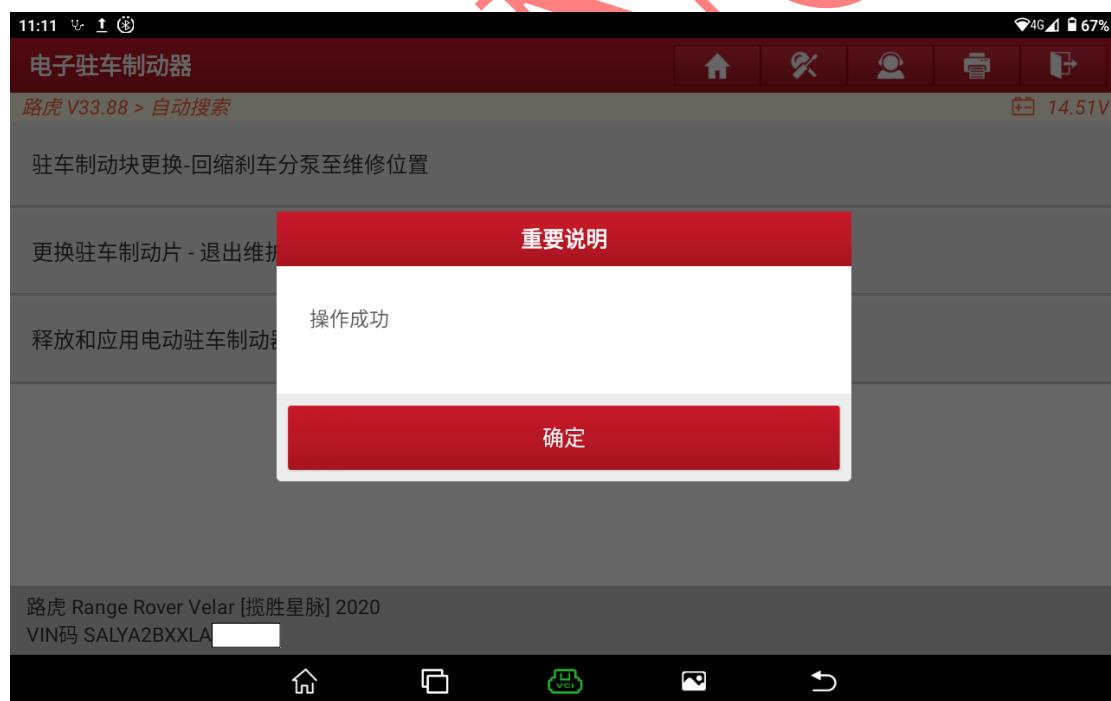

18. 查看仪表, 不在提示“电子驻车制动处于维修模式”, 电子手刹可以正常使用, 功能执行完成 (如下图)。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。