


# 玉柴 YC6K1340N-50 废气旁通阀测试的操作方法

**支持设备：** 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

**功能说明：** 测试废气旁通阀的工作

**实测车型：** 2017 年联合卡车 U340

1. 使用 X431-PR03S+设备进入诊断界面，选择【玉柴】，点击“进入”；

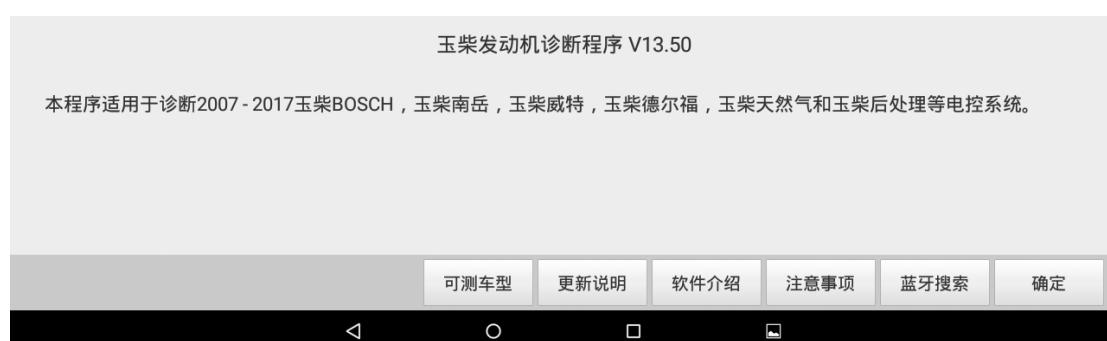


2. 点击【天然气发动机】；



3. 点击【玉柴自主天然气 (CAN)】;



4. 点击“是”;

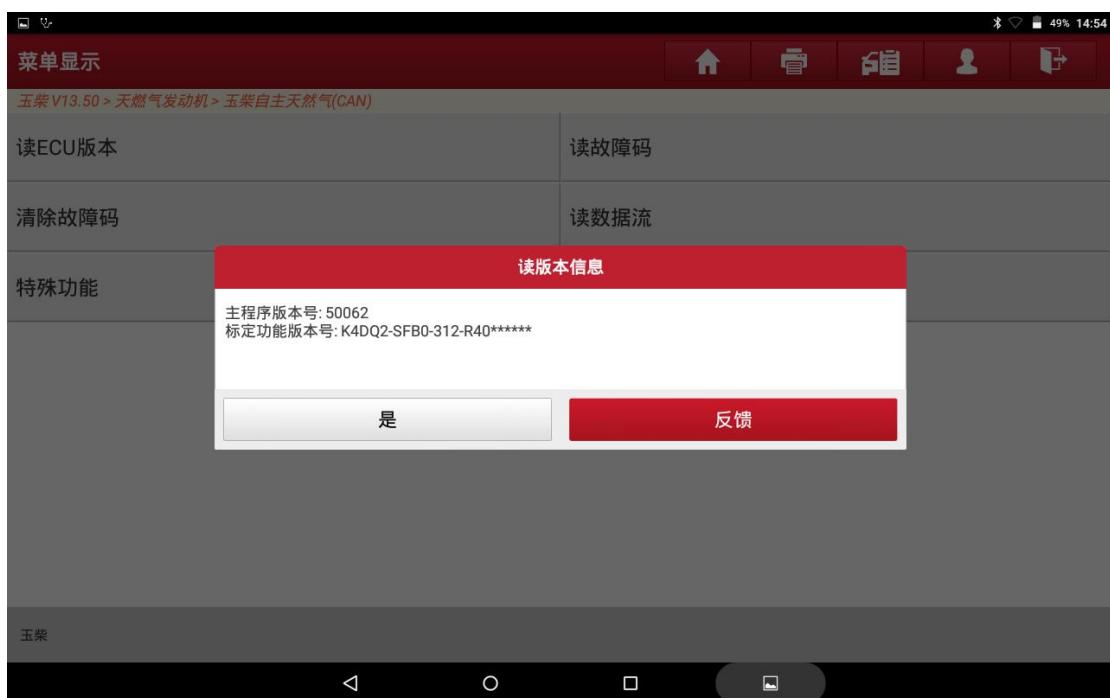


5. 点击【特殊功能】:




6. 点击【废气旁通阀测试】:



7. 点击“确定”；

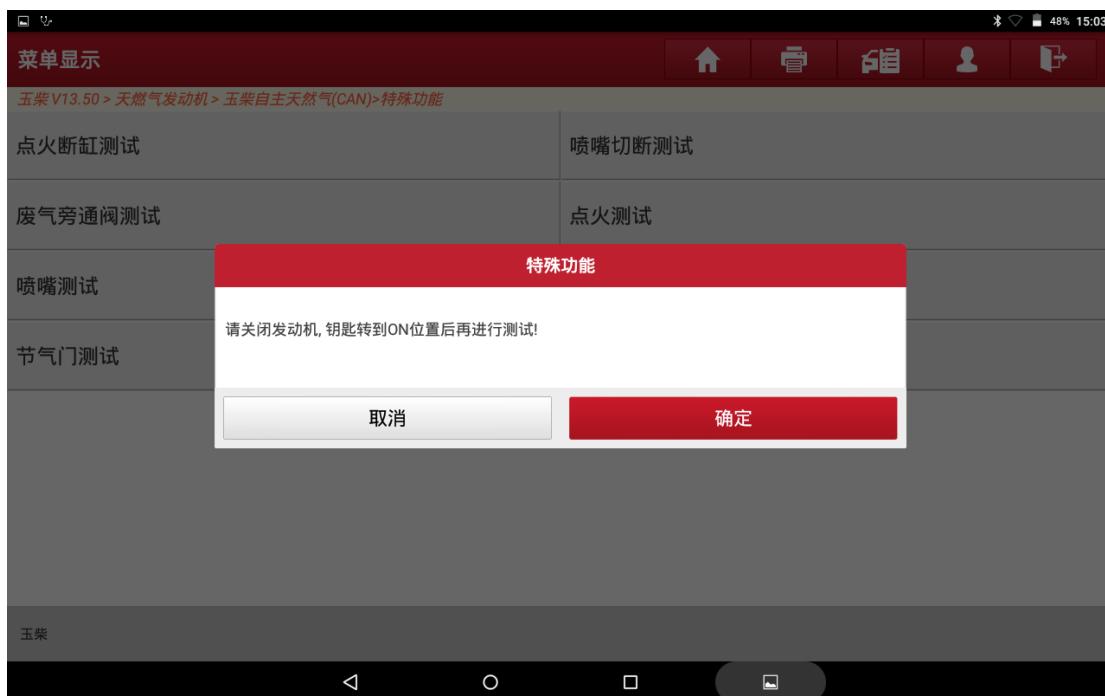


8. 在方框内输入 50，点击“确定”；

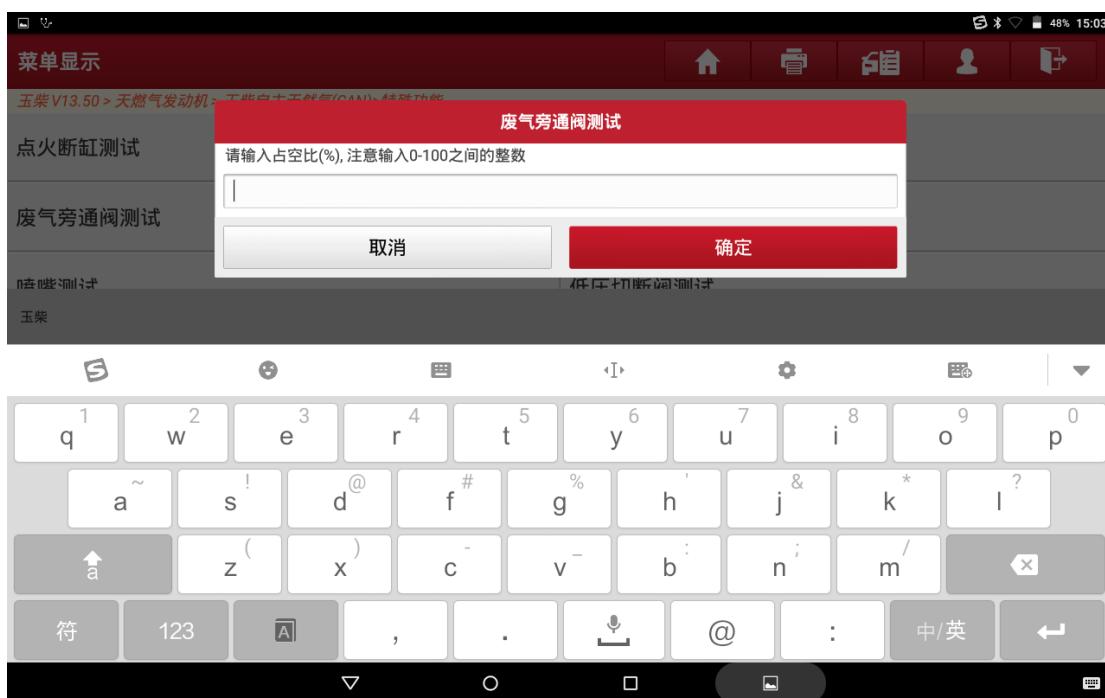



9. 点击“确定”完成操作。

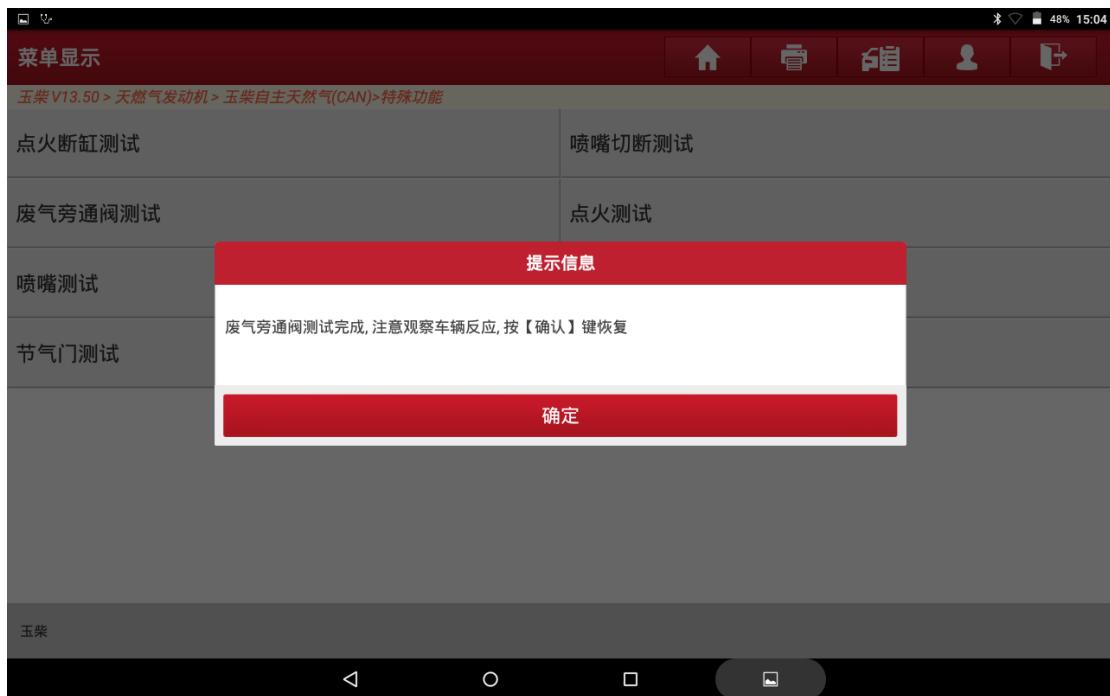

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。