

# 奥迪 A6L 大灯基本设置操作方法

**支持设备：**元征 PAD 系列和 PRO 系列综合诊断设备

**功能说明：**更换或拆装过大灯后，55 大灯系统读到“大灯-无基本设置”  
故障码时需要做大灯基本设置功能

**实测车型：**2013 年奥迪 A6L, VIN 码为：LFV6A24G8D3\*\*\*\*\*

1. 车辆铭牌信息图片。



2. 打开钥匙，使用 PAD III 选择奥迪菜单，选择大灯照明距离调节装置后点击读故障码；




3. 点击返回退出，点击【特殊功能】：



4. 点击大灯调节；



5. 点击“确定”;

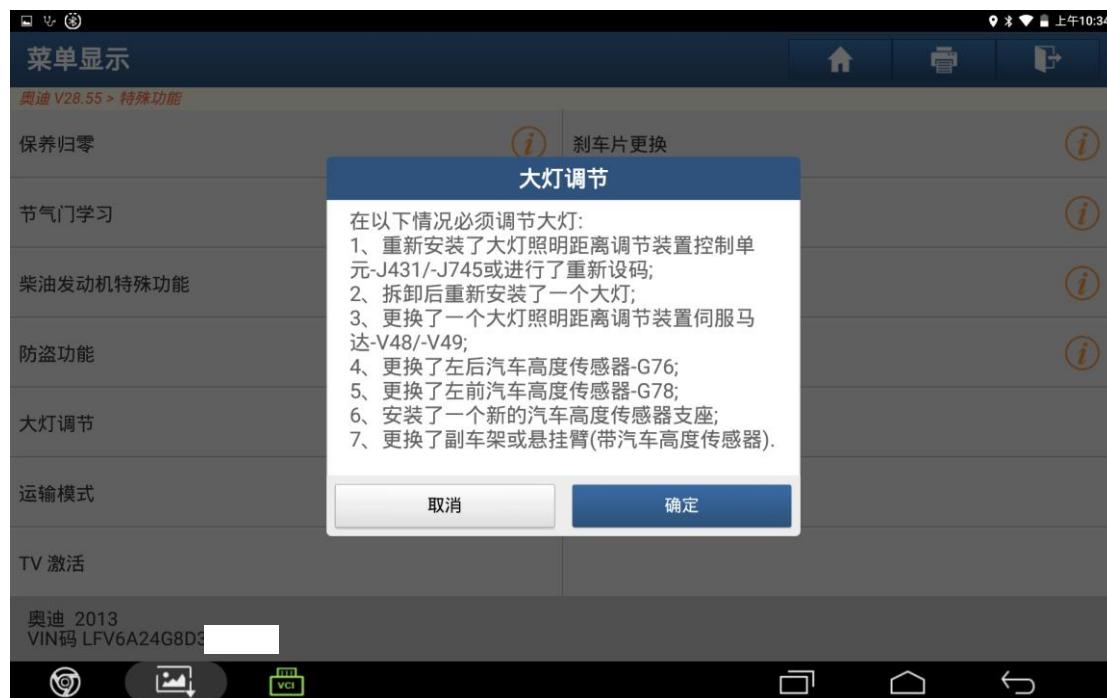

6. 确认达到以上条件时点击“确定”;



7. 点击【读取故障码】;



8. 点击“返回”;



9. 点击【清除故障码】;



10. 点击“是”;




11. 故障码无法清除掉，点击“返回”；




12. 点击“否”；



13. 点击【其他车型】;

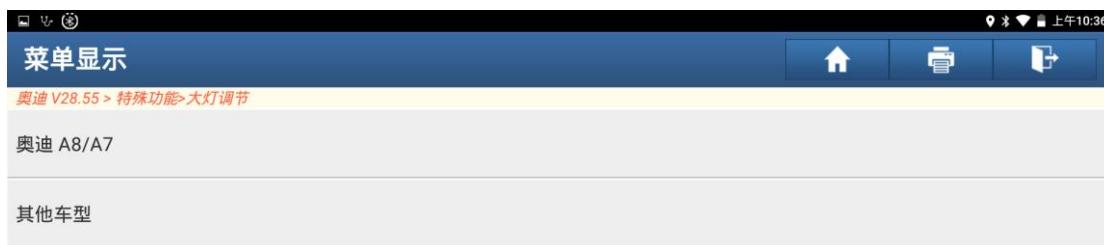

14. 点击【移动大灯至调整位置】;

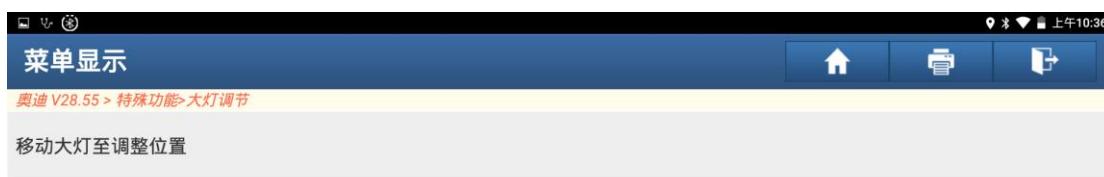

15. 打开近光灯点击“确定”;



16. 点击“确定”;




17. 点击“确定”;



18. 点击“是”;




19. 点击【大灯调整位置学习】;

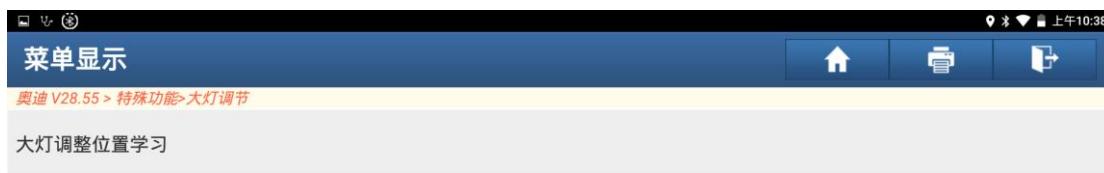

20. 点击“确定”;



21. 点击“确定”完成操作；

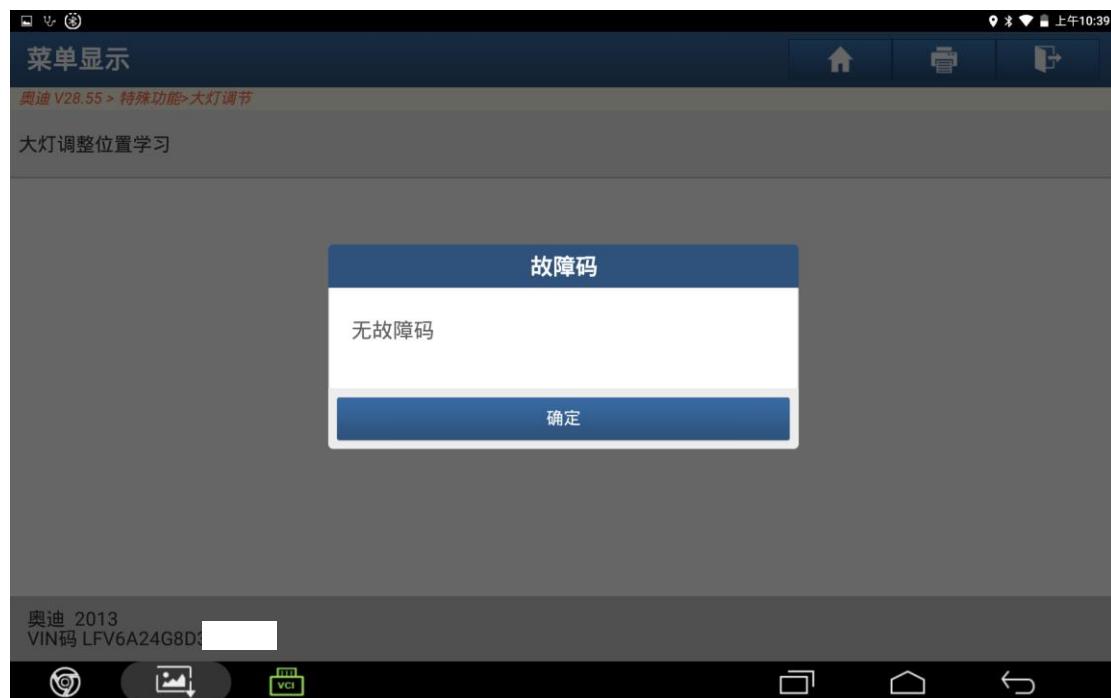

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。