

吉利博越更换后刹车片

功能说明: 更换后刹车片


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型: 吉利博越 VIN:L6T7742Z0KU05**** (如下图)。



操作指引:

1. 选择进入【ESP】系统 (如下图);

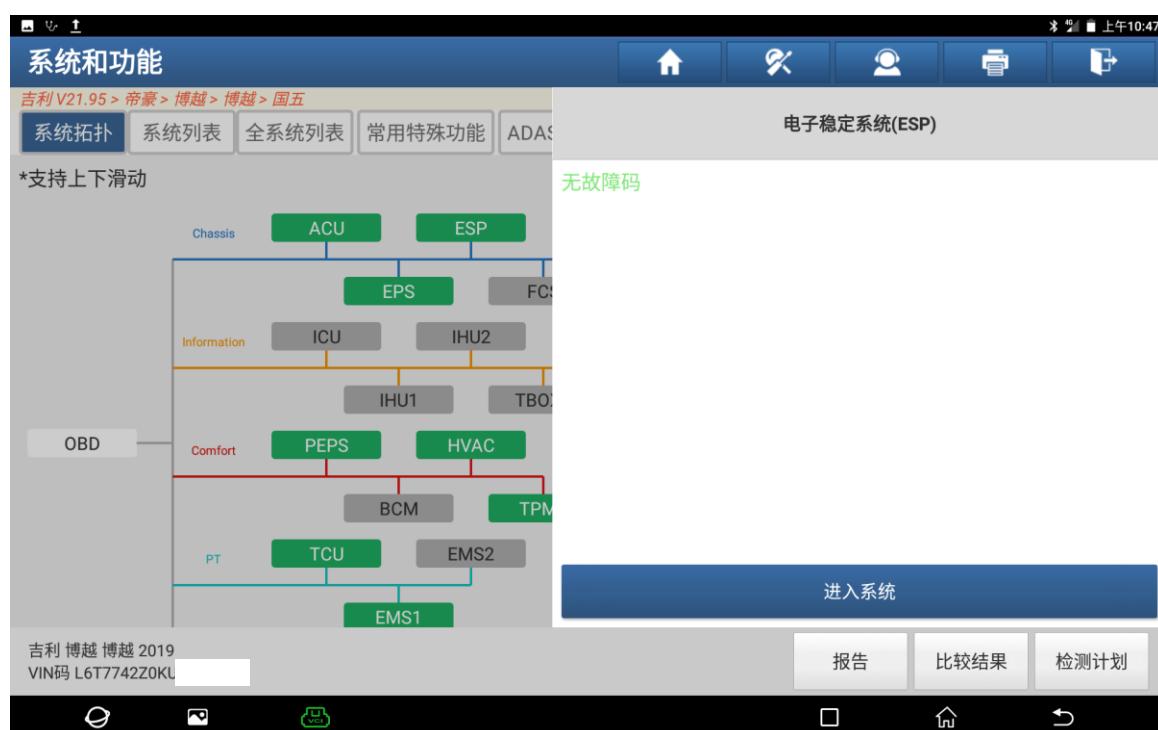

2. 选择【特殊功能】(如下图);




3. 更换前选择【进入维修模式】(如下图);



4. 请确保：车辆静止处于水平位置，且发动机转速为零（如下图）；




5. 释放摩擦片成功（如下图）；

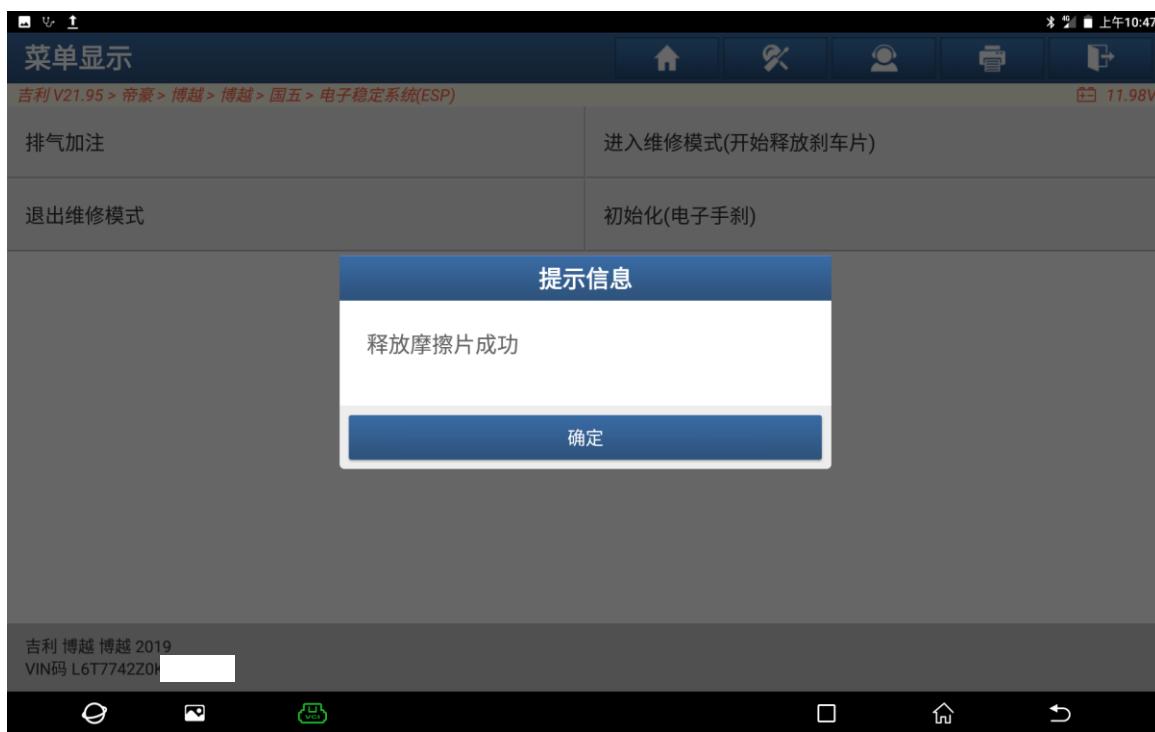


6. 此时更换后刹车片，更换后选择【退出维修模式】(如下图);



7. 请确保：车辆静止处于水平位置，且发动机转速为零 (如下图);

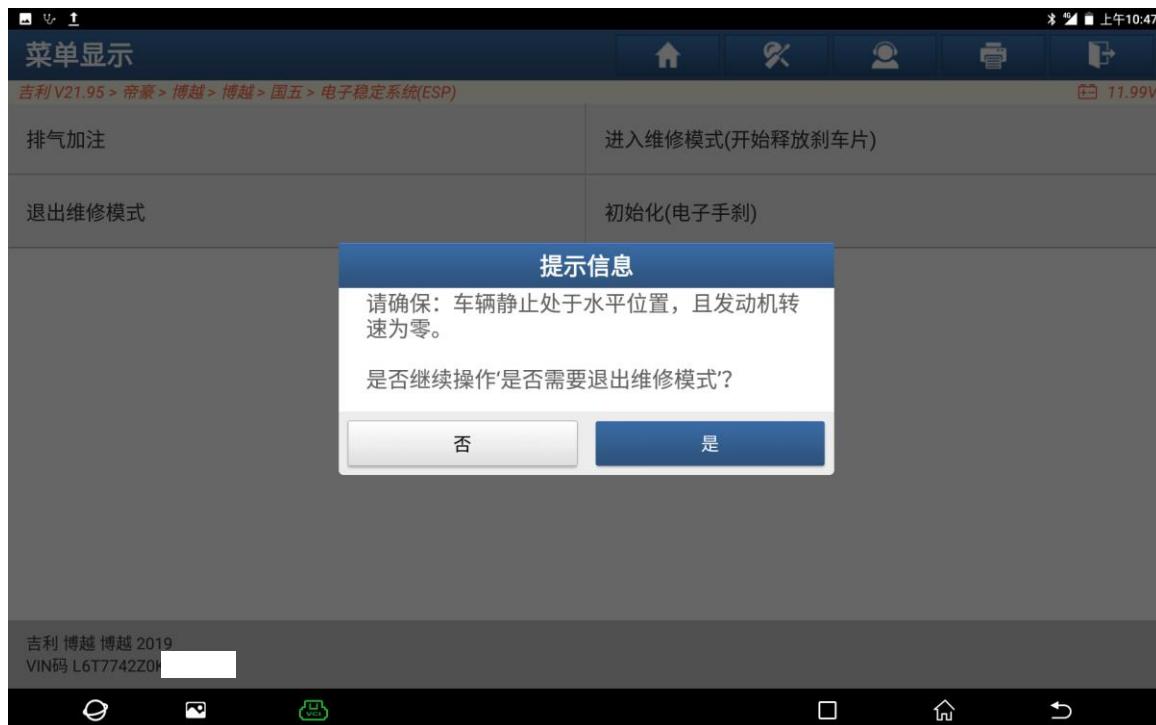

8. 退出维修模式成功（如下图）：

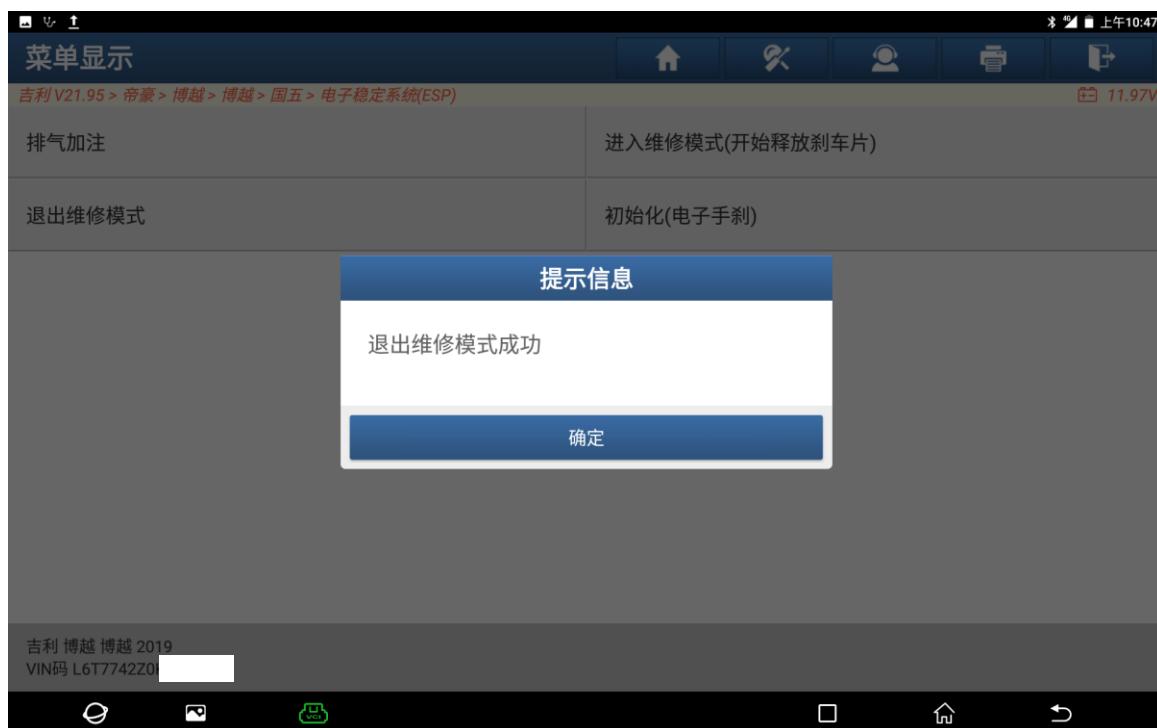

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。