


奥迪 A4L 更换刹车片

功能说明: 换刹车片

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型: 奥迪 A4L VIN:LFV3A28W7L362**** (如下图)

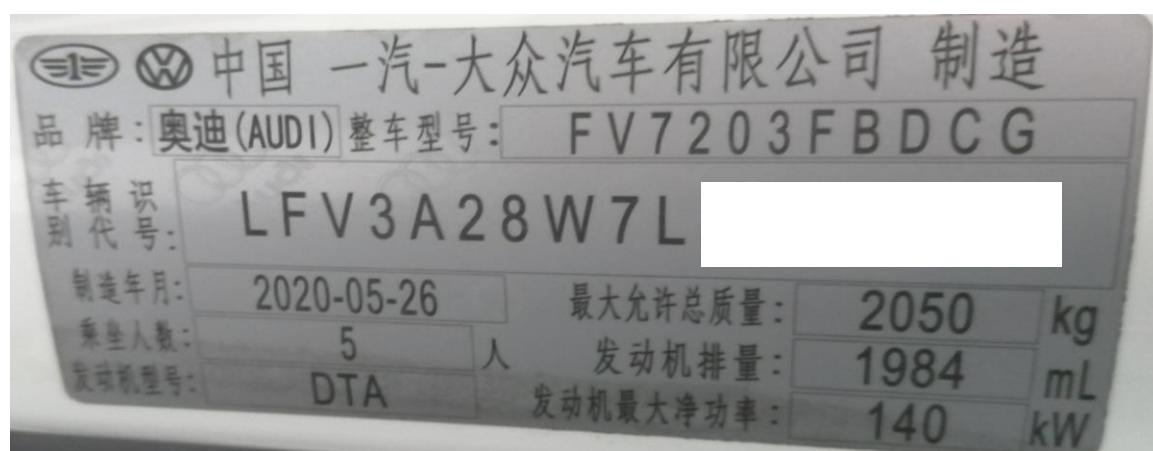

操作指引:


1. 选择【特殊功能】(如下图);



2. 选择【刹车片更换】(如下图);




3. 满足条件点击“确定”(如下图);

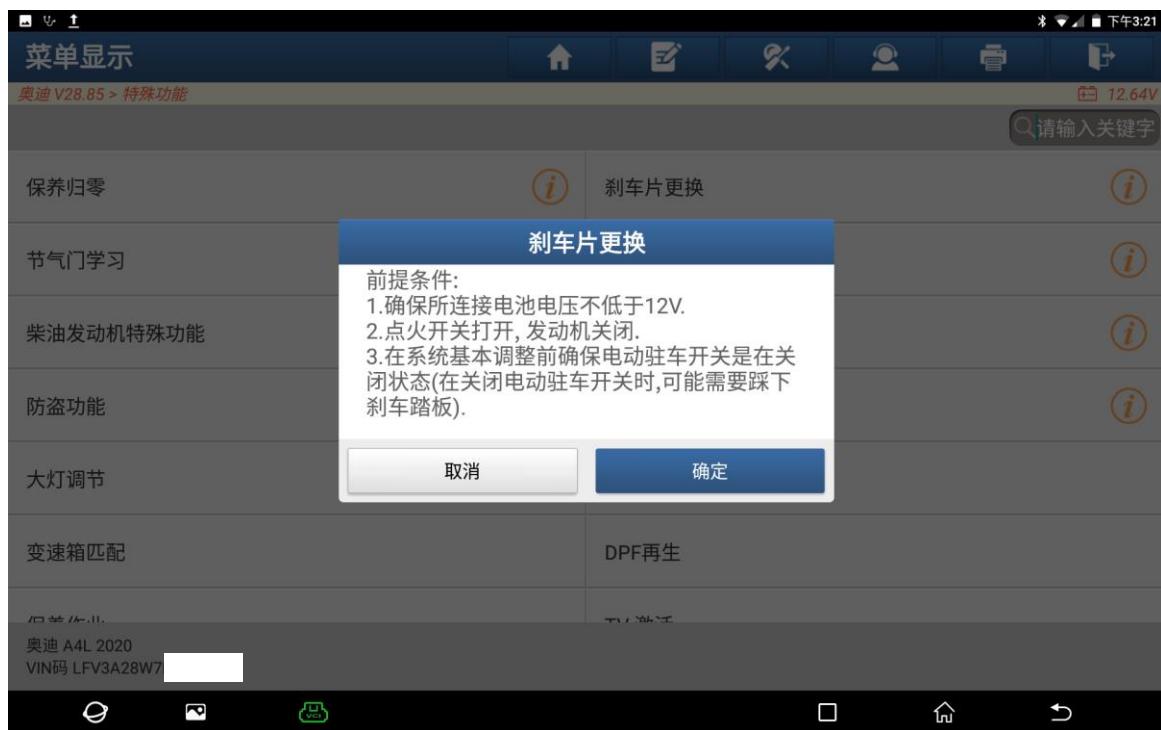

4. 选择【其他车型】(如下图);




5. 选择【03 刹车系统】(如下图);

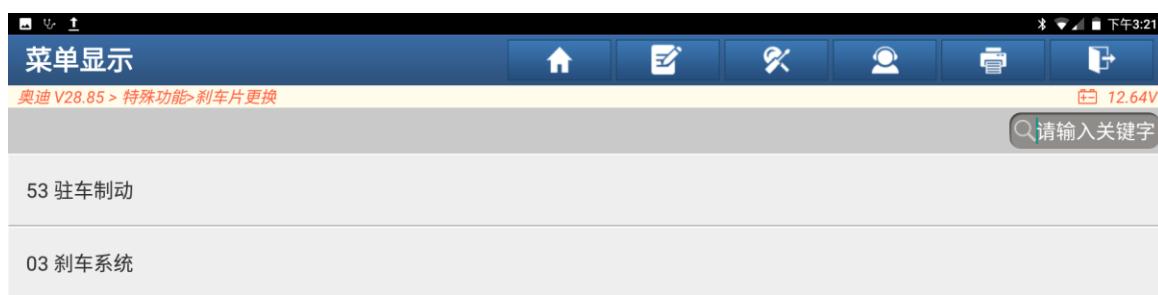


6. 选择【刹车分泵回缩（准备换刹车片）】(如下图);




7. 刹车分泵将回缩 (如下图);

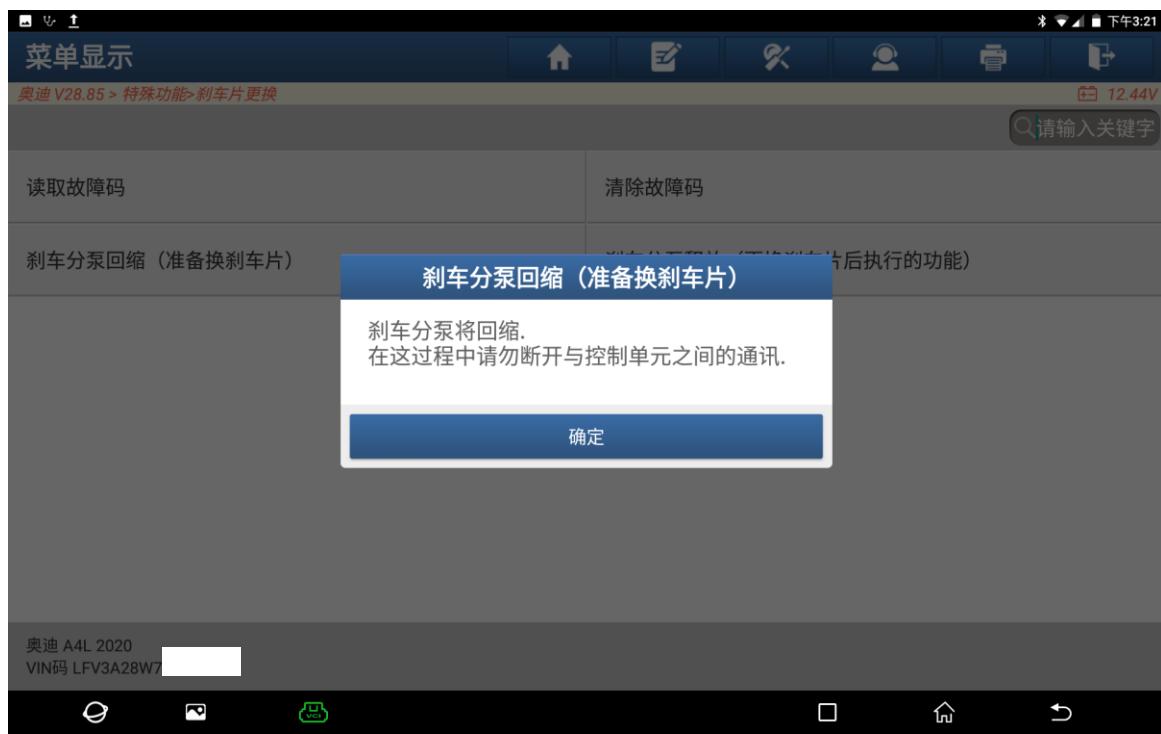

8. 刹车分泵正在回缩 (如下图);

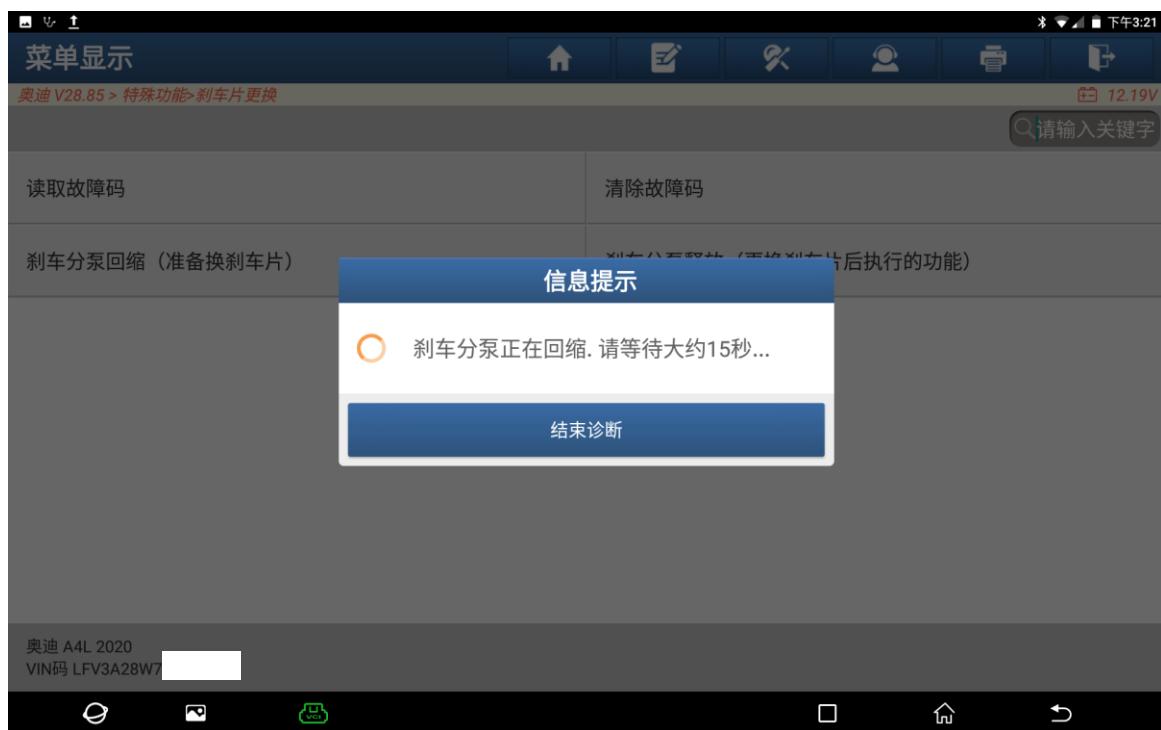


9. 刹车分泵已回缩 (如下图);

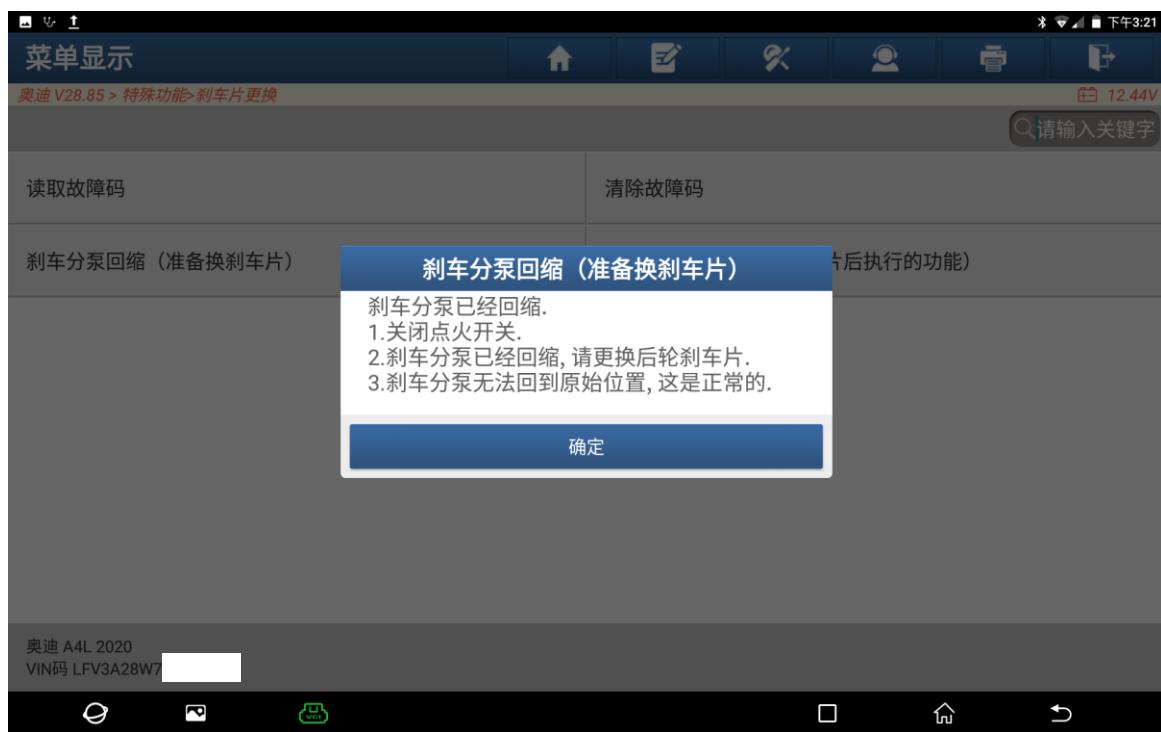


10. 换好后选择【刹车分泵释放】(如下图);



11. 刹车分泵已释放 (如下图);

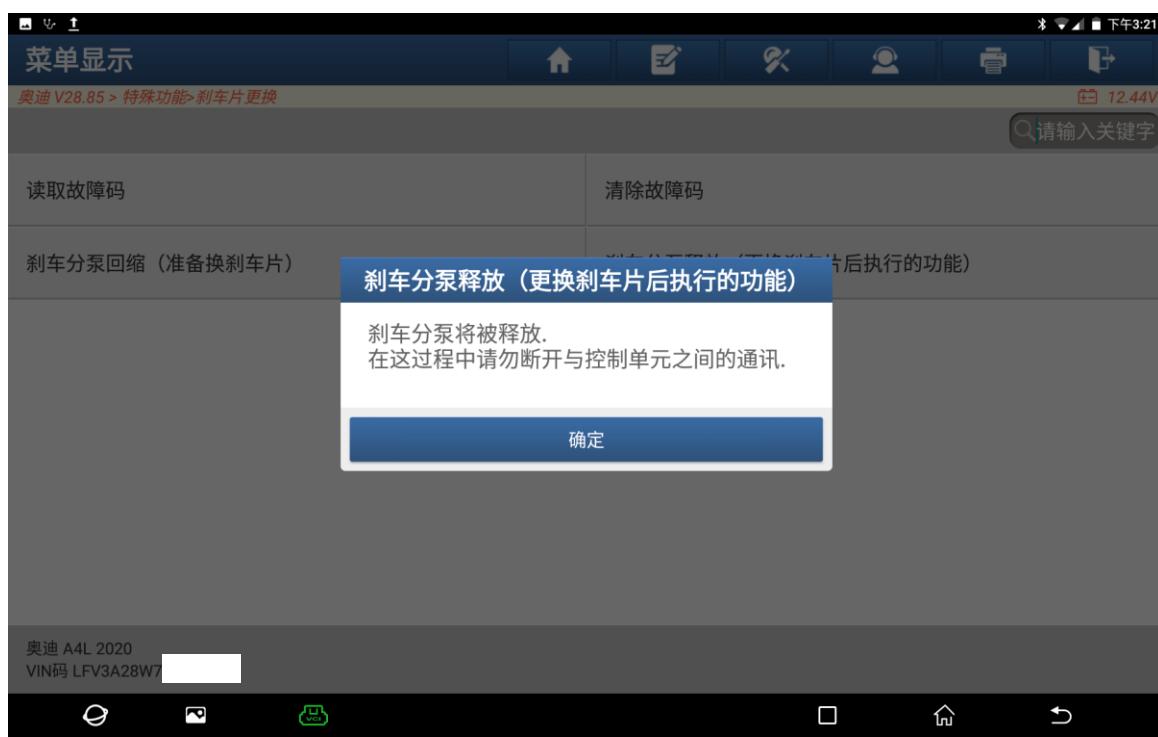

12. 刹车分泵释放完成。

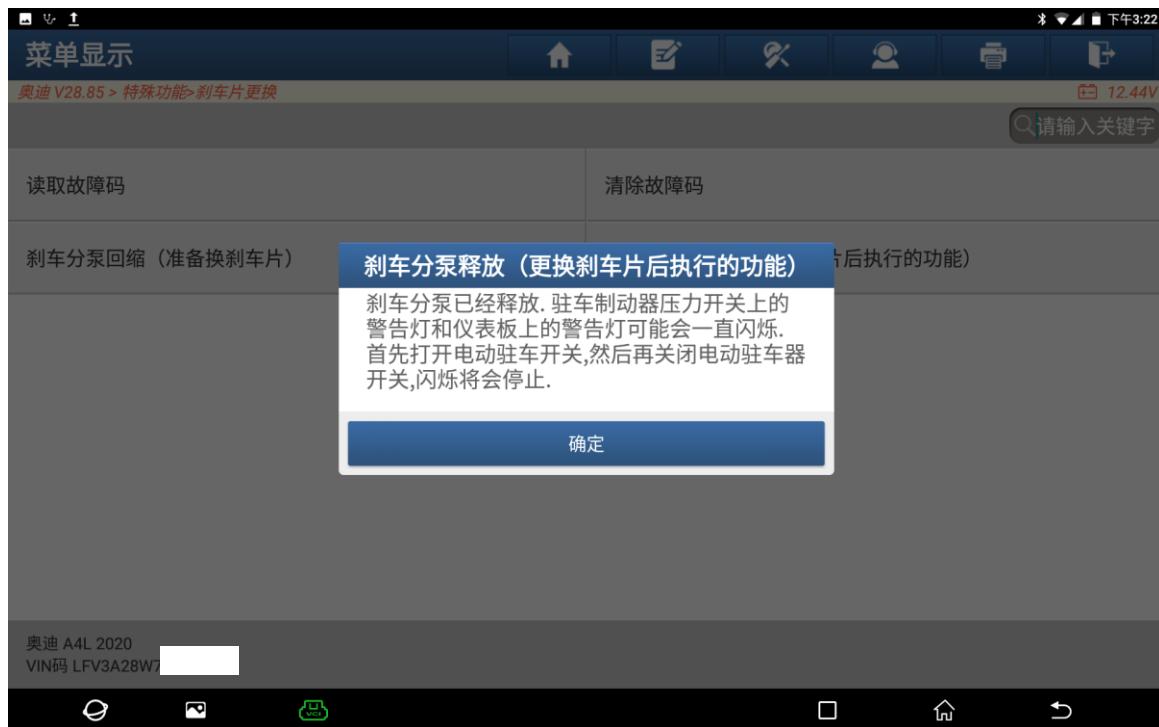

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。