

# 本田艾力绅更换后刹车片操作方法

**功能说明：** 2019 款本田艾力绅更换后刹车片操作方法


**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2019 款本田艾力绅



## 操作过程:


- 用 431 PADV 进入东风本田车型软件，点击【特殊功能】;

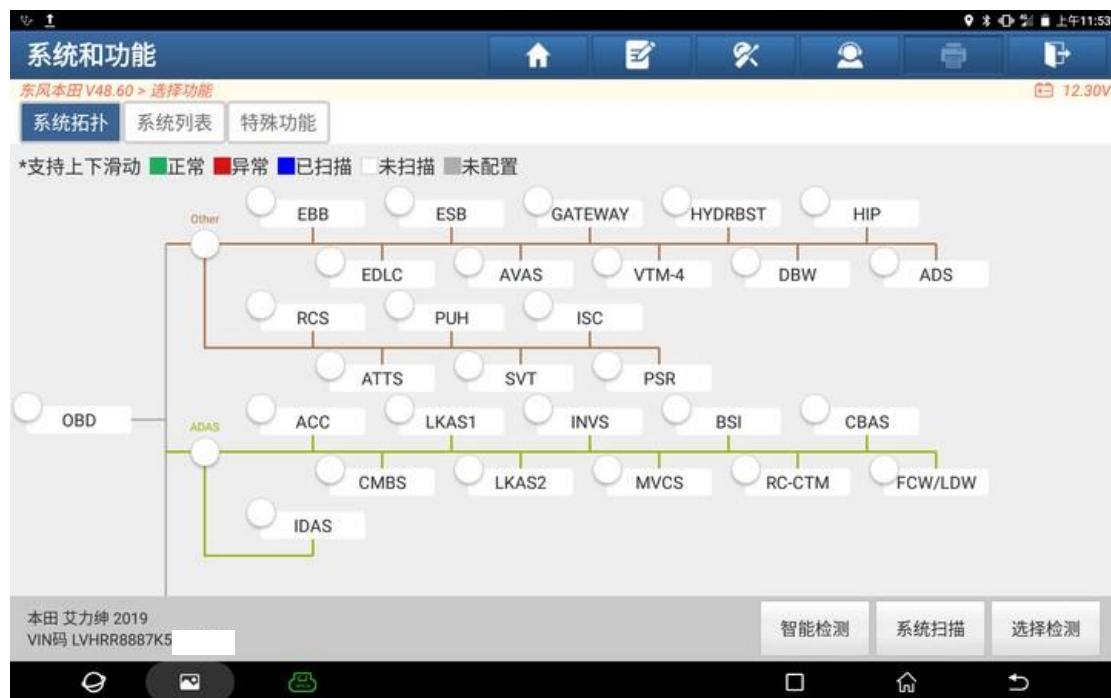


- 点击【刹车片更换】;



3. 点击【制动片维修模式】:

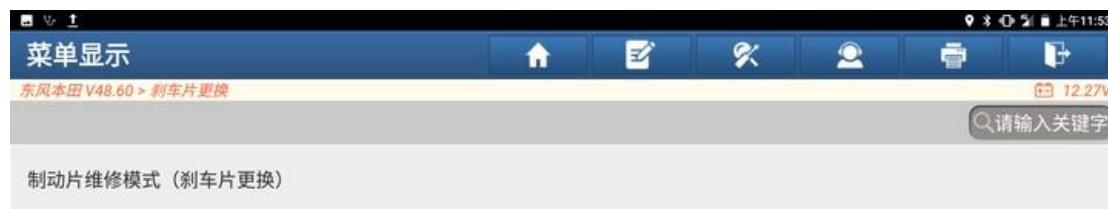


4. 点击“确定”;

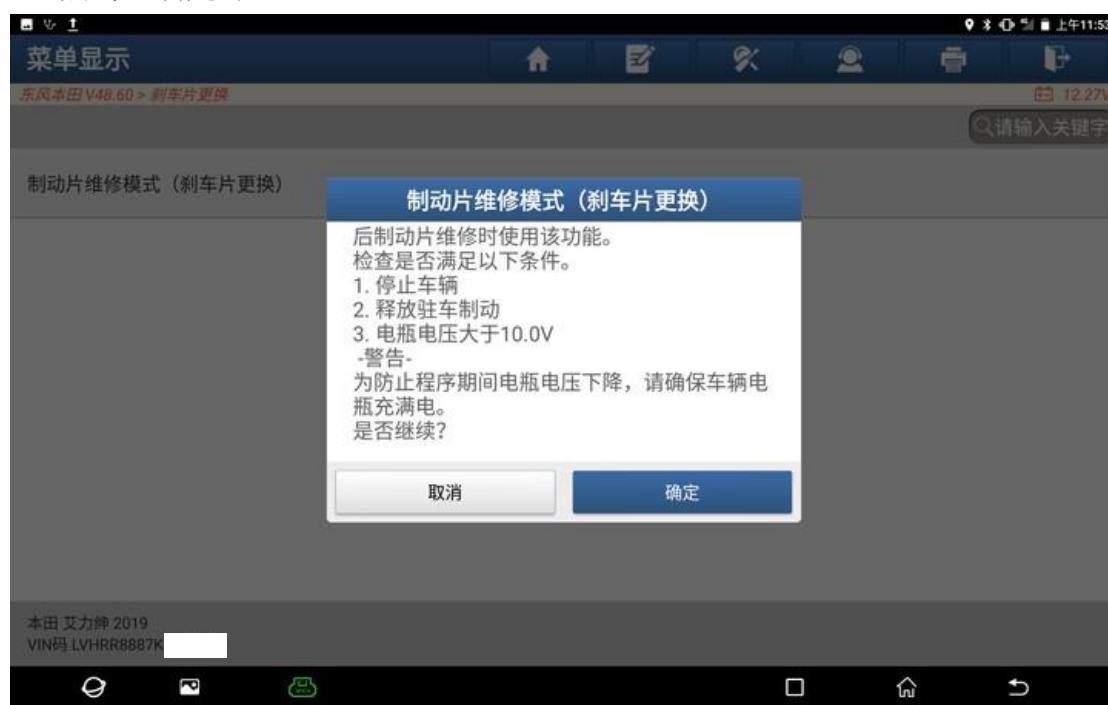

5. 点击“确定”；



6. 维修模式切换中；

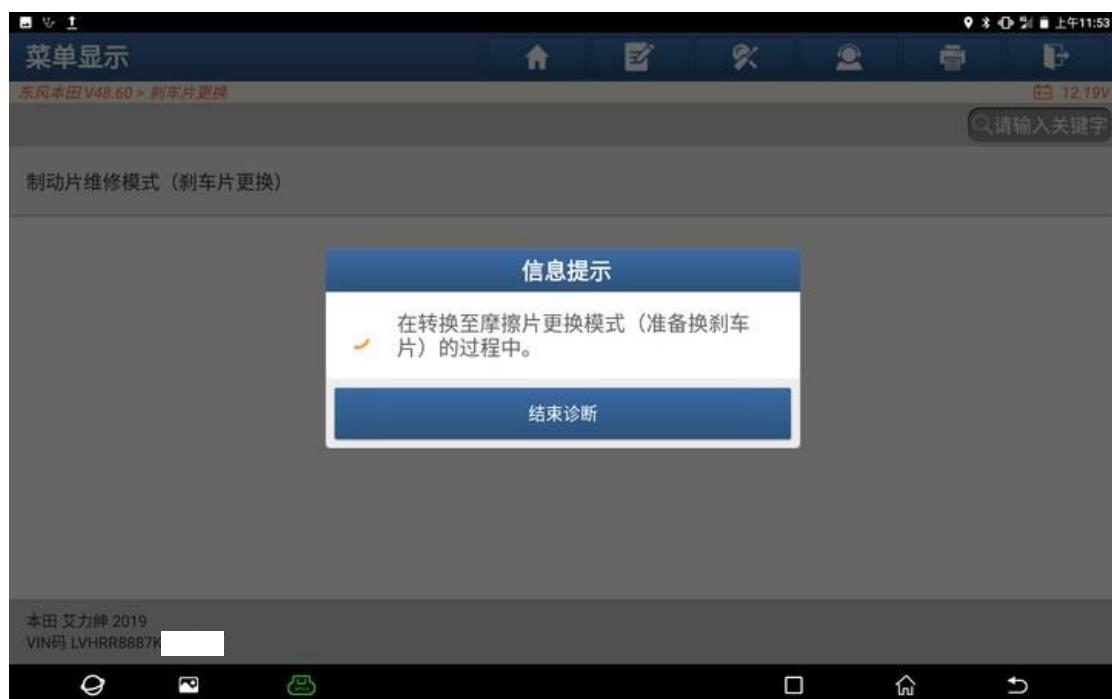

7. 维修模式切换完成，现在可以正常更换刹车片，更换完成后，点击“确定”；




8. 点击“确定”；



9. 点击“确定”；



10. 维修模式退出中；

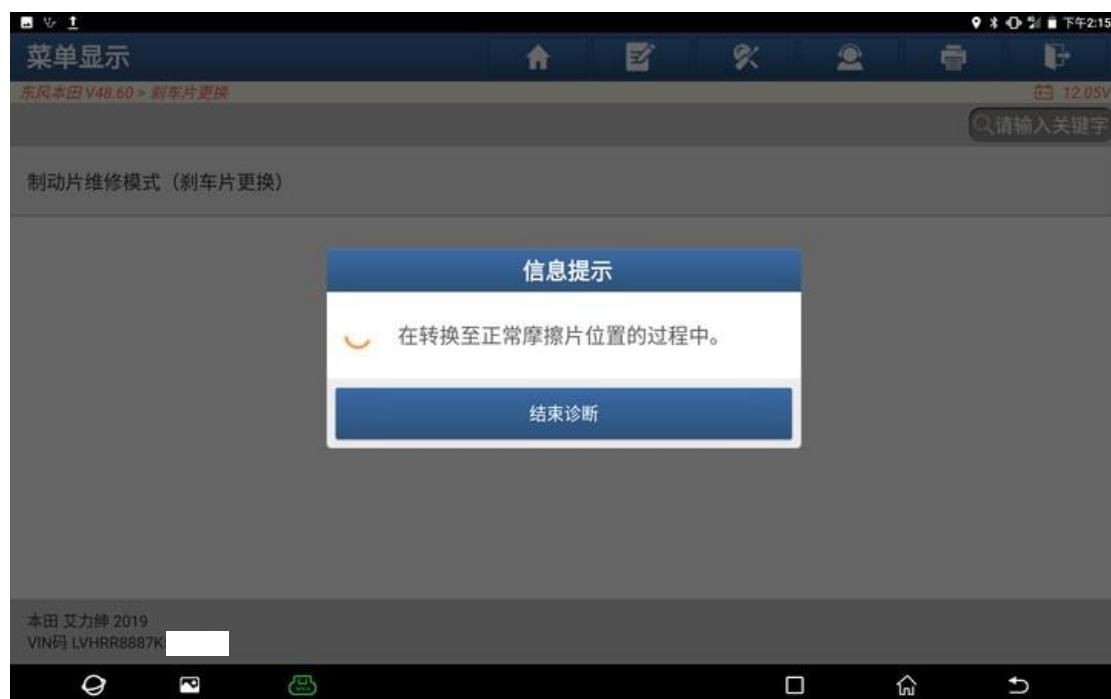

11. 维修模式退出成功，点击“确定”刹车片更换已完成；



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。