

## 中国通用凯迪拉克 XT5 更换车身电脑编程和匹配操作方法

**功能说明：** 更换车身电脑，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】(如下图)；

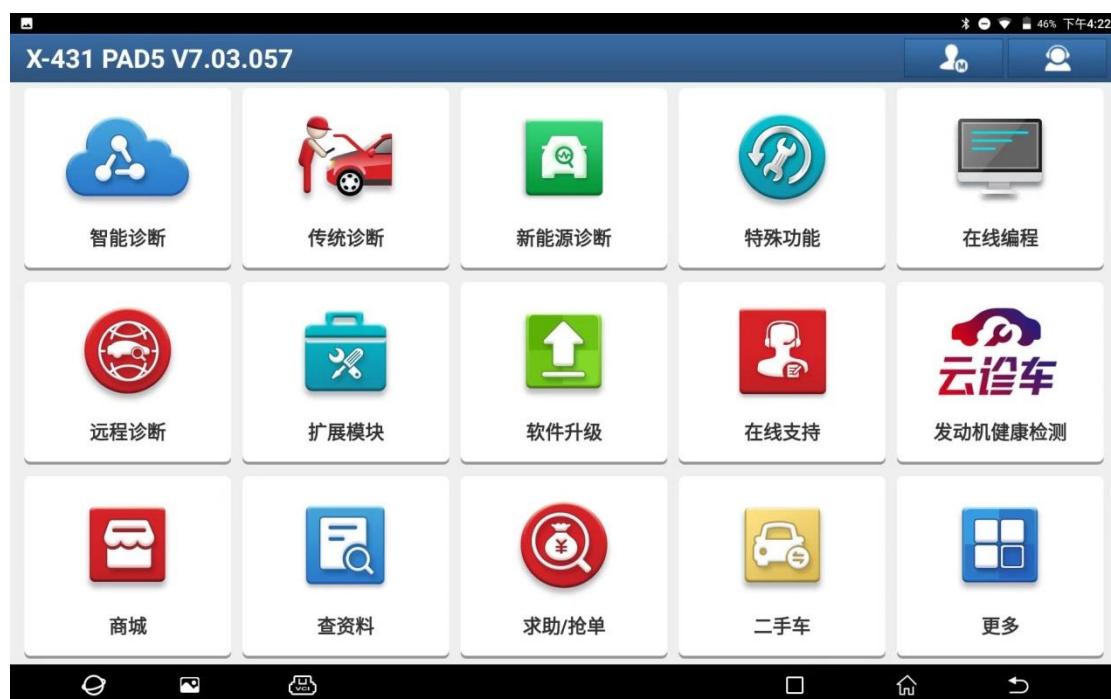


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）：



图 2

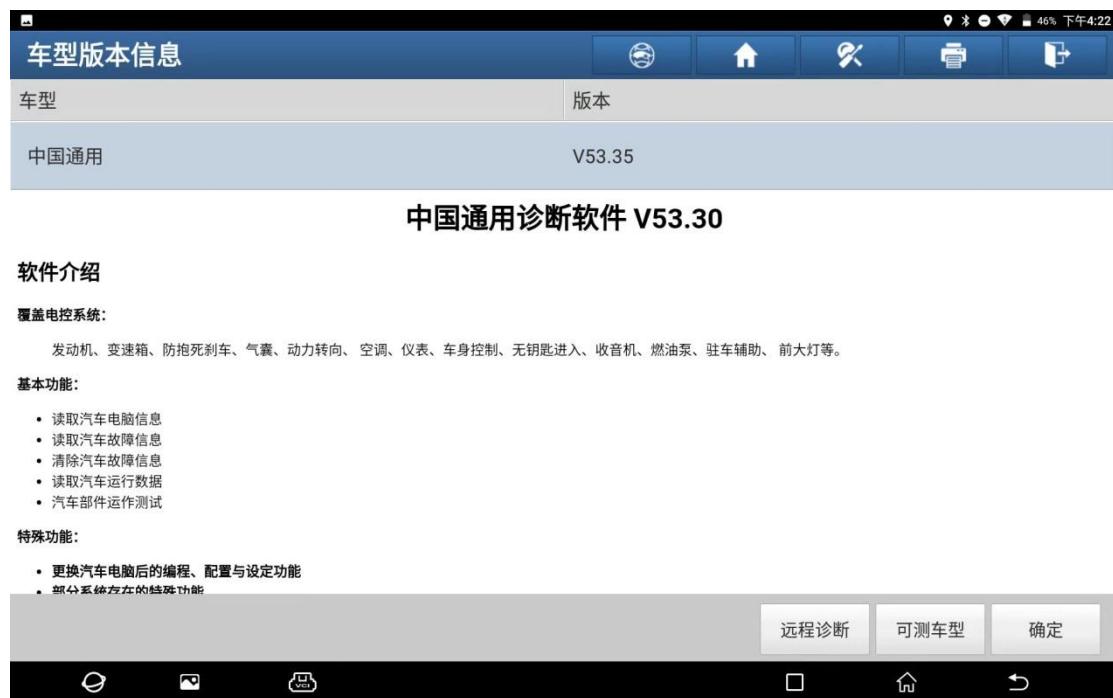


图 3

3. 选择【在线编程】菜单进入系统 (如下图);



图 4

4. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步 (如下图);



图 5

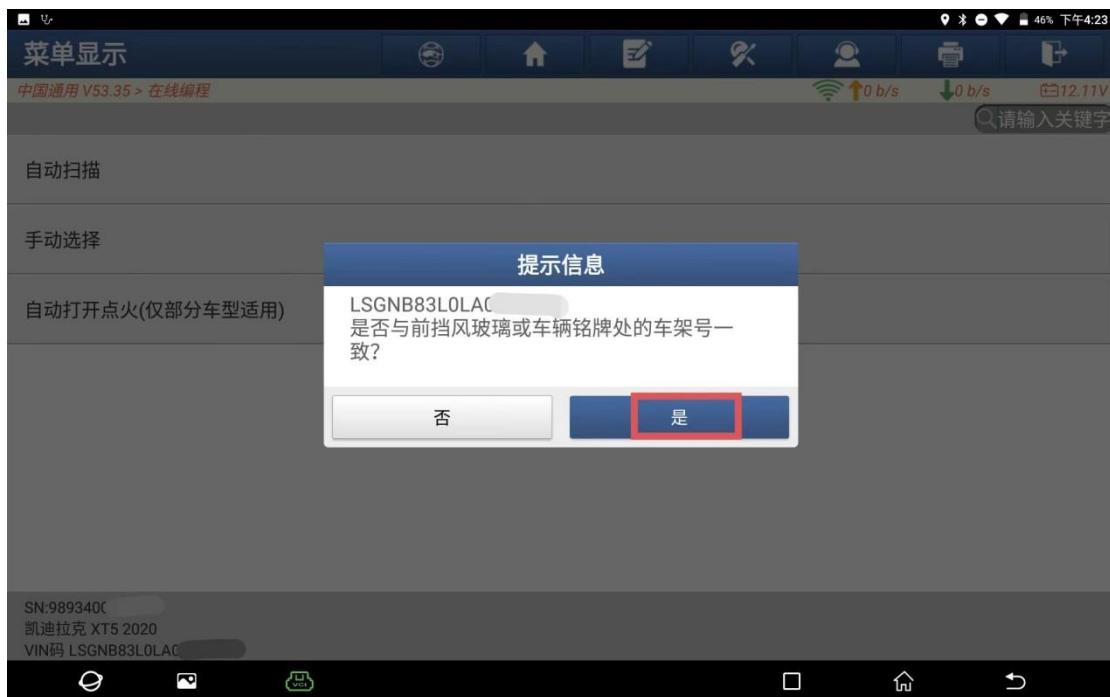


图 6

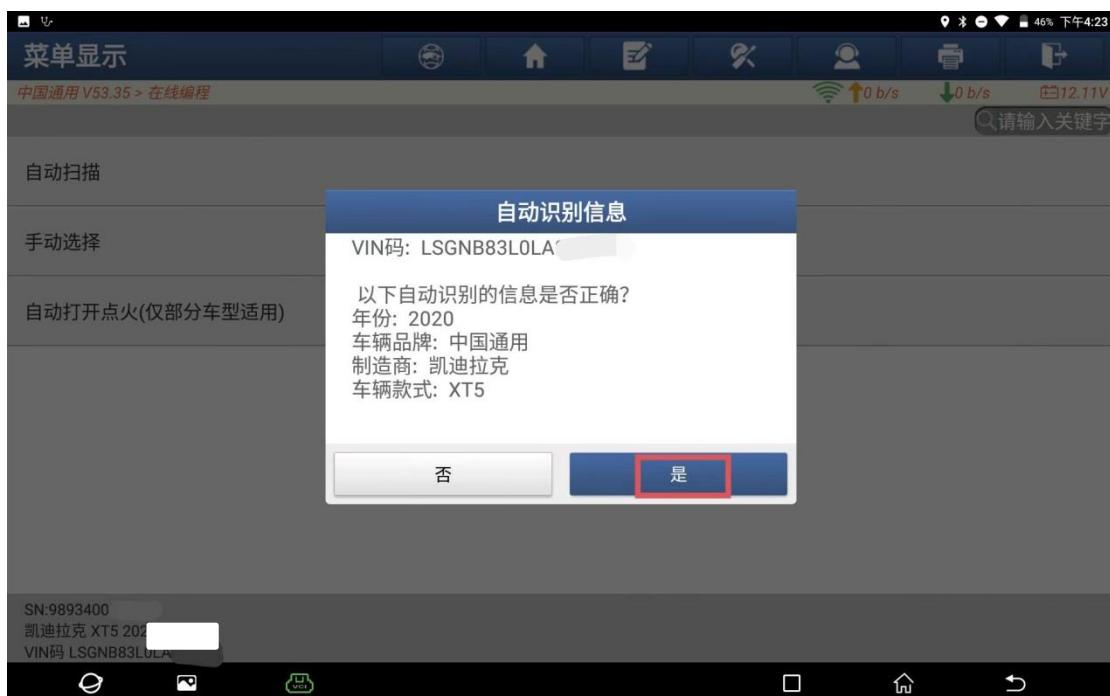


图 7



图 8

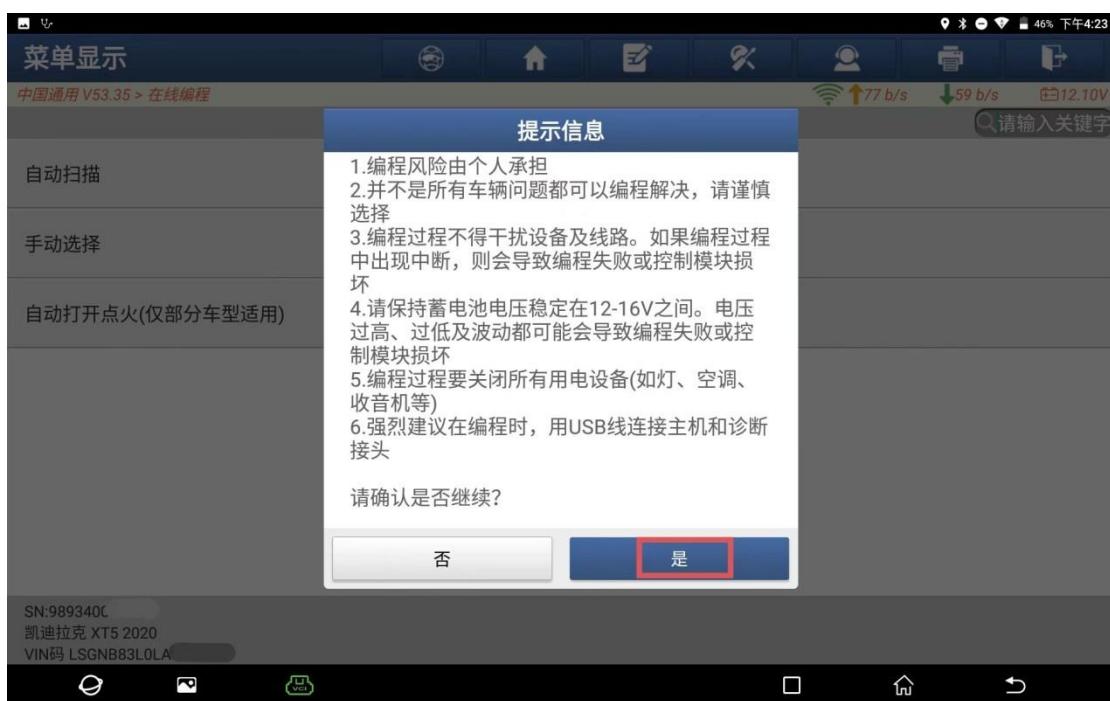


图 9



图 10

5. 选择【BCM(车身控制系统)】菜单 (如下图);



图 11

6. 注意,若更换新的ECU则直接执行步骤7。更换旧的ECU才执行此步骤,“更换旧的ECU”,选择【删除(更换旧的ECU后,编程前先选此项)】菜单(如下图);



图 12

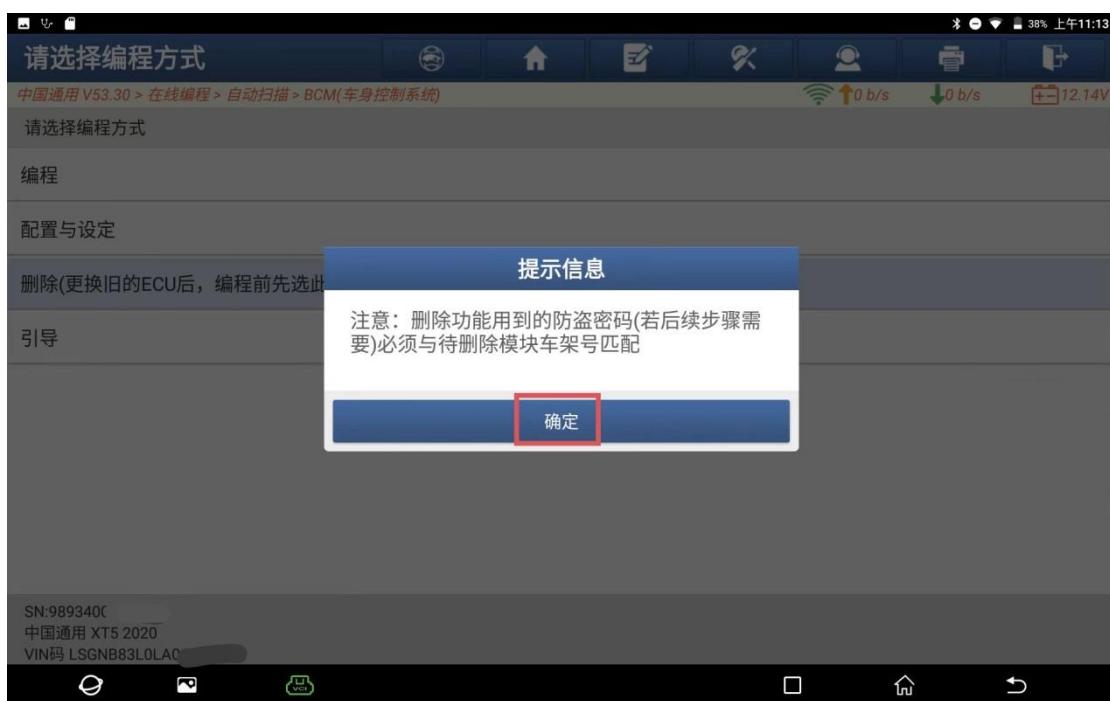


图 13



图 14

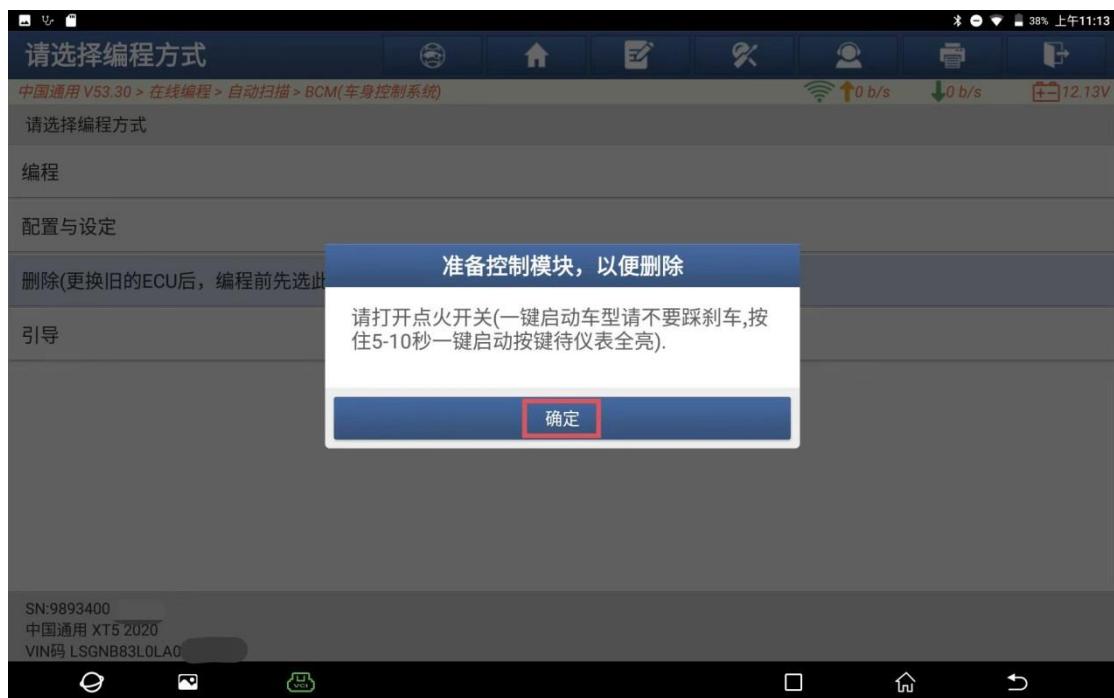


图 15

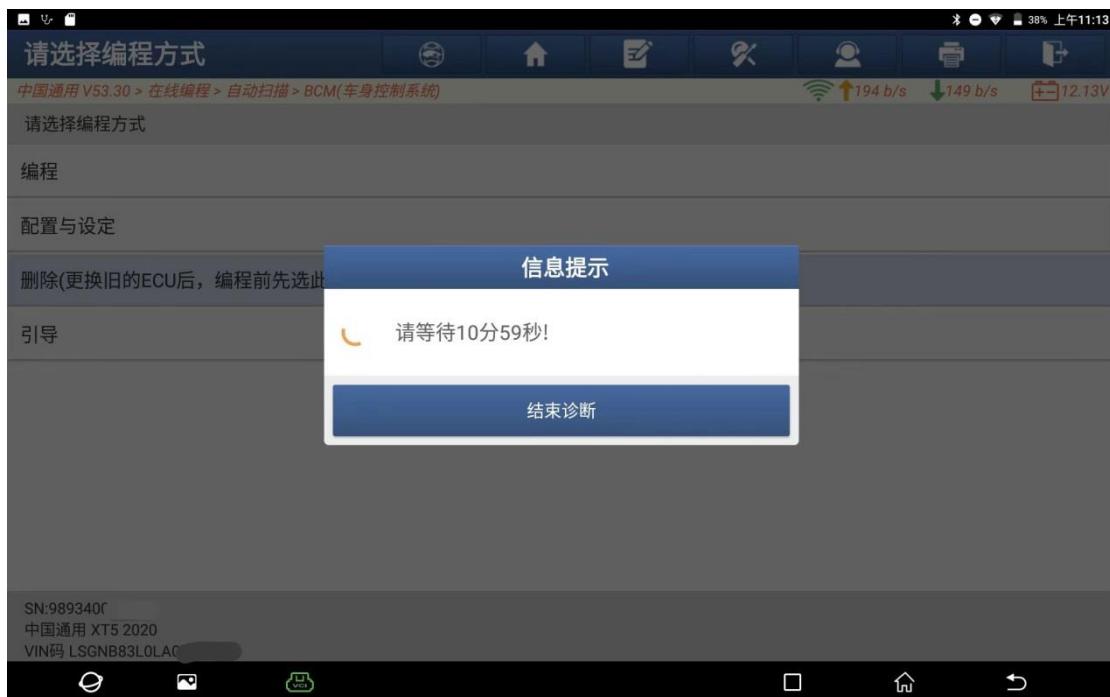


图 16



图 17

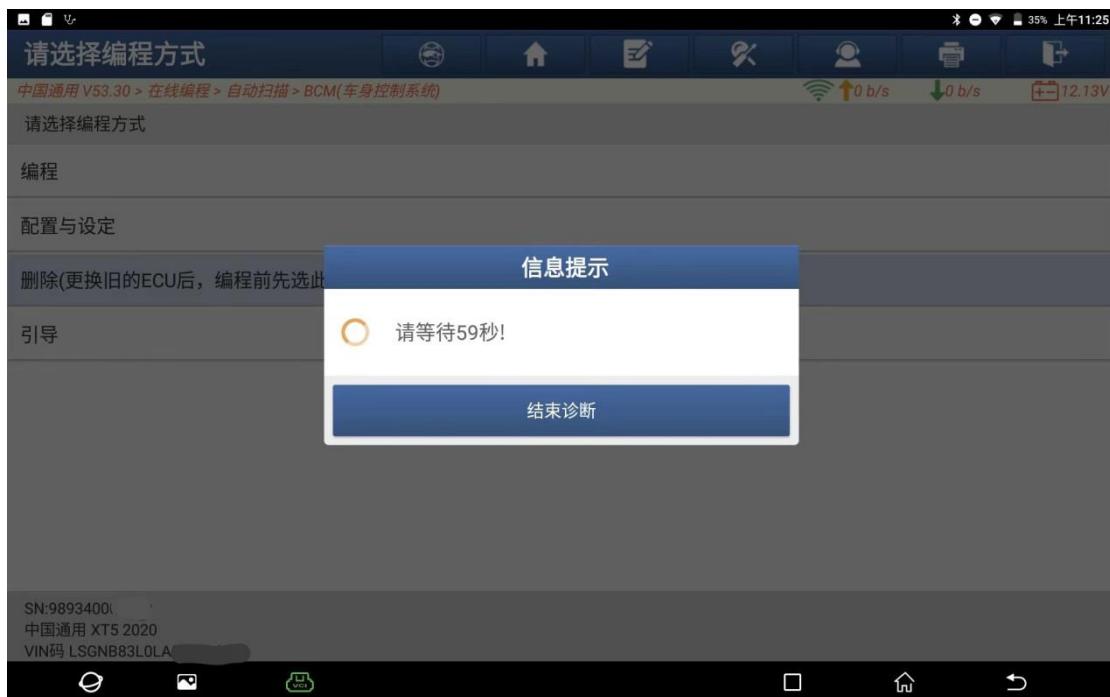


图 18

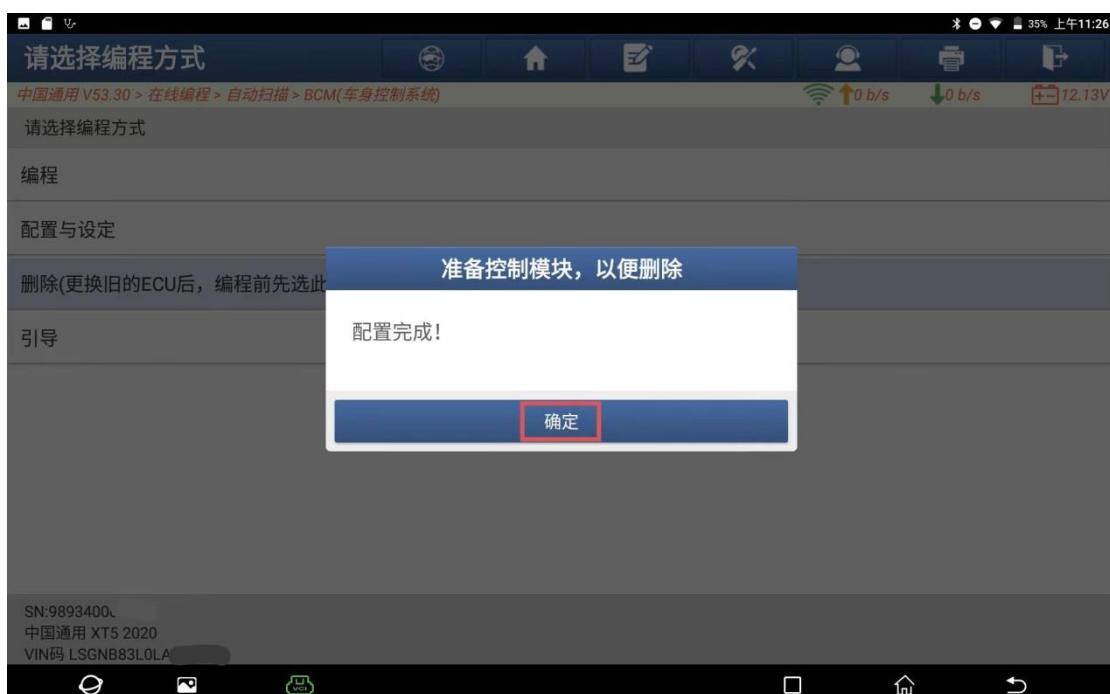


图 19

7. 若无“更换旧的 ECU”，新的 ECU 直接选择【编程】菜单（如下图）：



图 20

8. 根据提示完成相关操作后，点击“是”进入下一步（如下图）；

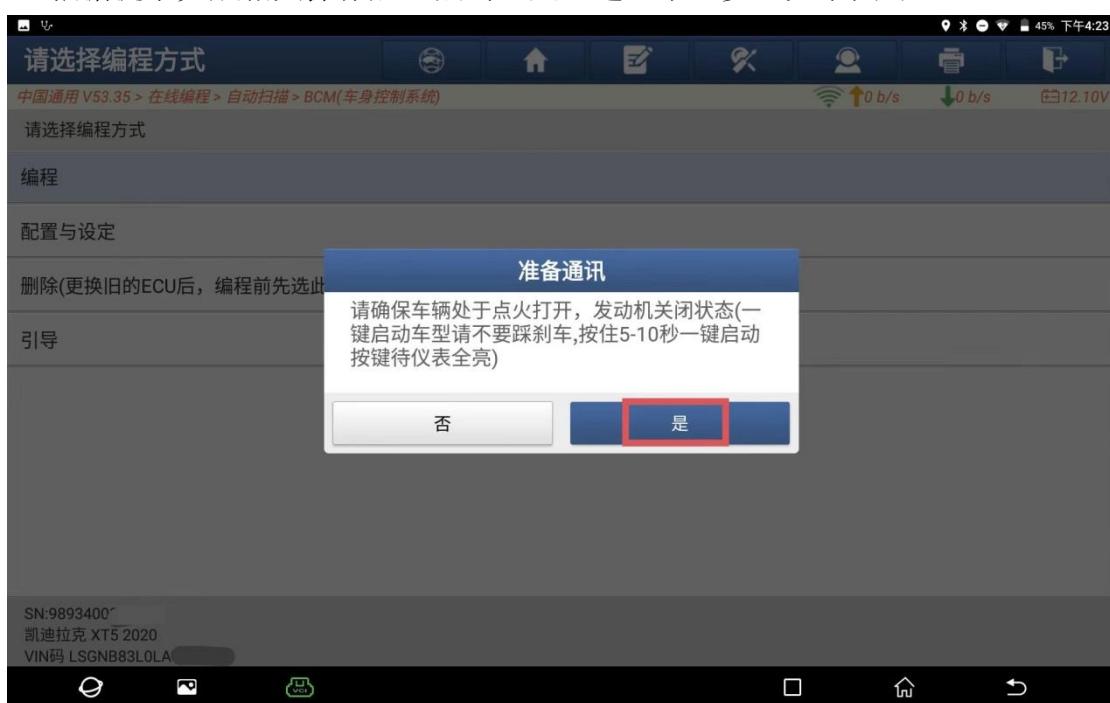


图 21

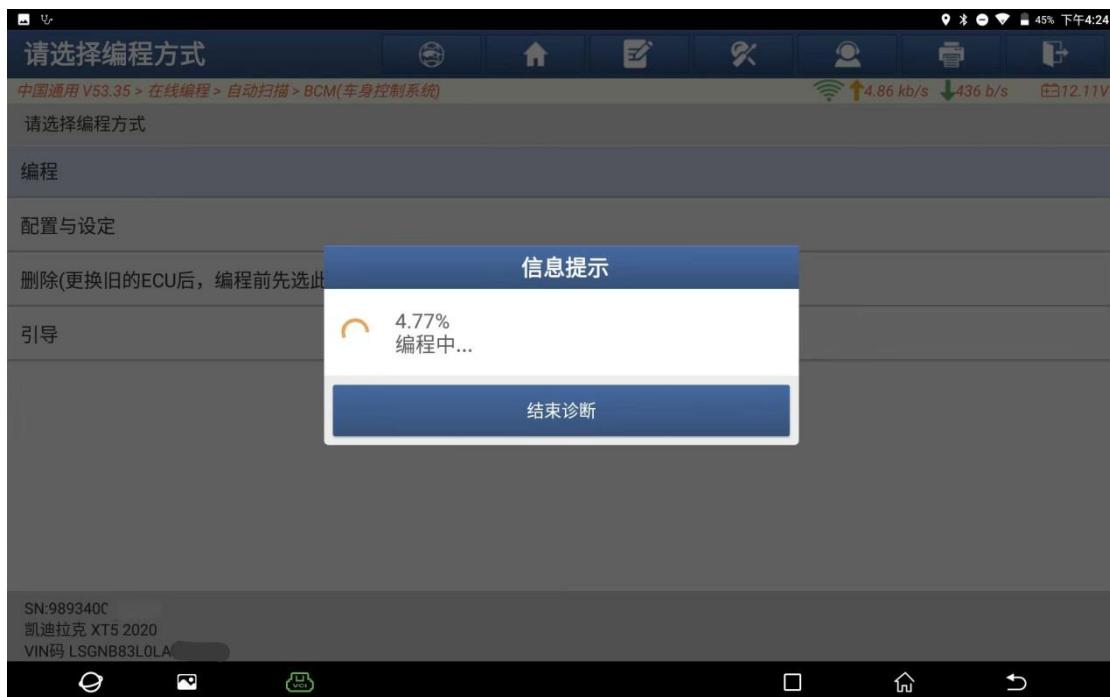


图 22

9. 点击“确定”进入下一步（如下图）；

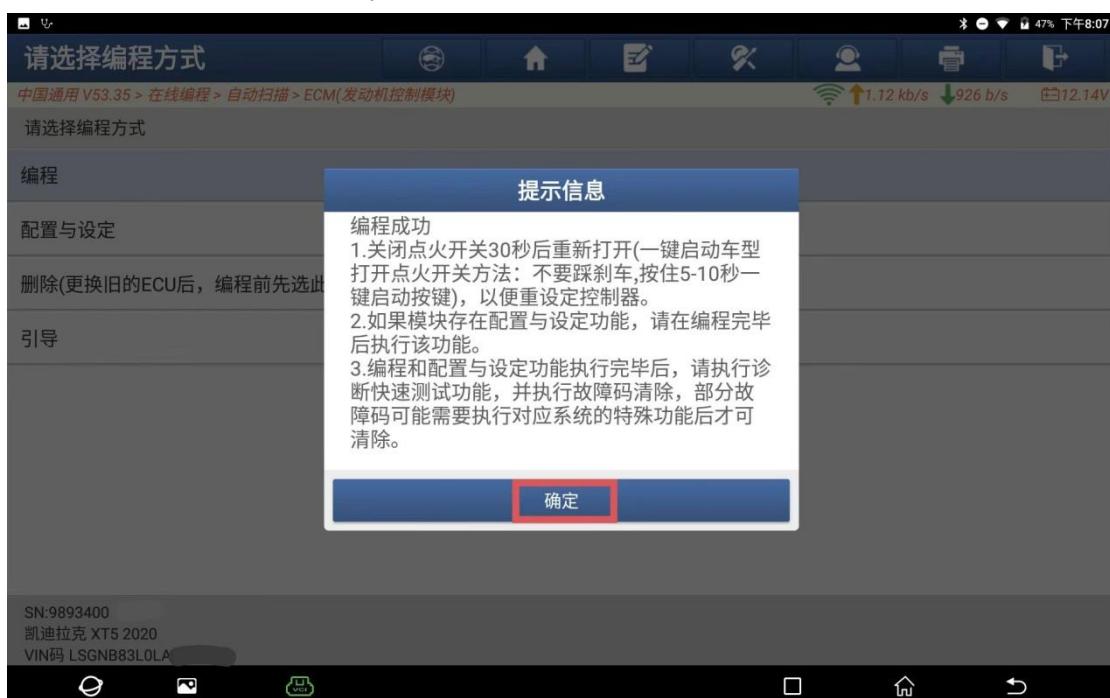


图 23

10. 返回页面，选择【防盗钥匙匹配】菜单（如下图）：



图 24

11. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）：



图 25

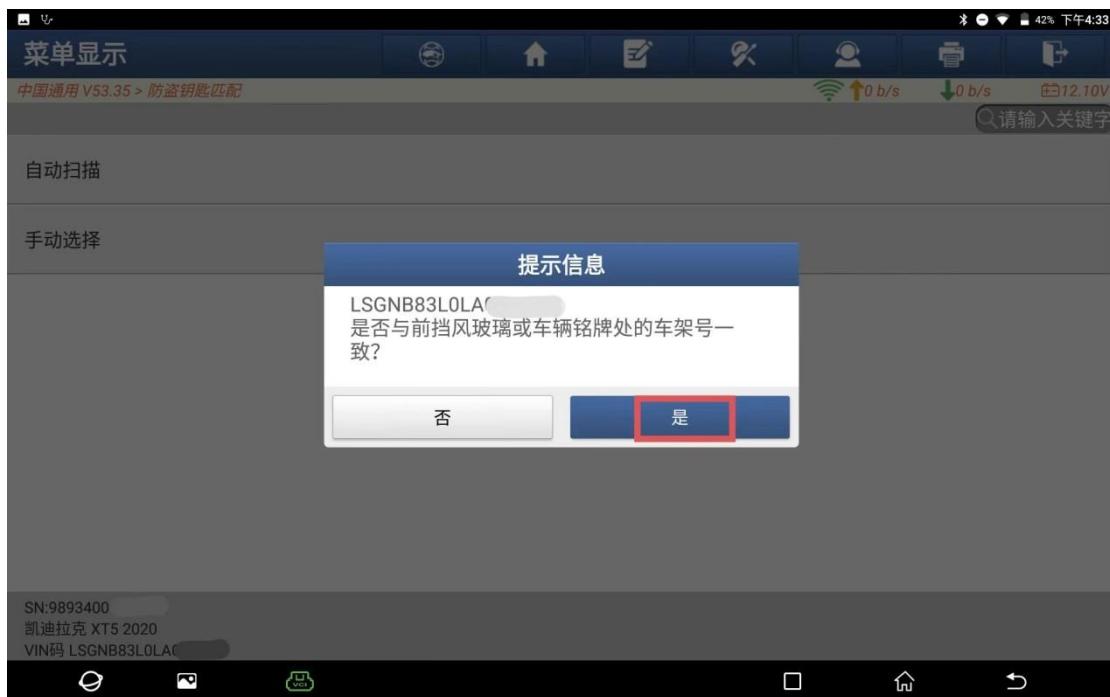


图 26

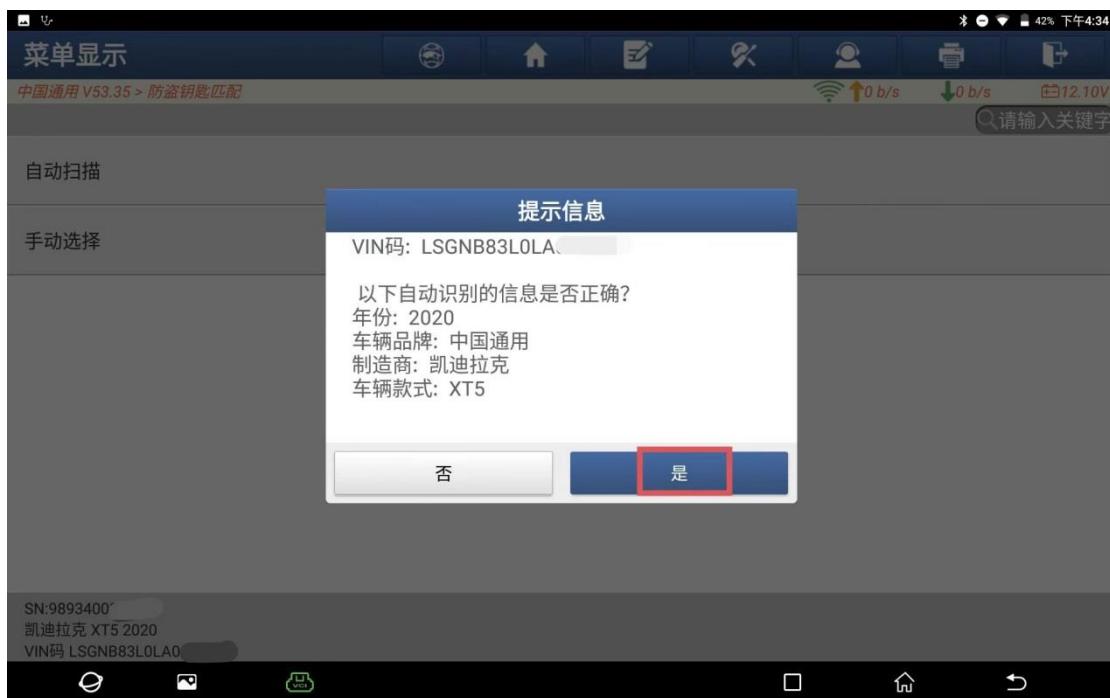


图 27

12. 选择【智能钥匙】菜单 (如下图):

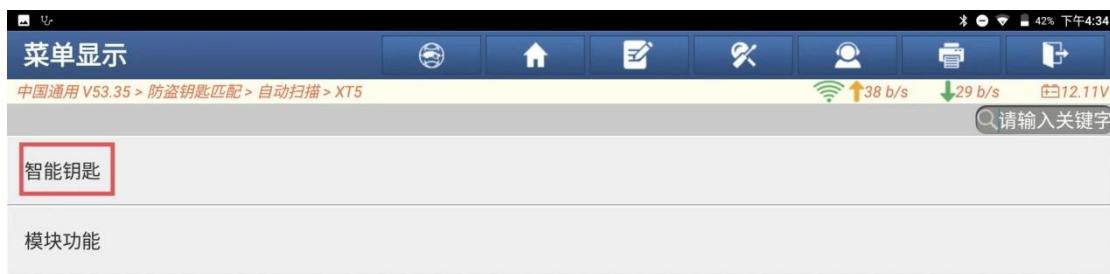


图 28

13. 选择【钥匙全丢】菜单 (如下图):



图 29

14. 根据提示，完成相关操作，完成后点击“确定”（如下图）；

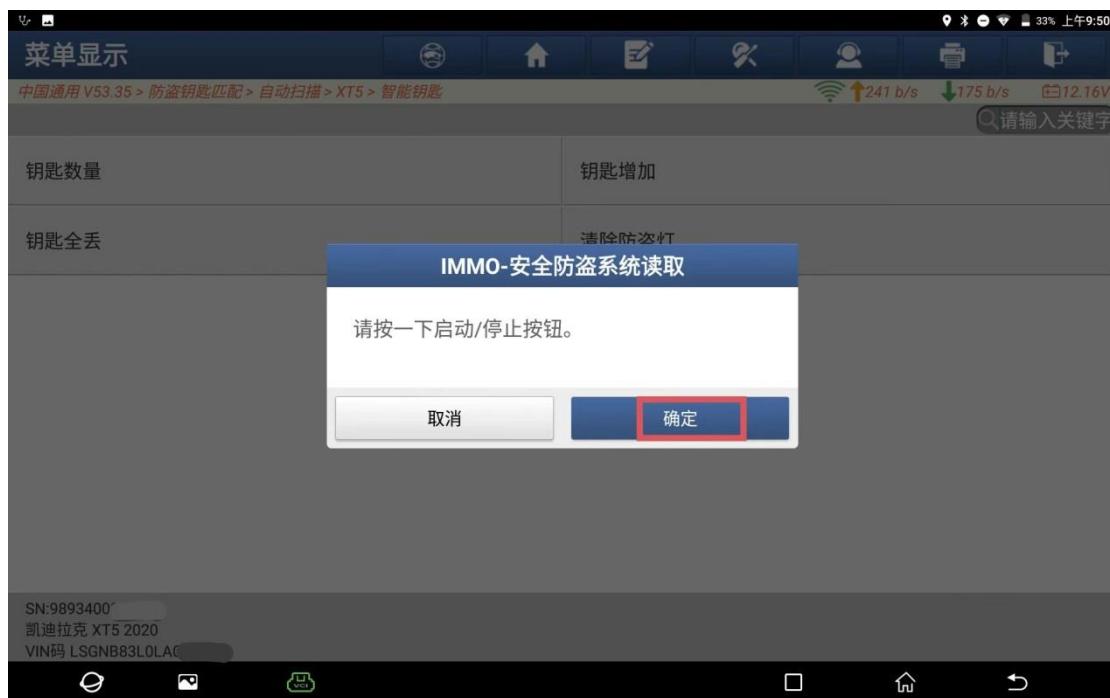


图 30



图 31

15. 读取防盗密码，请确认“是否”正确，不正确请点击“否”，手工输入安全防盗密码（如下图）；



图 32



图 33

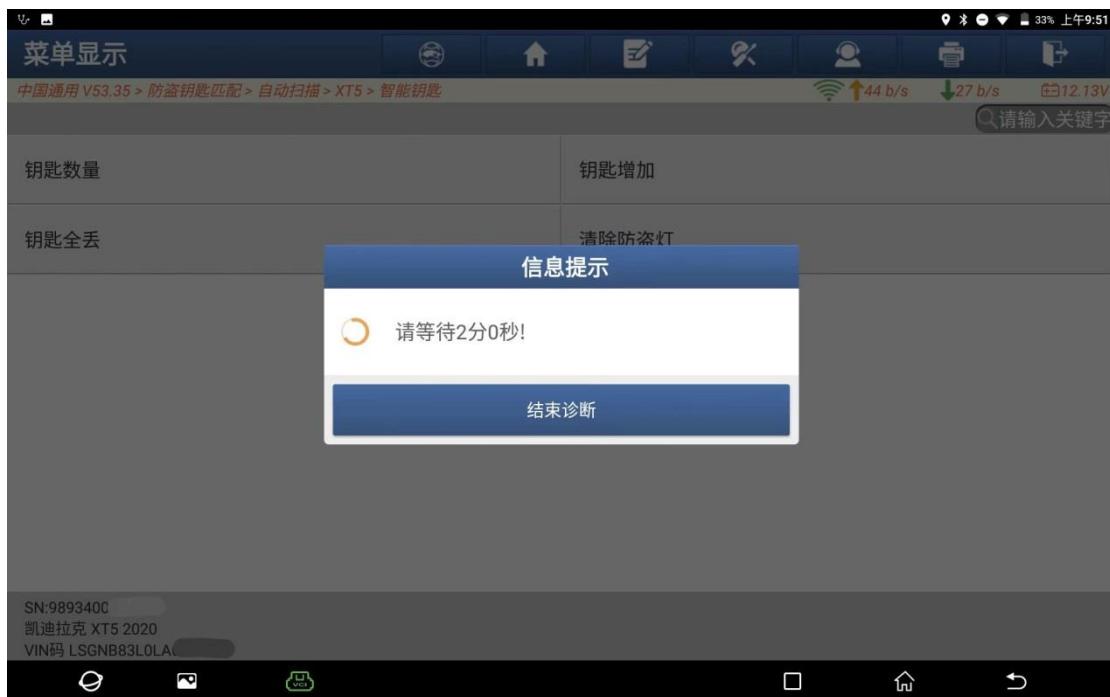


图 34

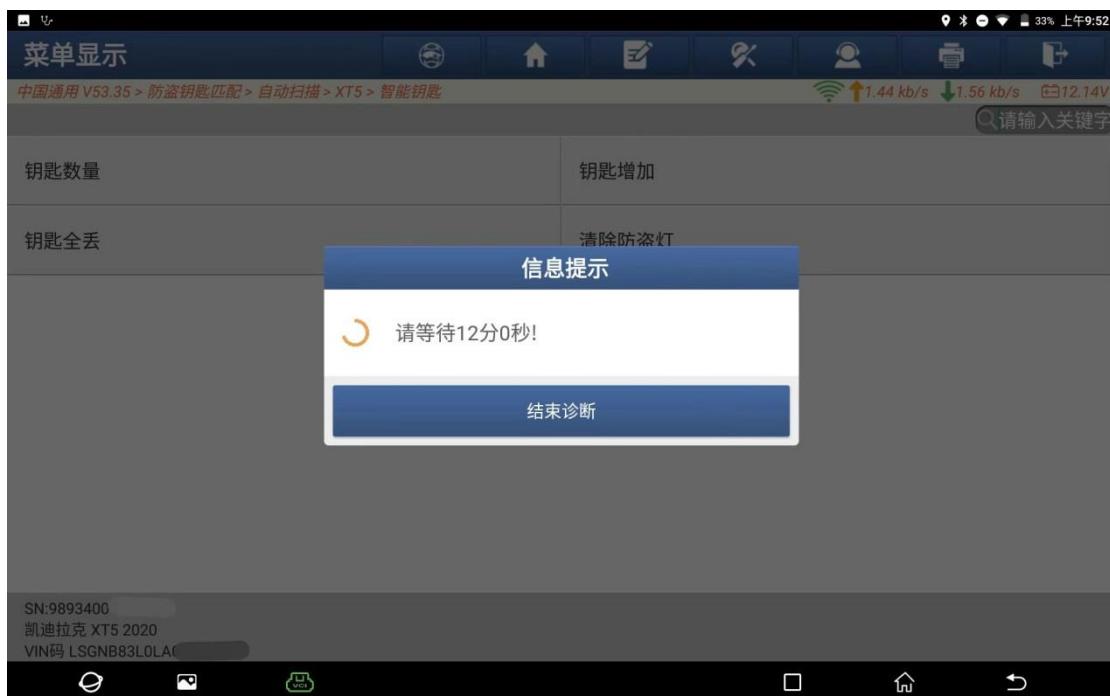


图 35

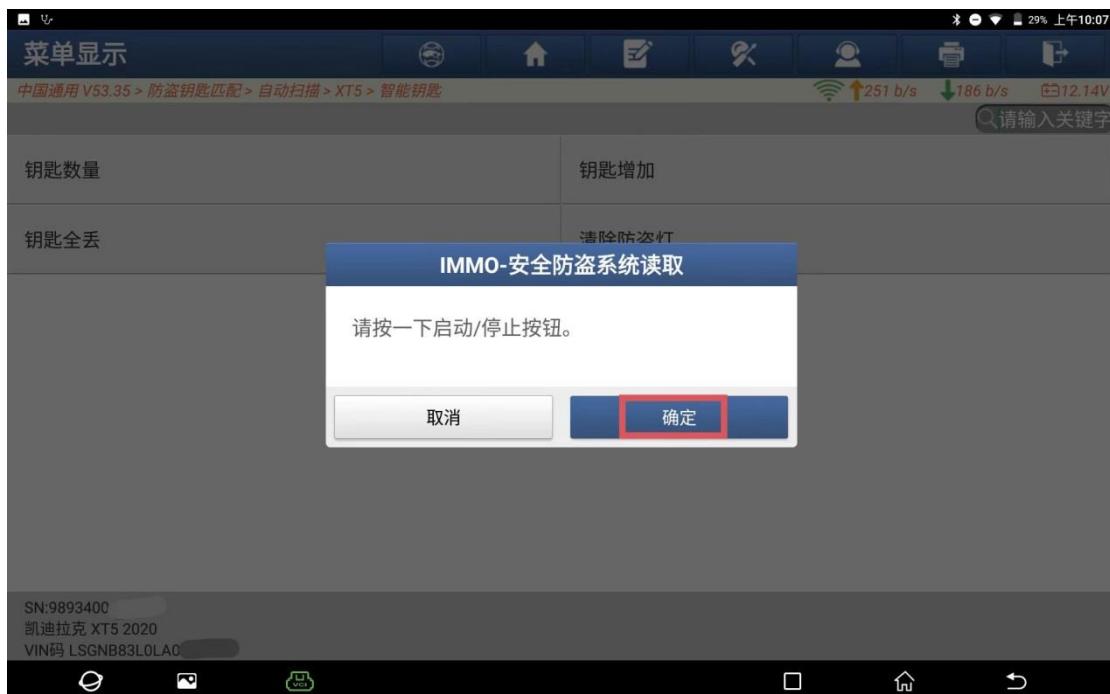


图 36

16. 是否继续匹配下一把钥匙，点击“是”（如下图）；

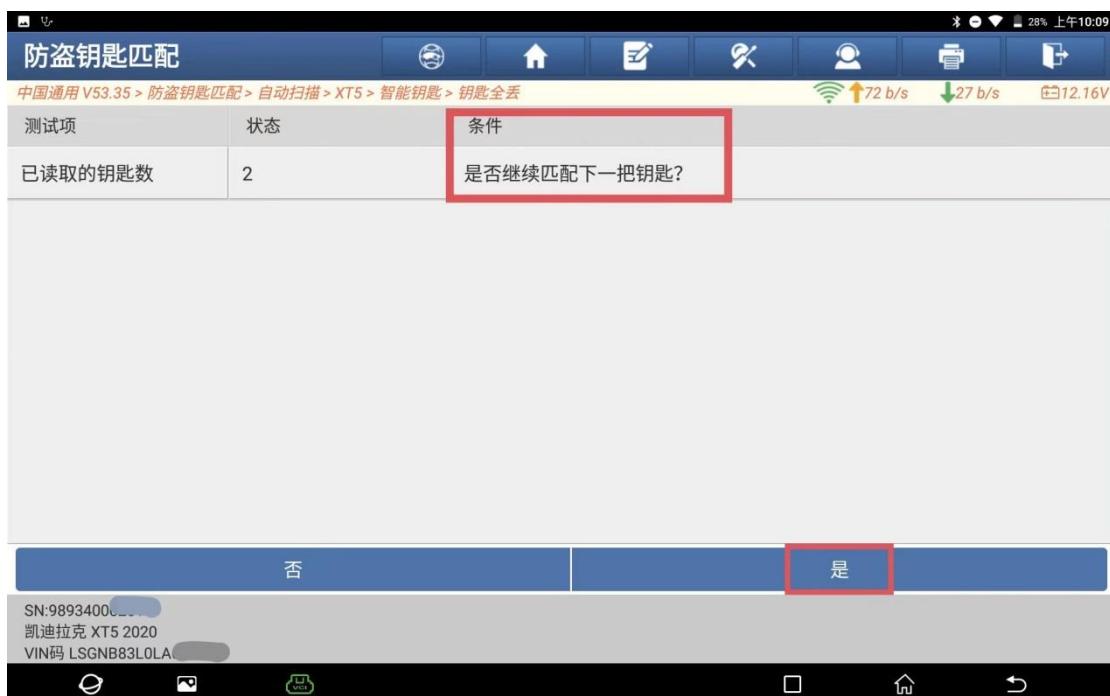


图 37



图 38

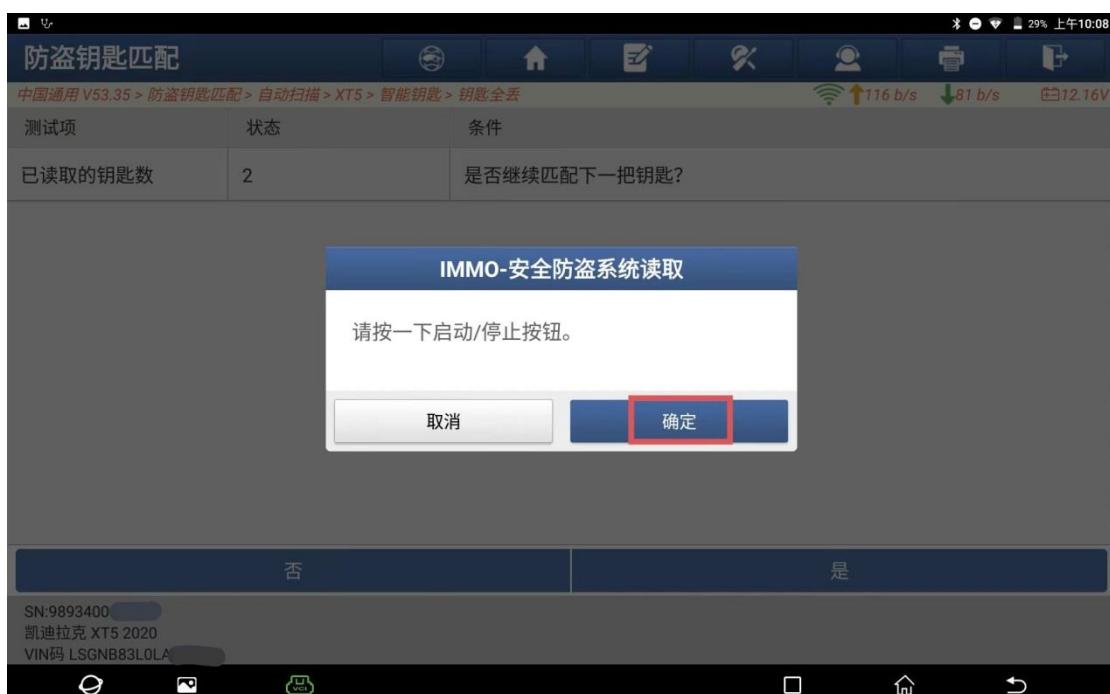


图 39

17. 是否继续匹配下一把钥匙，点击“否”（如下图）：



图 40



图 41



图 42



图 43

18. 根据提示, 请长按启动按钮打开点火开关直至仪表盘灯亮。(如果仪表没有点亮, 请释放启动按钮并重复操作), 完成后点击“确定”(如下图);



图 44

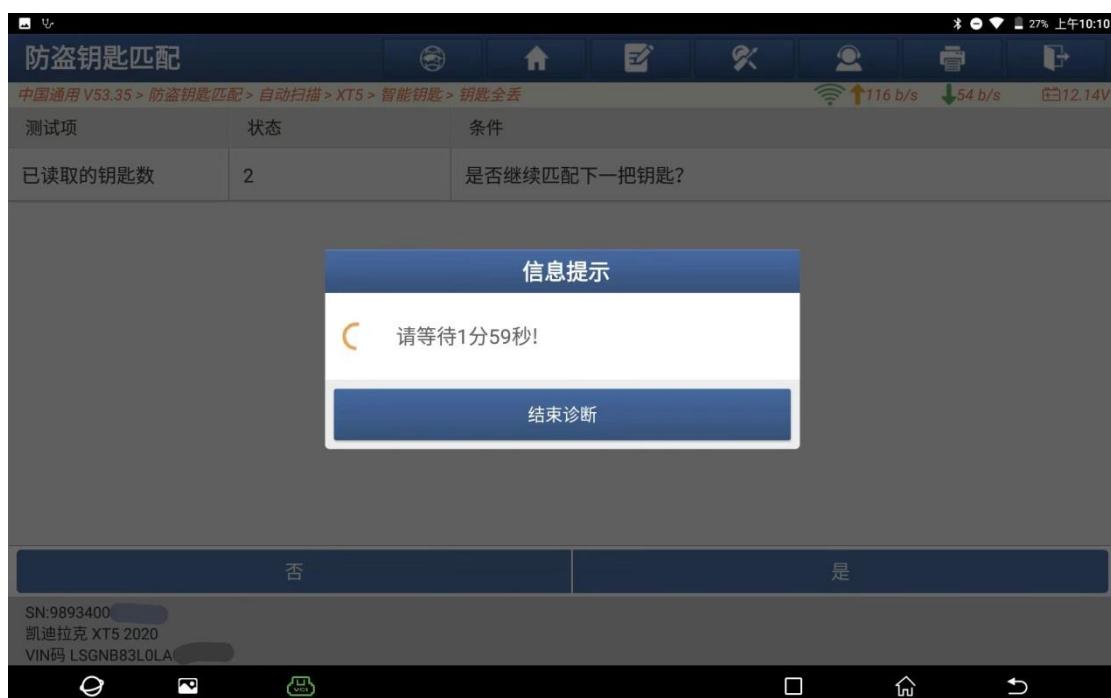


图 45

19. 根据提示“仪表是否已经点亮？”，已经点亮点击“是”进行下一步（如下图）：



图 46



图 47



图 48



图 49

20. 根据提示，完成相关操作，完成后点击“确定”（如下图）；



图 50



图 51



图 52

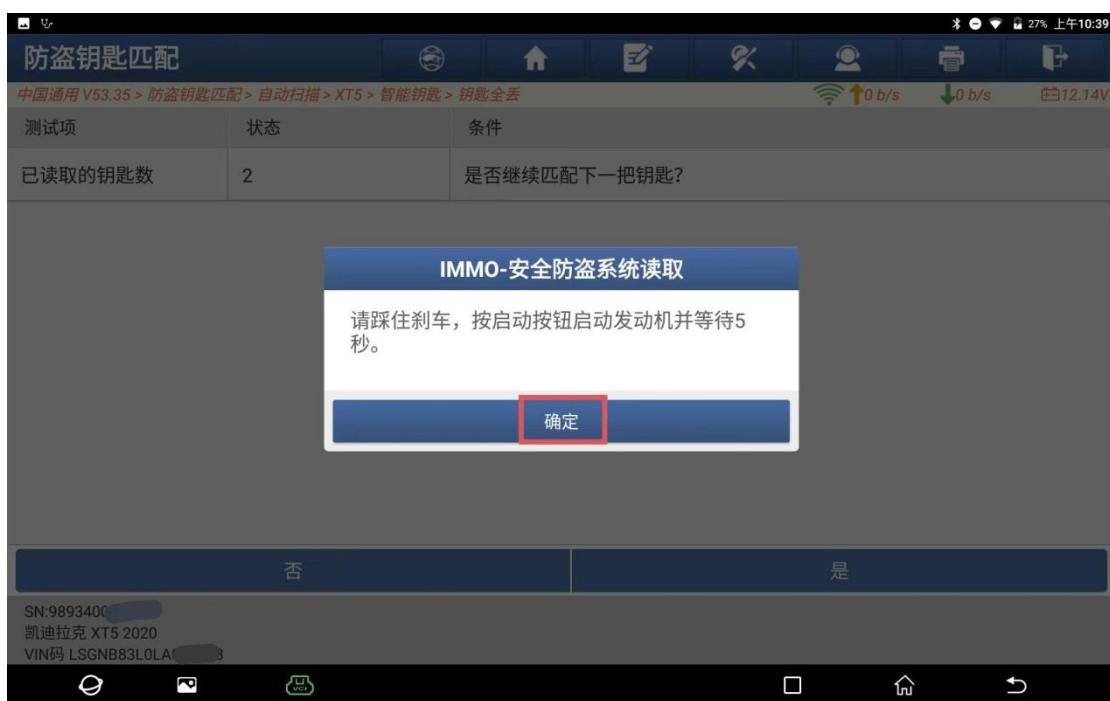


图 53



图 54

21. 根据提示，完成相关操作，完成后点击“确定”（如下图）；



图 55



图 56

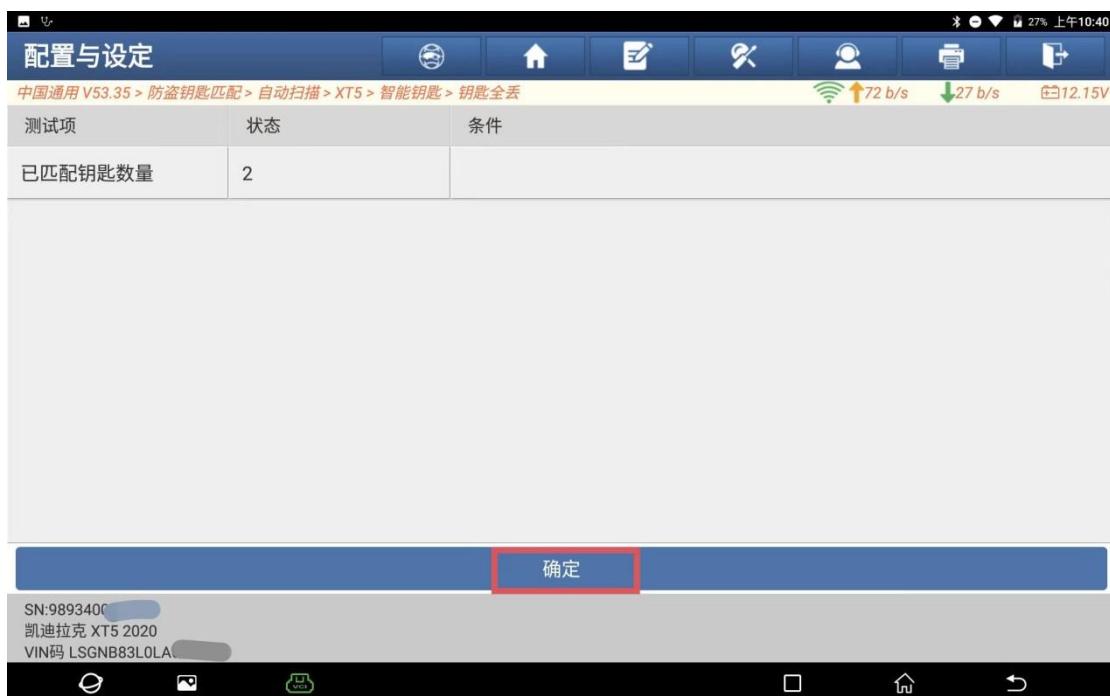


图 57



图 58

22. 返回页面, 选择【在线编程】菜单 (如下图);



图 59

23. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 60

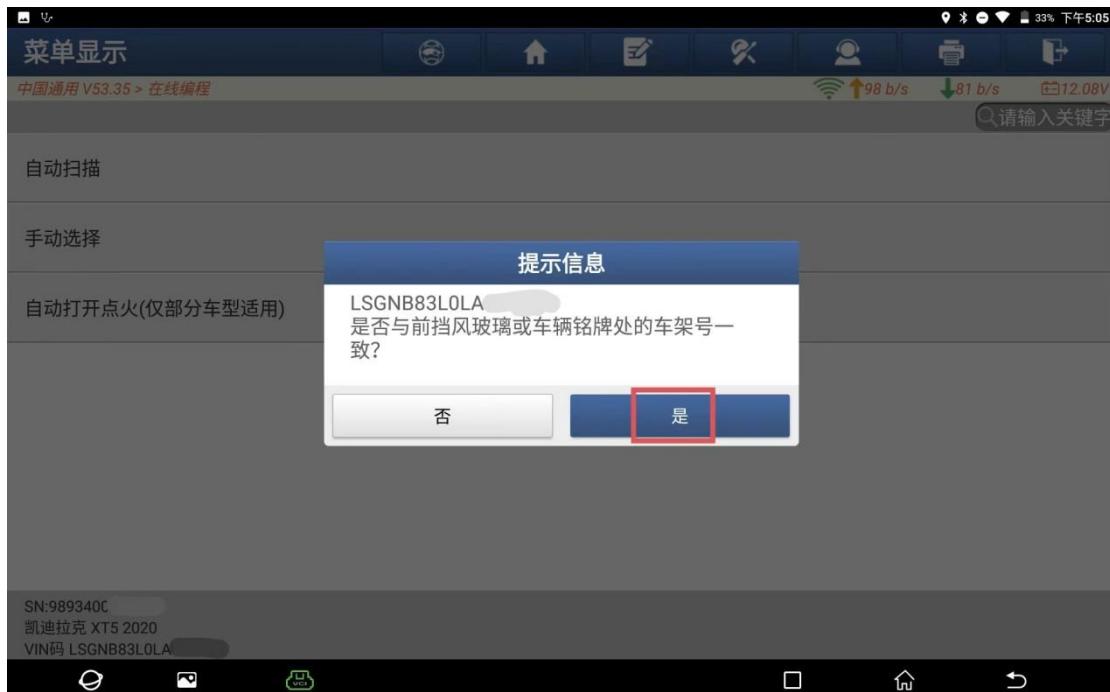


图 61

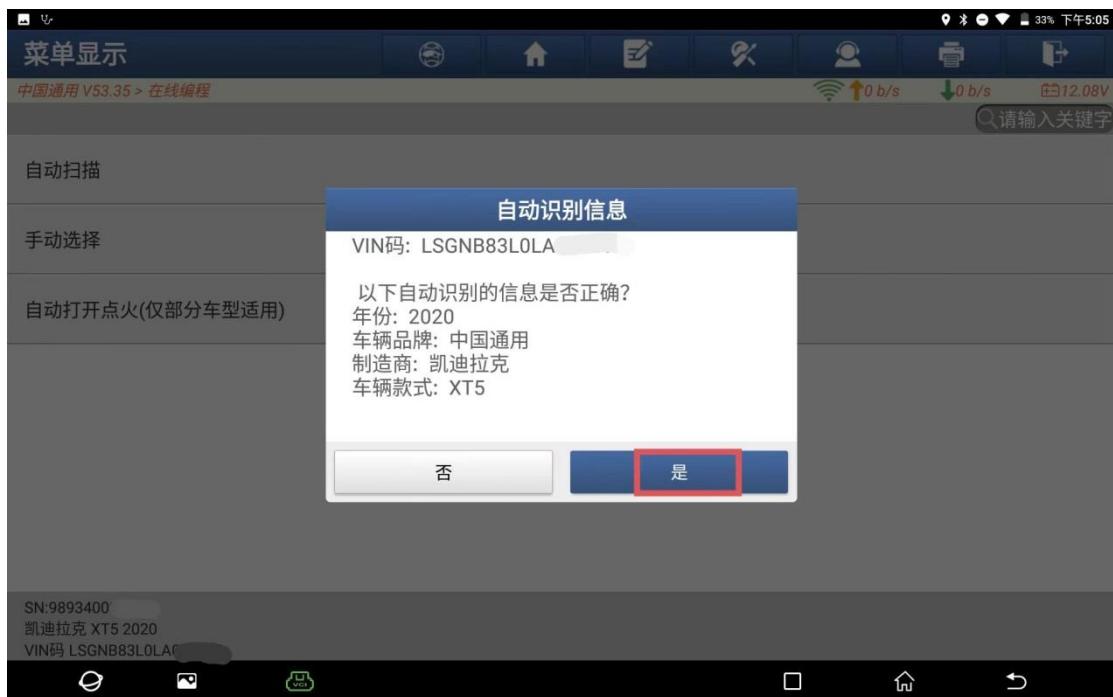


图 62

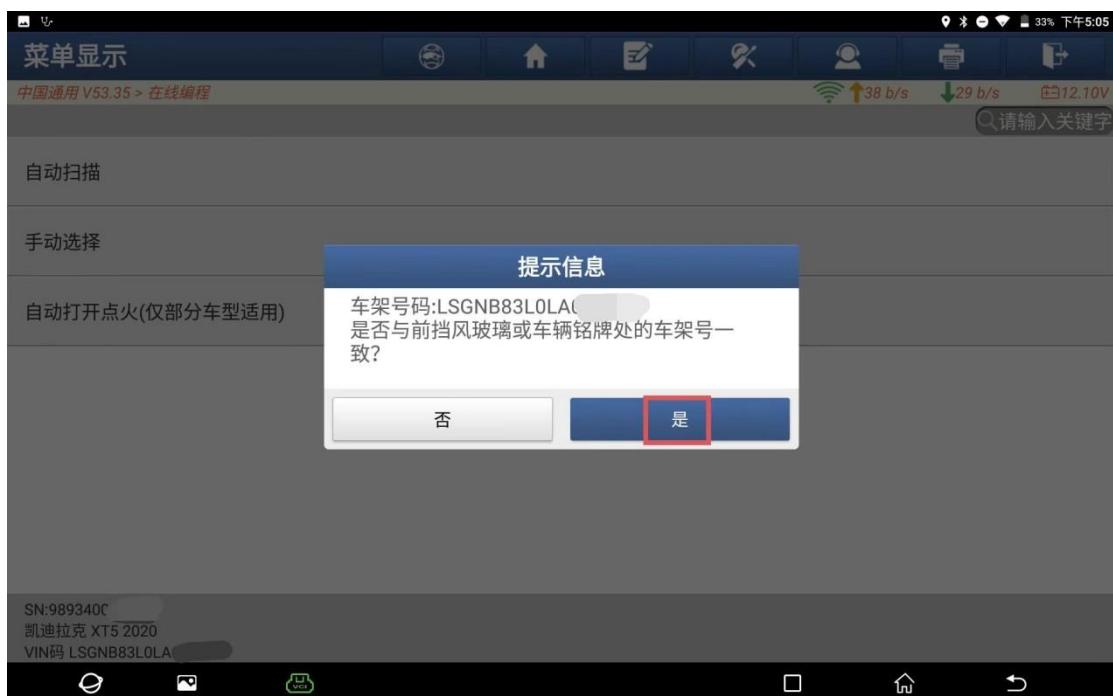


图 63



图 64



图 65

24. 选择【BCM(车身控制系统)】菜单 (如下图);



图 66

25. 选择【配置与设定】菜单，并根据提示信息完成相关操作 (如下图);



图 67

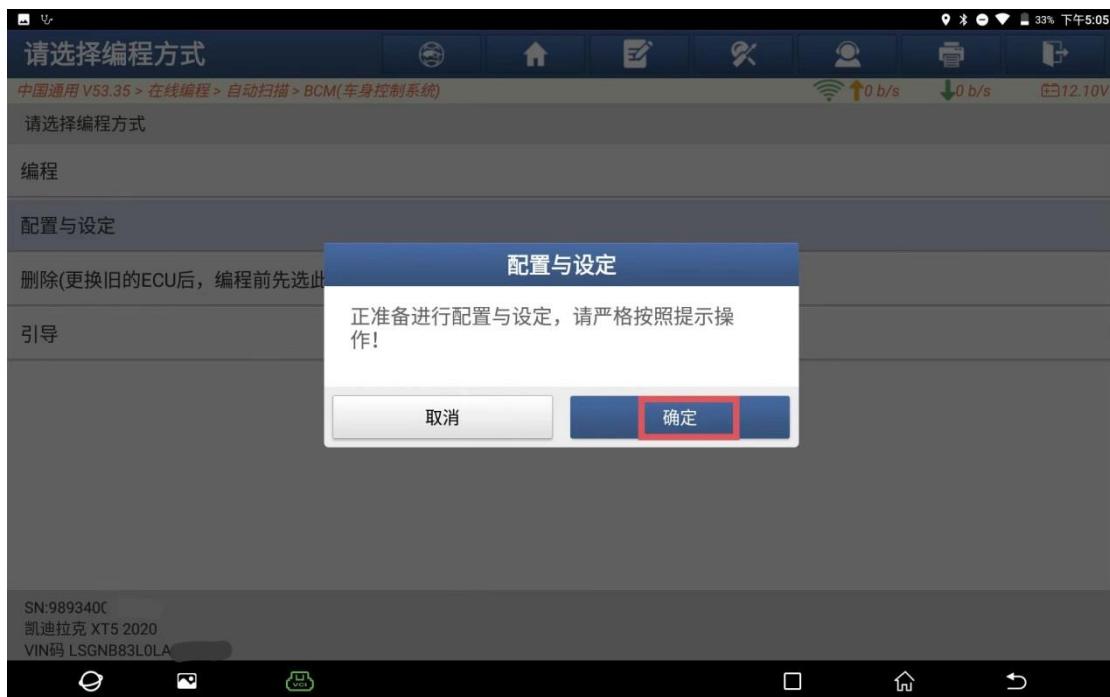


图 68

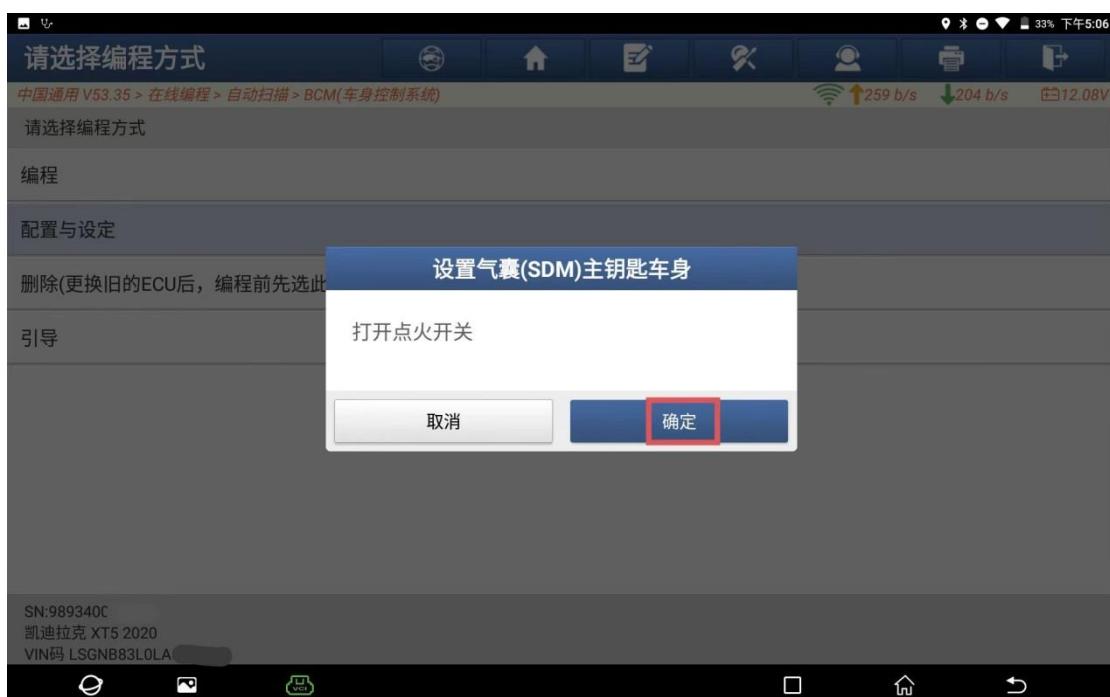


图 69

26. 根据提示“选择正确的轮胎类型/负荷范围”，完成后点击“确定”(如下图);

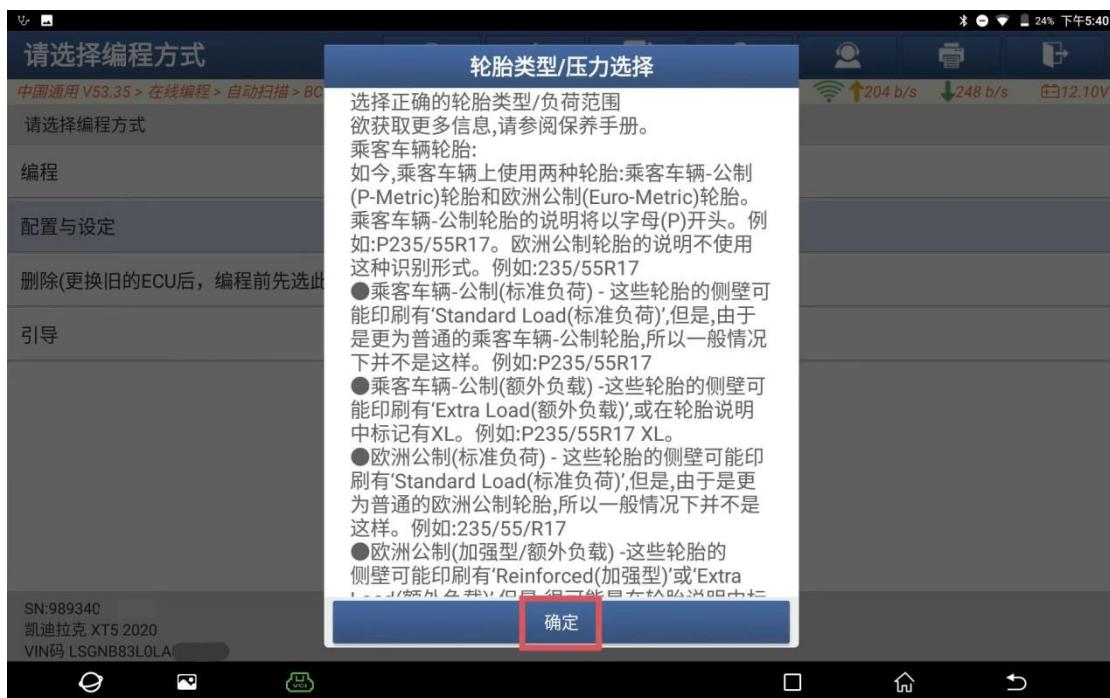


图 70

27. 根据提示，点击“确定”，完成相关操作 (如下图);

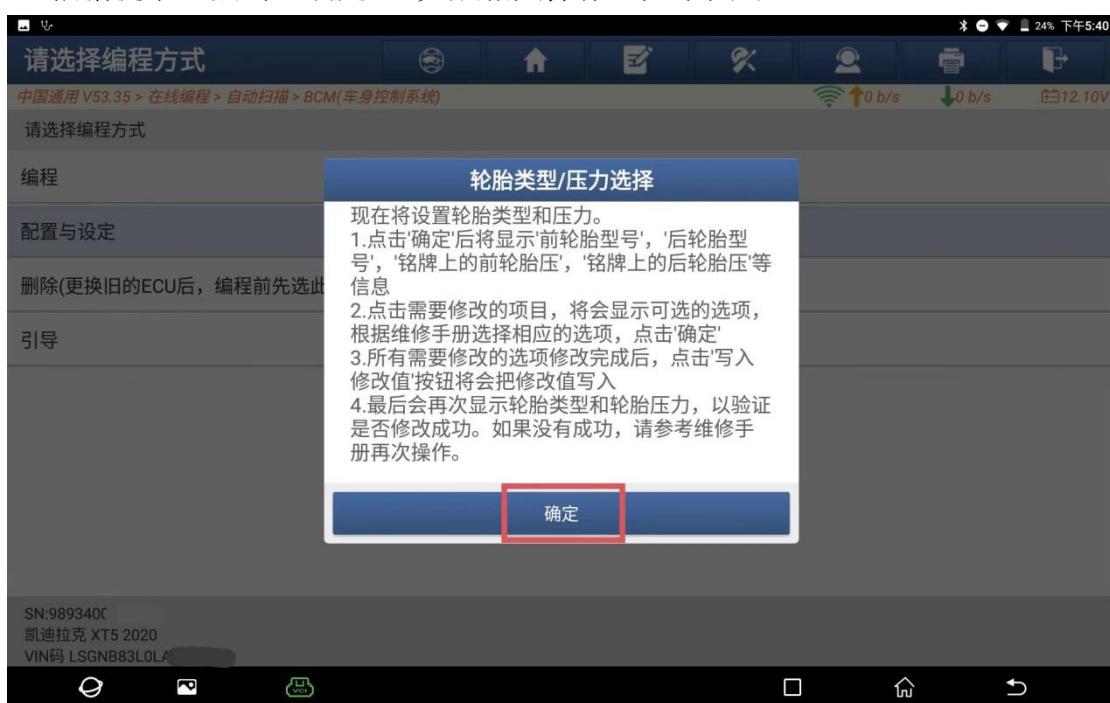


图 71

28. 点击红框选中的区域，选择“正确的轮胎类型/负荷范围”，完成后点击“写入修改值”(如下图)；



图 72

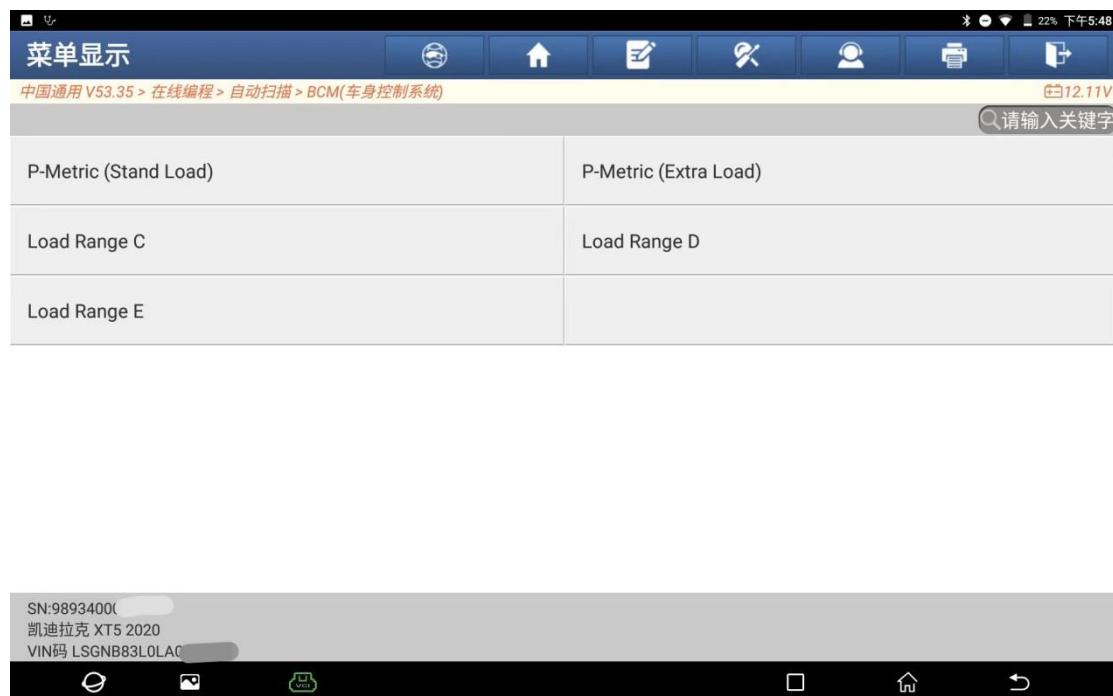


图 73



图 74

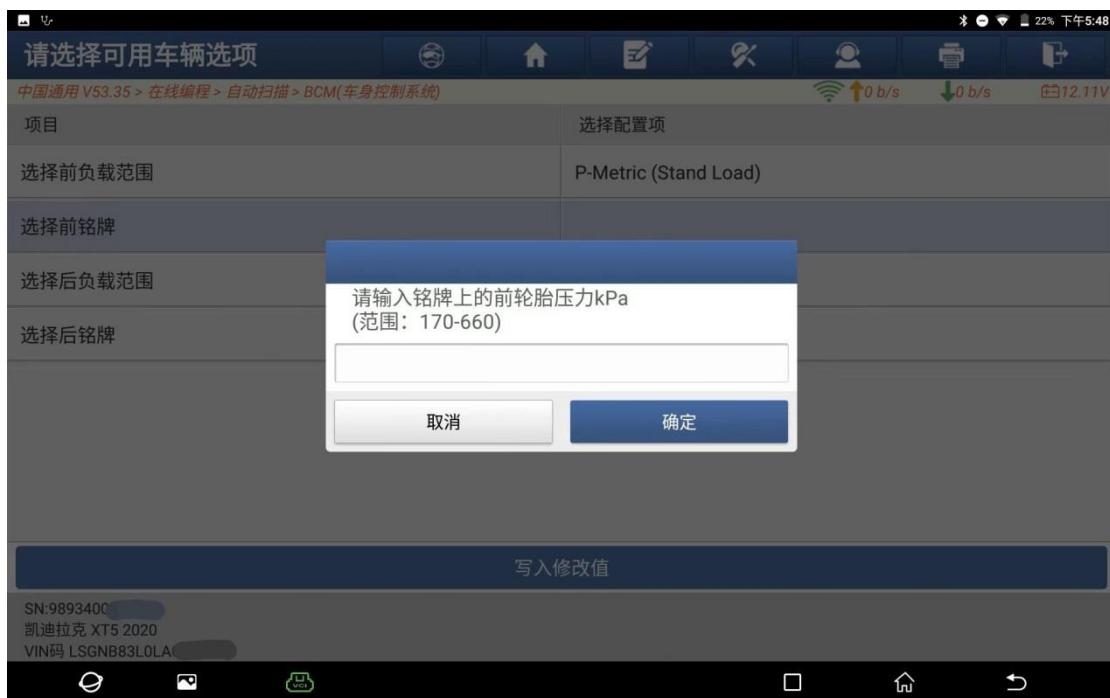


图 75



图 76



图 77



图 78



图 79



图 80

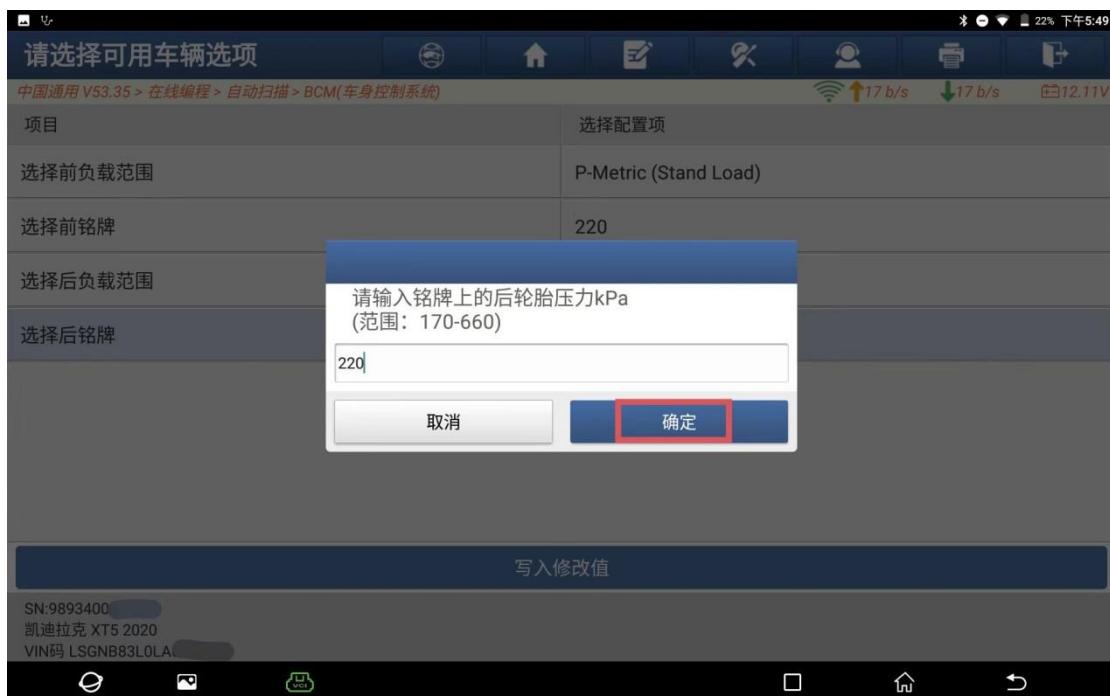


图 81



图 82

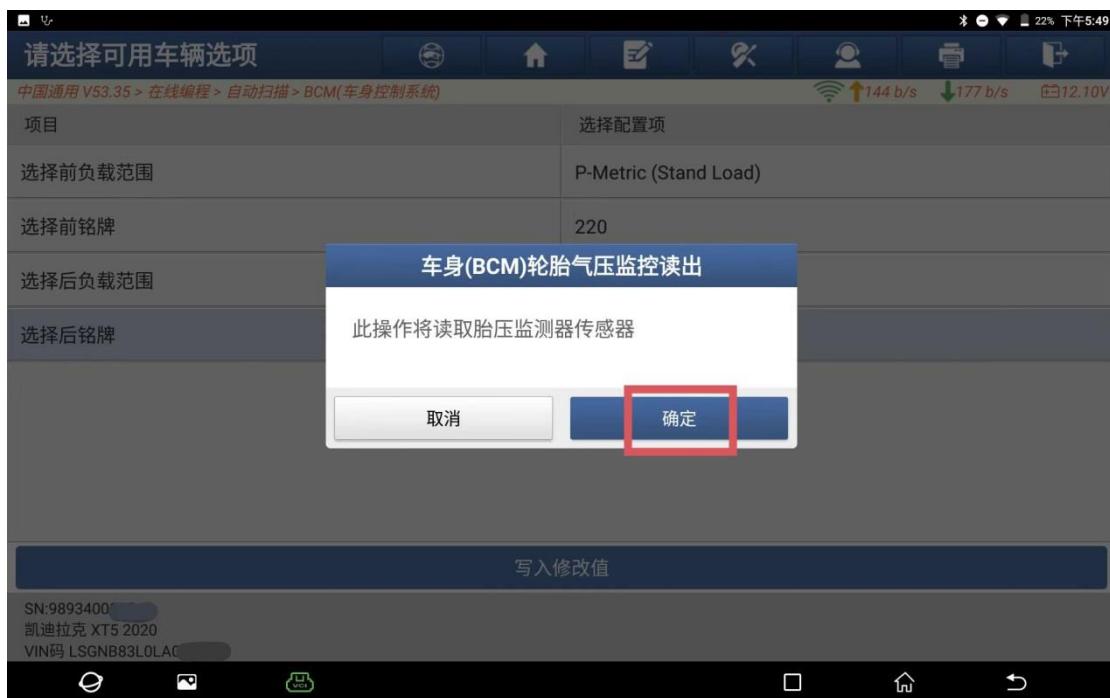


图 83

29. 根据提示，点击“确定”，完成相关操作（如下图）；



图 84



图 85



图 86



图 87



图 88

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。