

奔腾 B70 更换刹车片

功能说明： 更换刹车片

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 奔腾 B70 VIN:LFP83ACPXN1D2**** (如下图)



操作指引：

1. 选择进入【ESP】系统 (如下图);



2. 选择【更换刹车片】(如下图):




3. 更换前选择【EPB(电子驻车)进入维修模式 (准备更换刹车片)】(如下图);




4. 进入维修模式前请保证后卡钳处于释放状态，确认“是”，继续（如下图）；



5. 程序正在处理，请稍候...（如下图）；

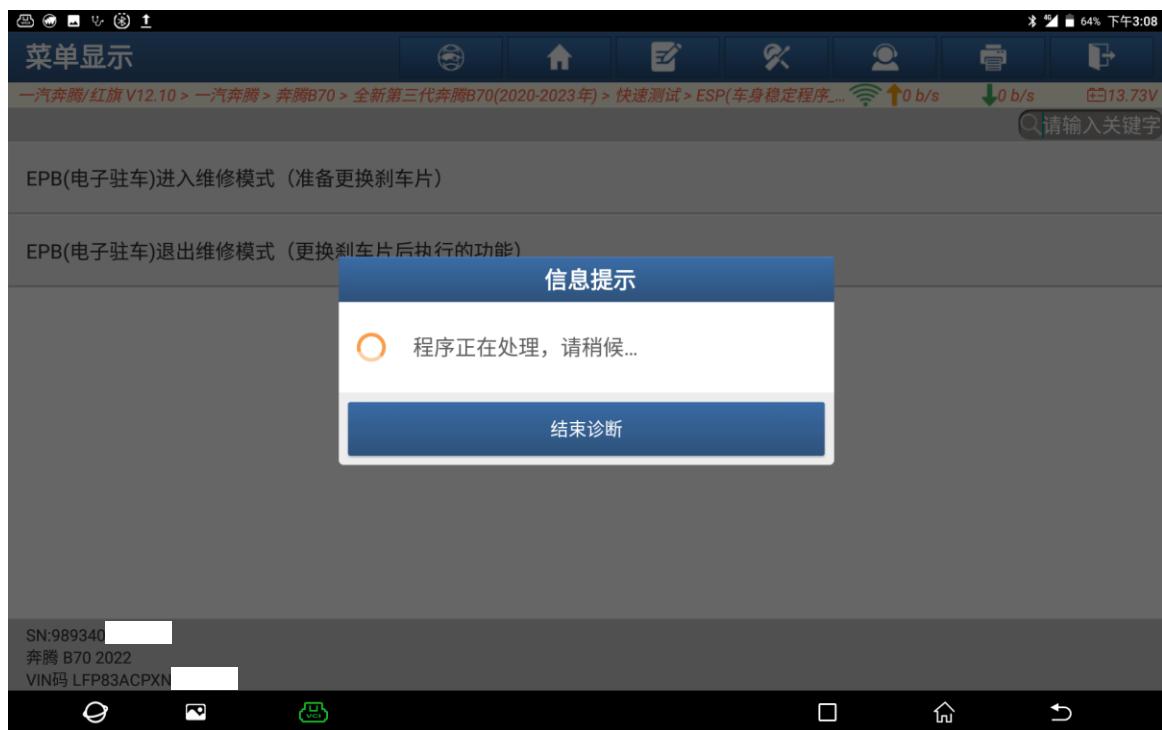


6. EPB(电子驻车)已进入维修模式, 可以更换后卡钳摩擦片(如下图);

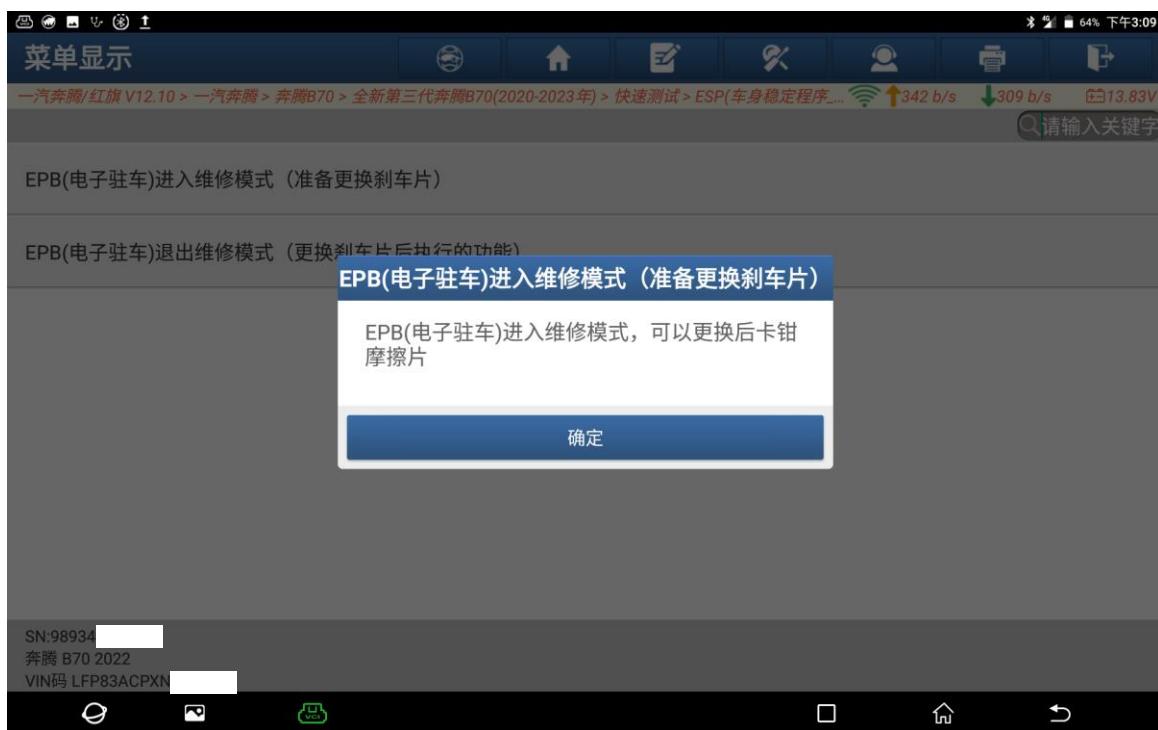


7. 更换好后选择【EPB(动作驻车)退出维修模式 (更换刹车片后执行的功能)】(如下图);




8. 点击“是”退出维修模式（如下图）：

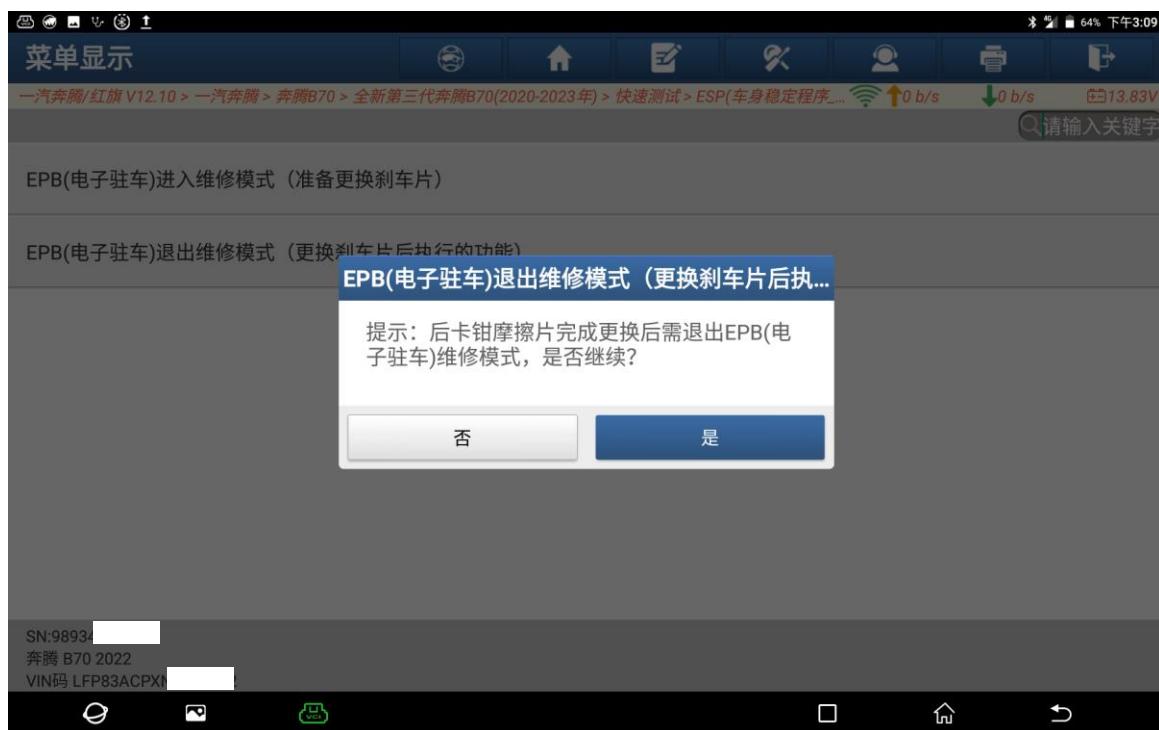

9. 程序正在处理，请稍候...（如下图）：

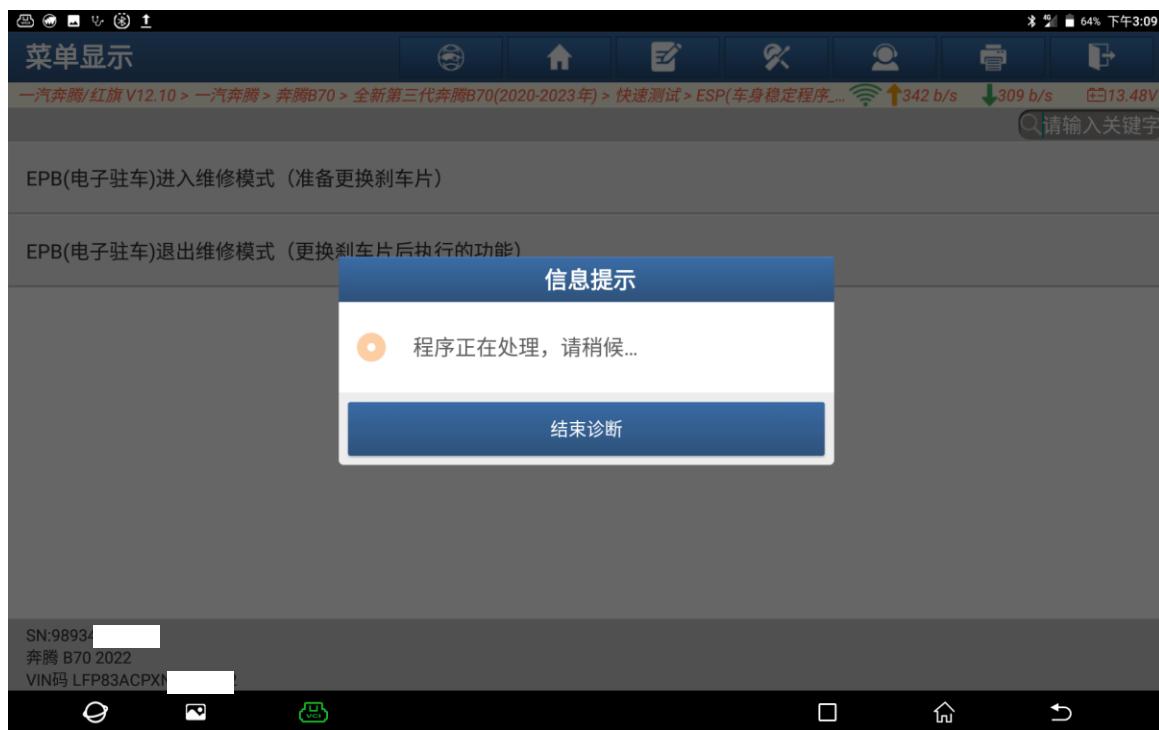

10. EPB(电子驻车)退出维修模式成功 (如下图);

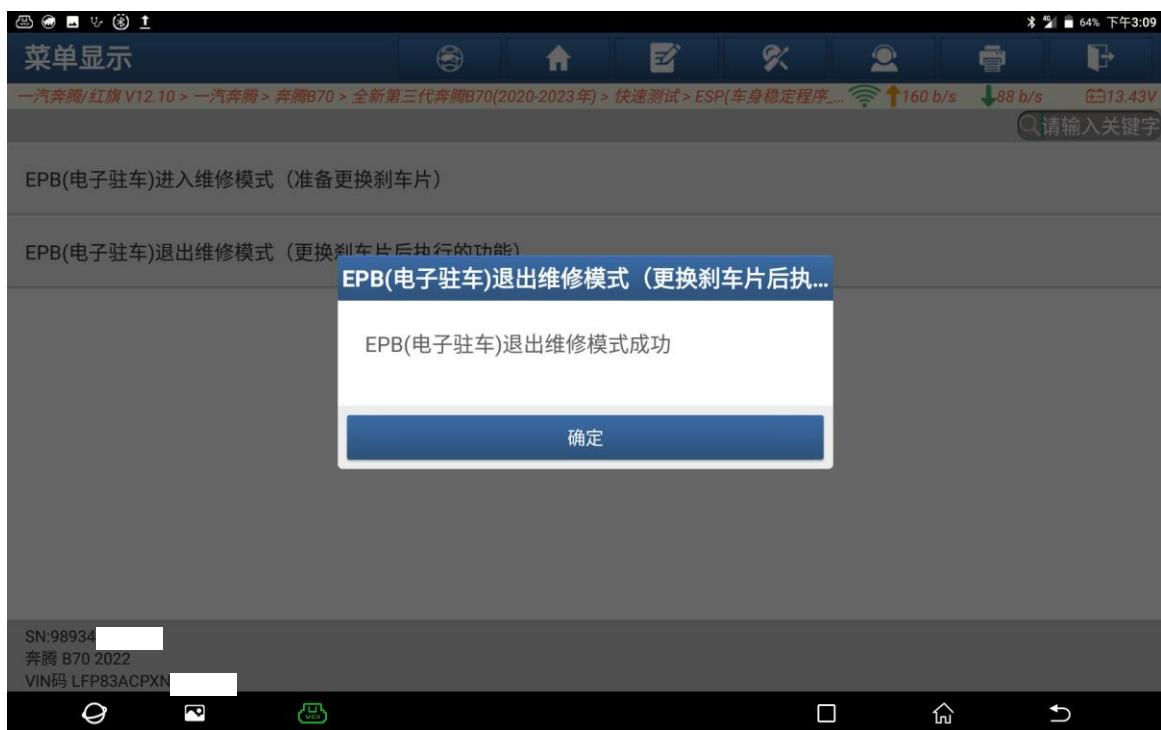

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。