
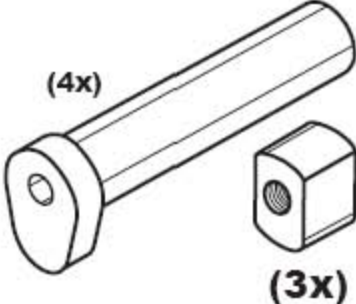
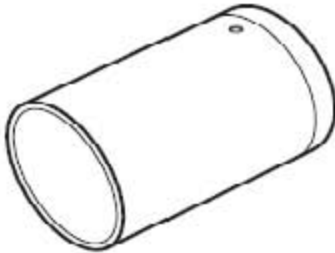
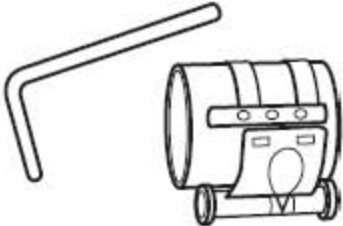
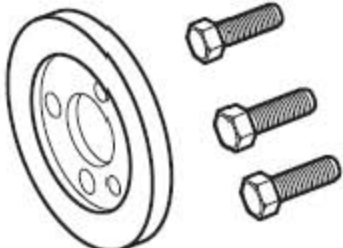
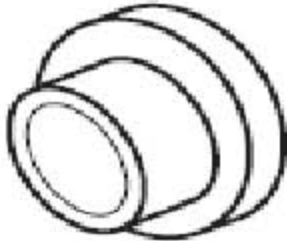
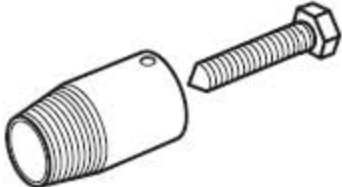

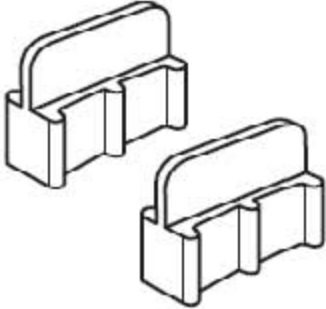
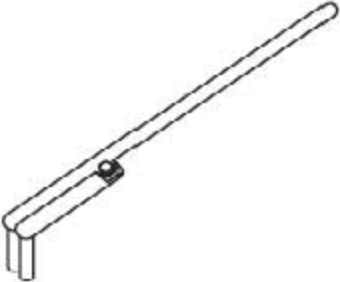


2. 专用工具

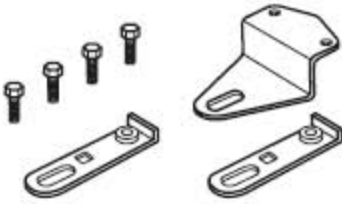
说明	图示
气门弹簧压缩工具	 <p>T10005</p>
气门油封拆卸钳	 <p>T10006</p>
铰刀	 <p>T10034</p>
凸轮轴油封安装工具	 <p>T10013</p>

说明	图示
凸轮轴油封安装工具	 <p>T10015</p>
平缸保持卡具	 <p>(4x)</p> <p>(3x)</p> <p>T10018</p>
曲轴前油封安装工具	 <p>T10032</p>
活塞安装工具	 <p>T10016</p>
曲轴后油封更换工具	 <p>T10033</p>

说明	图示
曲轴前油封拆卸工具（小帽件）	 T10025
曲轴前油封拆卸工具	 T10031
飞轮锁止工具	 T10028
正时齿轮锁止工具	 T10029
正时齿轮固定工具	 T10030

说明	图示
凸轮轴油封拆卸工具	 <p>T10022</p>
凸轮轴前油封拆卸螺栓	 <p>T10023</p>
发动机机油压力表	 <p>T10001</p>
发动机右液压悬置安装工具	 <p>T10027</p>
离合器液压管分解叉	 <p>T22002</p>

说明	图示
球头拆卸夹具	 <p>T38008</p>
下摆臂球头扩张器	 <p>T32020</p>
下摆臂球头分离杠杆	 <p>T32011</p>
下摆臂球头保护罩	 <p>T32003</p>
驱动轴拆卸工具	 <p>T30001</p>

说明	图示
发动机维修起吊支架	 <p>T10007</p>
举升支架	 <p>T10035</p>
飞轮锁止工具 (自动变速器)	 <p>T10036</p>
飞轮锁止工具 (手动变速器)	 <p>T10037</p>
曲轴后油封安装工具	 <p>T10040</p>