



6. 仪表板部分

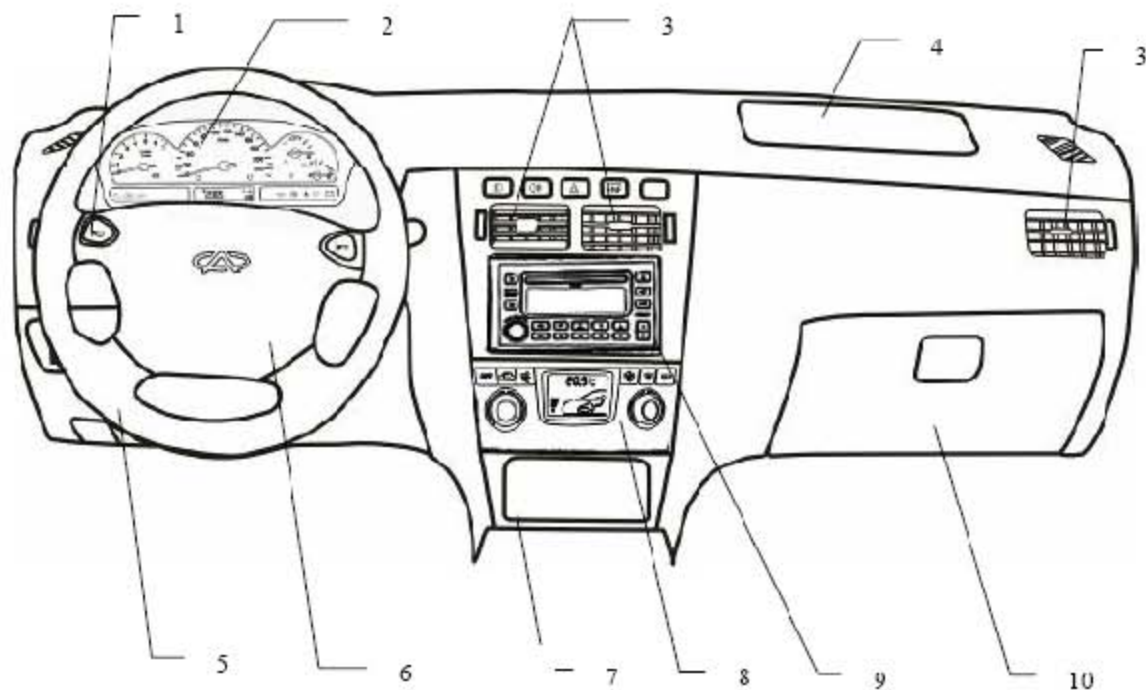

- | | |
|----------|------------|
| 1. 喇叭开关 | 2. 组合仪表 |
| 3. 空调出风口 | 4. 副驾驶安全气囊 |
| 5. 方向盘总成 | 6. 安全气囊总成 |
| 7. 烟灰缸 | 8. 空调控制面板 |
| 9. CD机总成 | 10. 手套箱总成 |

1). 拆下仪表面罩:

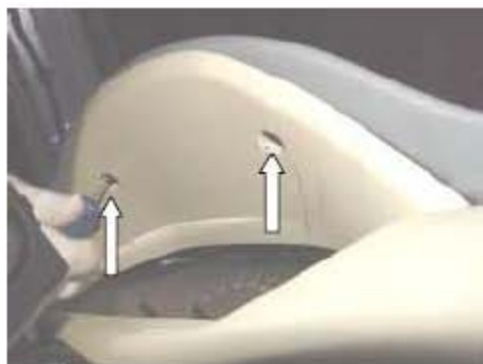

2). 拆去如图螺栓，取下仪表:

注: 仪表保养指示灯清除方法

- A). 关闭点火开关;
B). 按住模式开关不放, 打开点火开关, 放掉模式开关, 在30S 内同时点触一下模式开关和时钟开关 (触动时间<2S), 该里程维护标识就可以清零。



- 3). 松开紧固螺钉 (左右各一), 取下方向盘护盖:



- 4). 松开紧固螺钉, 取下转向开关: 同样方法, 取下雨刮开关:



5). 用内花键松开紧固螺栓，取下安全气囊总成；



6). 拔出螺旋电缆插头，取下方方向盘，可取下螺旋电缆；



7). 拆除右堵盖总成；



8). 拆除仪表板左下护板总成:



9). 拆除手套箱总成:



10). 拆装饰条:



11). 松开固定螺栓:



12). 取下中控面板护框:



13). 拆除紧固螺栓, 取出CD机, 拔除线束:



14). 取下紧固螺钉，拿出空调控制面板，拔除线束：



15). 松开紧固螺钉，取出烟灰缸总成：



16). 拆除如图紧固螺钉、螺栓：





17). 拆除如图螺栓，可取下仪表板；



18). 如图，松开紧固螺栓；



19). 拆除两侧固定螺栓，可取下横梁：



20). 如图，拆除前ISU模块：



21). 放制冷剂，并用内六角套头取下膨胀阀紧固螺栓，取下膨胀阀；用钳子取下两卡箍，取下时出水管，注意接取冷却液；



22). 取下出风装置:



23). 拆下紧固螺栓及搭铁线后, 可取下蒸发器总成:



24). 拆除紧固螺栓及搭铁线后，可取下蒸发器总成：



25). 取下前仓减震垫。

