




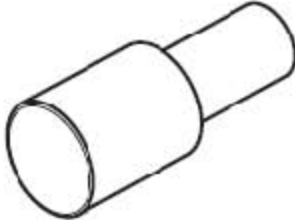
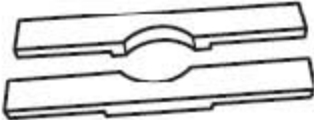

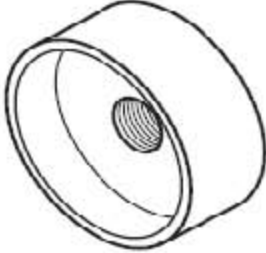
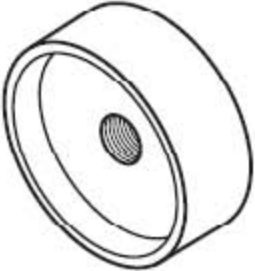


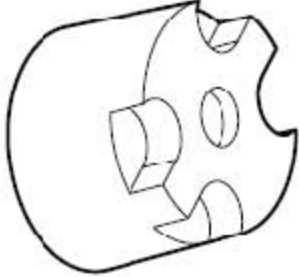
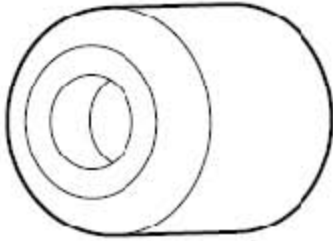
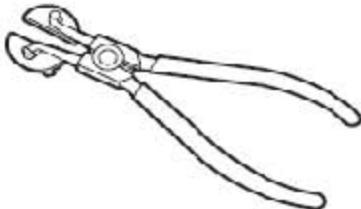
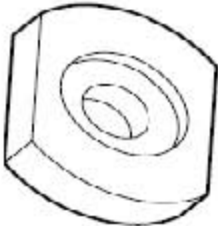
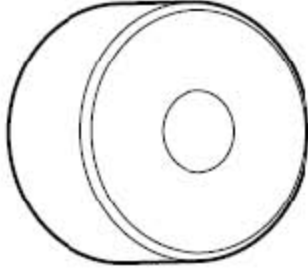
## 2. 专用工具

说明	图示
下摆臂球头分离杠杆	 T32011
下摆臂球头保护罩	 T32003
拉码	 T32001
前悬下摆臂衬套拆卸工具	 T32009
前悬下摆臂衬套拆卸工具	 T32007

前悬下摆臂衬套安装钳	 <p>T32008</p>
前悬下摆臂衬套安装工具	 <p>T32010</p>
球头拆卸夹具	 <p>T38008</p>
前悬弹簧压缩工具	 <p>T32016</p>
前悬弹簧压缩工具接头	 <p>T32017</p>

前轮轴承法兰拆装压具	 <p>T32012</p>
前轮轴承拆卸压具支座	 <p>T32015</p>
前轮轴承拆装压具	 <p>T32013</p>
车轮轴承压装支座	 <p>T32014</p>
拉码	 <p>T32002</p>

中心螺杆	 T32019
悬挂衬套安装工具	 T32005
中心螺杆	 T32018
前悬衬套安装工具	 T32006
前悬衬套安装工具	 T32004

前下摆臂外球节护套安装导向工具	 T32023
前下摆臂外球节护套安装压入工具	 T32024
前下摆臂外球节卡簧钳	 T32025
前副车架中塔衬套拆卸工具	 T32021
前副车架中塔衬套拆卸工具	 T32022