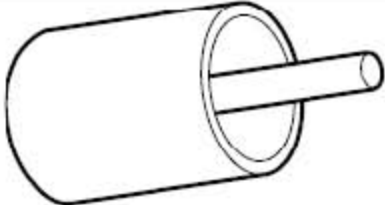
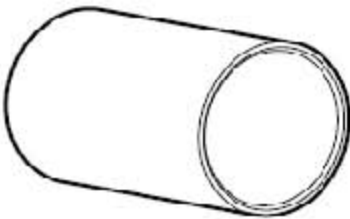
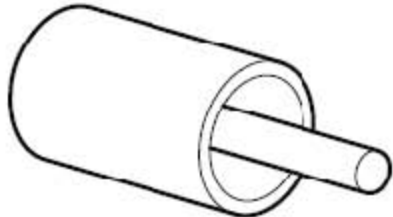
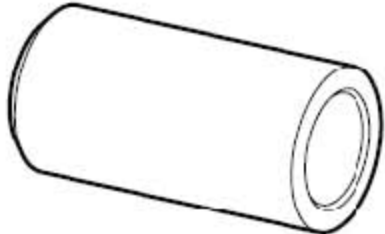
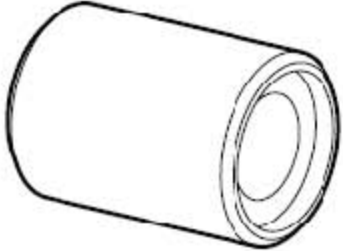
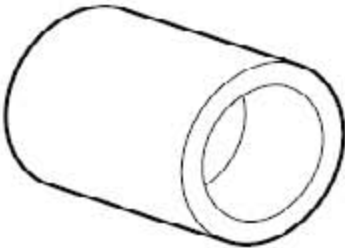
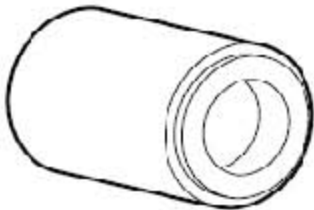
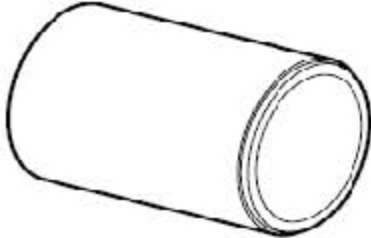
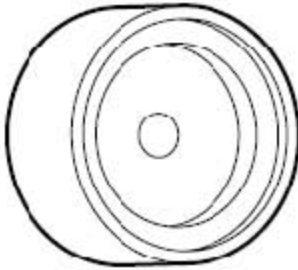

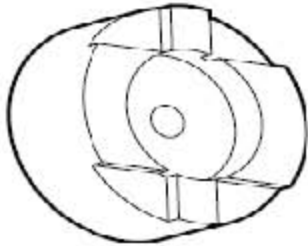
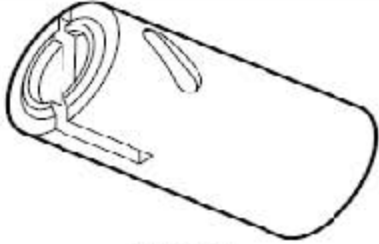
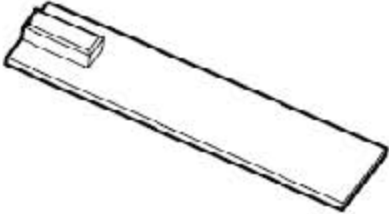
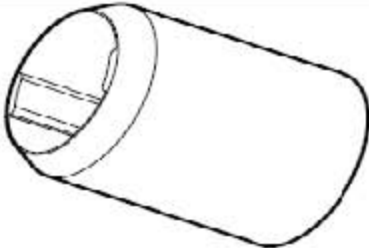
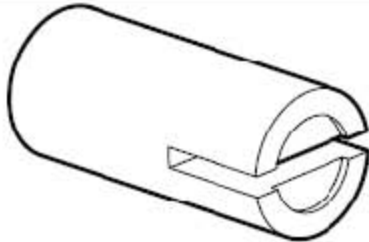

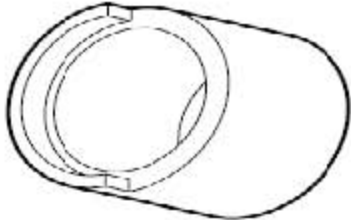



## 2. 专用工具

说明	图示
后上下摆臂球节衬套拆装工具	 T34015
后上下摆臂球节衬套拆卸工具	 T34016
后上下摆臂衬套拆装工具	 T34018
后上下摆臂衬套拆卸工具	 T34019
后上摆臂衬套安装工具	 T34020

后上摆臂球节衬套安装工具	 T34017
后下摆臂衬套安装工具	 T34022
后下摆臂球节衬套安装工具	 T34021
后副车架衬套拆卸工具	 T34012
中心螺杆	 T34014

后副车架衬套安装工具	 T34013
纵臂衬套安装工具	 T34025
纵臂衬套安装定位块	 T34028
纵臂衬套拆卸支撑座	 T34024
纵臂衬套拆卸工具	 T34023

纵臂衬套垫块	 T34027
纵臂衬套安装支座	 T34026
后悬衬套拆卸工具	 T34007