
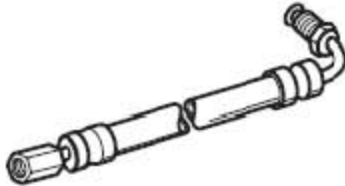

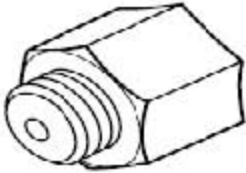
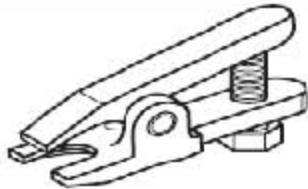


2. 专用工具

说明	图示
转向油压力表	 <p>T38001</p>
转向油压力表接头	 <p>T38002</p>
转向油压力表接头软管	 <p>T38003</p>
转向油压表接头	 <p>T38004</p>
转向油压表接头	 <p>T38005</p>
球头拆卸夹具	 <p>T38008</p>