



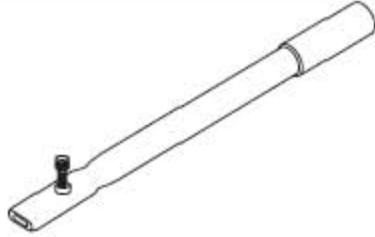
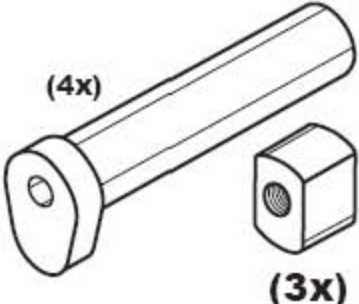


4. 专用工具

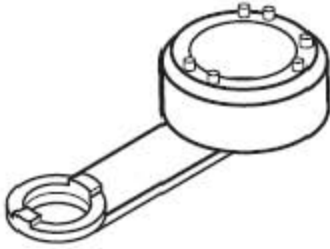
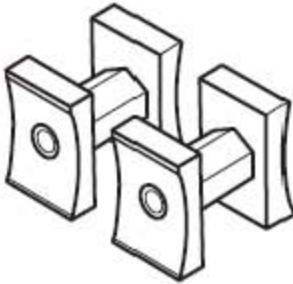
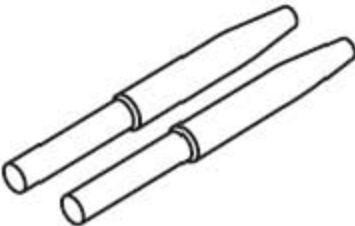

说明	图示
曲轴前油封拆卸工具	 T10024
曲轴前油封拆卸工具（止推纽）	 T10025
曲轴前油封安装工具	 T10014
曲轴后油封安装保护工具	 T10004

<p>曲轴皮带轮锁止扳手</p>	 <p>T10017</p>
<p>曲轴皮带轮锁止扳手加长手柄</p>	 <p>T10008</p>
<p>曲轴锁止销</p>	 <p>T10009</p>
<p>平缸保持卡具</p>	 <p>T10018</p>

活塞安装工具	 <p>T10016</p>
气门弹簧压缩工具	 <p>T10005</p>
气门油封拆卸钳	 <p>T10006</p>
气门导管维修拆装工具-1	 <p>T10019</p>
气门导管维修拆装工具-2	 <p>T10020</p>

气门导管维修拆装工具-3	 T10021
发动机机油压力表	 T10001
发动机机油压力表（接头2.5L）	 T10002
凸轮轴油封拆卸工具	 T10022

凸轮轴前油封拆卸螺栓	 T10023
凸轮轴油封安装工具	 T10015
凸轮轴油封安装工具	 T10013
凸轮轴前锁止工具	 T10011

<p>凸轮轴后锁止夹具</p>	 <p>T10003</p>
<p>凸轮轴皮带扩张器</p>	 <p>T10010</p>
<p>凸轮轴正时定位销</p>	 <p>T10012</p>
<p>凸轮轴接头扳手</p>	 <p>T10026</p>

<p>发动机维修起吊支架</p>	 <p>T10007</p>
<p>发动机右液压悬置安装工具</p>	 <p>T10027</p>
<p>球头拆卸夹具</p>	 <p>T38008</p>
<p>下摆臂球头扩张器</p>	 <p>T32020</p>

下摆臂球头分离杠杆	 T32011
下摆臂球头保护罩	 T32003
驱动轴拆卸工具	 T30001