



2.3 接地线

接地线—G1, G8

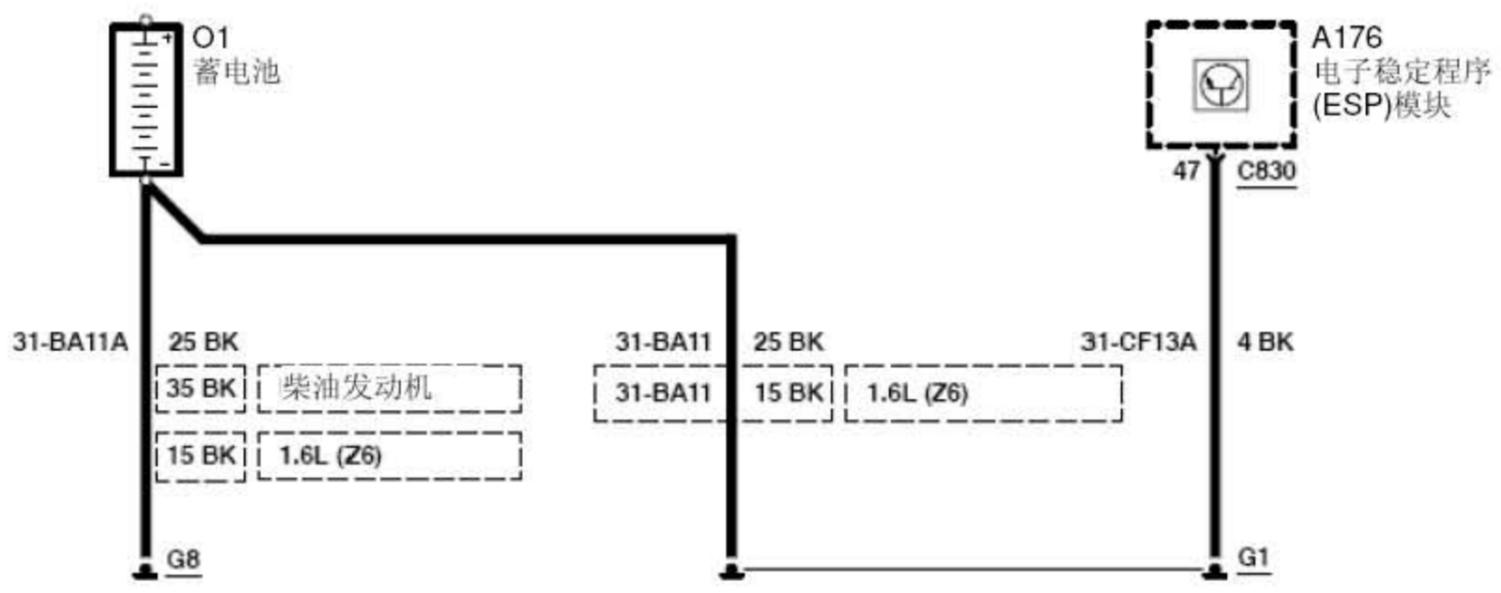


LAUNCH


接地线—G12, 左驾驶

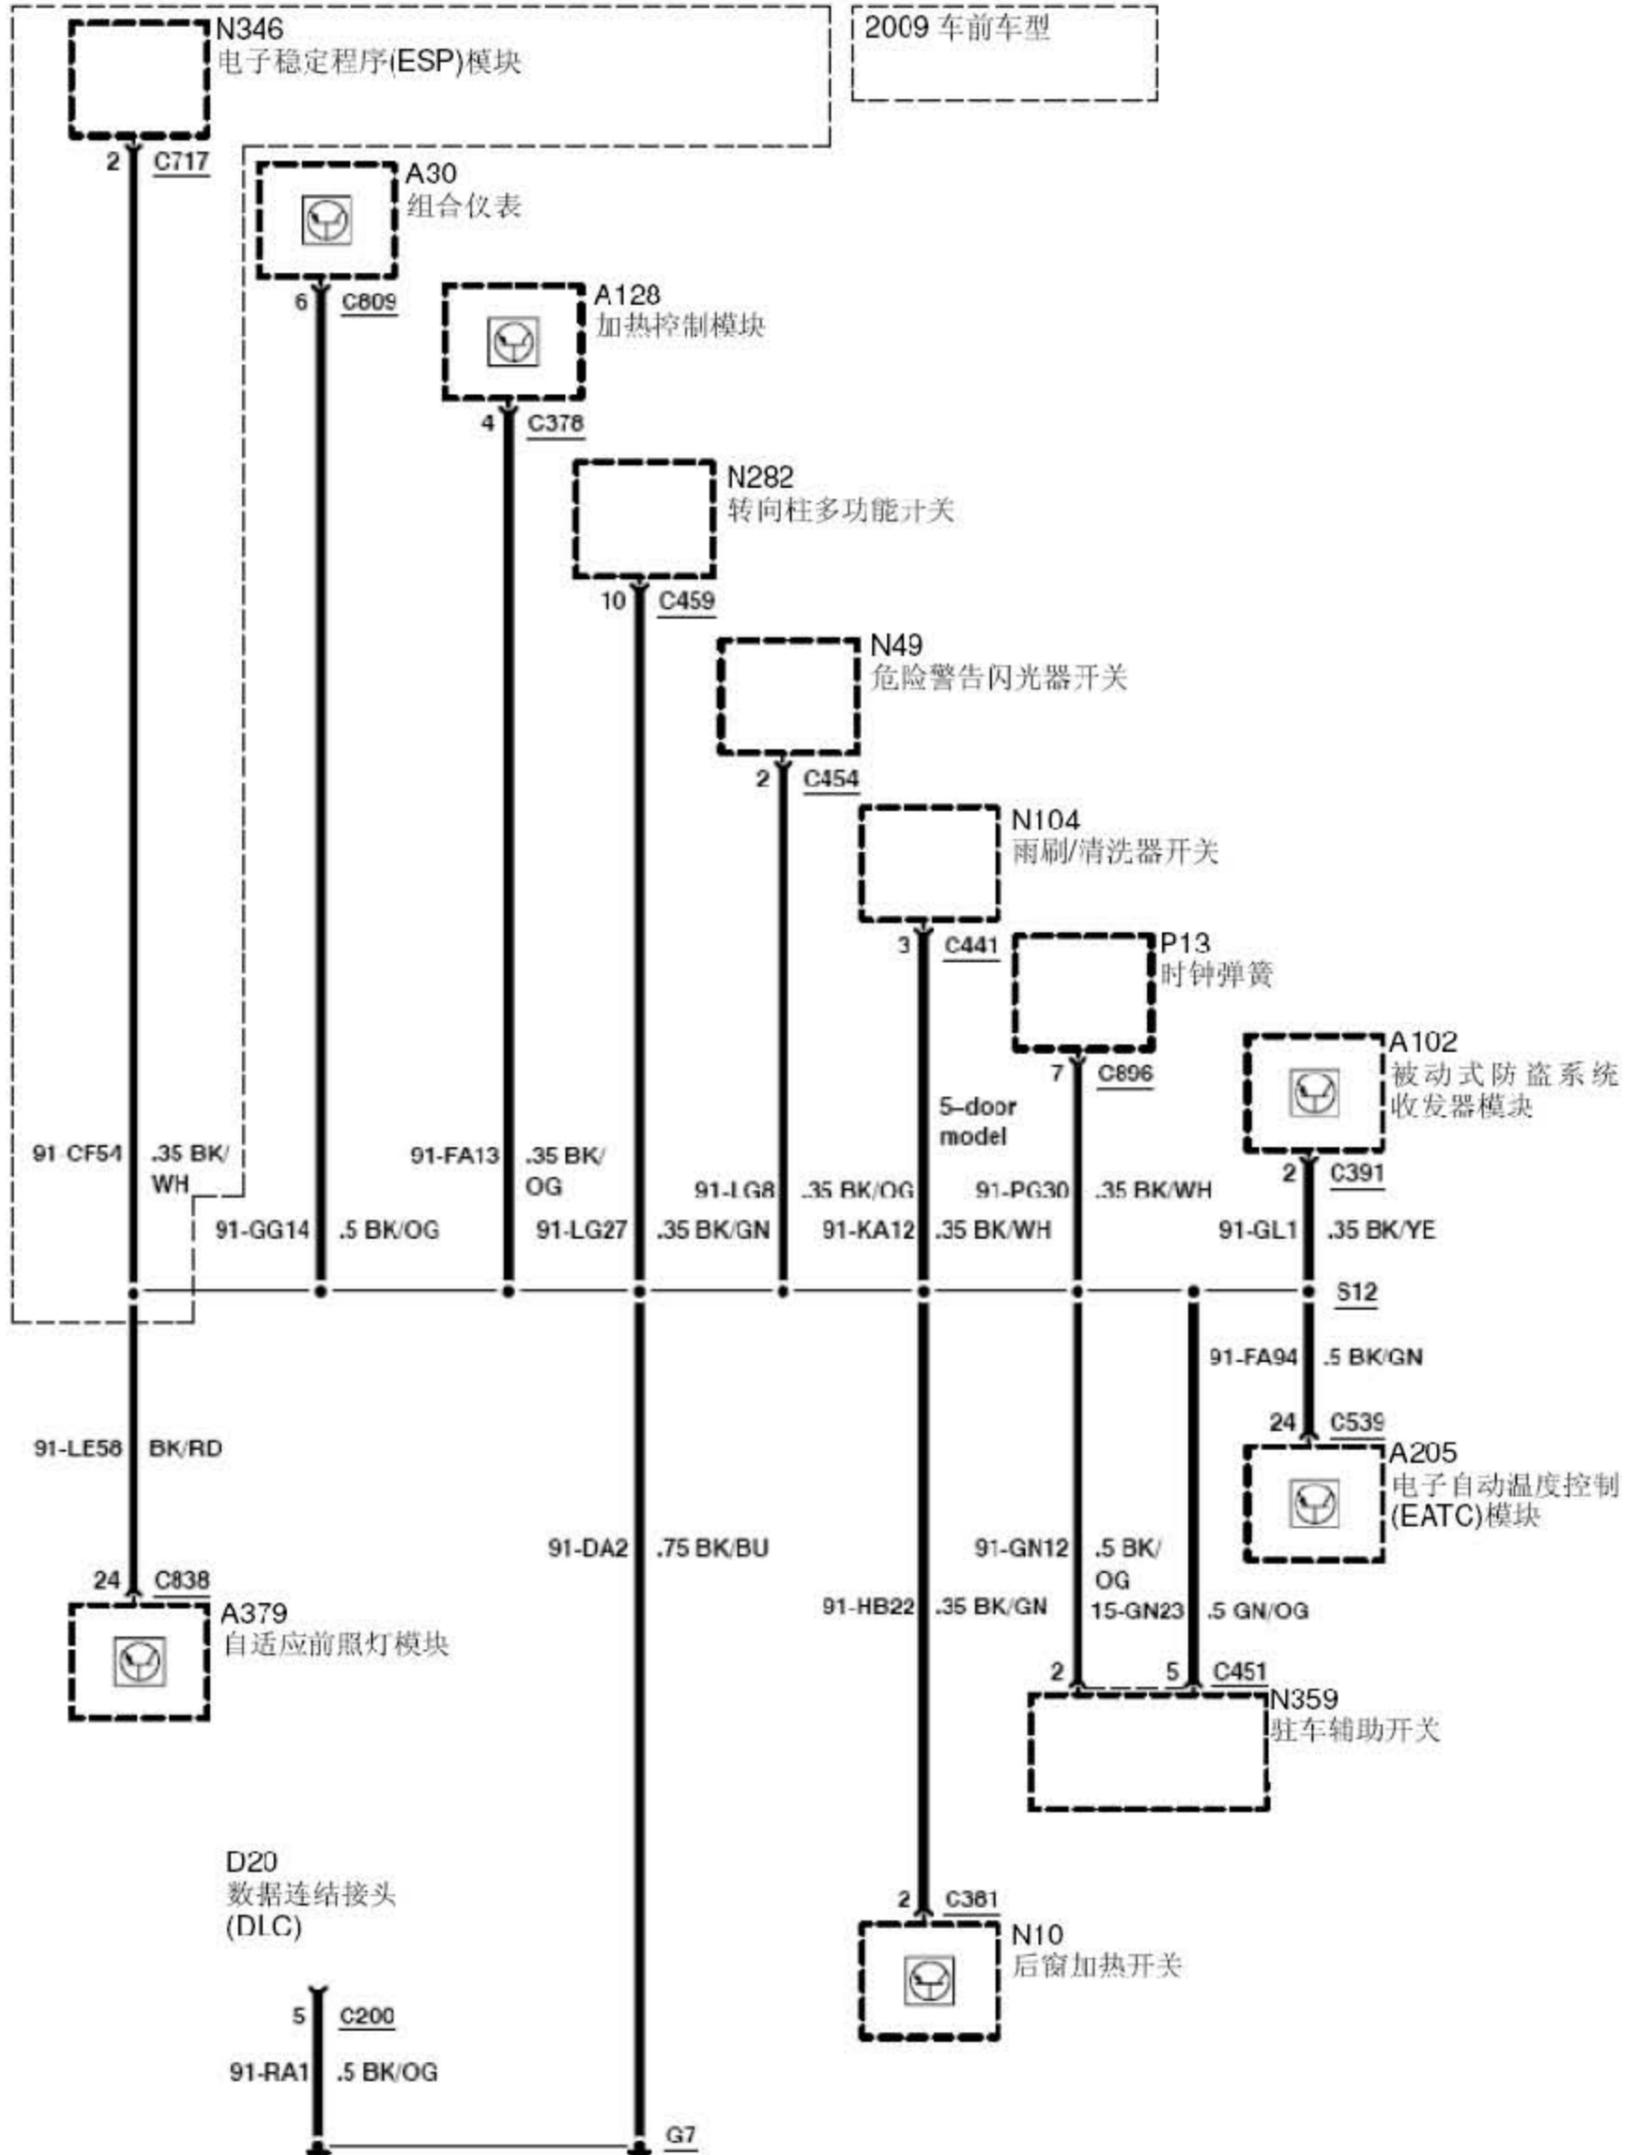


接地线—G12, 右驾驶

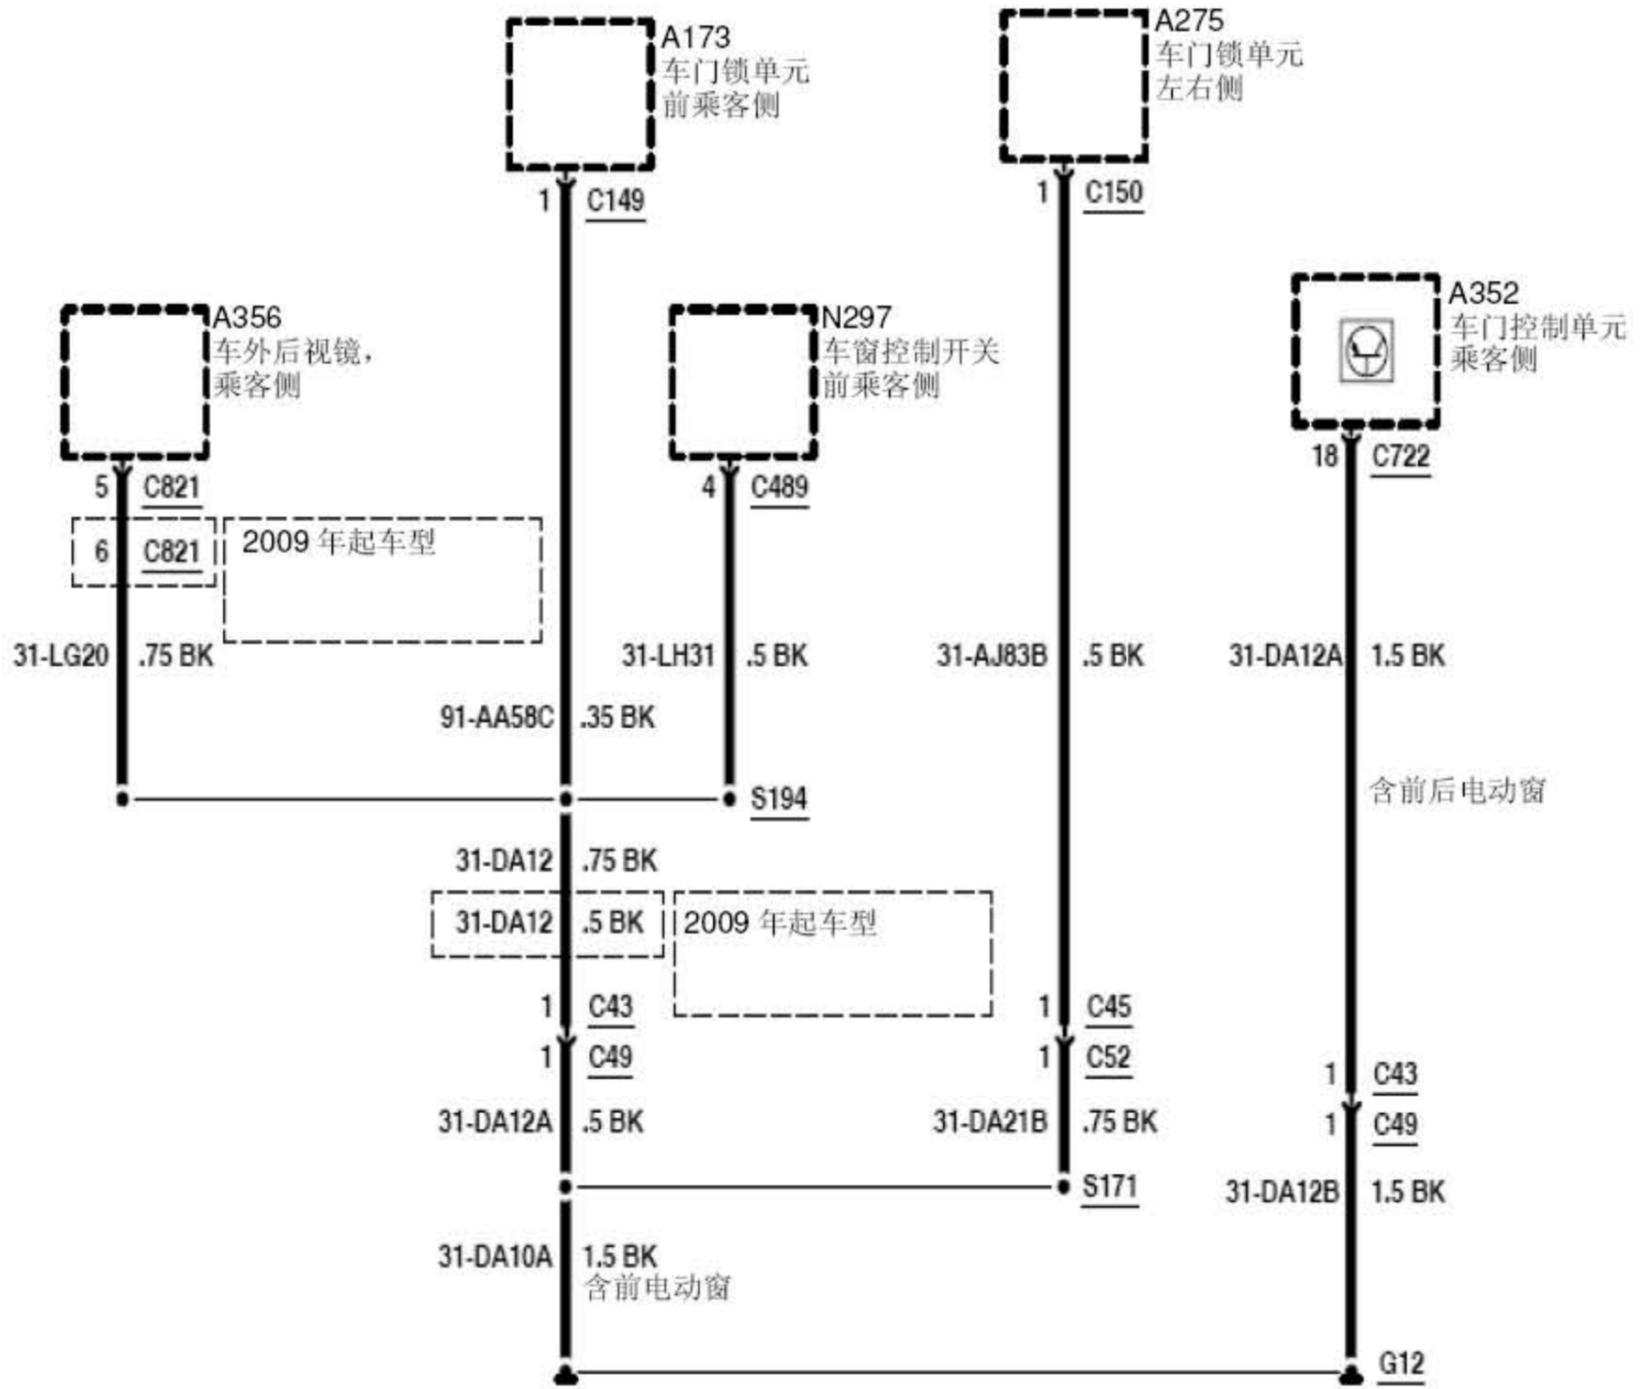


接地线—G19

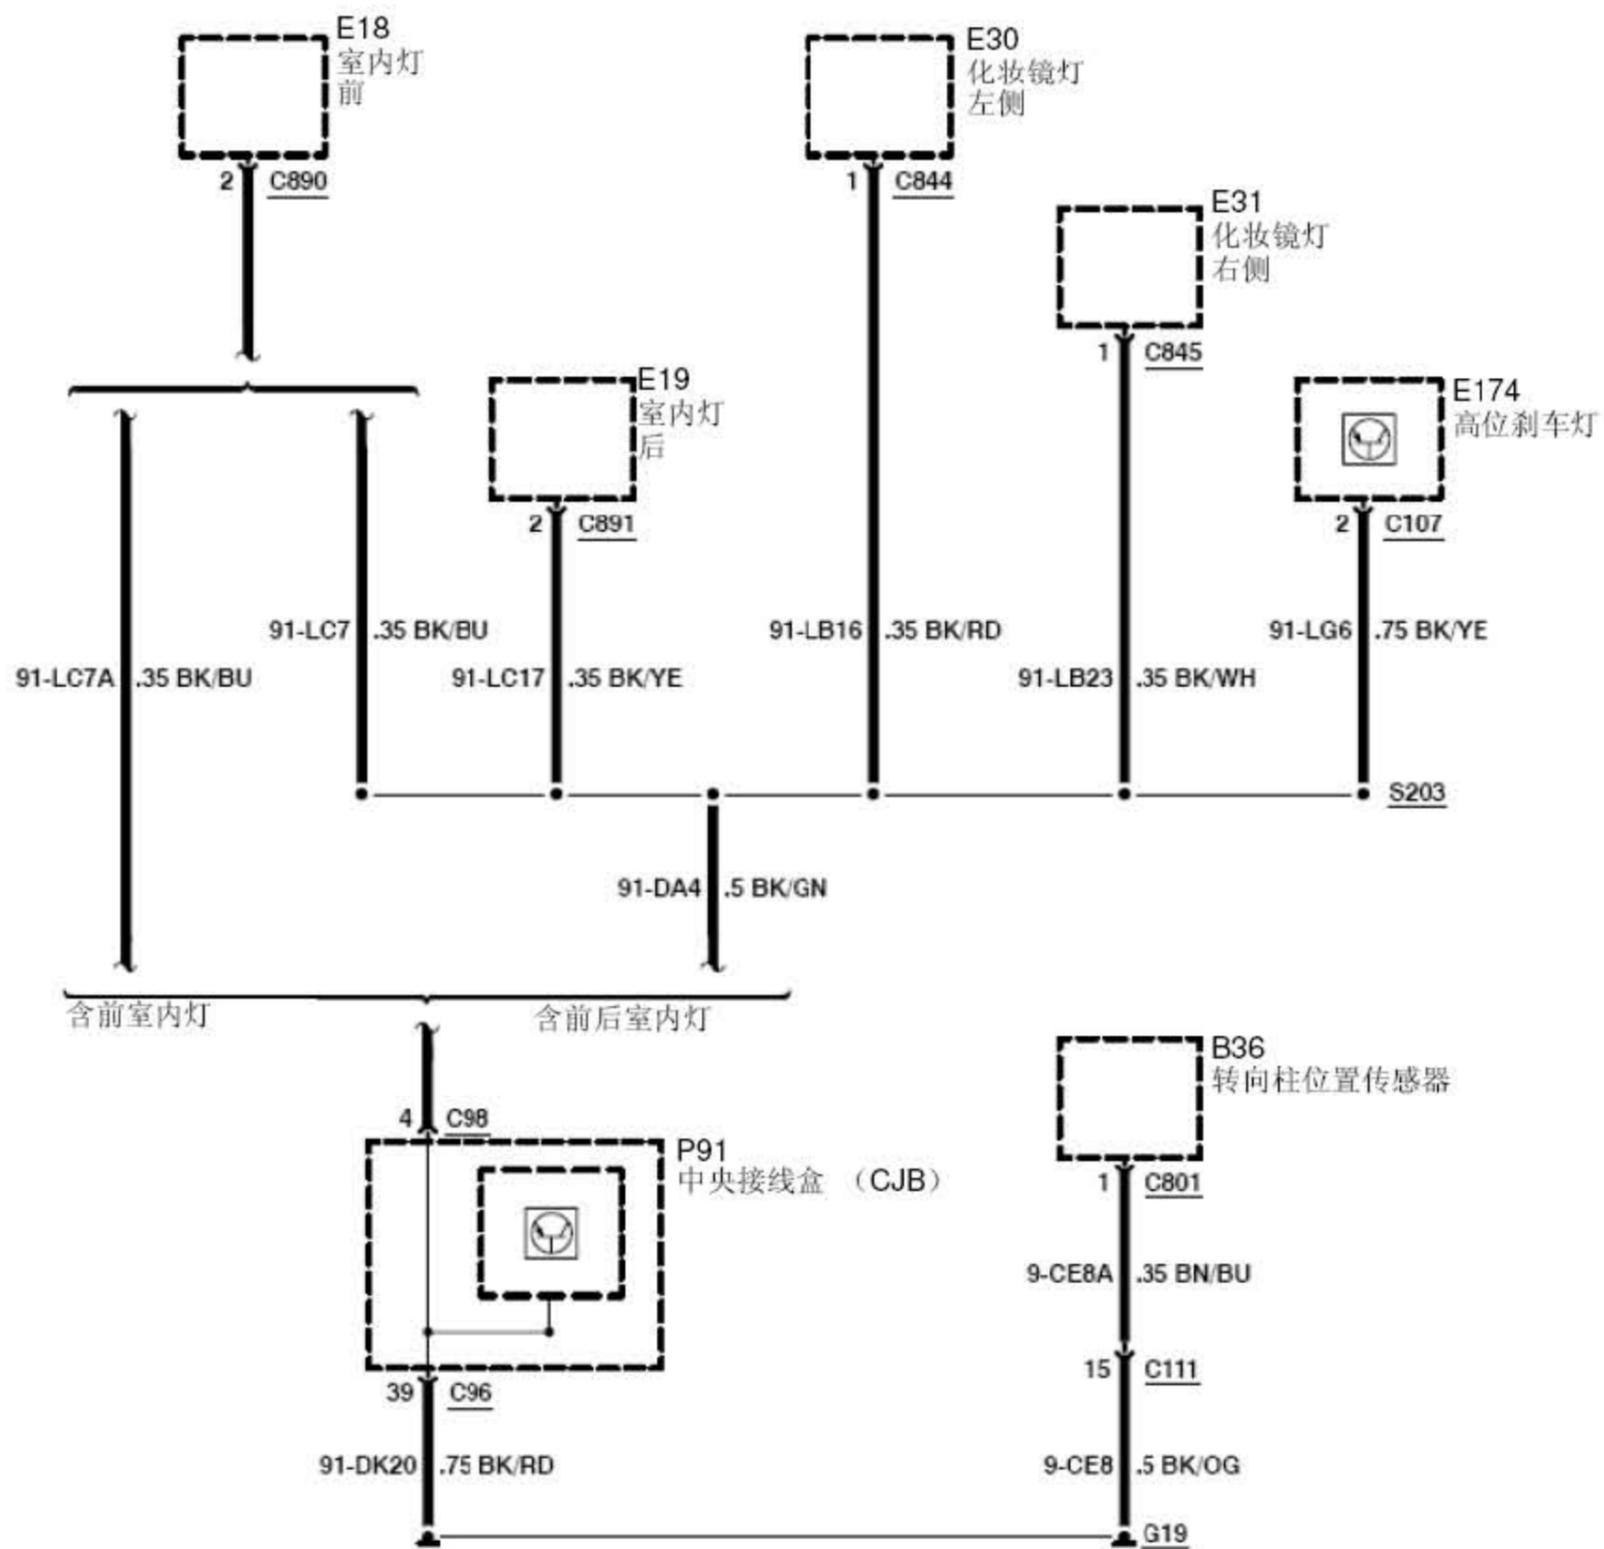


接地线—G20

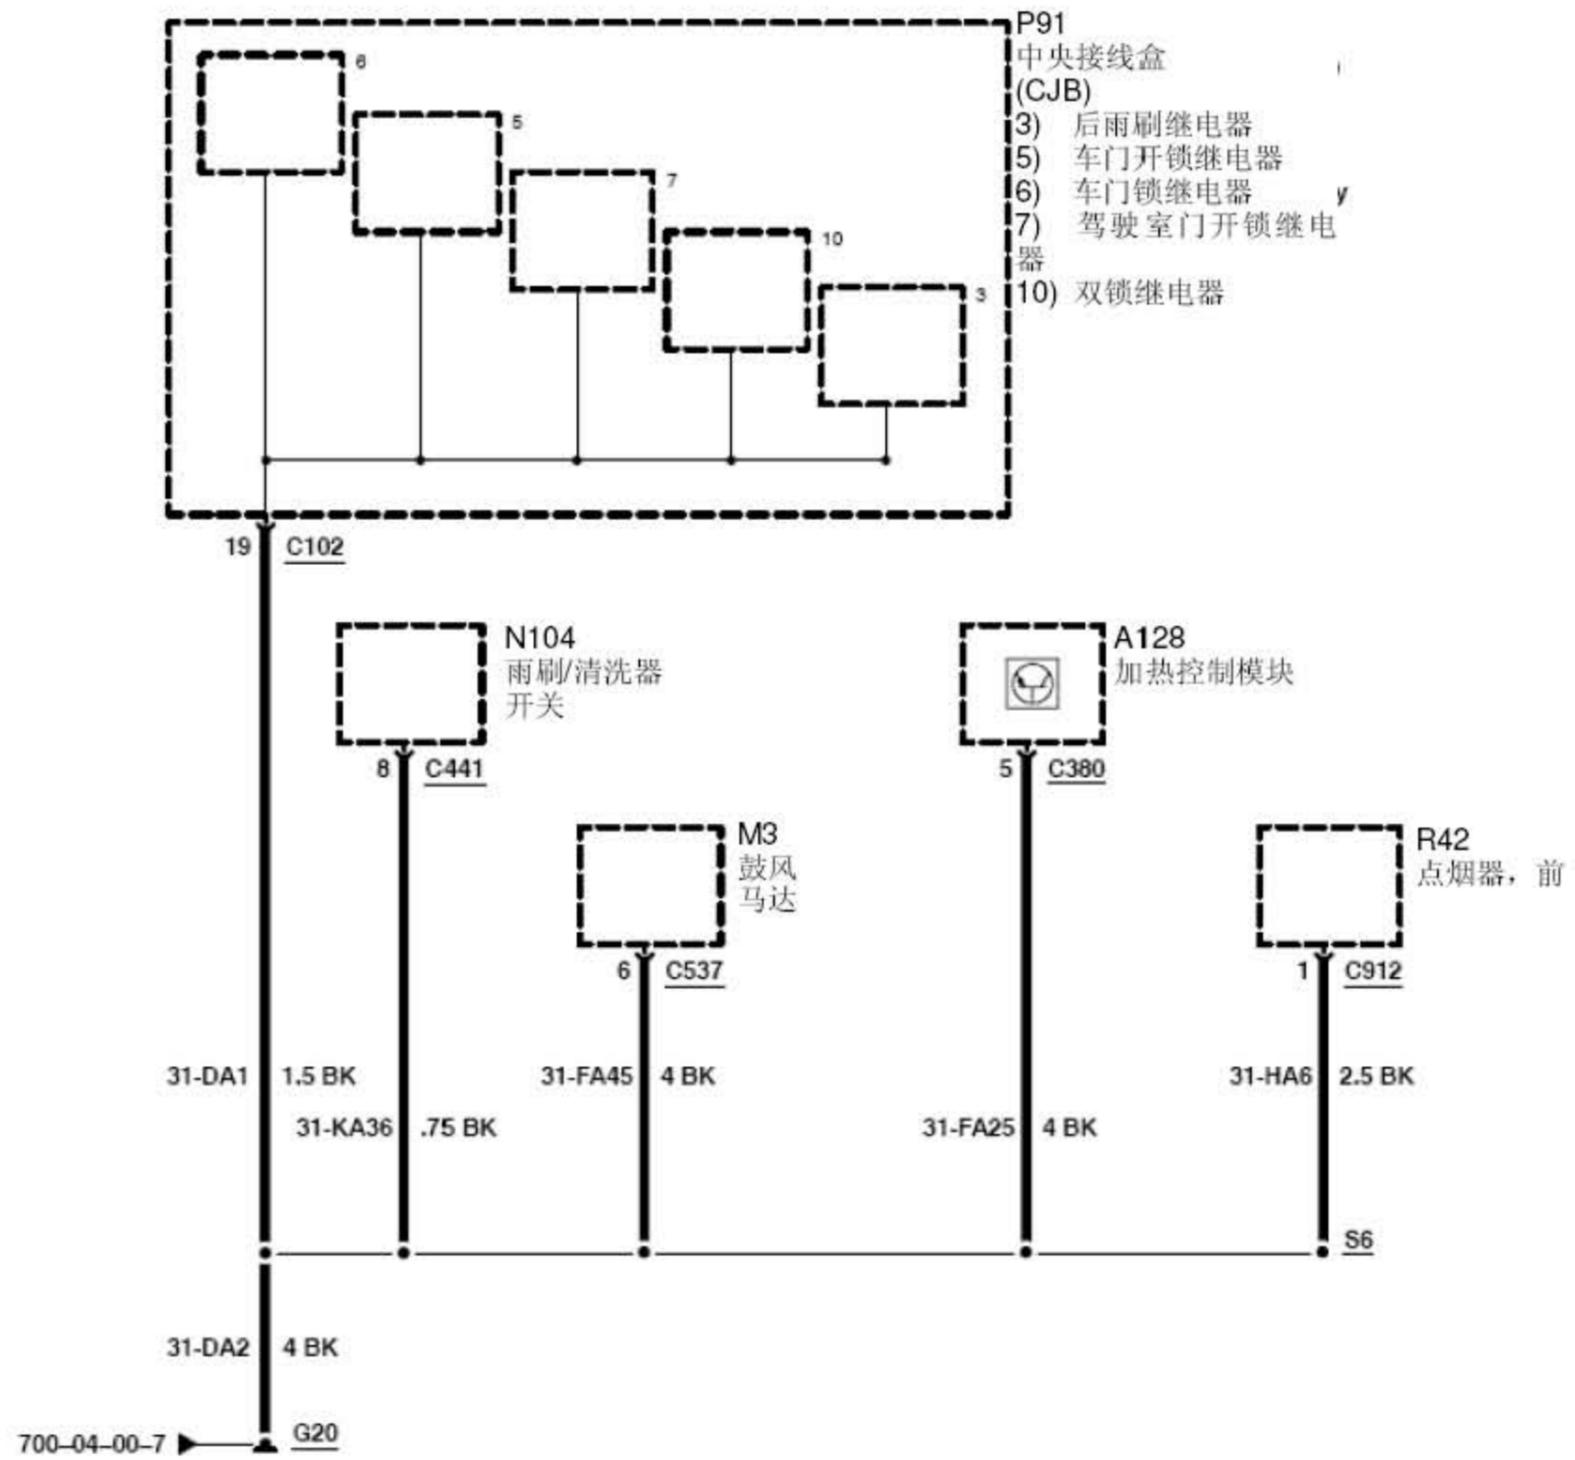


接地线—G20, G39

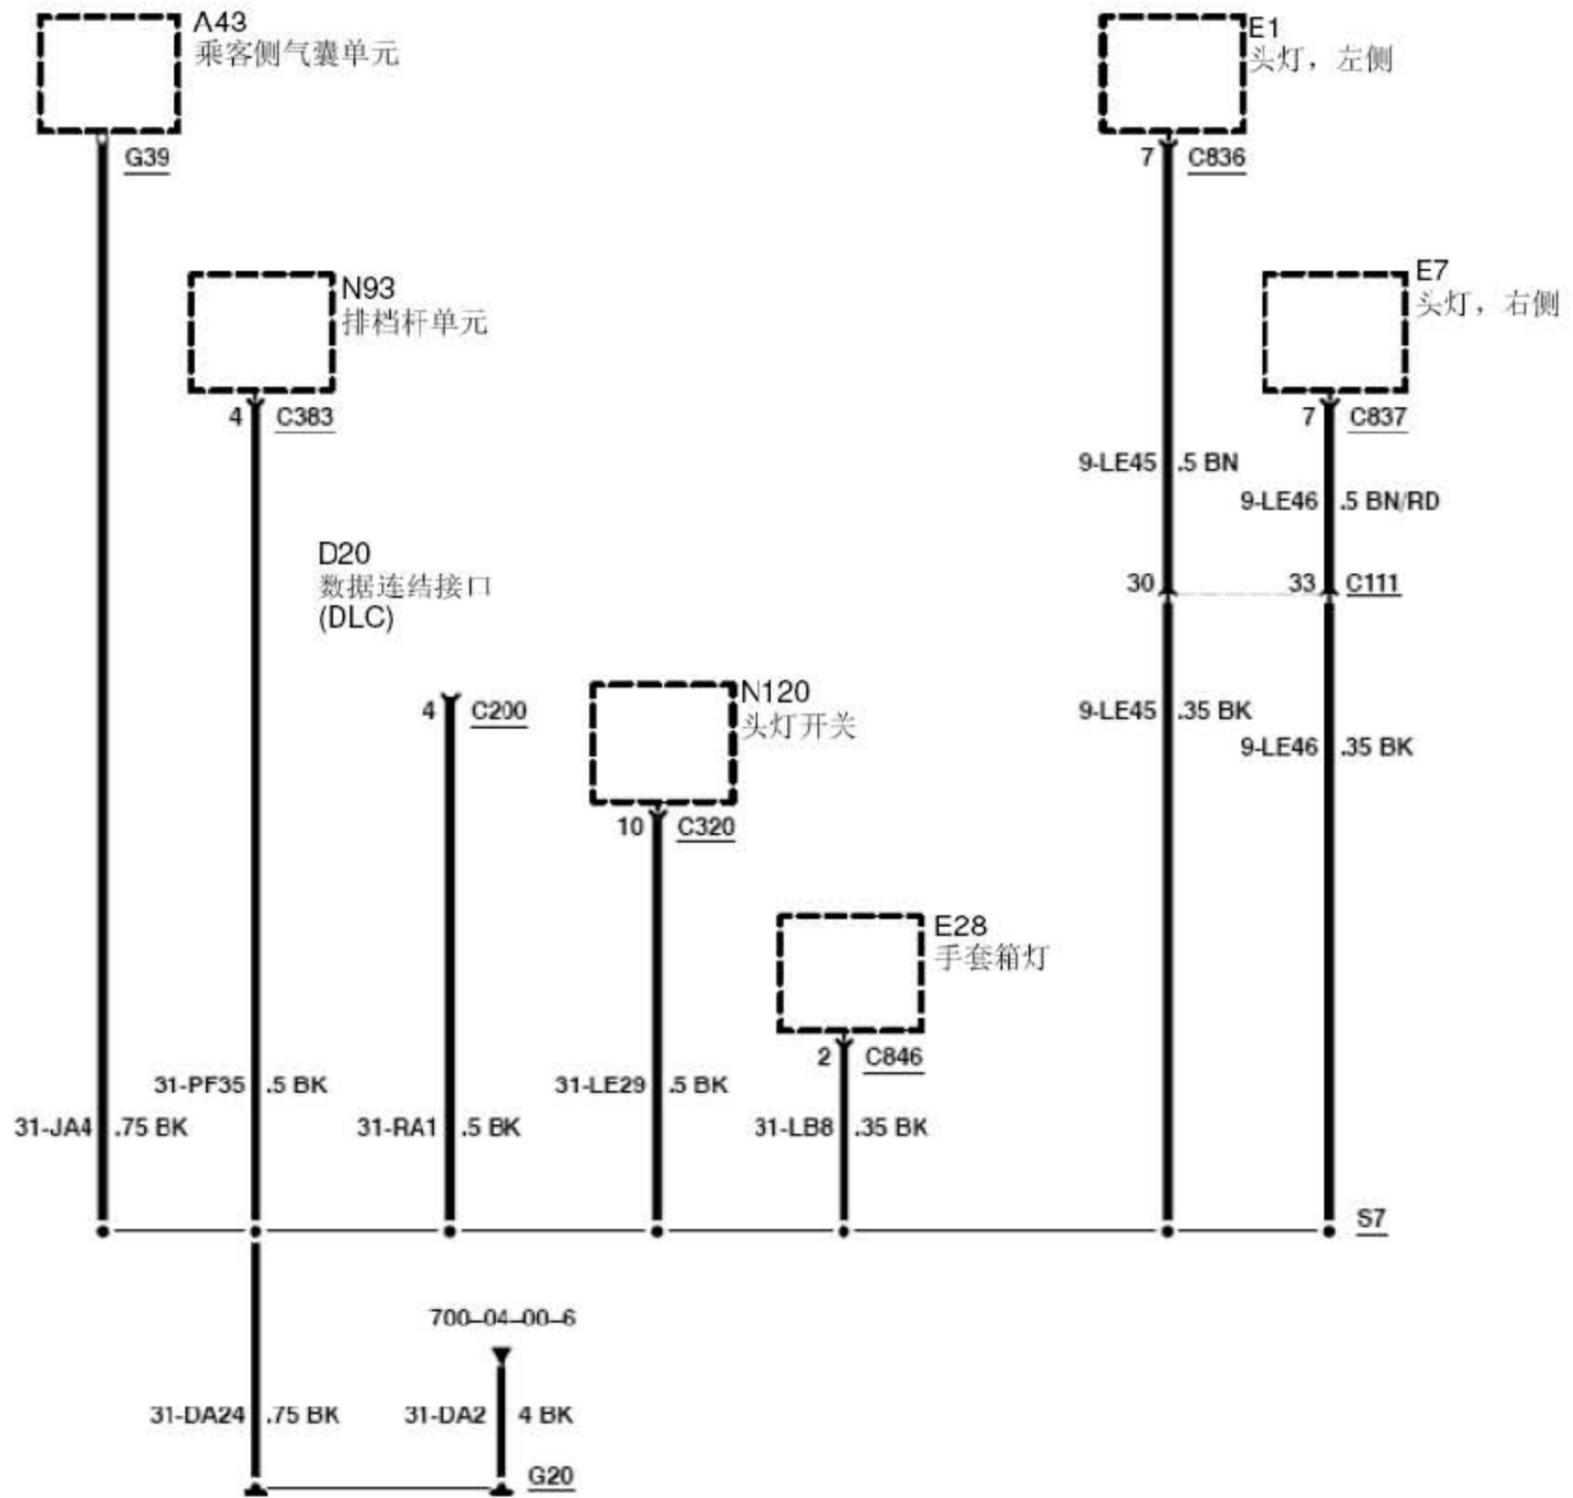


接地线—G31

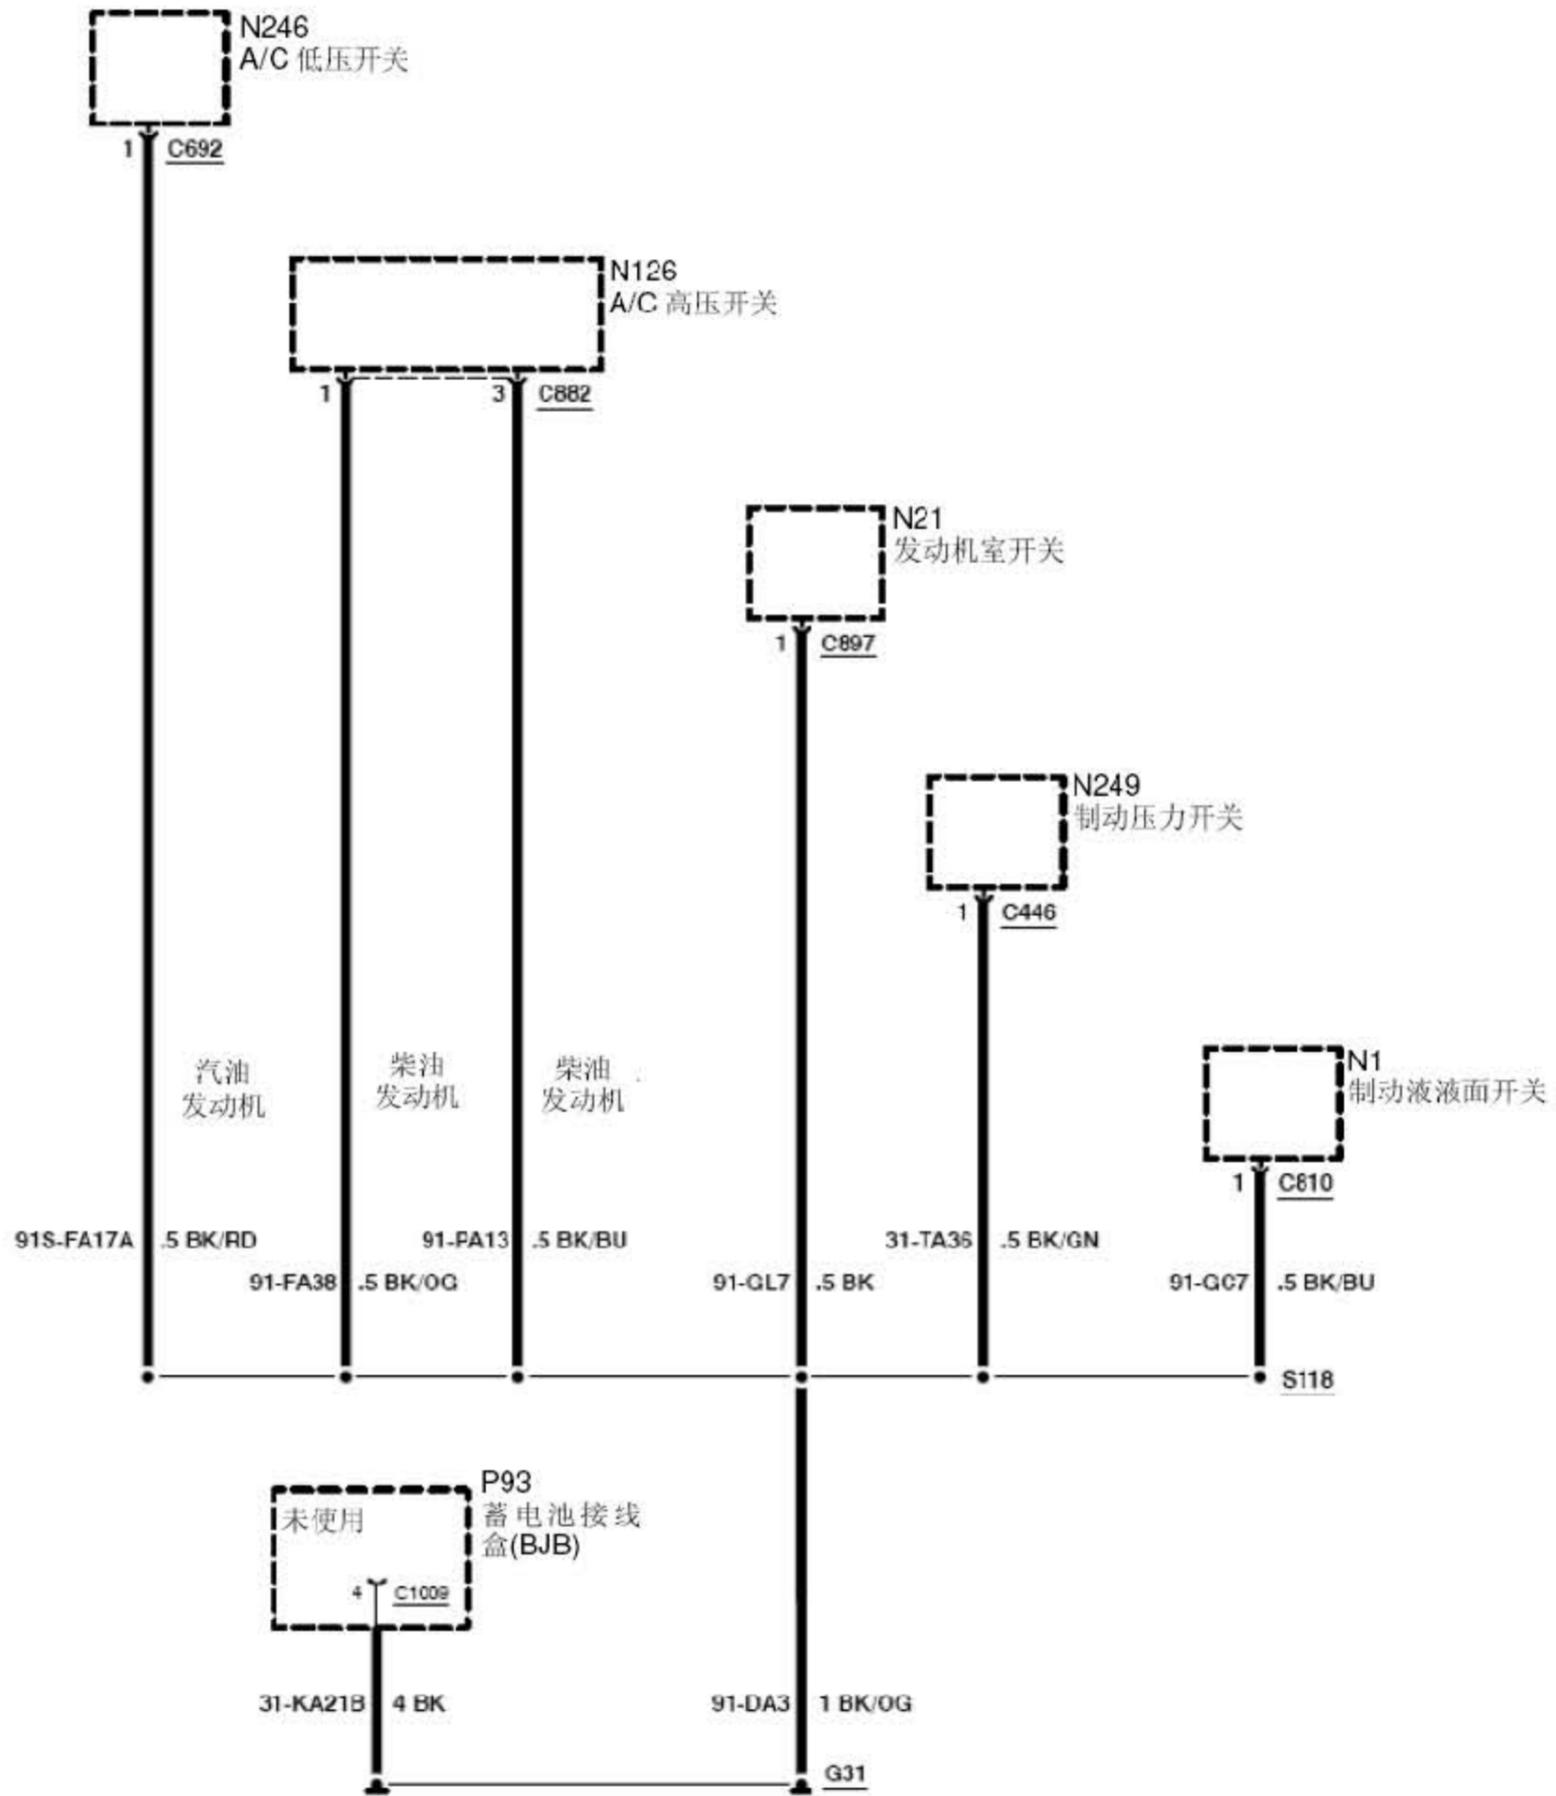

接地线—G37

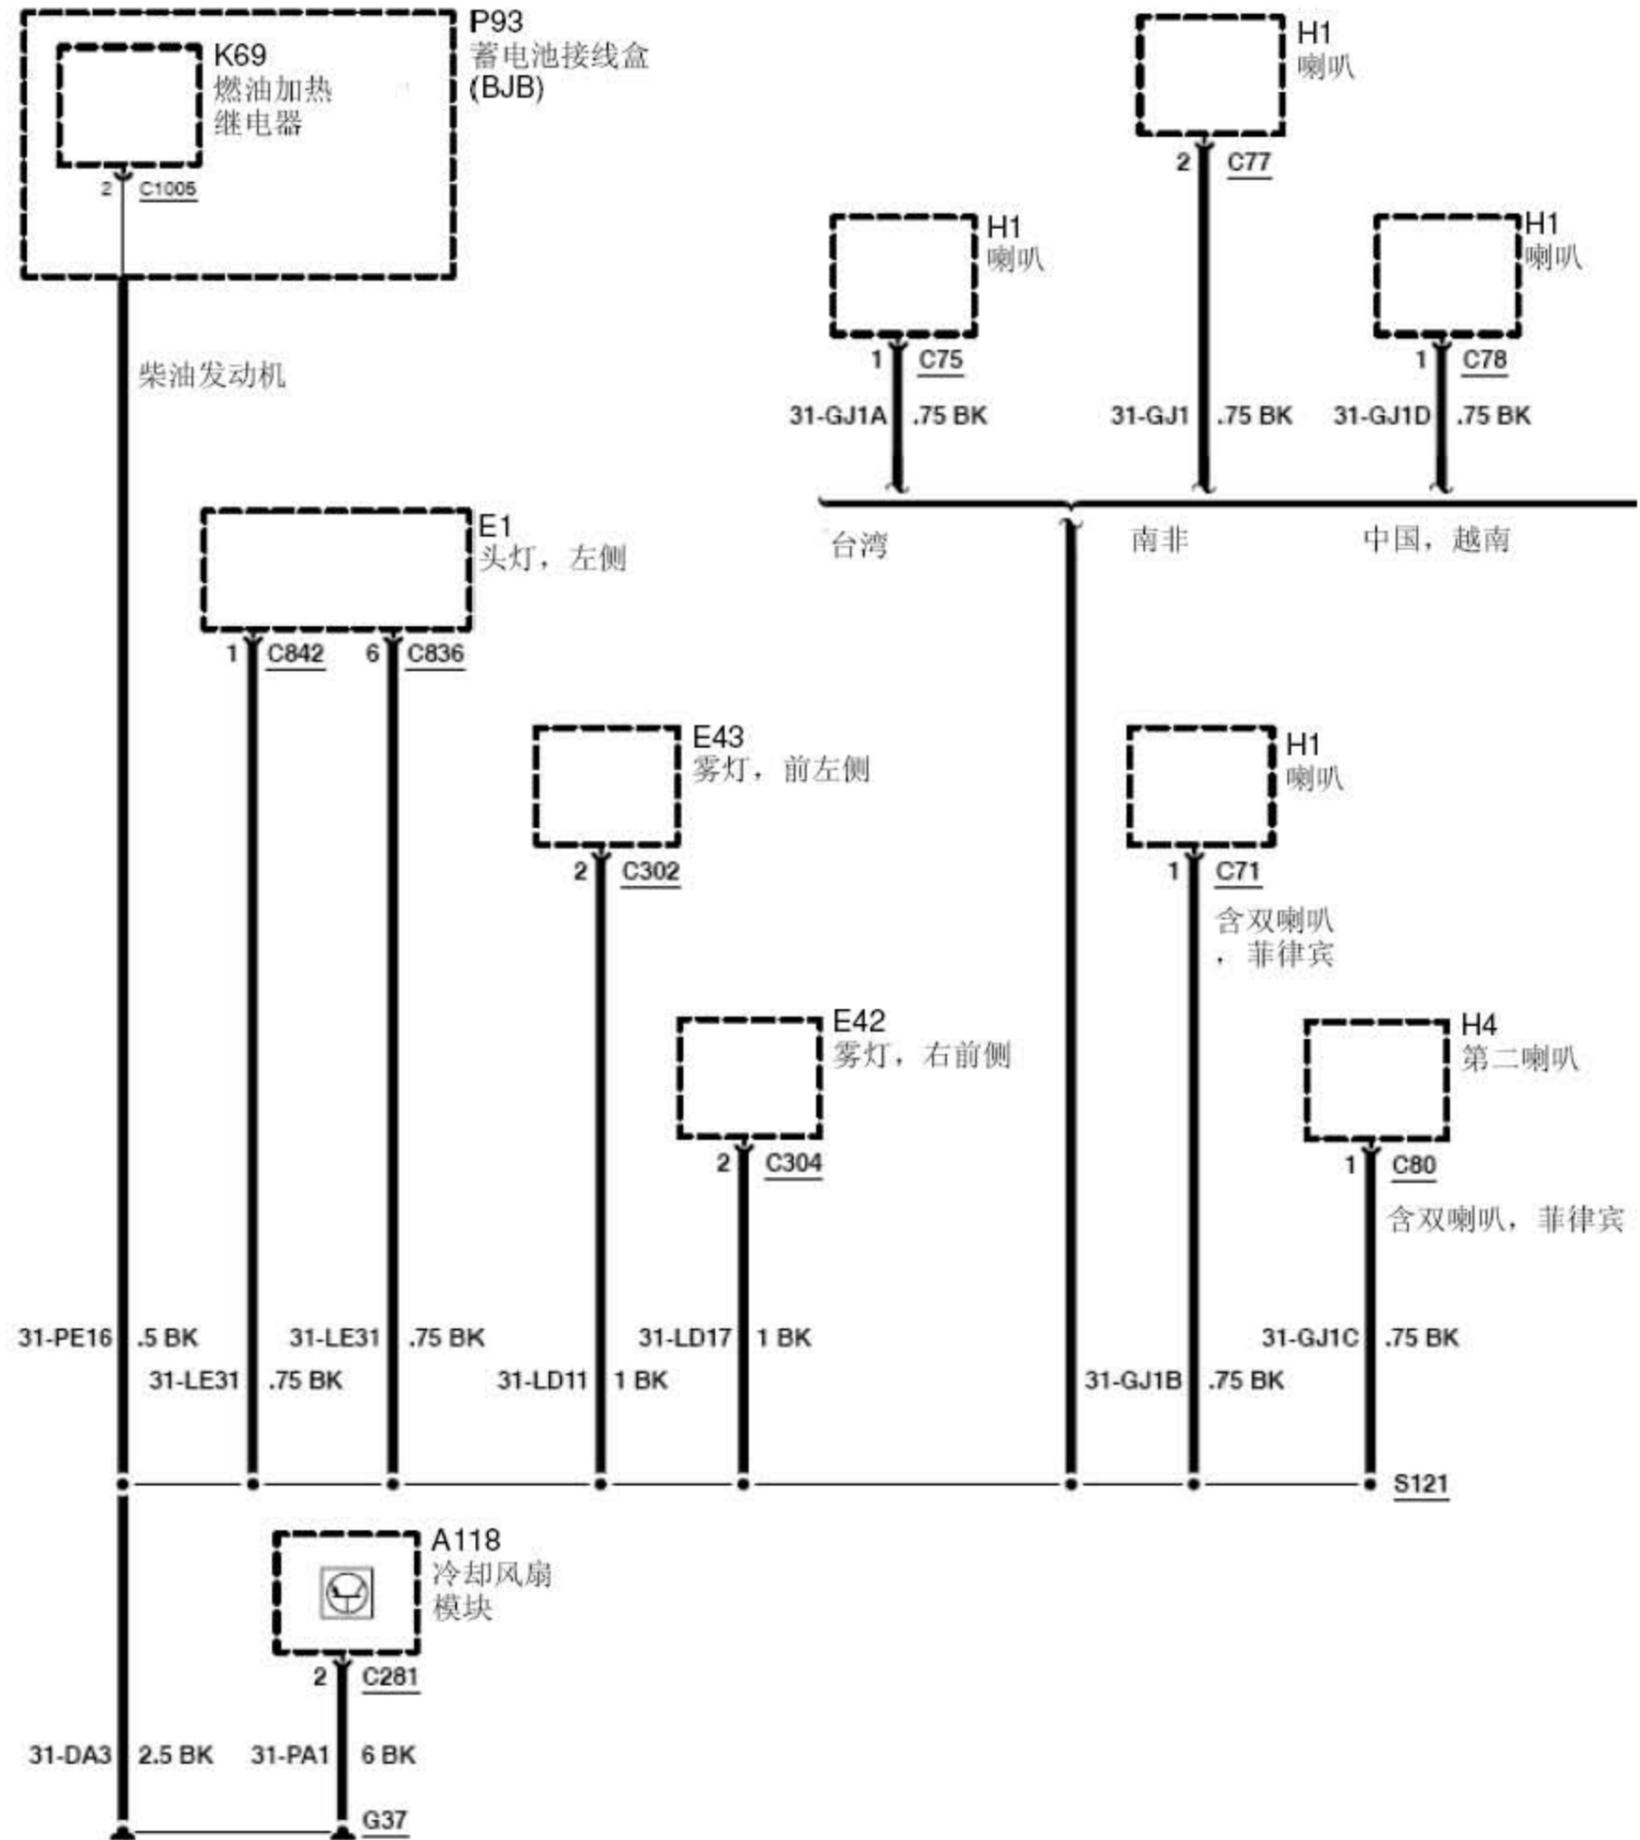


接地线—G45, 左驾驶

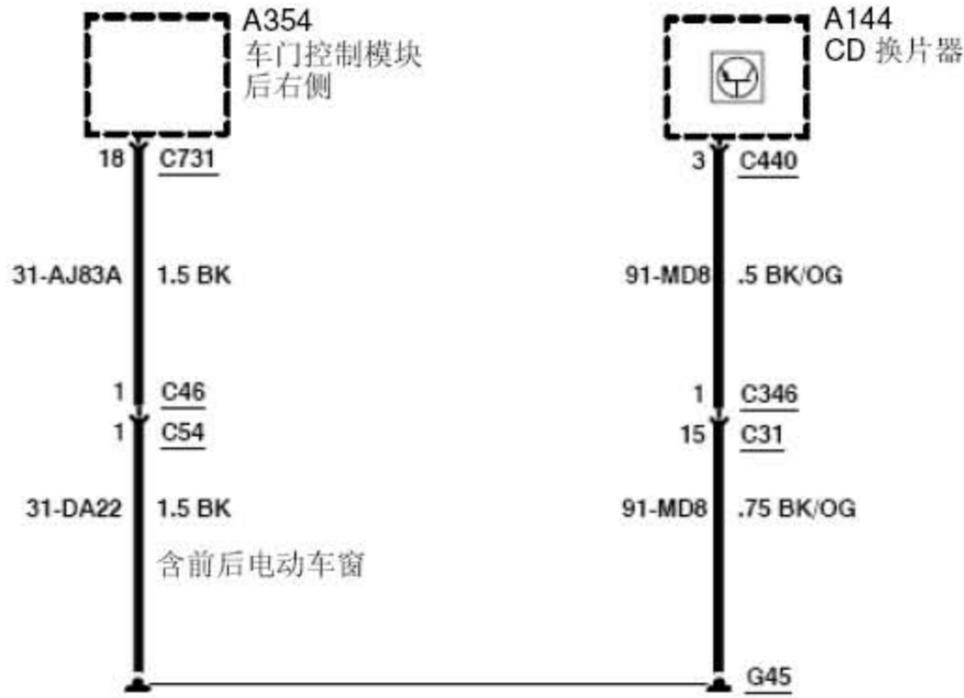


接地线—G45, 右驾驶



接地线—G53, 左驾驶, 含前电动窗

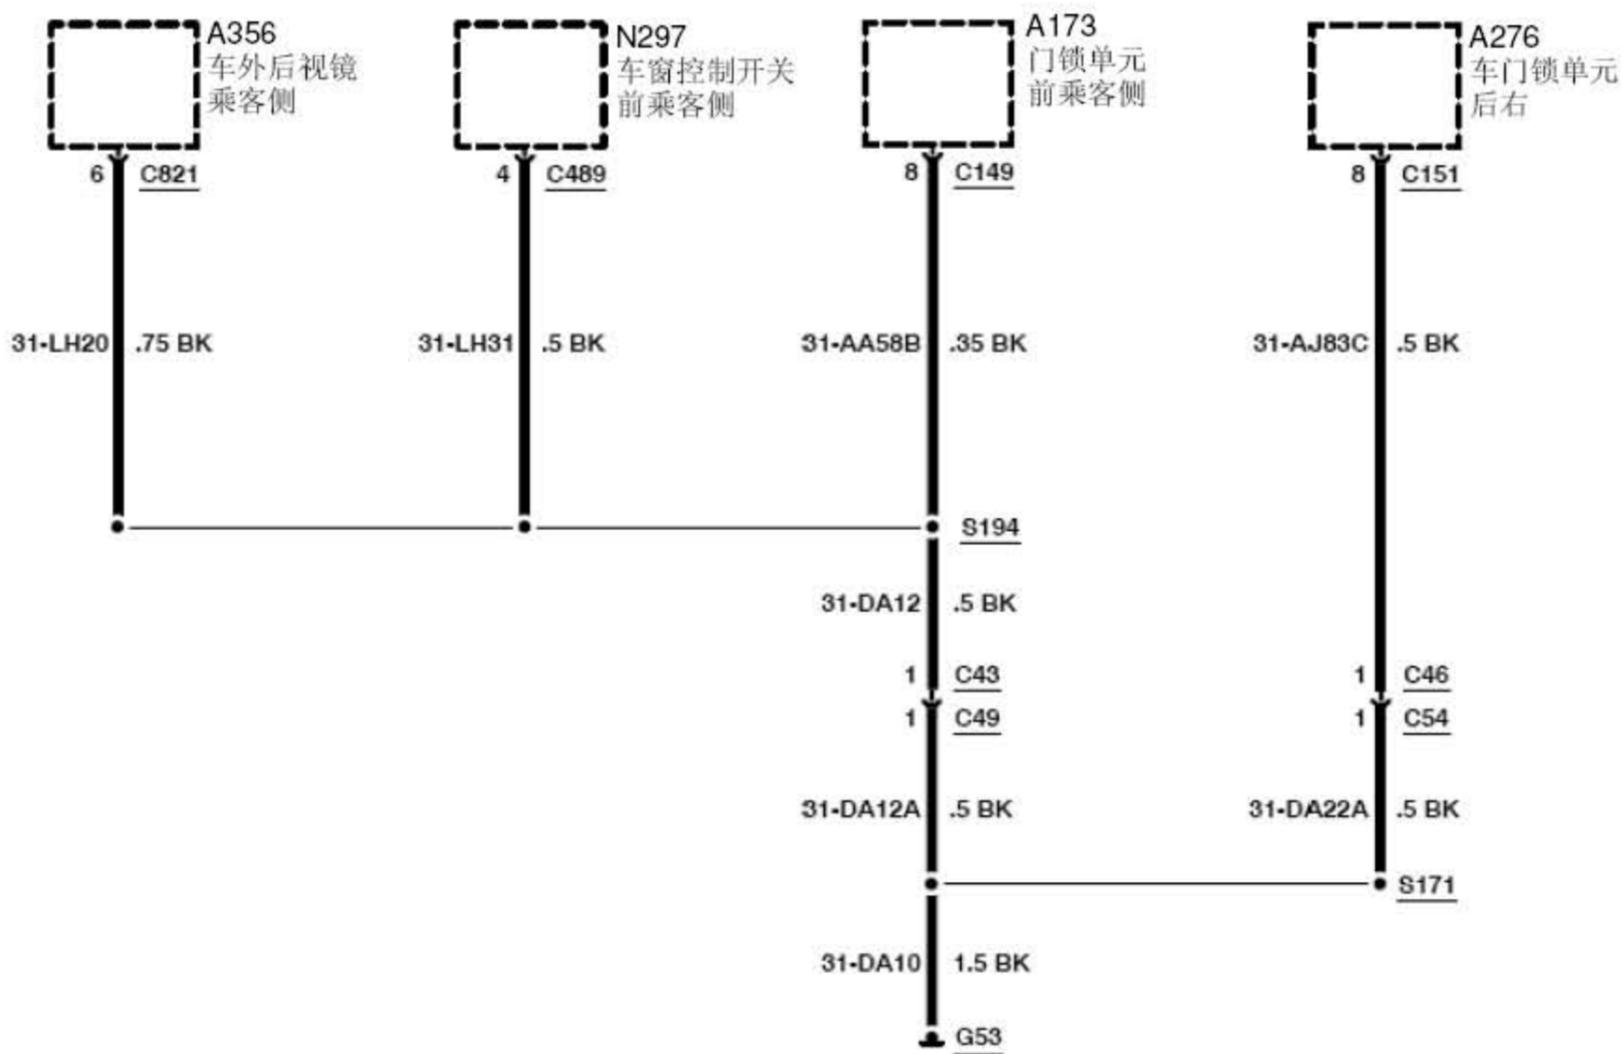


接地线—G53, 右驾驶, 含前电动窗

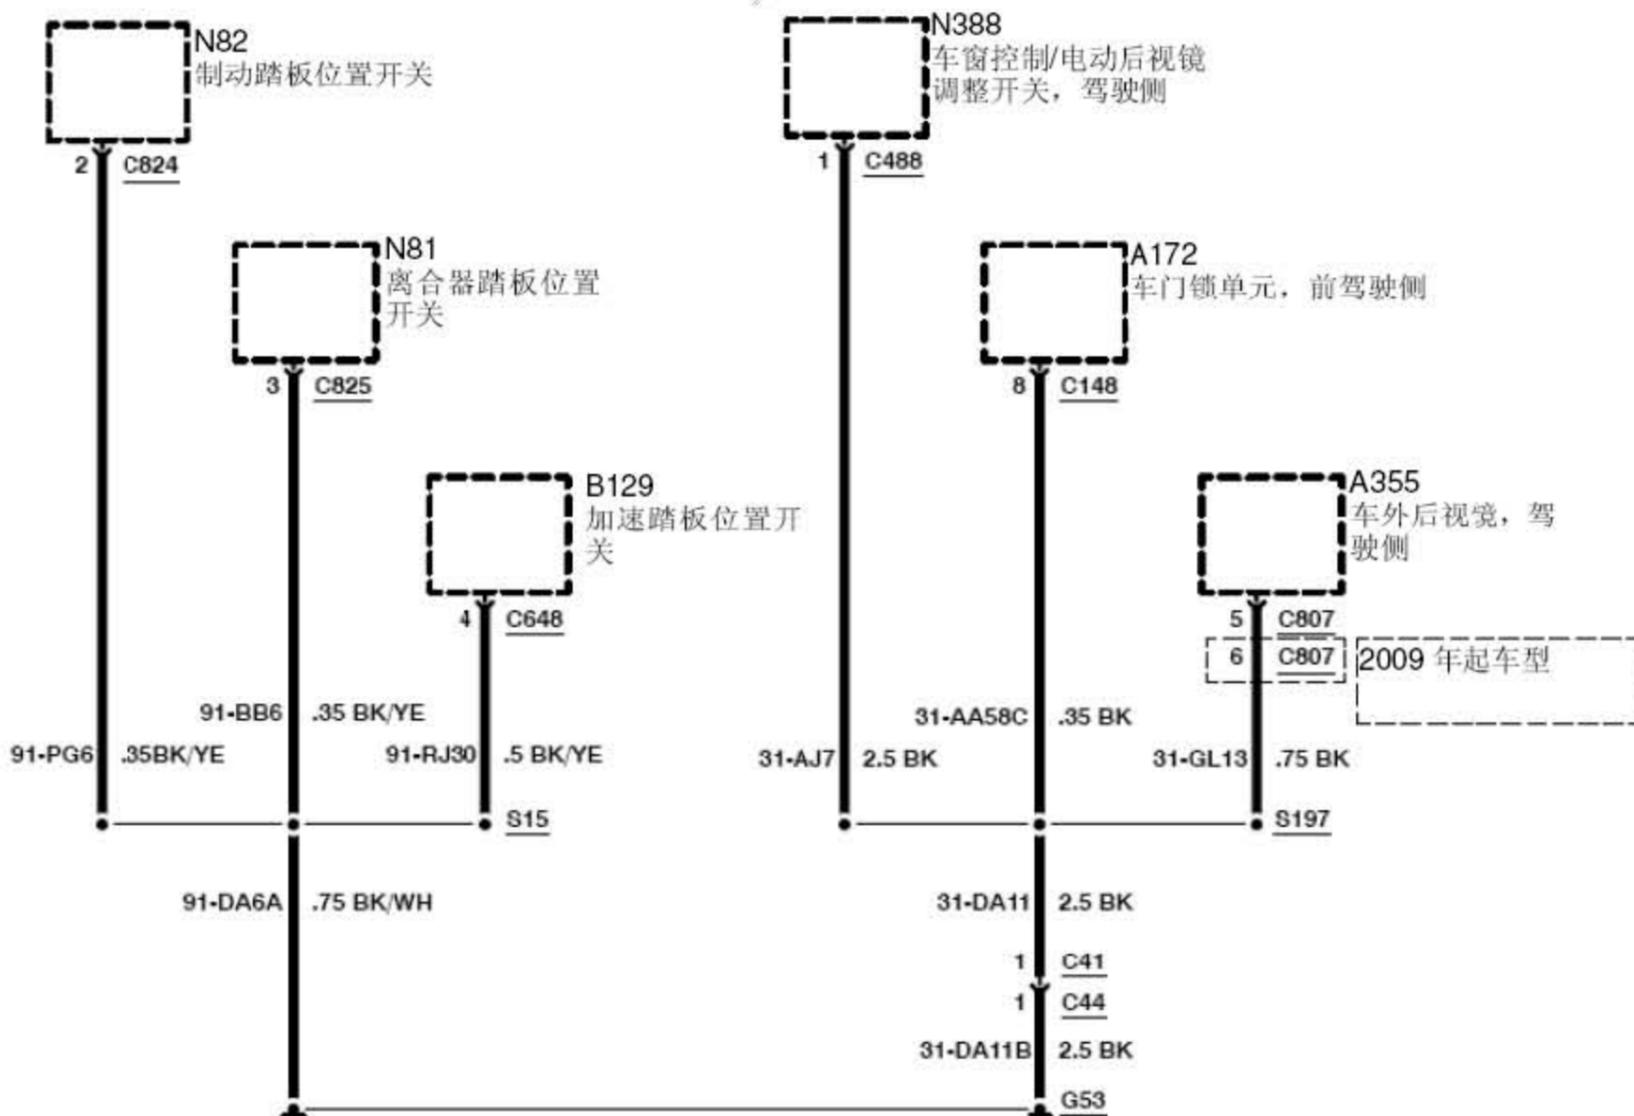


接地线—G53, 左驾驶, 含前后电动窗




接地线—G53, 右驾驶, 含前后电动窗

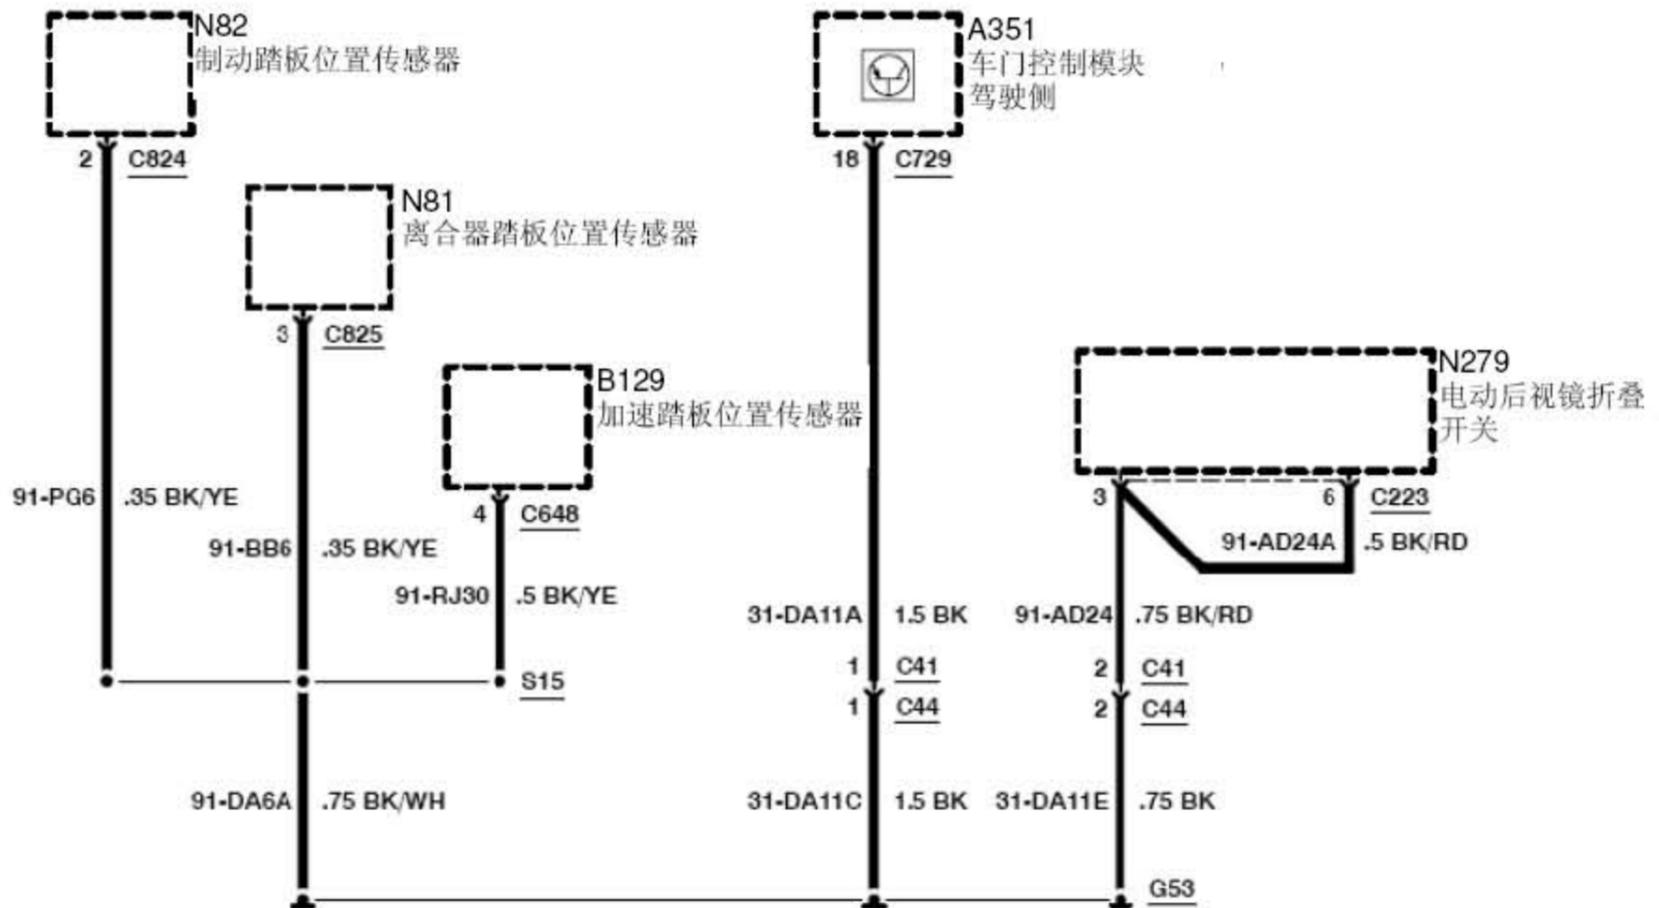


接地线—G55

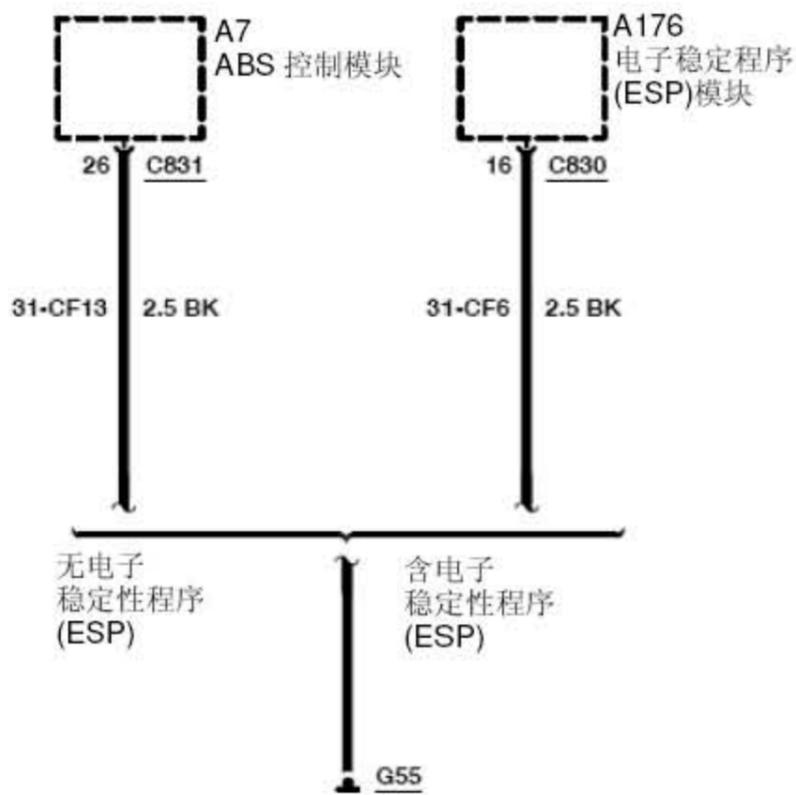


接地线—G56

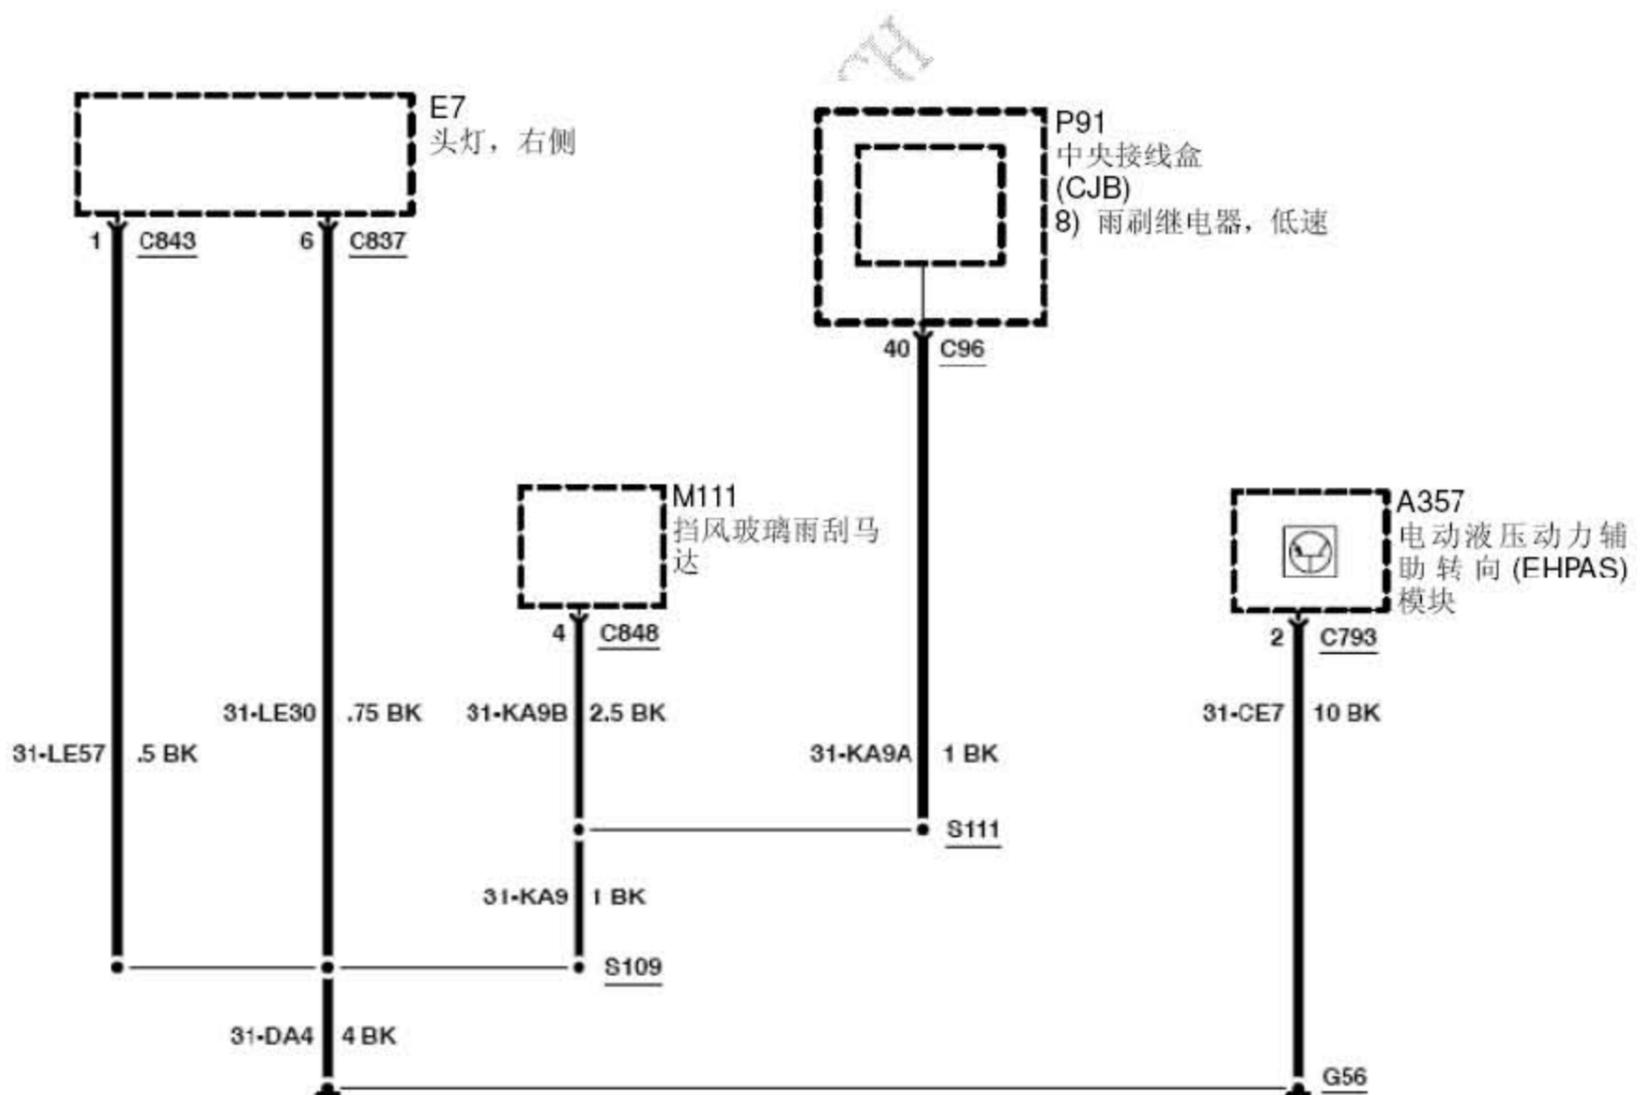

接地线—G57, 2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油, 不含手动变速器 (MPS6)

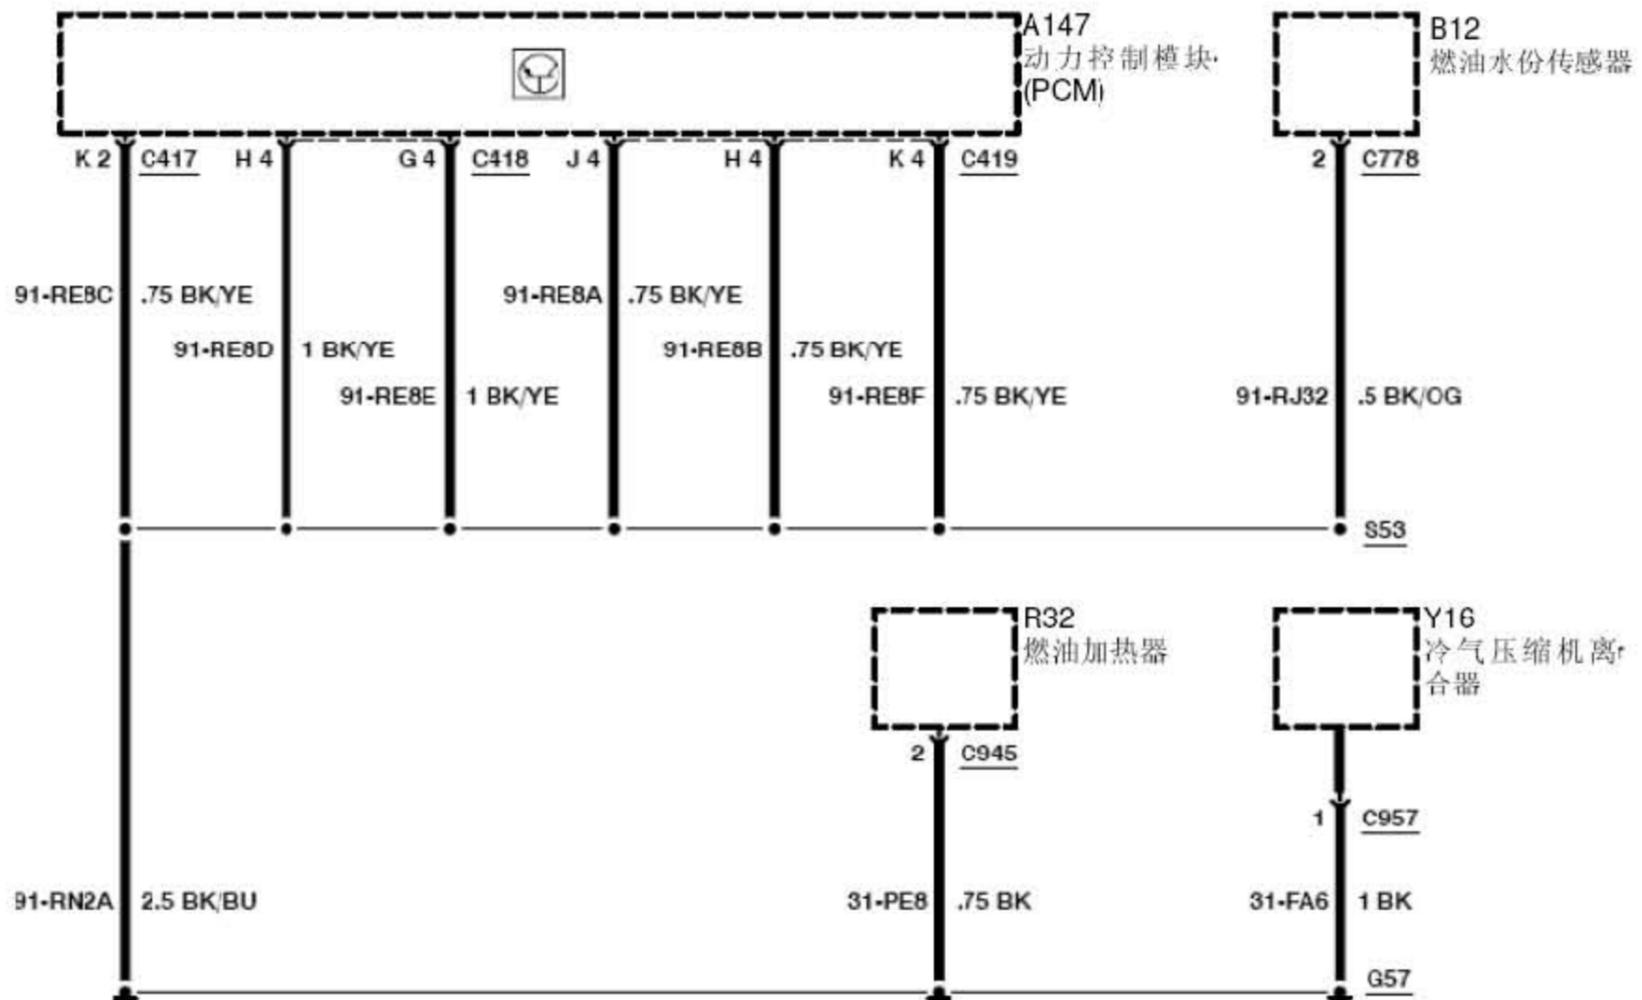


接地线—G57, 2.0L Duratorq-TDCi (DW)柴油, 手动变速器 (MPS6)

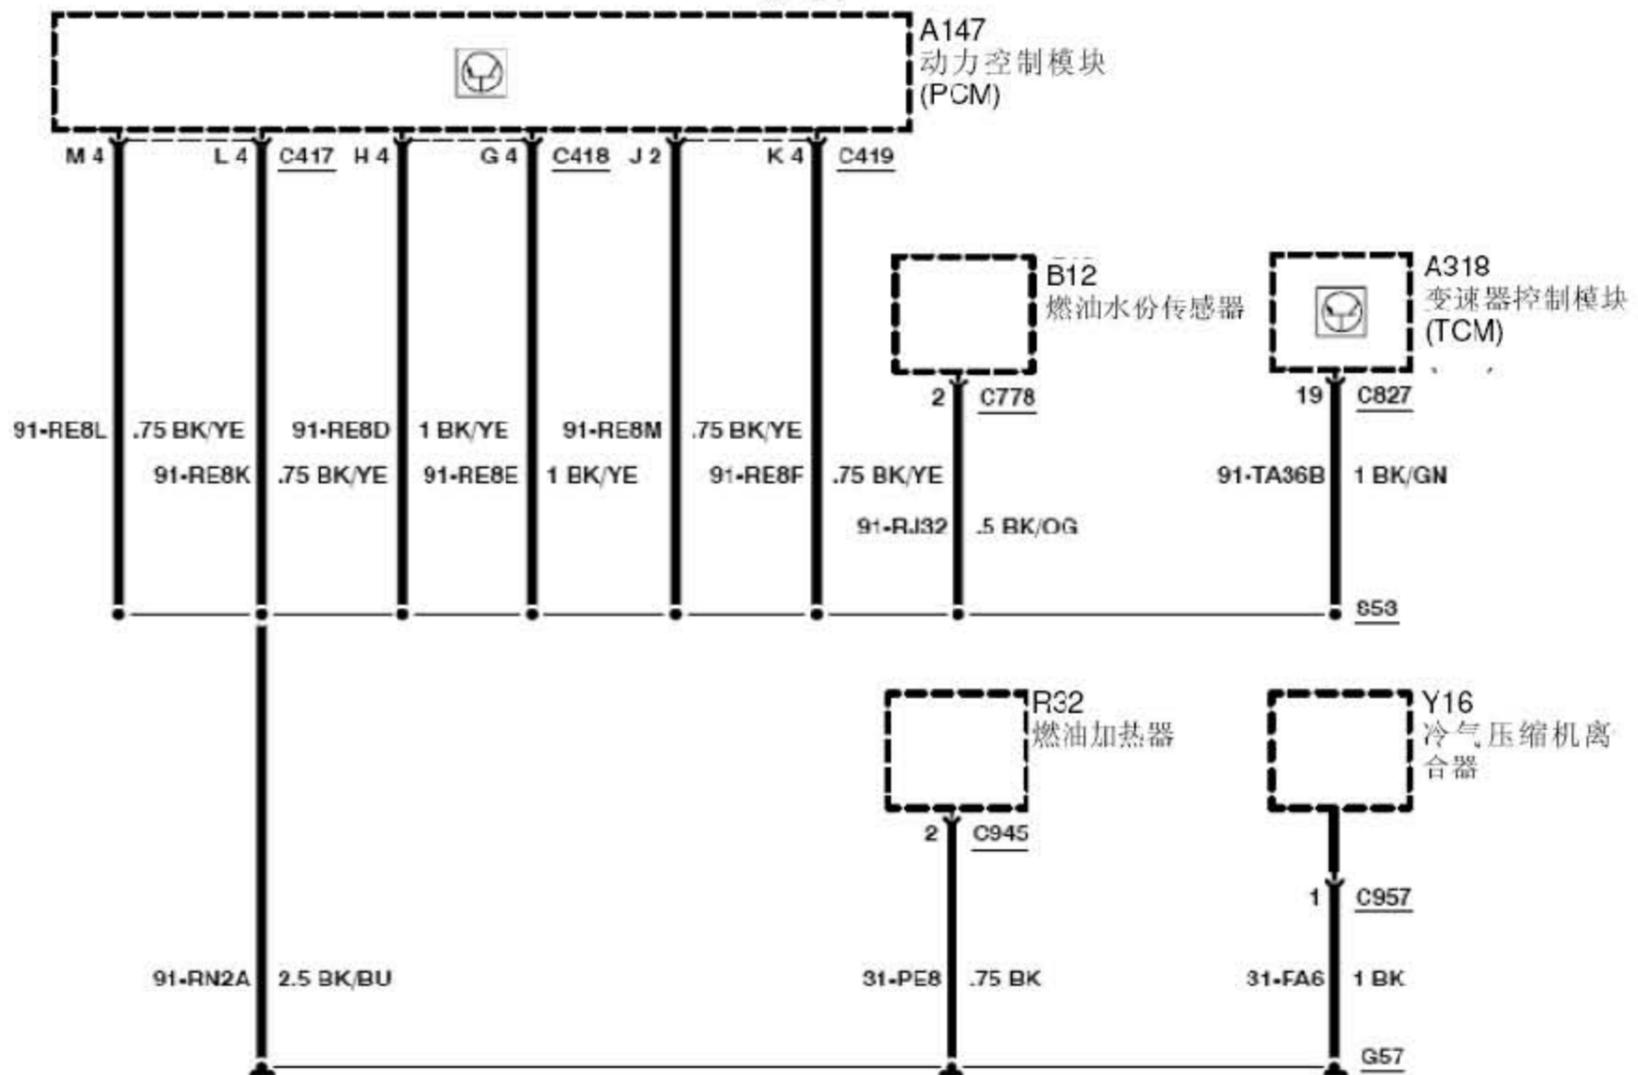


接地线—G58, 1.6L (Z6)




接地线—G60, 1.6L (Z6)

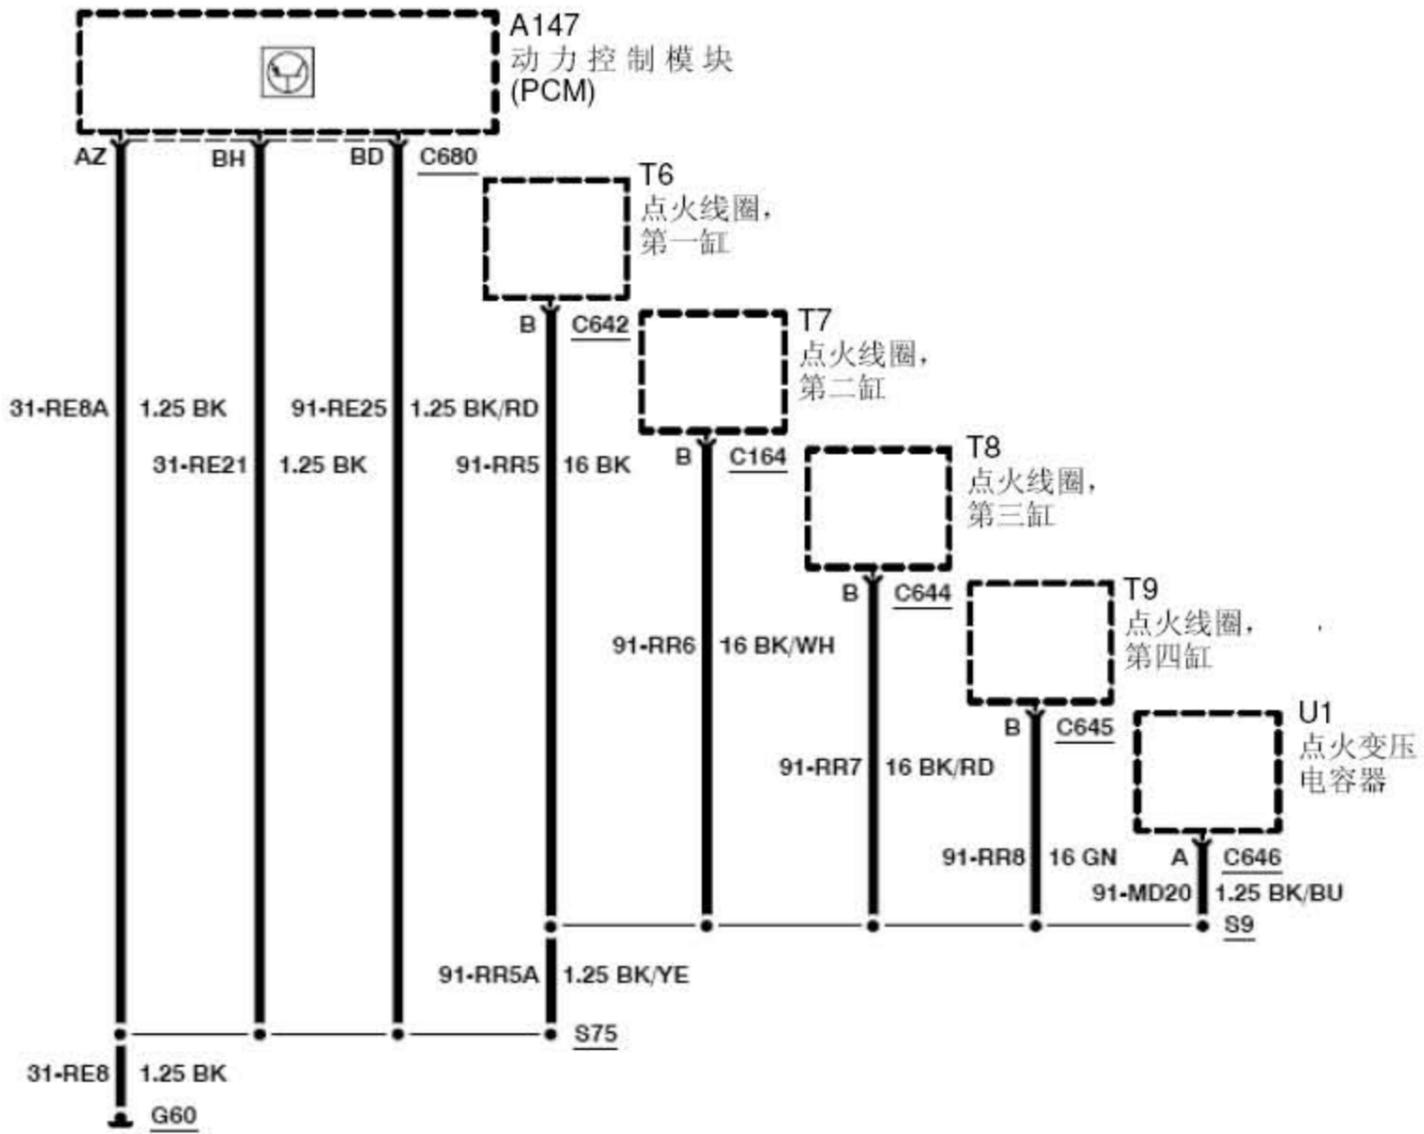


接地线—G63

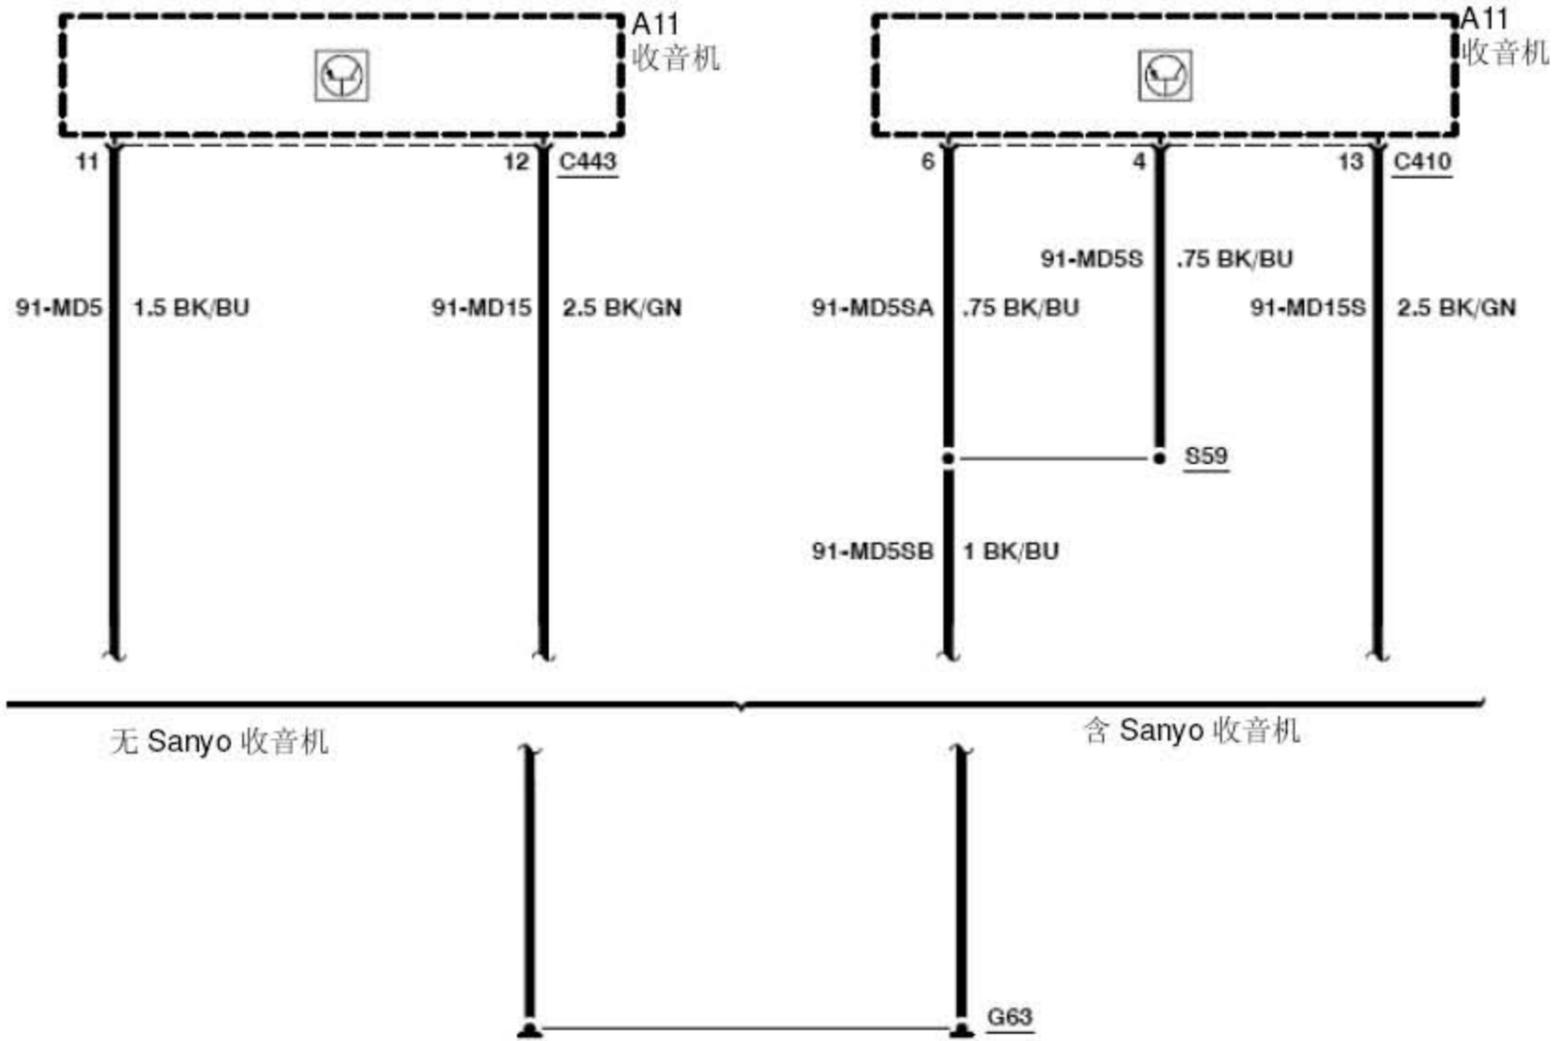


接地线—G64, 1.6L (Z6),手动变速器

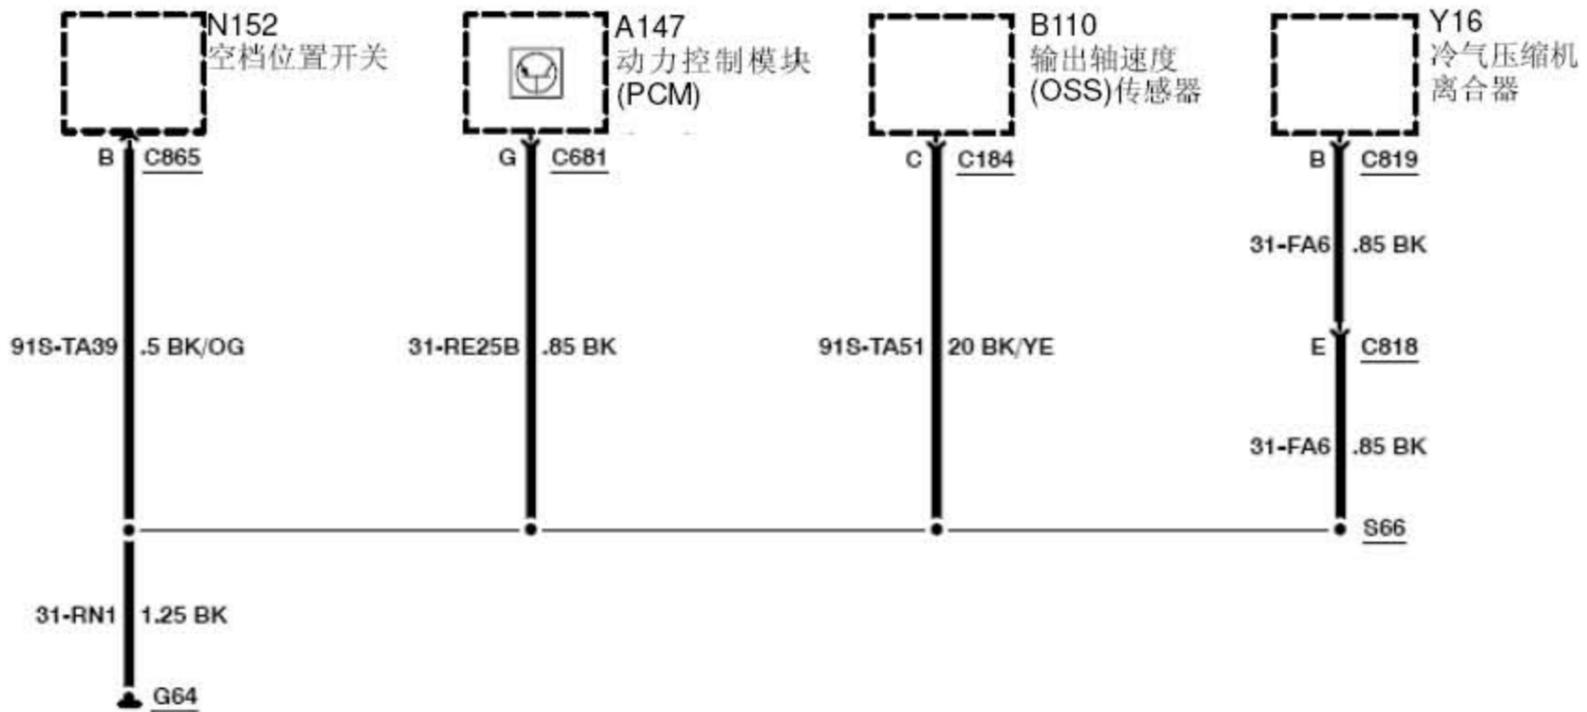


接地线—G64, 1.6L (Z6),自动变速器

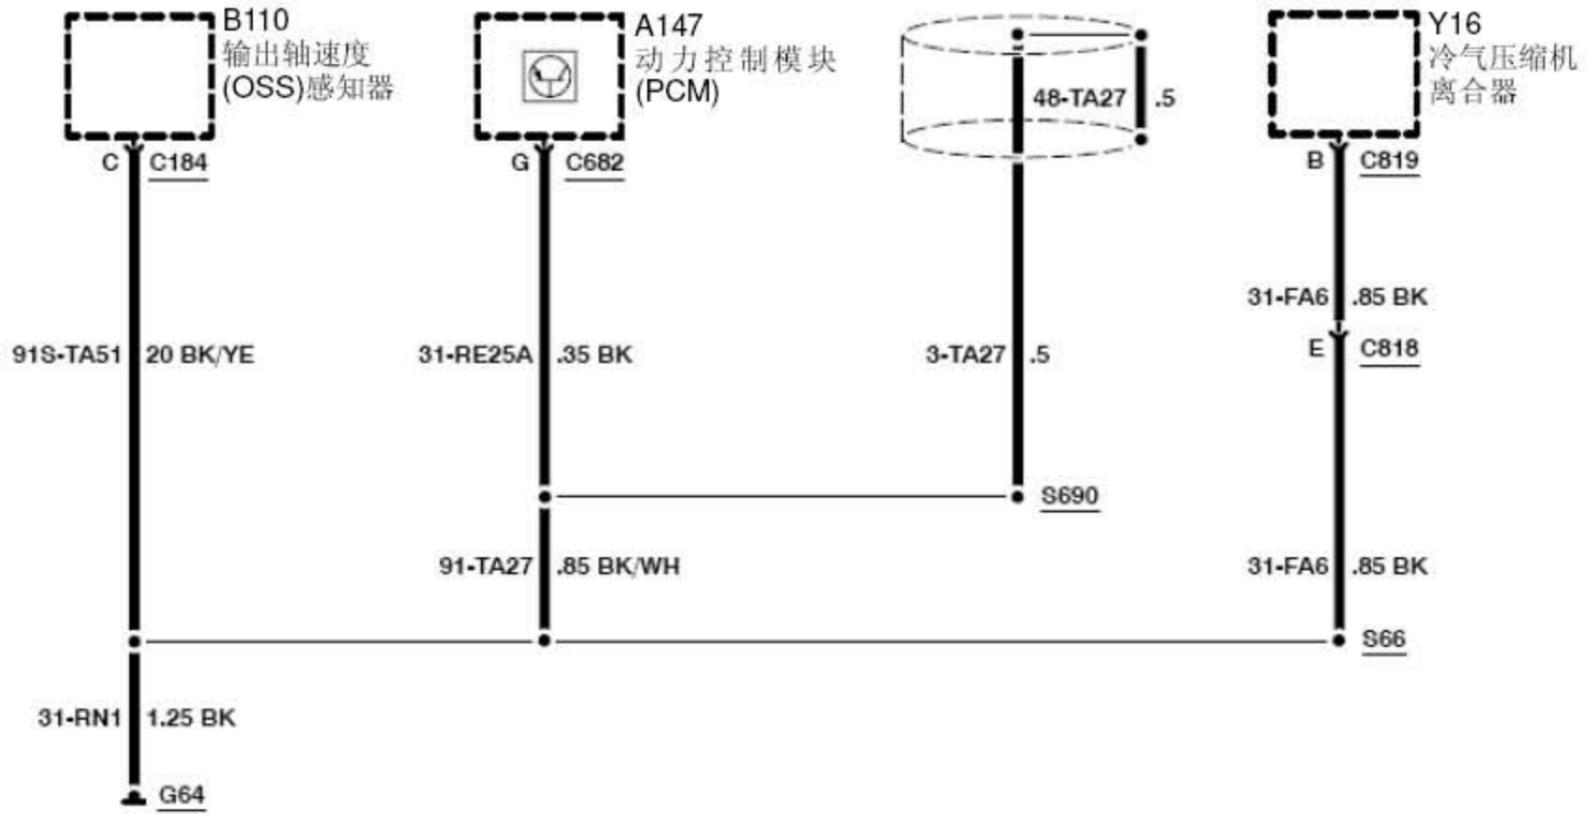


接地线—G68, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4),手动变速器, 2009年前车型

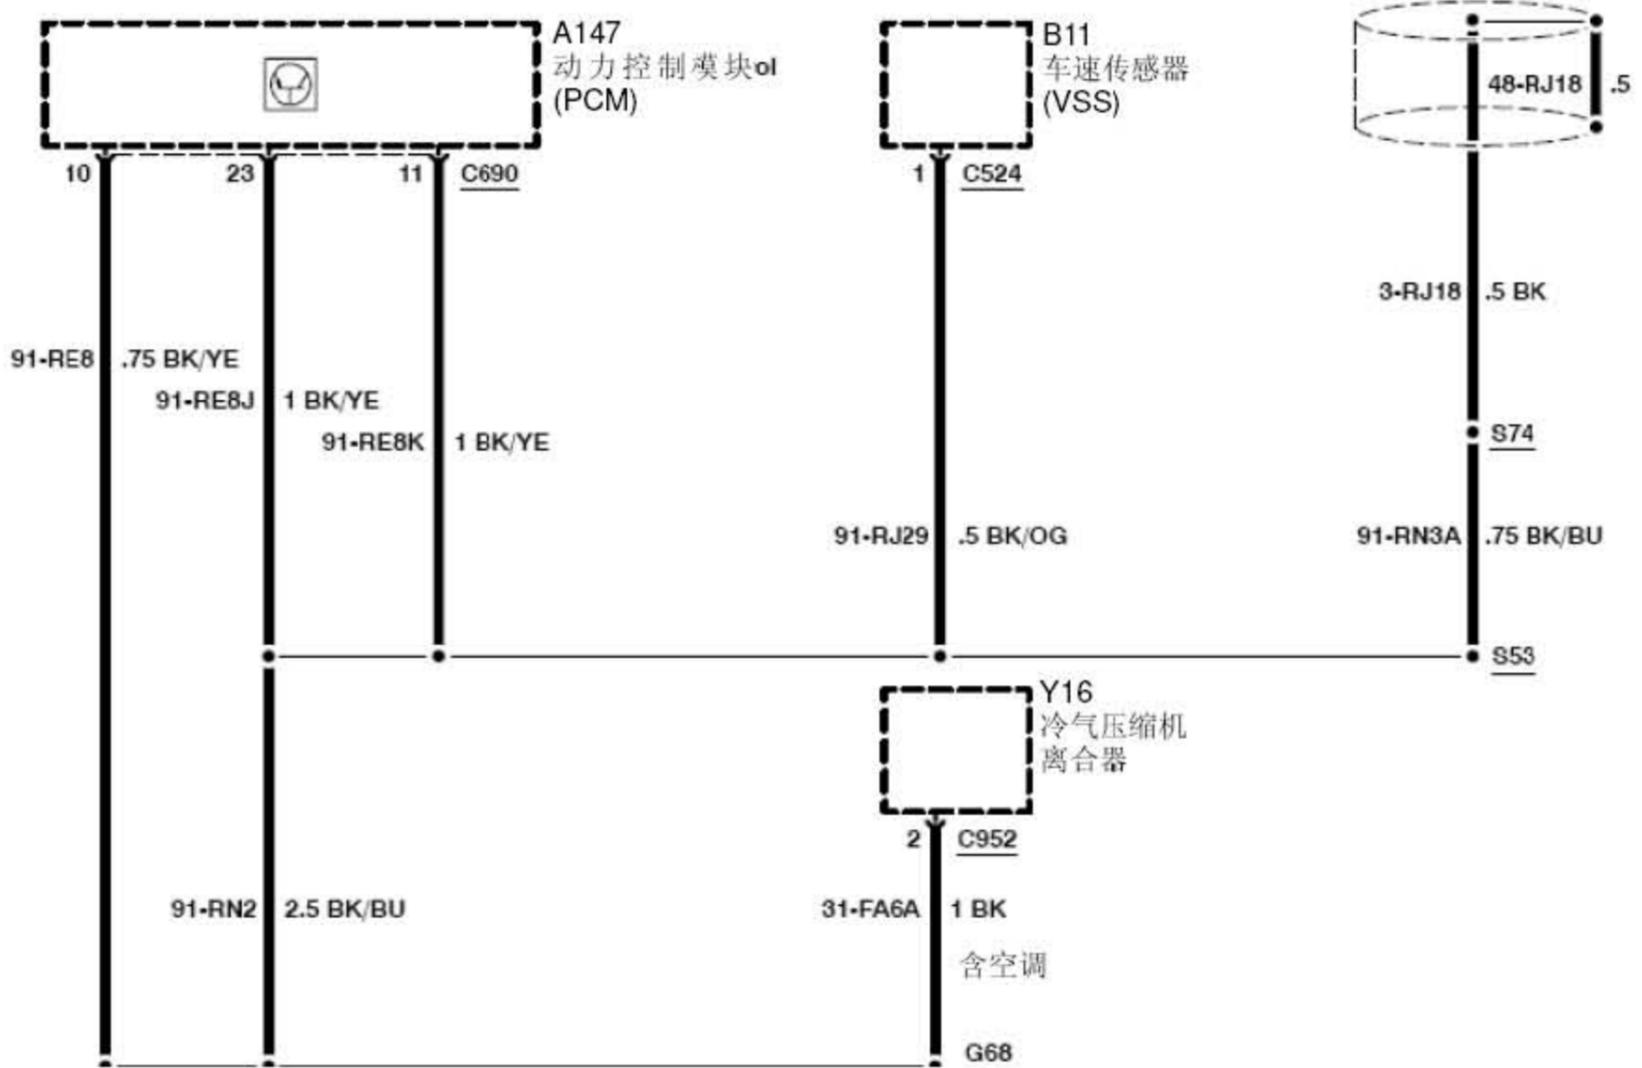


接地线—G68, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009年前车型, 自动变速器, 左驾驶

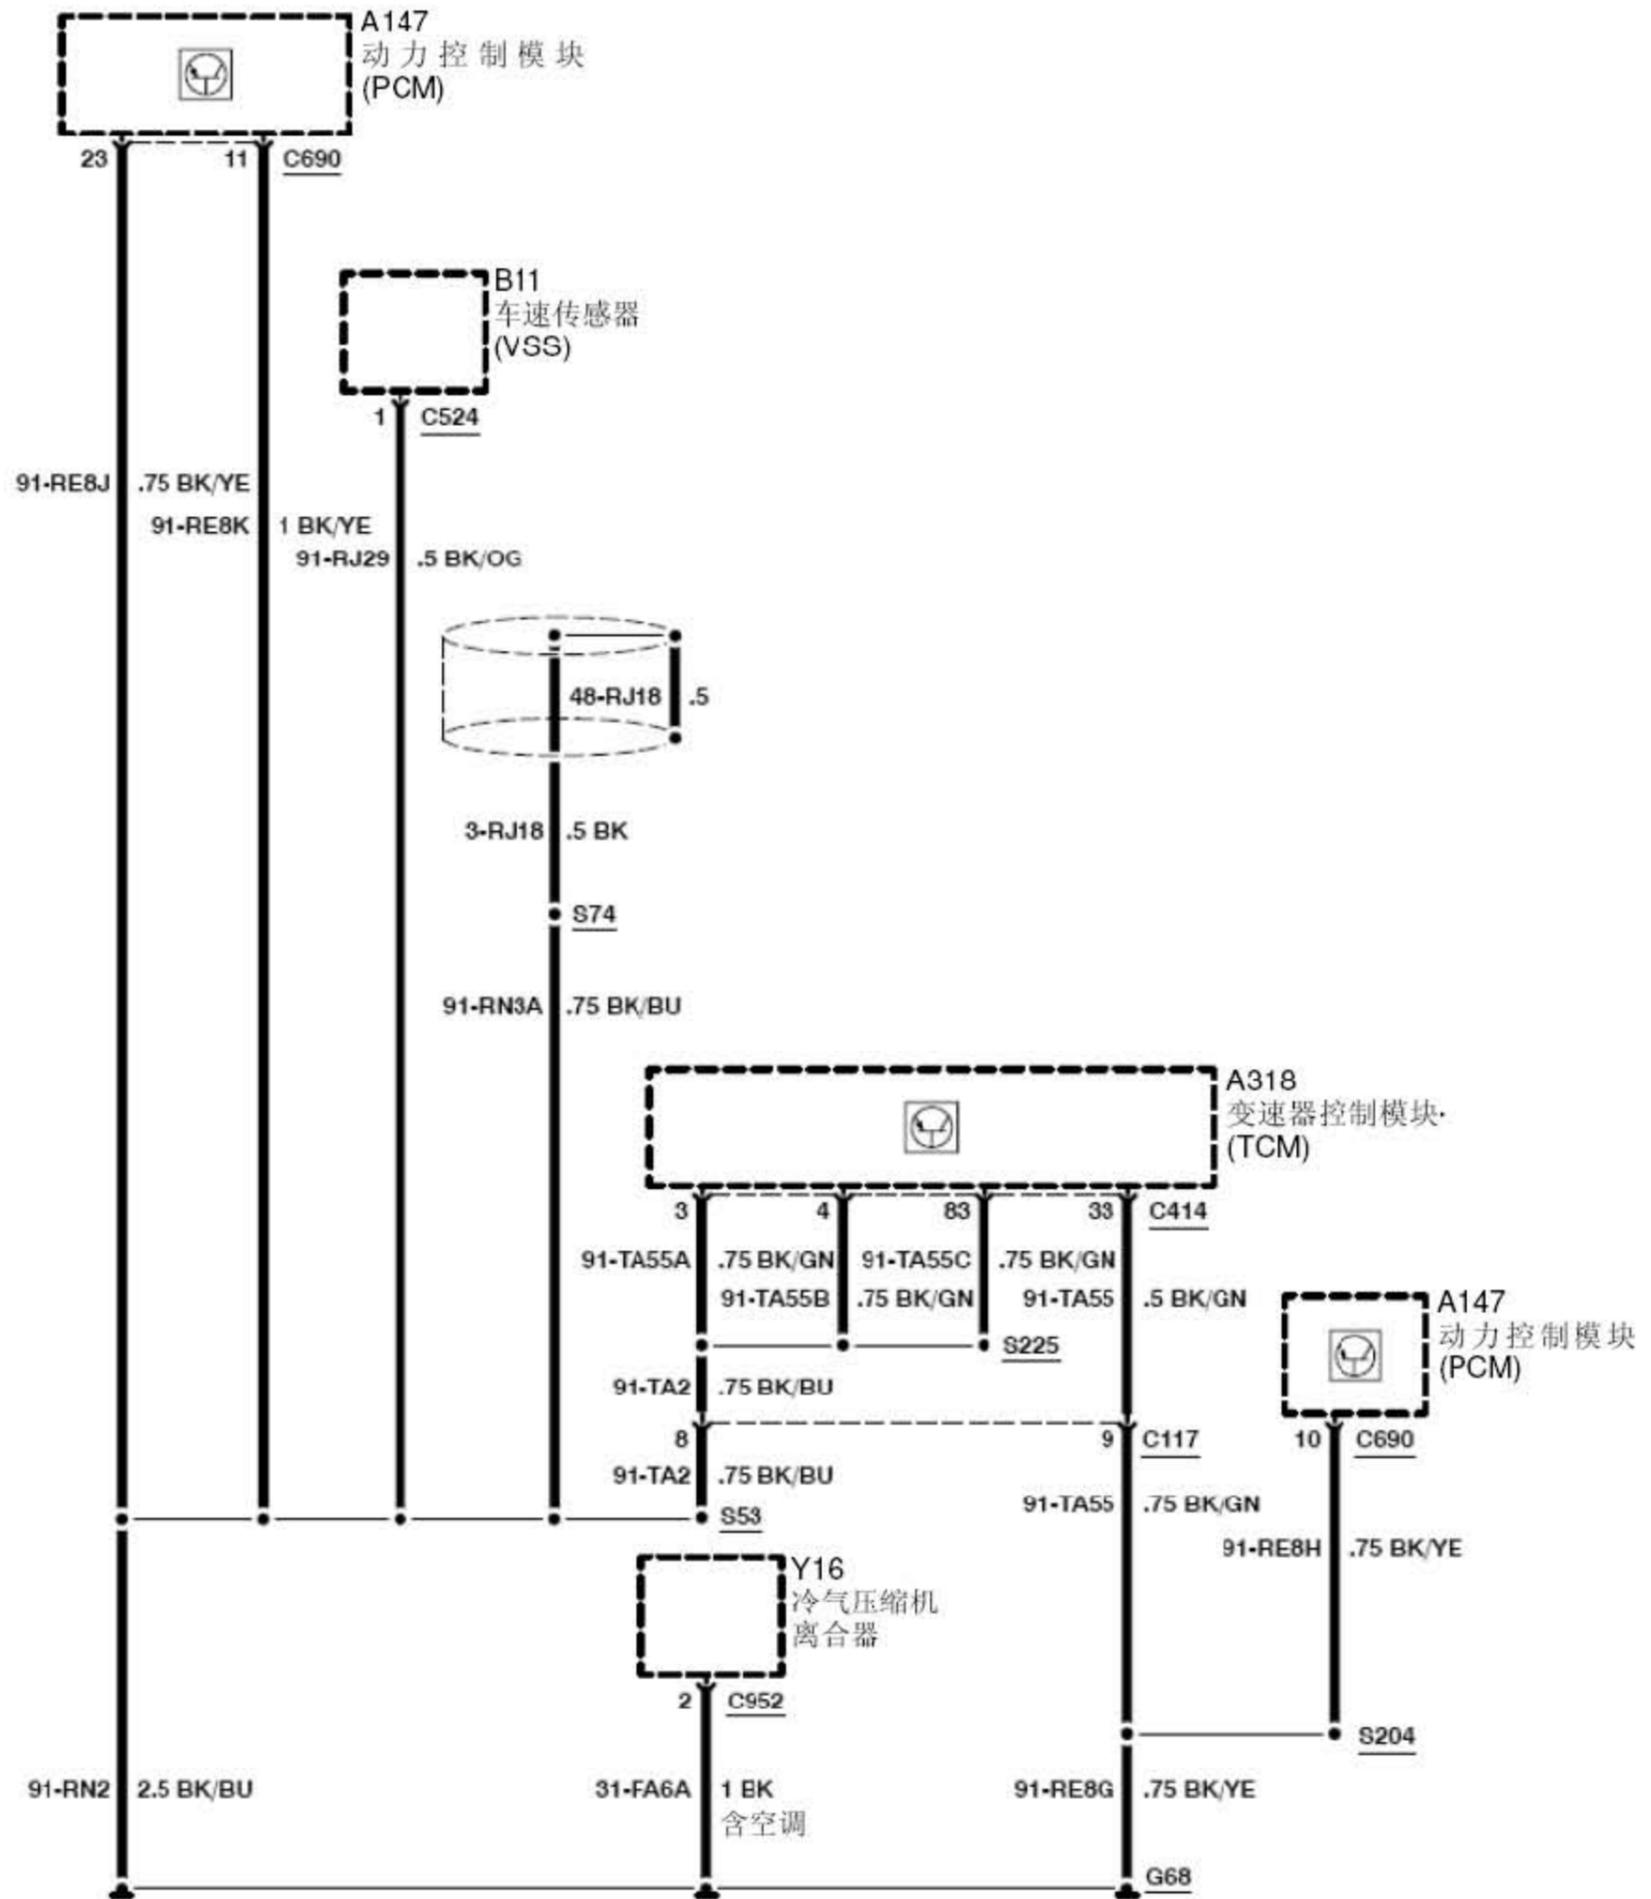

接地线—G68, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4),2009年前车型, 自动变速器, 右驾驶

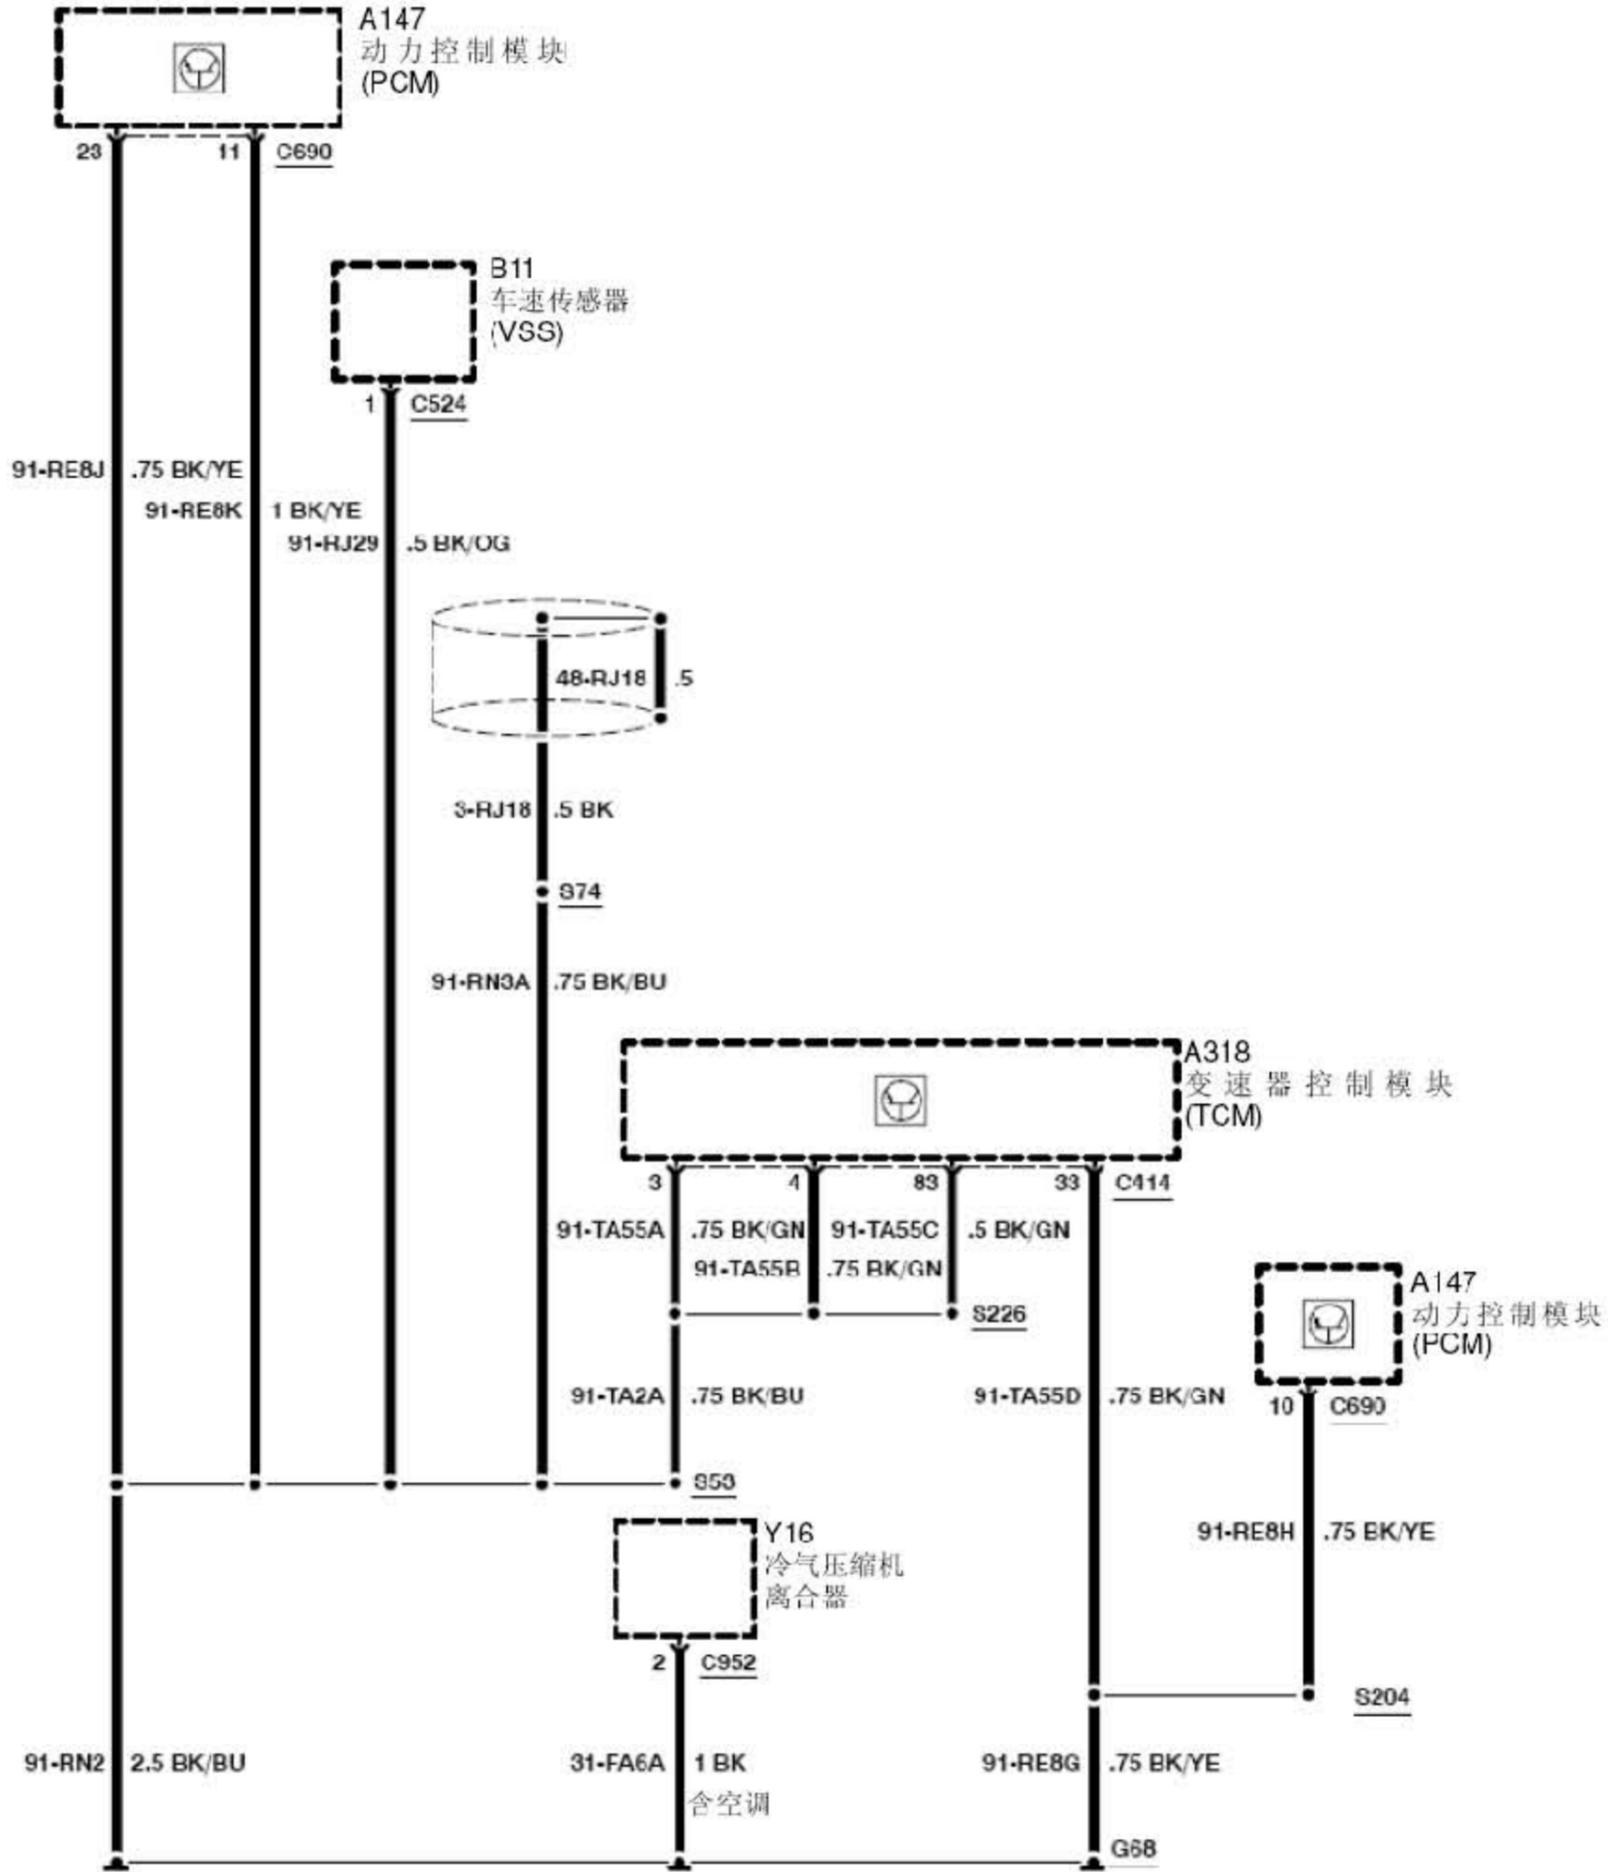


接地线—G68, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009年起车型, 手动变速器

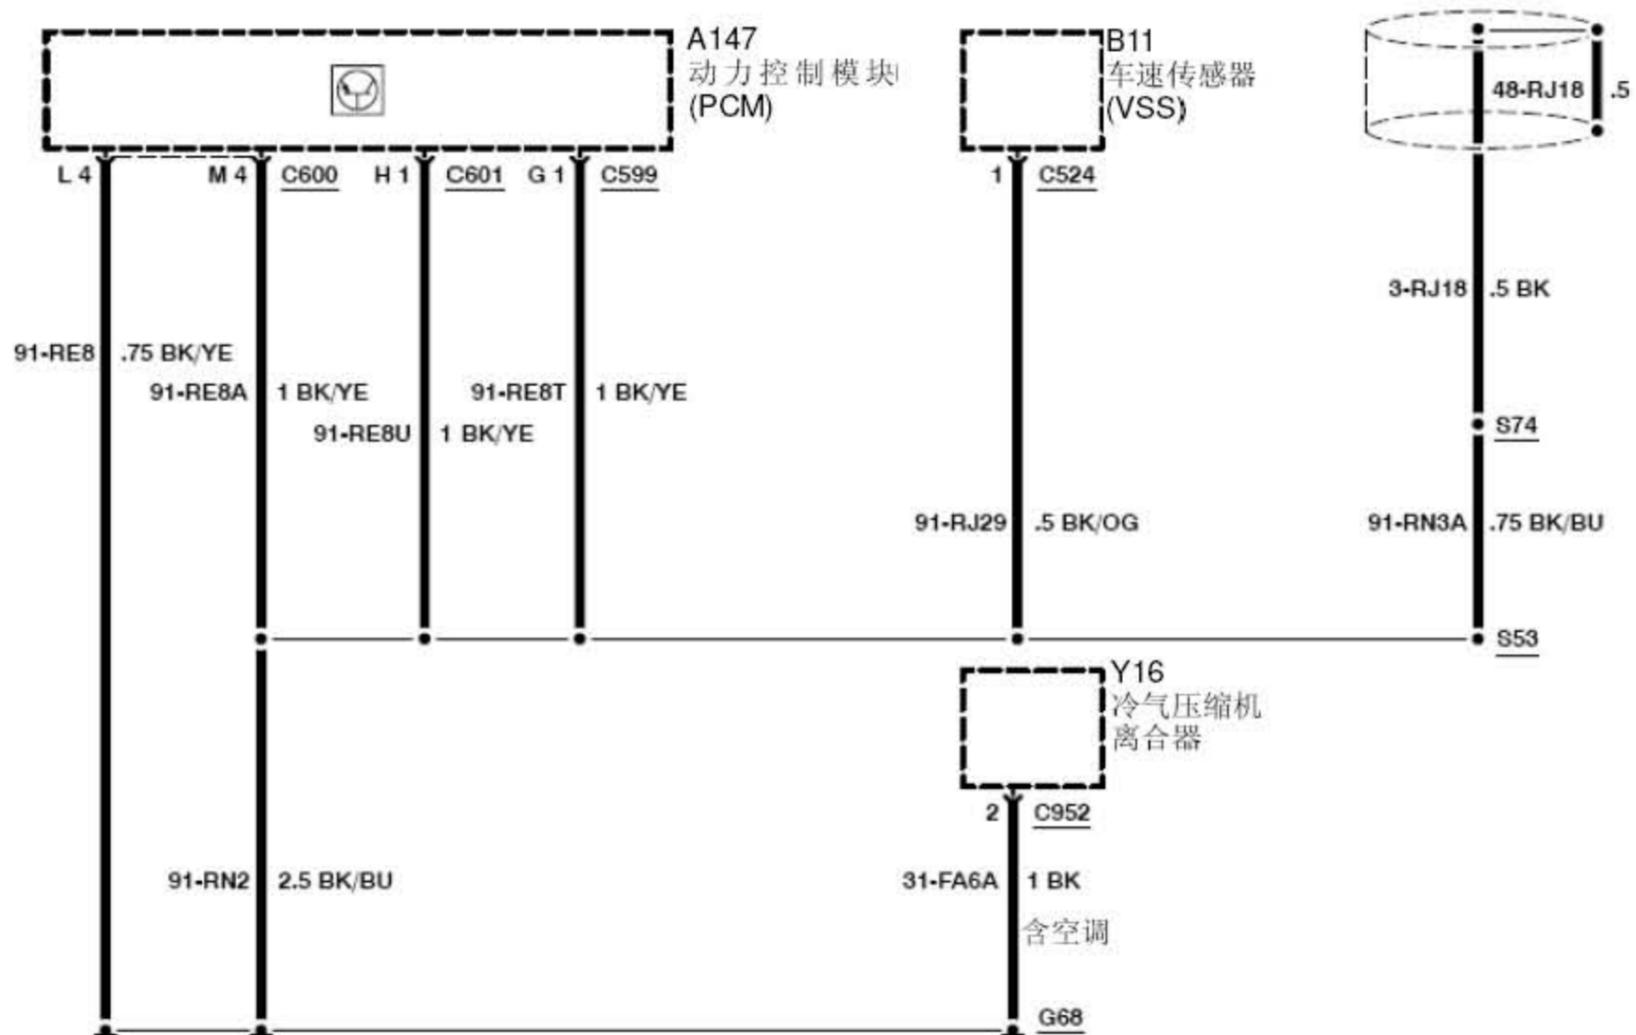


LAUNCH


接地线—G68, 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4), 2009年起车型, 自动变速器, 左驾驶

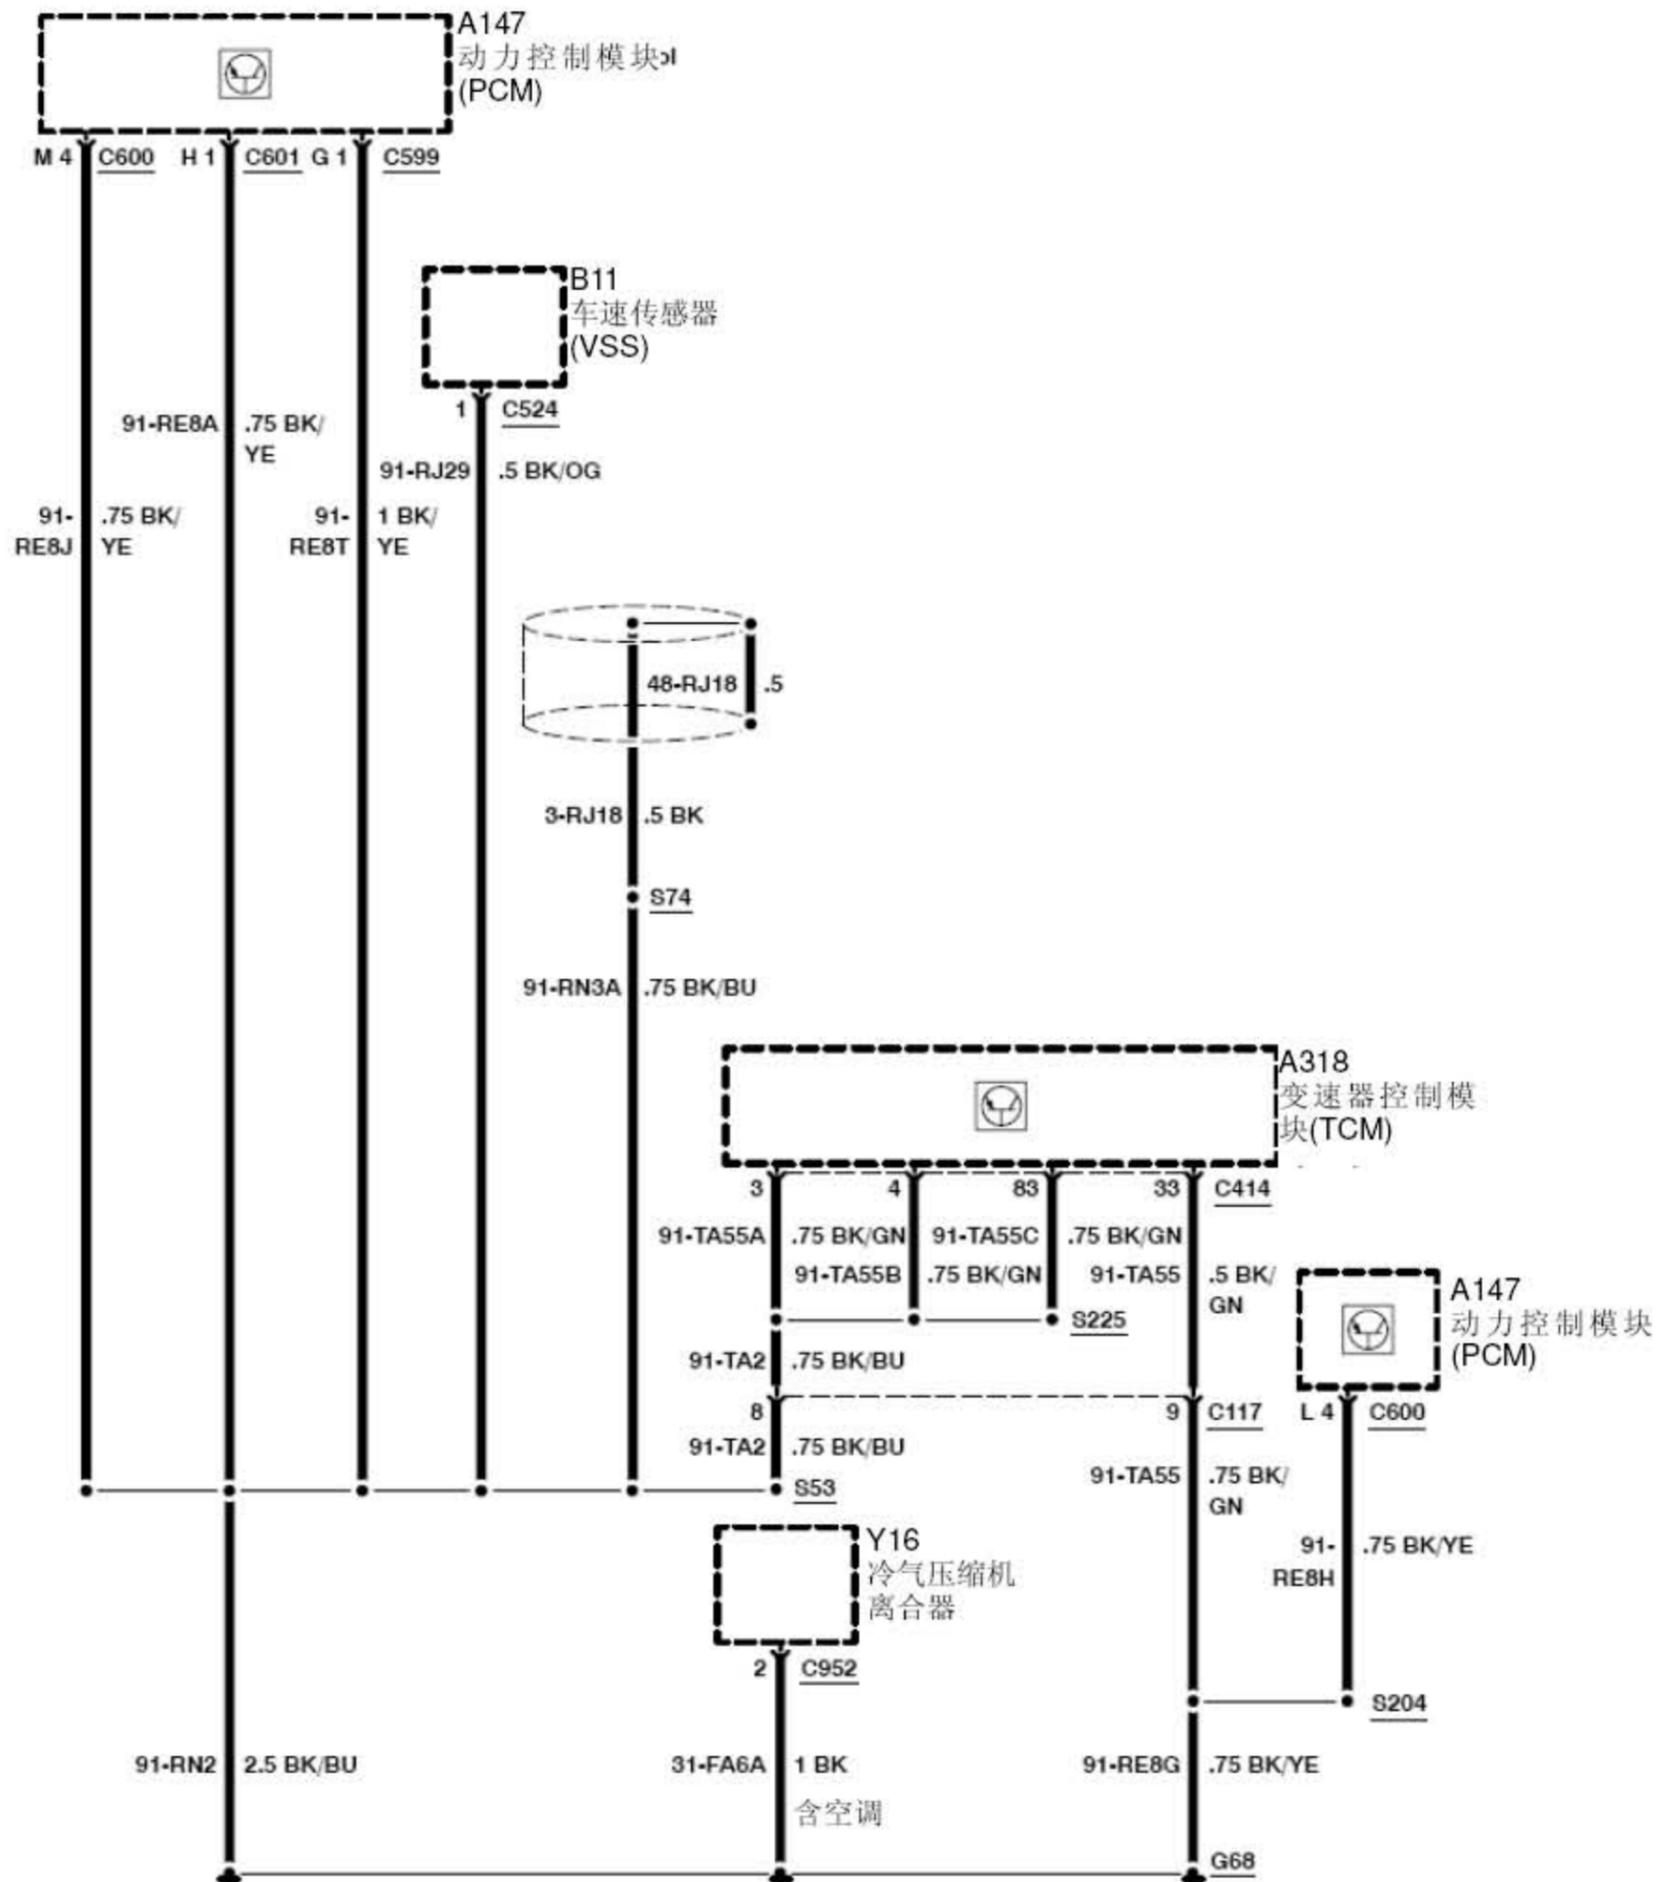


接地线—G70, 4门车型

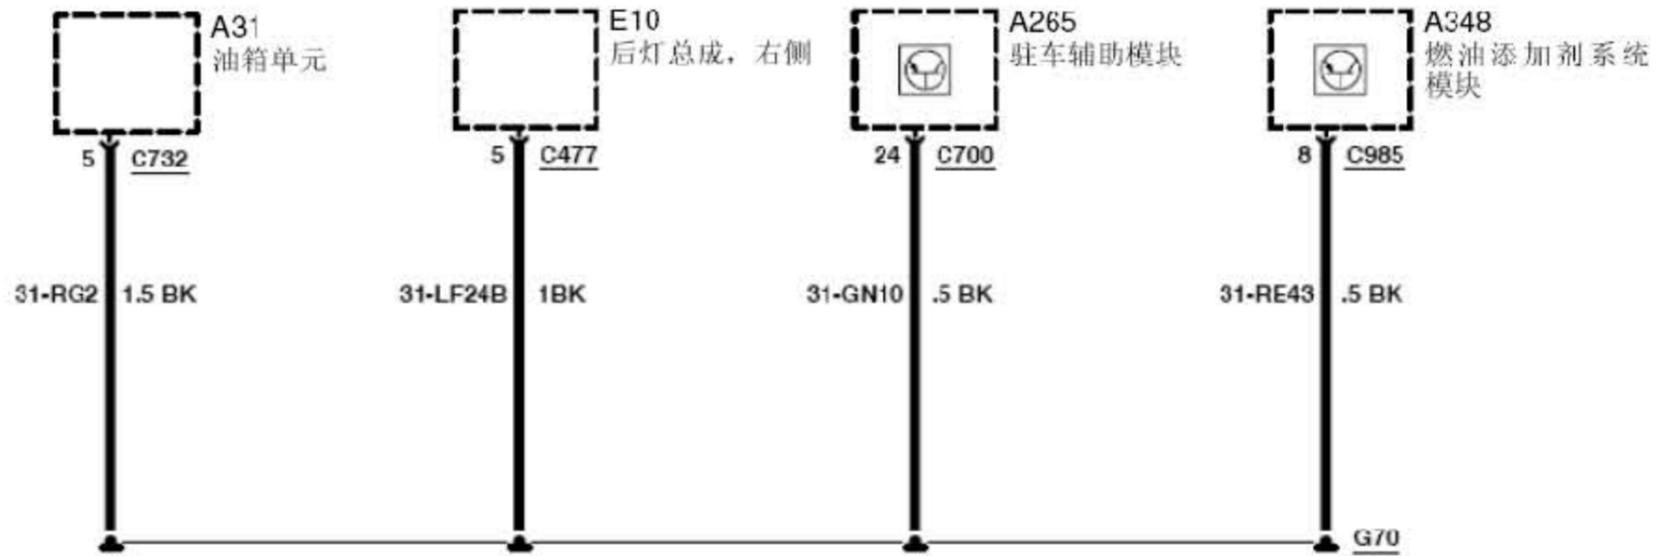


接地线—G70, 5门车型

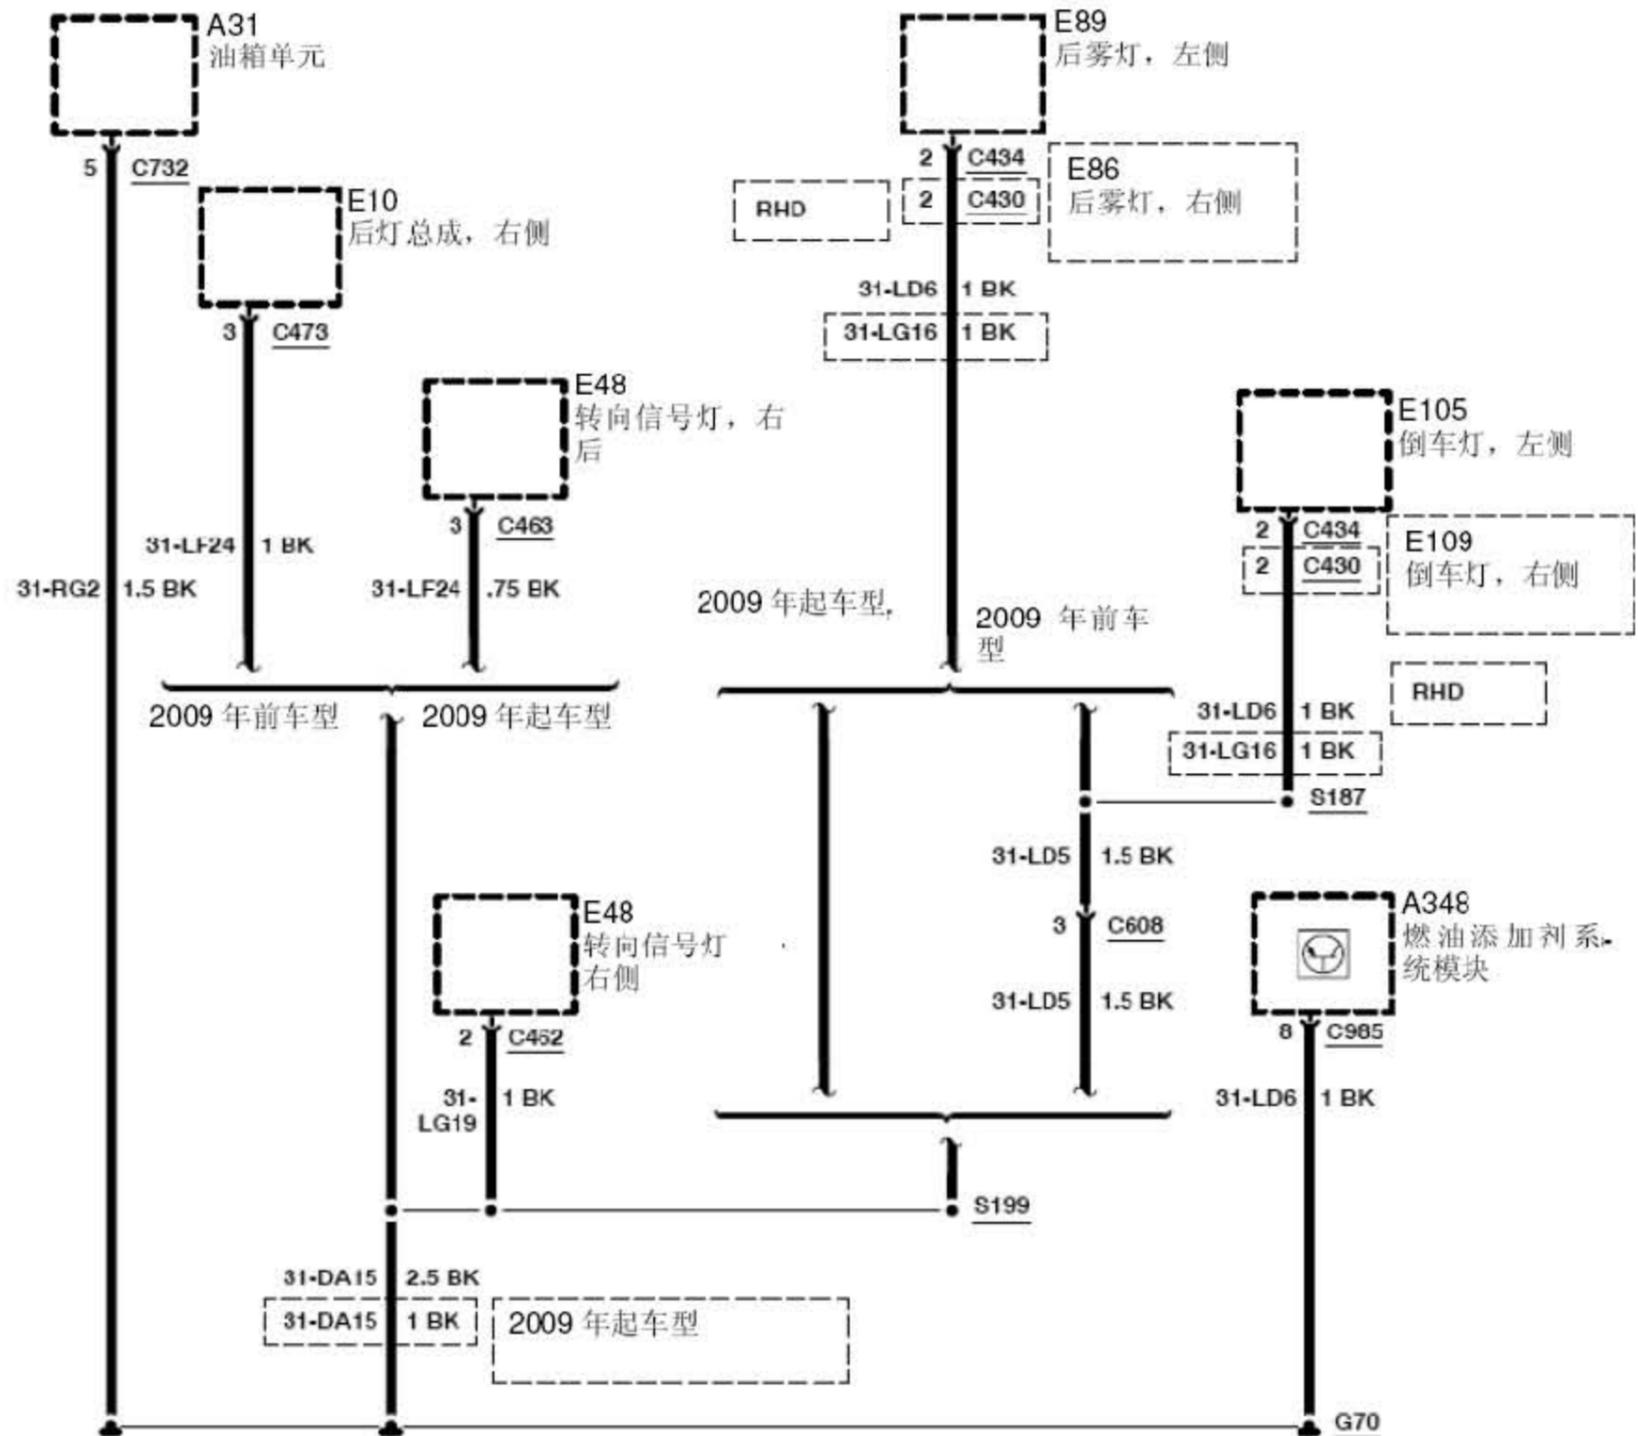

接地线—G70, 5门车型

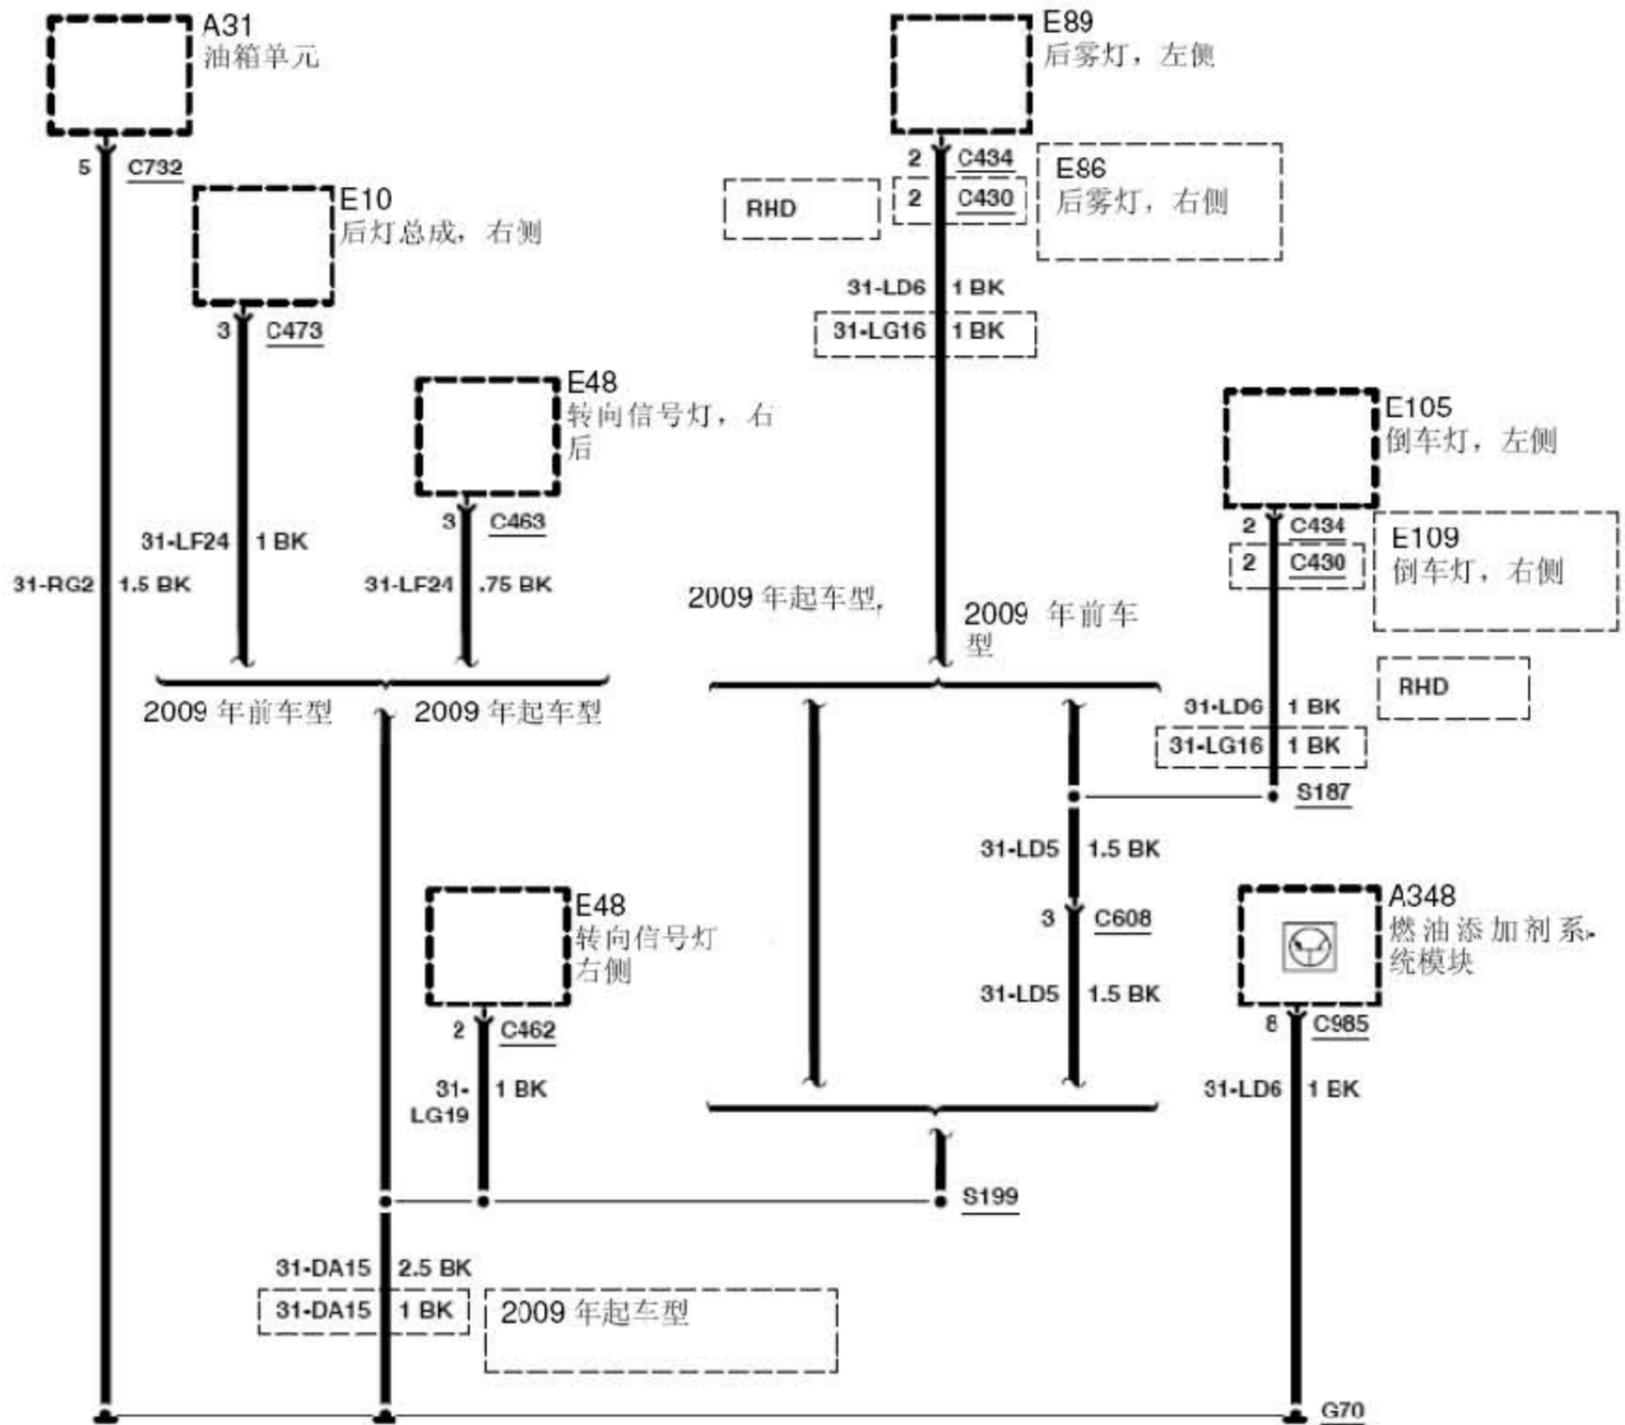


接地线—G72

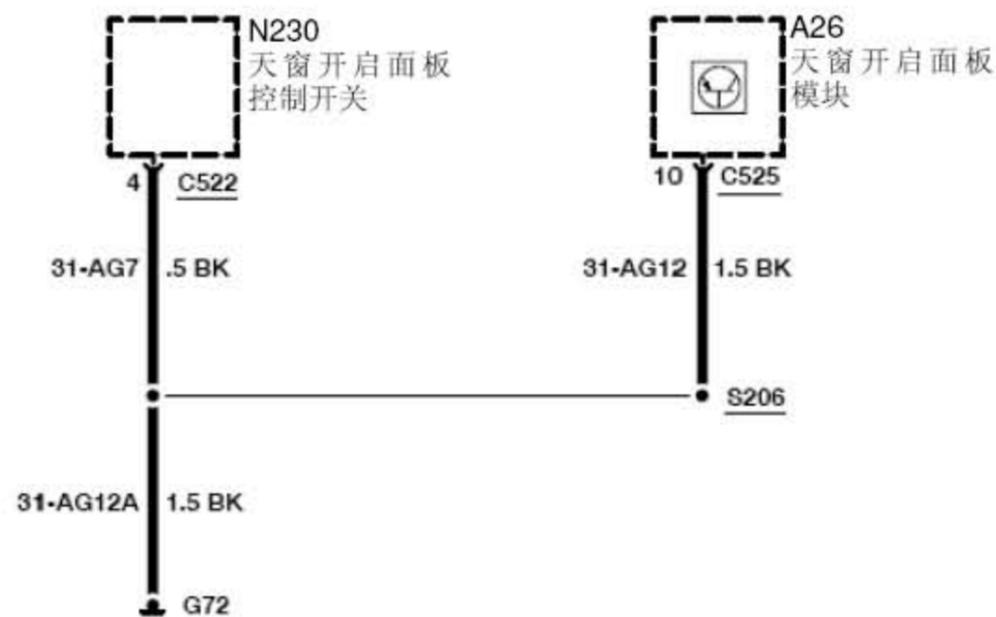


接地线—G74, 不含1.6L (Z6)




接地线—G75, 左驾驶

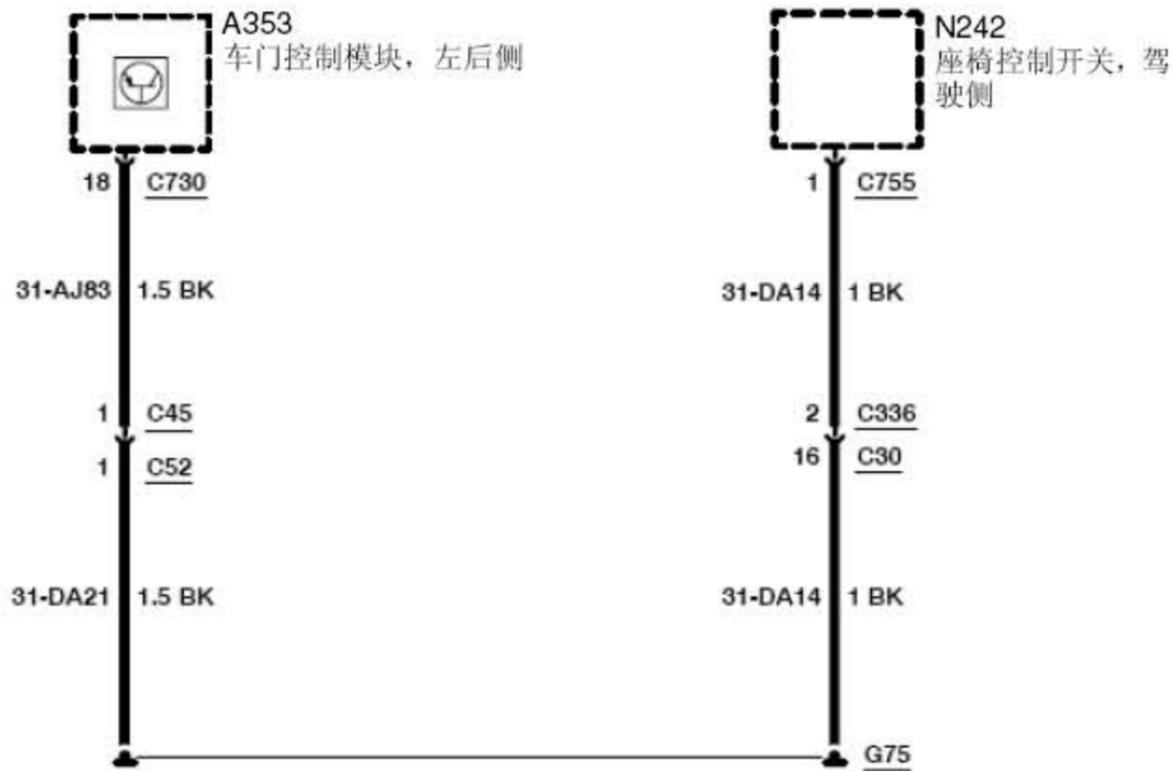

接地线—G75, 右驾驶

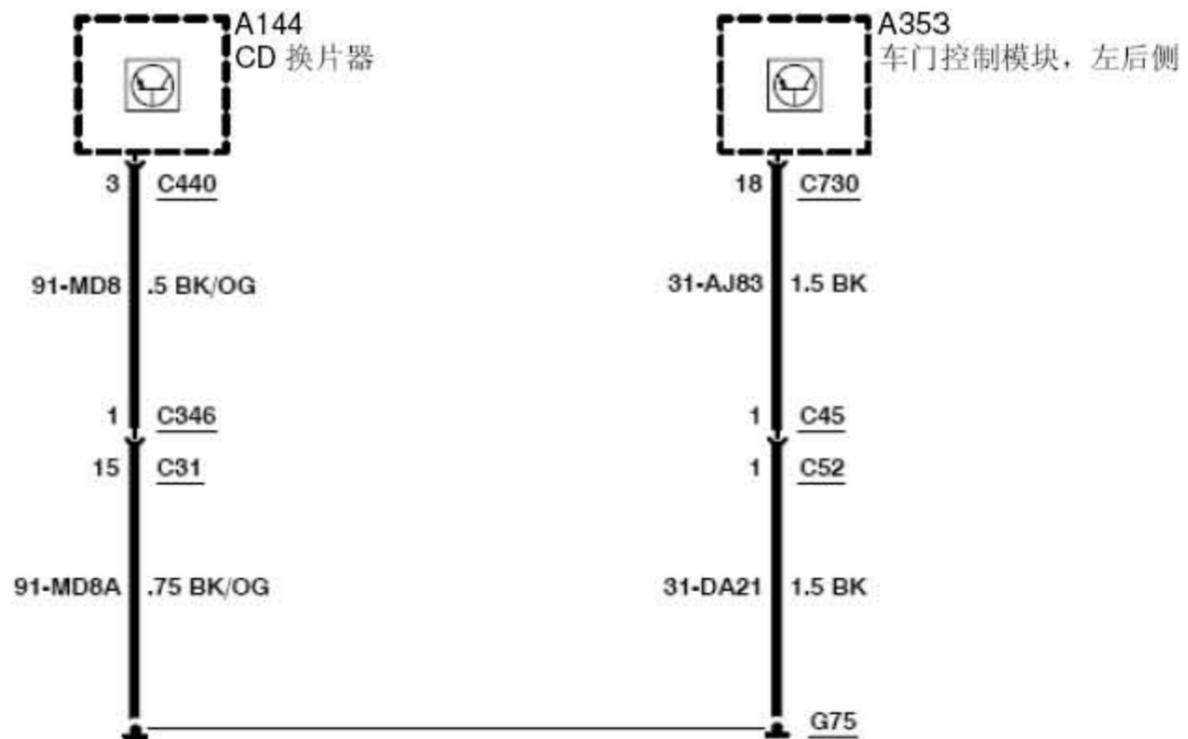


接地线—G77, 4门型号

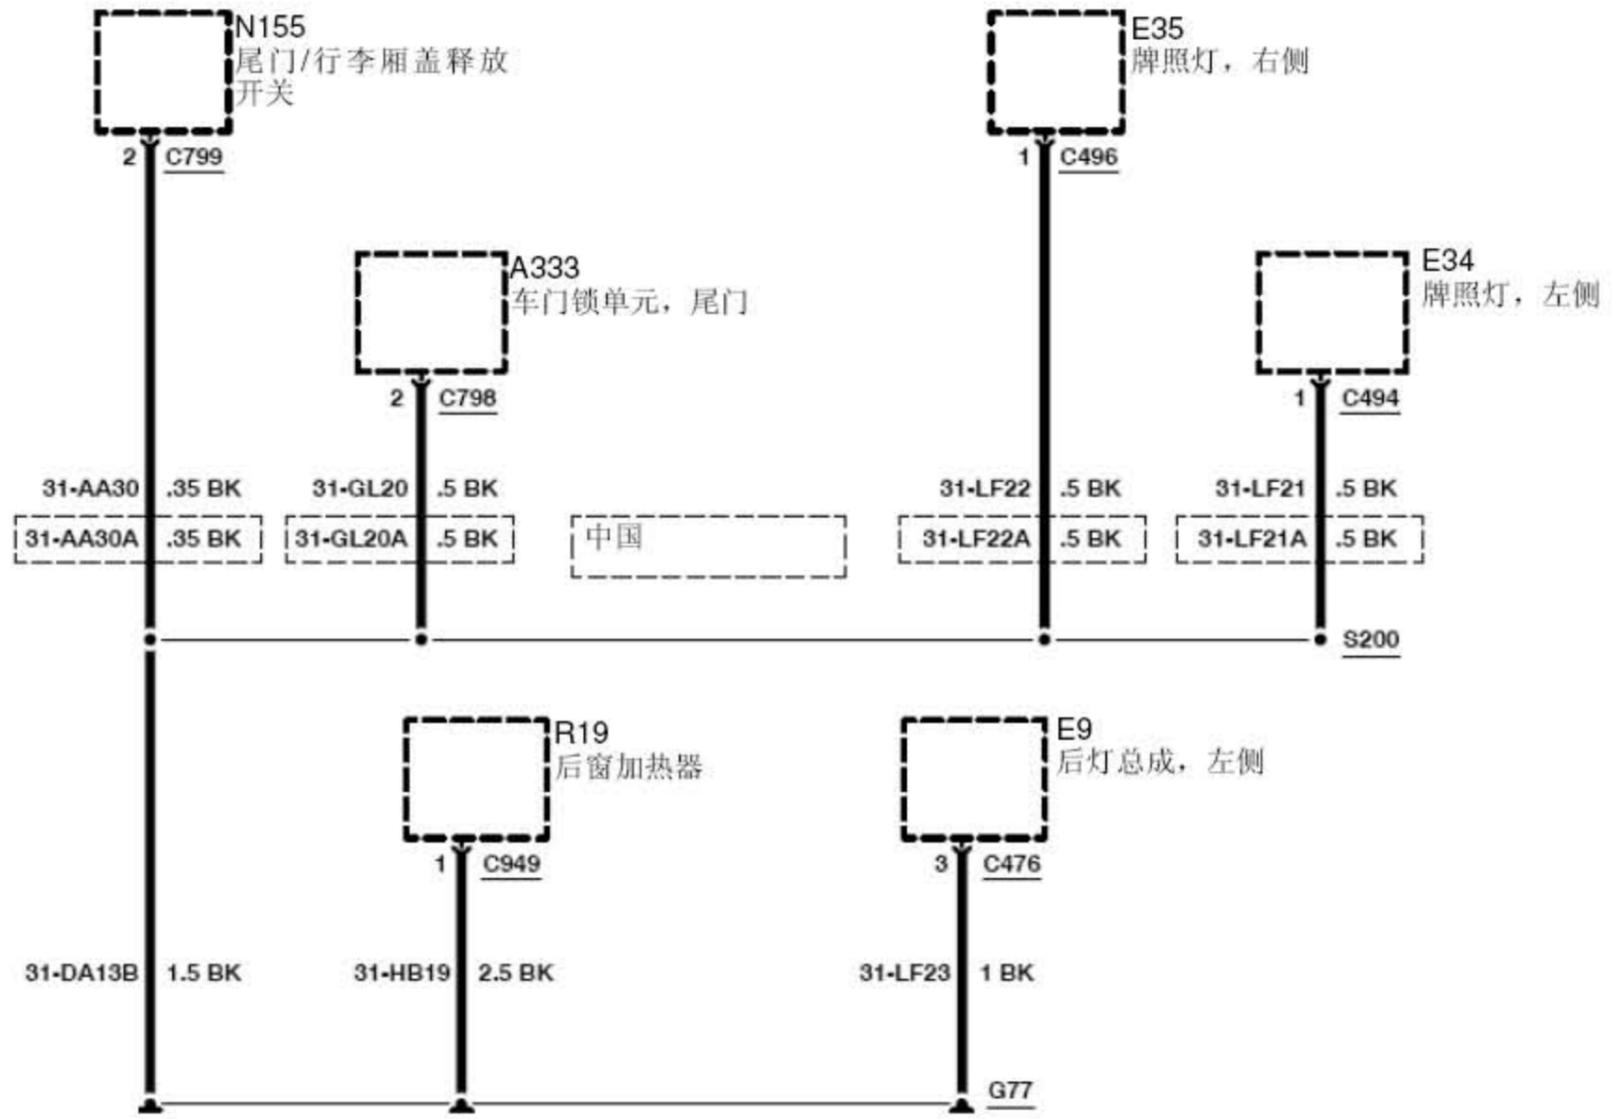

LAUNCH

接地线—G77, 5门型号

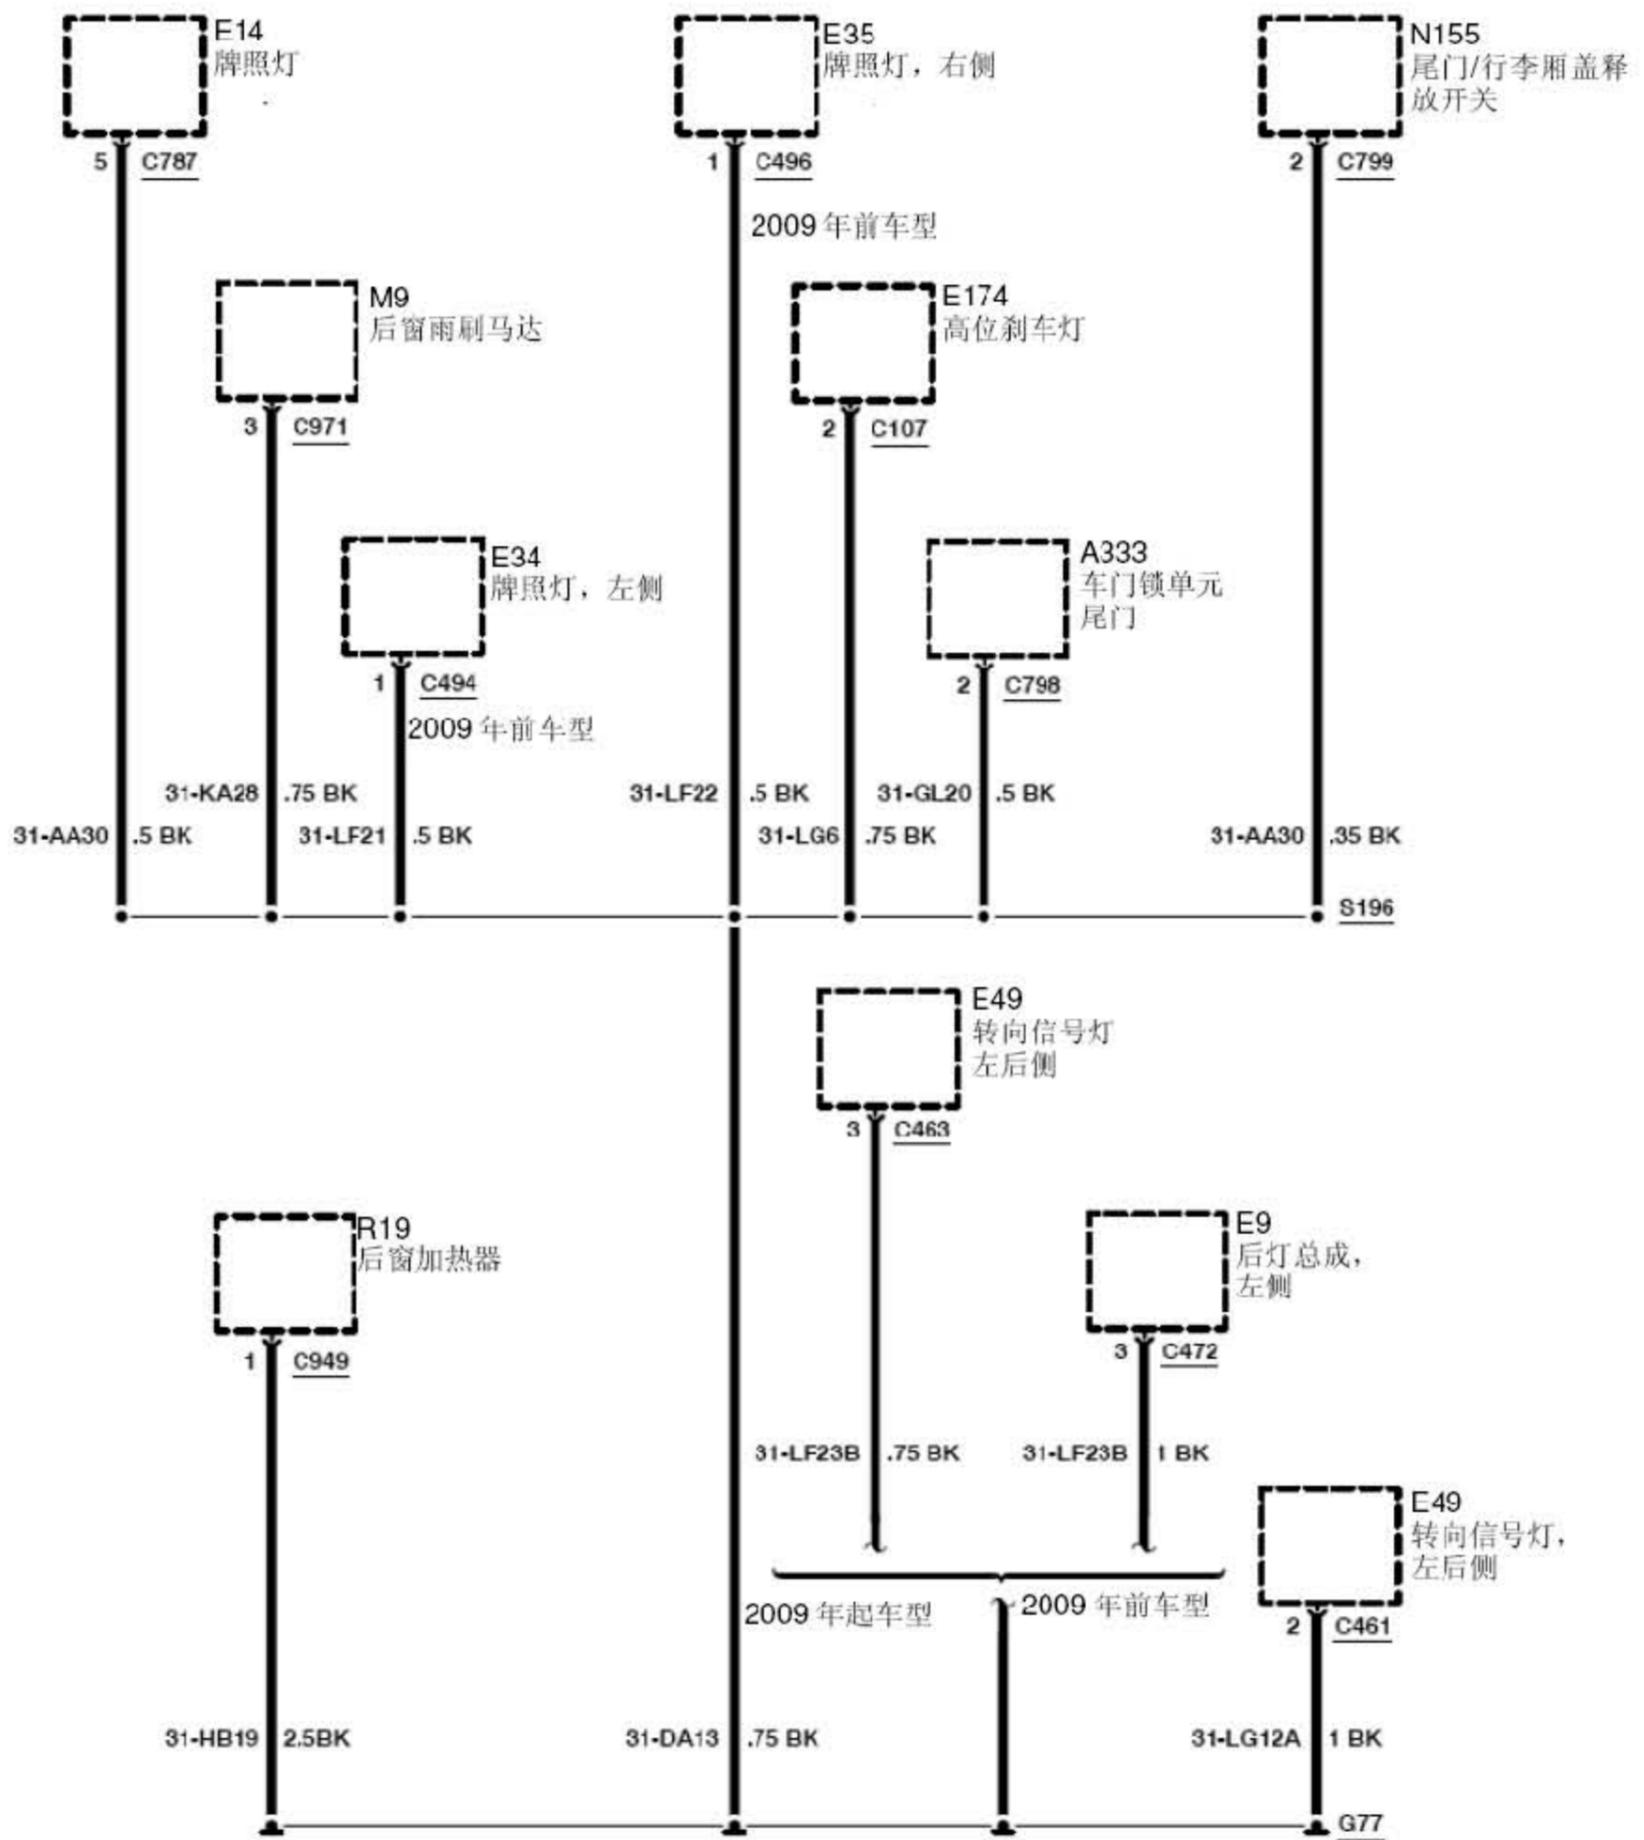

接地线—G78, 不含1.6L (Z6)



接地线—G78, 1.6L (Z6)



LAUNCH