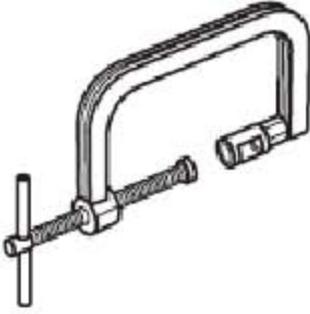
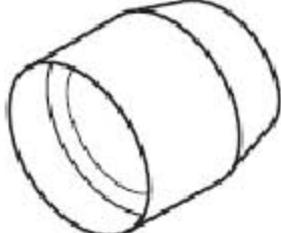
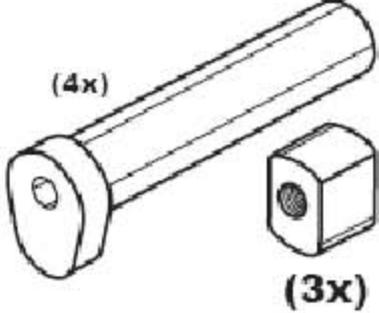
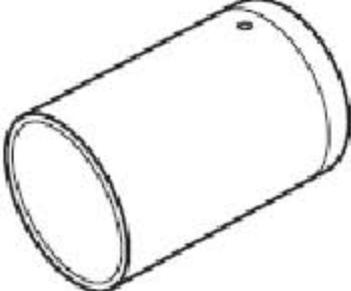
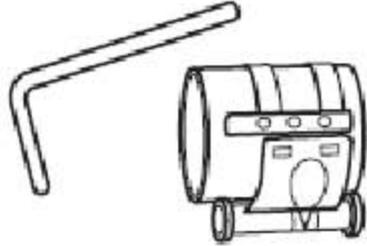
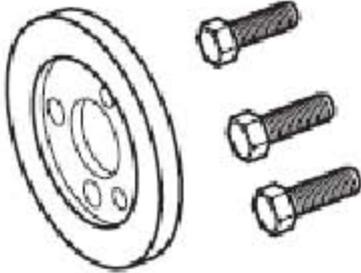
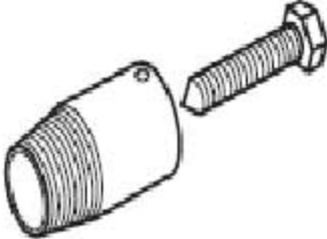
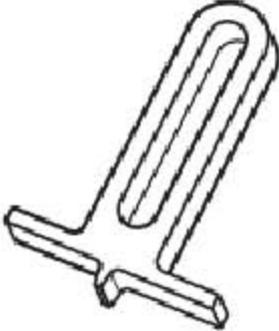
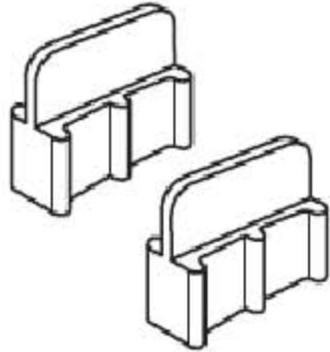
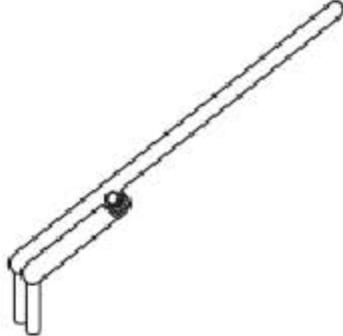
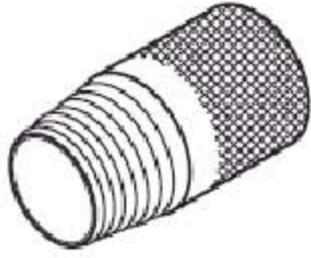





## 4. 专用工具




说明	图示
气门弹簧压缩工具	 T10005
气门油封拆卸钳	 T10006
铰刀	 T10034
凸轮轴油封安装工具	 T10013





<p>凸轮轴油封安装工具</p>	 <p>T10015</p>
<p>平缸保持卡具</p>	 <p>(4x)</p> <p>(3x)</p> <p>T10018</p>
<p>曲轴前油封安装工具</p>	 <p>T10032</p>
<p>活塞安装工具</p>	 <p>T10016</p>

<p>曲轴后油封更换工具</p>	 <p>T10033</p>
<p>曲轴前油封拆卸工具（小帽件）</p>	 <p>T10025</p>
<p>曲轴前油封拆卸工具</p>	 <p>T10031</p>
<p>飞轮锁止工具</p>	 <p>T10028</p>

<p>正时齿轮锁止工具</p>	 <p>T10029</p>
<p>正时齿轮固定工具</p>	 <p>T10030</p>
<p>凸轮轴油封拆卸工具</p>	 <p>T10022</p>
<p>凸轮轴前油封拆卸螺栓</p>	 <p>T10023</p>
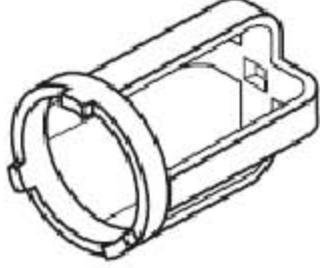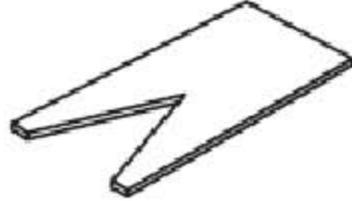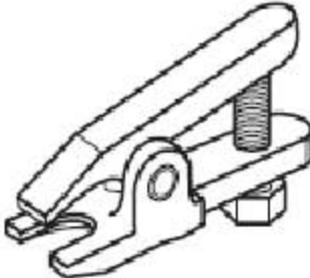
<p>发动机机油压力表</p>	 <p>T10001</p>
<p>发动机右液压悬置安装工具</p>	 <p>T10027</p>
<p>离合器液压管分解叉</p>	 <p>T22002</p>
<p>球头拆卸夹具</p>	 <p>T38008</p>
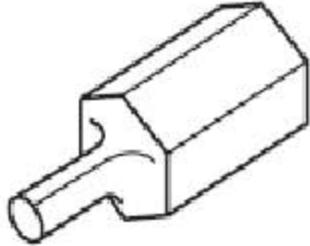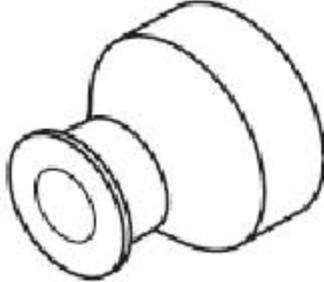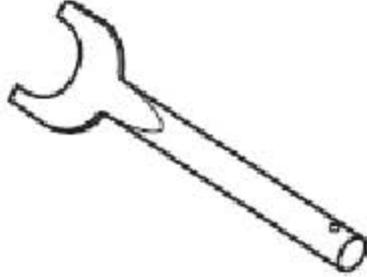
<p>下摆臂球头扩张器</p>	 <p>T32020</p>
<p>下摆臂球头分离杠杆</p>	 <p>T32011</p>
<p>下摆臂球头保护罩</p>	 <p>T32003</p>
<p>驱动轴拆卸工具</p>	 <p>T30001</p>
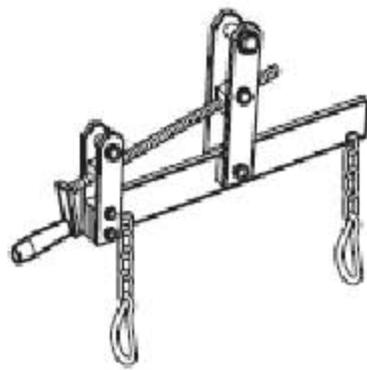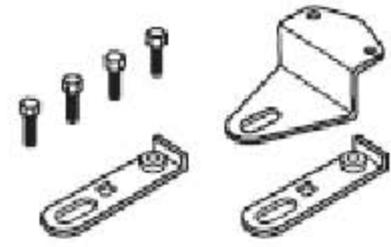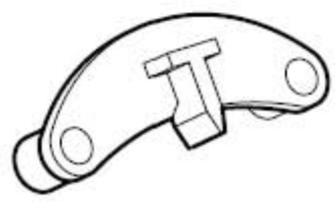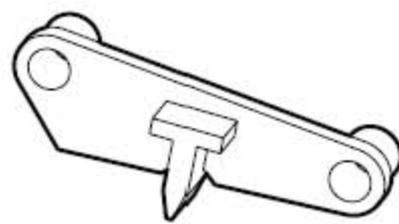
<p>发动机维修起吊支架</p>	 <p>T10007</p>
<p>举升支架</p>	 <p>T10035</p>
<p>飞轮锁止工具 (自动变速器)</p>	 <p>T10036</p>
<p>飞轮锁止工具 (手动变速器)</p>	 <p>T10037</p>