



5.2 仪表板线束

仪表板线束布置图

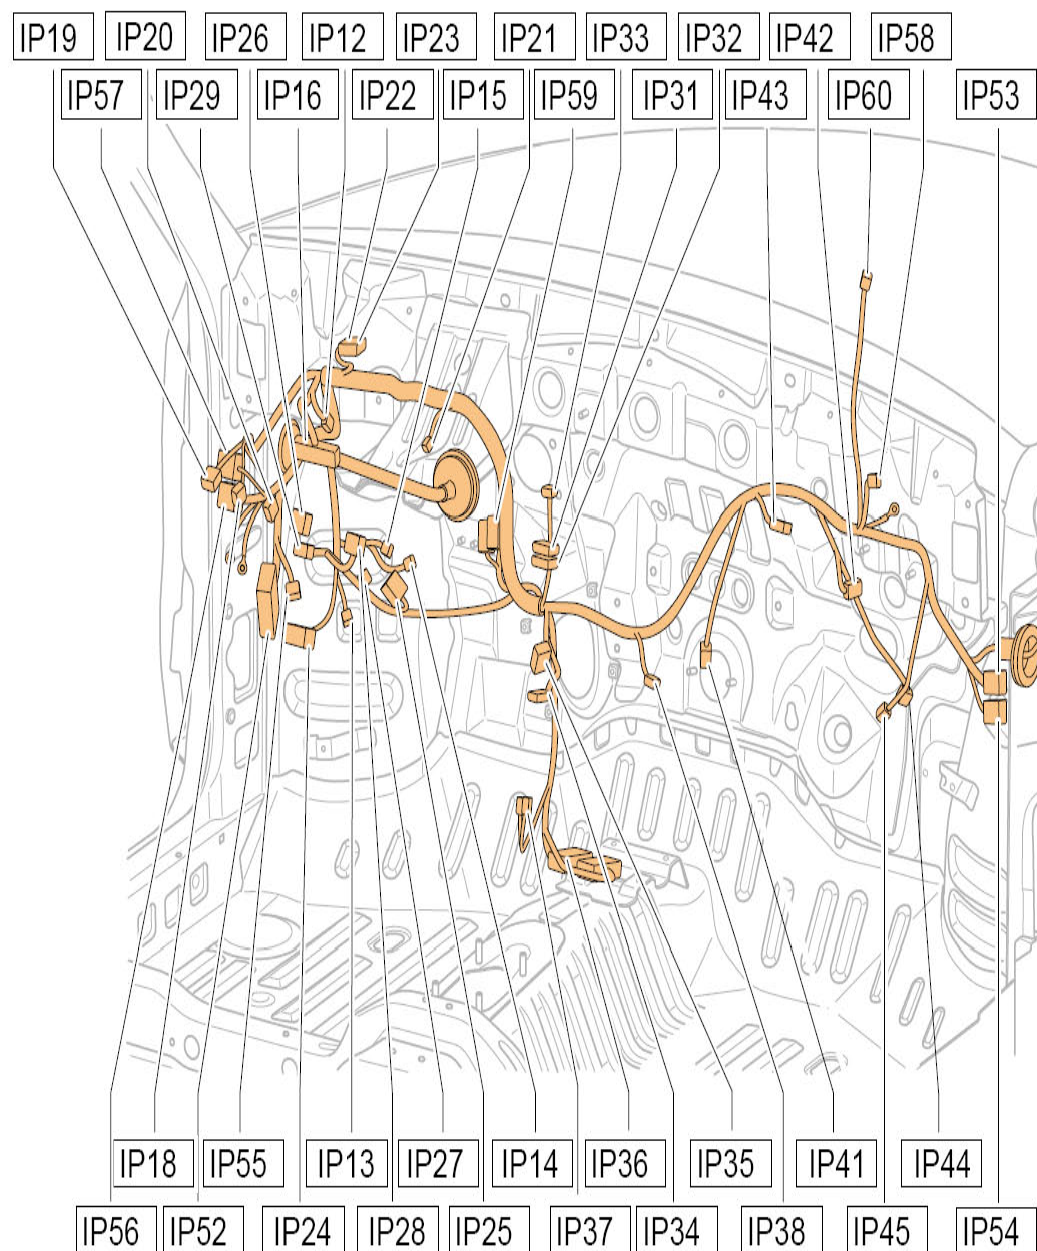

仪表板线束布置图（续1）

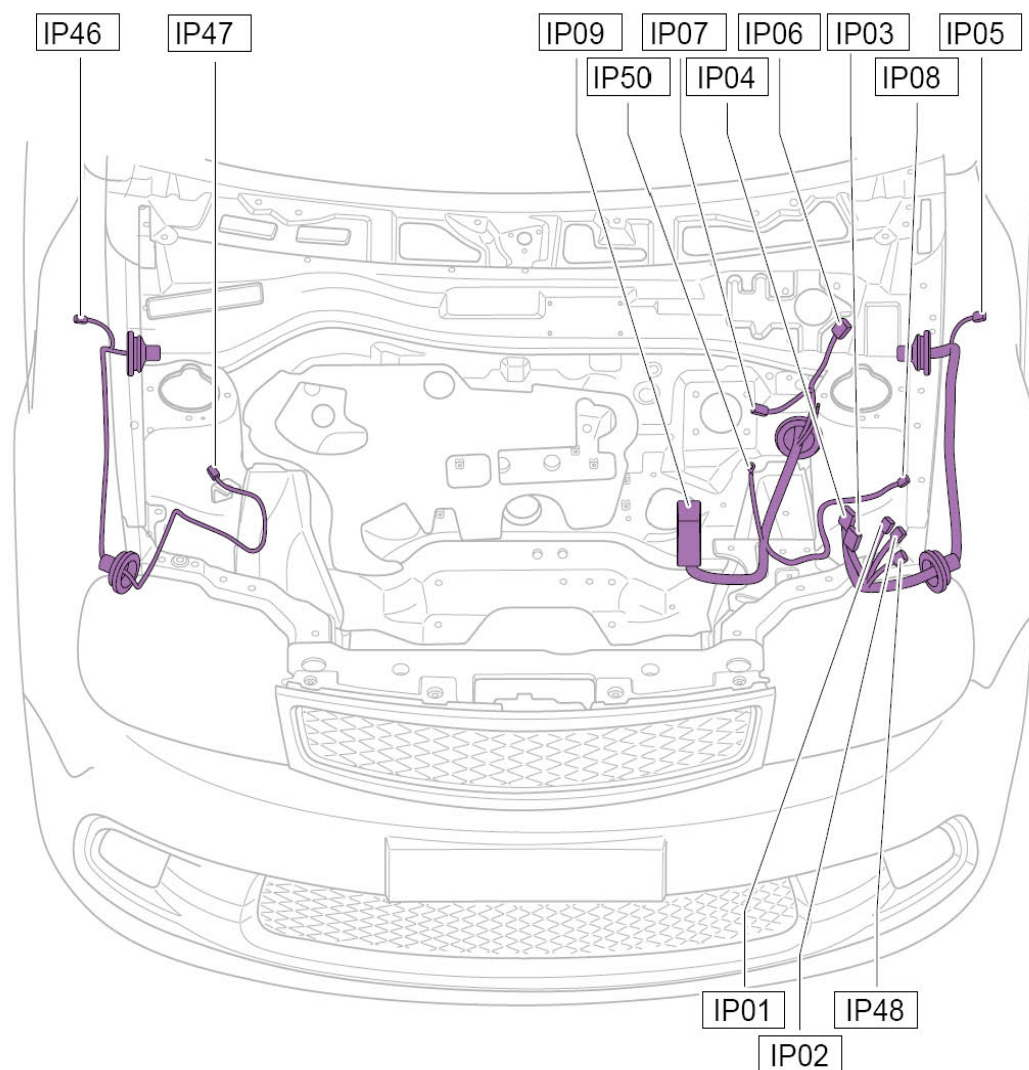


线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	接中央配电盒F线束连接器	IP32	收放机线束连接器-B
IP02	接中央配电盒K线束连接器	IP33	危险报警灯开关线束连接器
IP03	接中央配电盒B线束连接器	IP34	空调控制器线束连接器A
IP04	接中央配电盒C线束连接器	IP35	空调控制器线束连接器B
IP05	左侧转向灯线束连接器	IP36	安全气囊控制模块线束连接器
IP06	雨刮电机线束连接器	IP37	点烟器线束连接器
IP07	制动液面开关线束连接器	IP38	有源天线线束连接器
IP08	左前轮速度传感	IP41	蒸发箱温度传感


	器		器线束连接器
IP09	ABS控制器线束连接器	IP42	电子风门执行器线束连接器
IP12	ABS警告灯驱动模块线束连接器	IP43	鼓风机调速电阻线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器-A	IP44	副安全气囊点火器线束连接器
IP14	车身控制模块线束连接器-C1	IP45	鼓风机电机线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器-C2	IP46	右侧转向灯线束连接器
IP16	车身控制模块线束连接器-B	IP47	右前轮速度传感器
IP18	大灯高度调节开关线束连接器	IP48	接中央配电盒J线束连接器
IP19	电动后视镜开关线束连接器	IP50	接总保险丝盒线束连接器
IP20	防盗警示灯线束连接器	IP51	天线线束连接器
IP21	制动灯开关线束连接器	IP52	接底板线束线束连接器
IP22	组合仪表线束连接器-A	IP53	接右前车门线束连接器-A
IP23	组合仪表线束连接器-B	IP54	接右前车门线束连接器-B
IP24	诊断接口线束连接器	IP55	接底板线束线束连接器 (SRS)
IP25	点火开关线束连接器	IP56	接左前车门线束线束连接器-A
IP26	左组合开关线束连接器	IP57	接左前车门线束线束连接器-B
IP27	右组合开关线束连接器	IP58	接室内灯线束线束连接器
IP28	喇叭开关线束连接器	IP59	接发动机线束线束连接器-A
IP29	主安全气囊点火器线束连接器	IP60	室内灯线束连接器B
IP31	收放机线束连接器-A		

仪表板线束连接器端子图


接中央配电盒F线束连接器 IP01

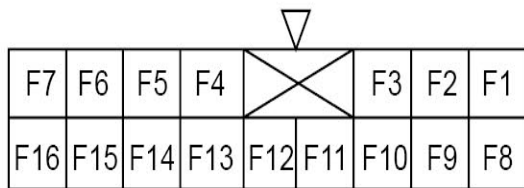


接中央配电盒B线束连接器 IP03




接中央配电盒K线束连接器 IP02

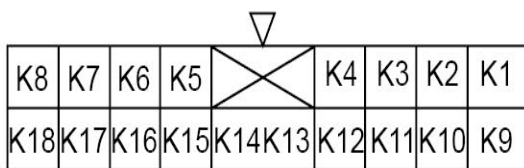


接中央配电盒C线束连接器 IP04

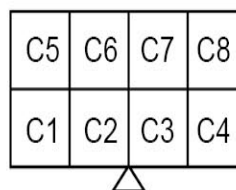


左侧转向灯线束连接器 IP05

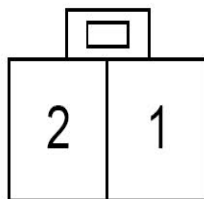


雨刮电机线束连接器 IP06

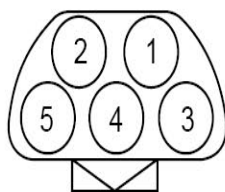


制动液面开关线束连接器 IP07




左前轮速度传感器 IP08

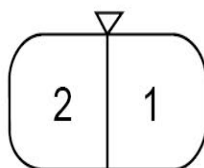


ABS控制器线束连接器 IP09

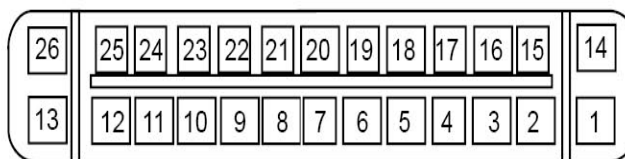


ABS警告灯驱动模块线束连接器 IP12



车身控制模块线束连接器-A IP13

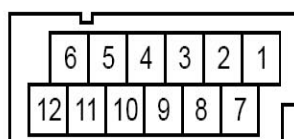


车身控制模块线束连接器-C1 IP14




仪表板线束连接器端子图 (续1)


车身控制模块线束连接器-C2 IP15

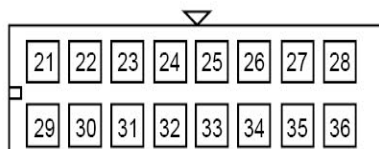


车身控制模块线束连接器-B IP16

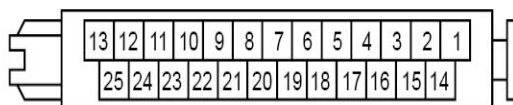

大灯高度调节开关线束连接器 IP18

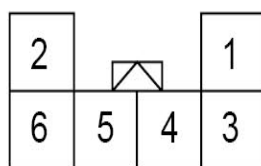


电动后视镜开关线束连接器 IP19

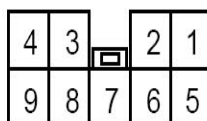


防盗警示灯线束连接器 IP20




制动灯开关线束连接器 IP21

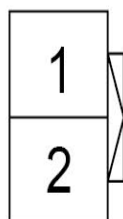


组合仪表线束连接器-A IP22

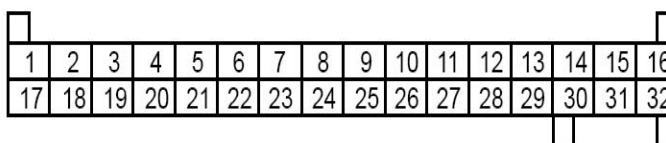


组合仪表线束连接器-B IP23

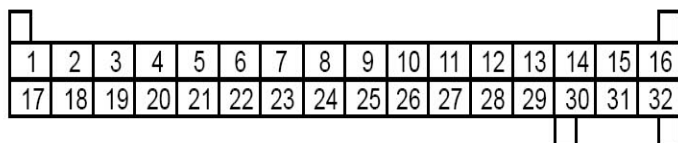


诊断接口线束连接器 IP24




点火开关线束连接器 IP25

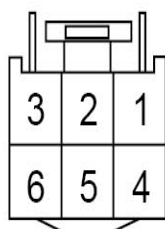

左组合开关线束连接器 IP26

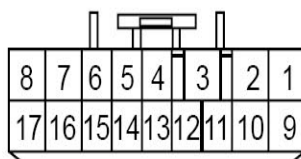


右组合开关线束连接器 IP27

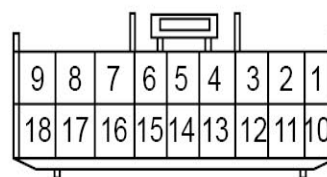


仪表盘线束连接器端子图 (续2)


喇叭开关线束连接器 IP28




主安全气囊点火器线束连接器 IP29

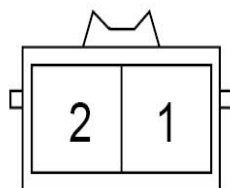


收放机线束连接器-A IP31

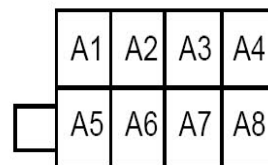


收放机线束连接器-B IP32

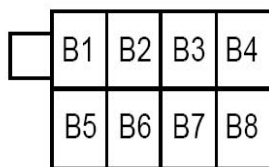


危险报警灯开关线束连接器 IP33

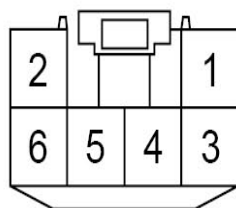


空调控制器线束连接器A IP34

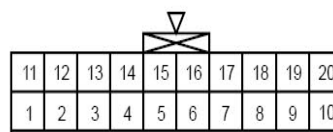


空调控制器线束连接器B IP35

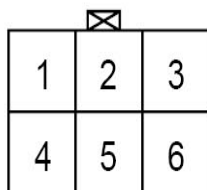


安全气囊控制模块线束连接器 IP36

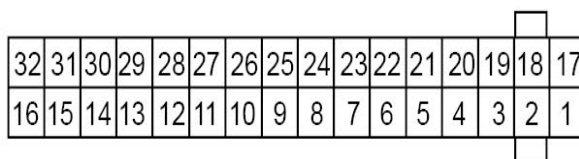


点烟器线束连接器 IP37

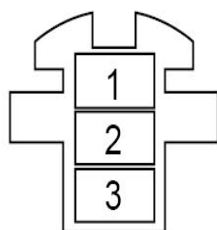

蒸发箱温度传感器线束连接器 IP41




电子风门执行器线束连接器 IP42

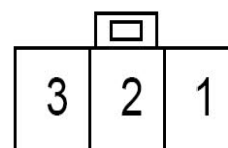

鼓风机调速电阻线束连接器 IP43



副安全气囊点火器线束连接器 IP44

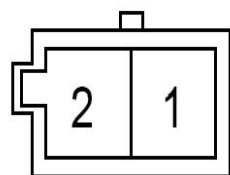


鼓风机电机线束连接器 IP45




仪表板线束连接器端子图 (续3)


右侧转向灯线束连接器 IP46

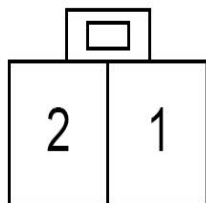

右前轮速度传感器 IP47

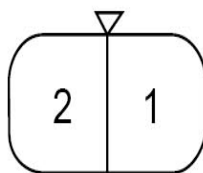

接中央配电盒J线束连接器 IP48

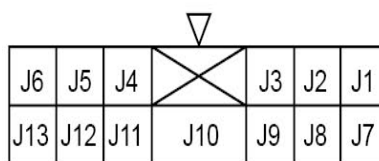


接总保险丝盒线束连接器 IP50




天线线束连接器 IP51




接右前车门线束连接器-A IP53

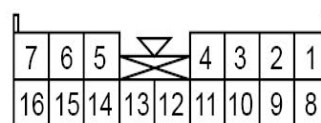


接底板线束线束连接器 IP52

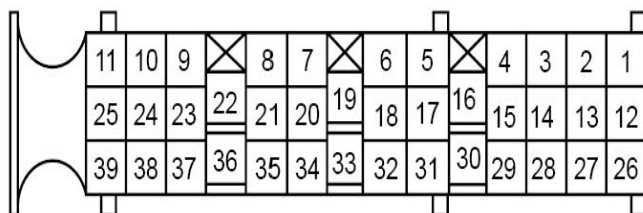


接右前车门线束连接器-B IP54

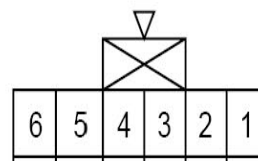


接底板线束线束连接器 (SRS) IP55

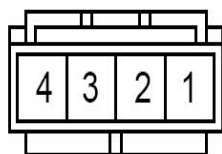


接左前车门线束线束连接器-A IP56




接左前车门线束线束连接器-B IP57

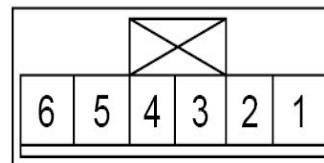

接室内灯线束线束连接器 IP58

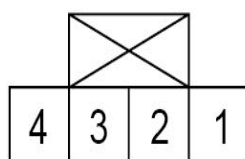


接发动机线束线束连接器-A IP59

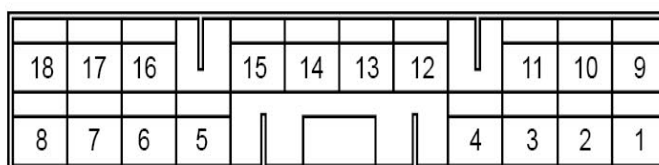


仪表板线束连接器端子图（续4）

有源天线线束连接器 IP38

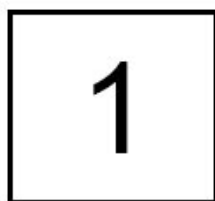

室内灯线束连接器 IP60

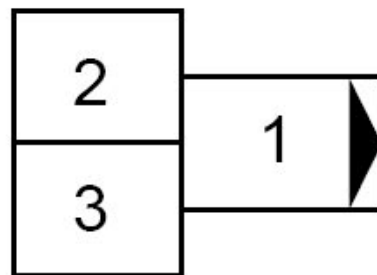

LAUNCH