


5.5 门线束

前门线束布置图

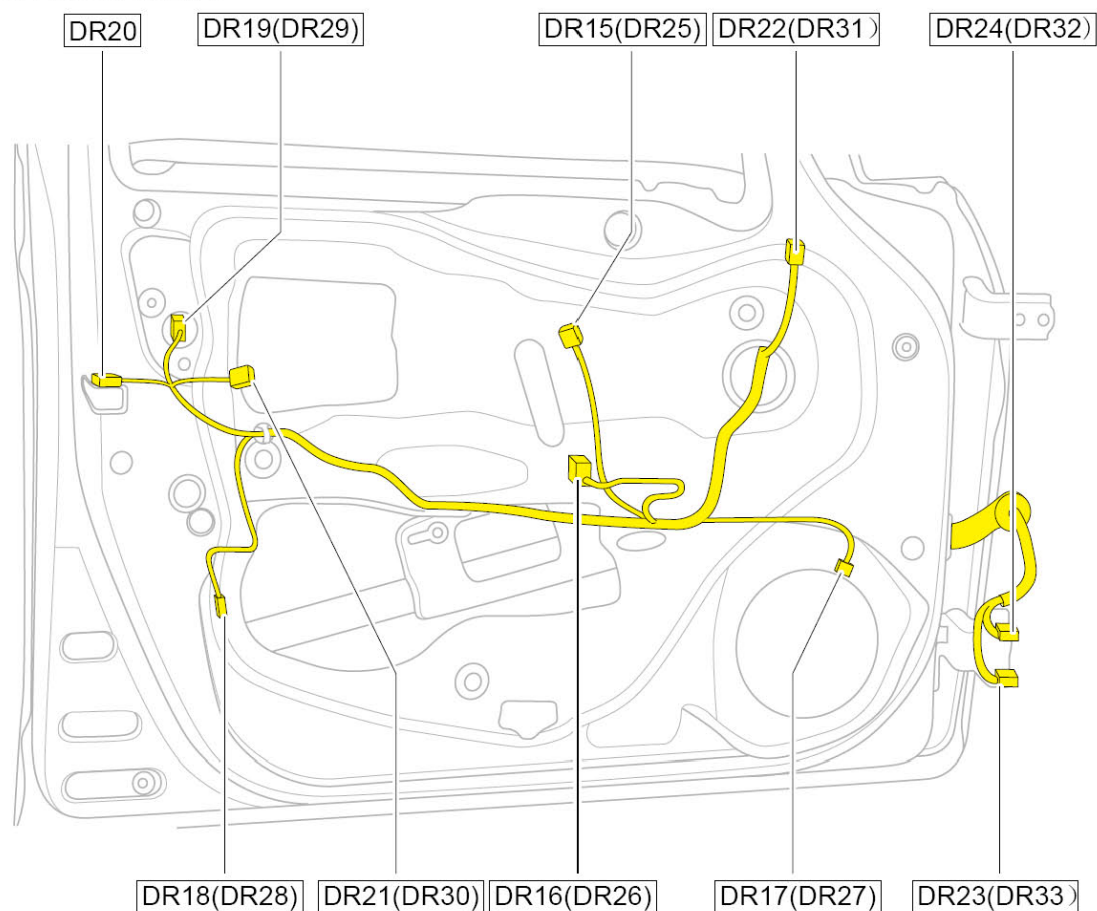

| 线束连接器 | 名称 | 线束连接器 | 名称 |
|-------|------------------|-------|-----------------|
| DR15 | 驾驶员侧电动玻璃升降器线束连接器 | DR25 | 右前门玻璃升降器线束连接器 |
| DR16 | 驾驶员侧玻璃升降器总控制开关线束 | DR26 | 右前门玻璃升降器开关线束连接器 |
| DR17 | 连接器 | DR27 | 右前门扬声器线束连接器 |
| DR18 | 左前门扬声器线束连接器 | DR28 | 右前门门灯线束连接器 |
| DR19 | 左前门门灯线束连接器 | DR29 | 右前门闭锁器线束连接器 |
| DR20 | 左前门闭锁器A线束连接器 | DR30 | 右前门门灯开关线束连接器 |
| DR21 | 左前门闭锁器B线束连接器 | DR31 | 右前门电动后视镜线束连接器 |
| DR22 | 左前门门灯开关 | DR32 | 右前门接仪表线 |

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| | 线束连接器 | | 束A线束连接器 |
| DR23 | 左前门电动后视镜线束连接器 | DR33 | 右前门接仪表线束B线束连接器 |
| DR24 | 左前门接仪表线束B线束连接器 | | |


LAUNCH

前门线束连接器端子图

驾驶员侧电动玻璃升降器线束连接器 DR15



驾驶员侧玻璃升降器
总控制开关线束连接器 DR16

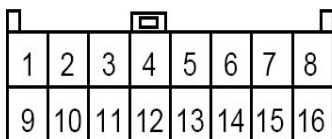




左前门扬声器线束连接器 DR17



左前门门灯线束连接器 DR18

左前门闭锁器A线束连接器 DR19




左前门闭锁器B线束连接器 DR20

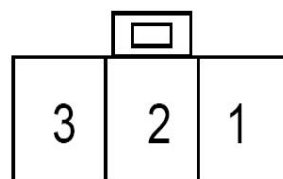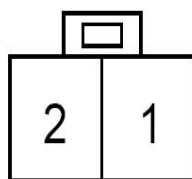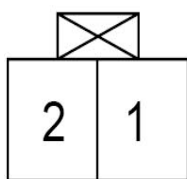

左前门门灯开关线束连接器 DR21


左前门电动后视镜线束连接器 DR22

左前门接仪表线束B线束连接器 DR23

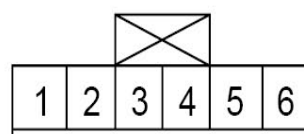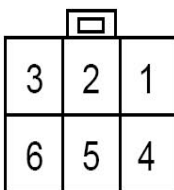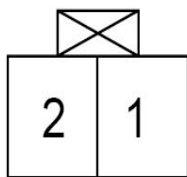

左前门接仪表线束A线束连接器 DR24



右前门玻璃升降器线束连接器 DR25

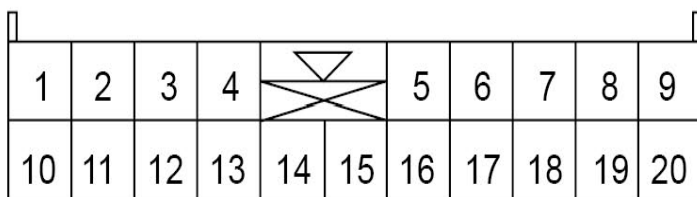

右前门玻璃升降器开关线束连接器 DR26


右前门扬声器线束连接器 DR27

右前门门灯线束连接器 DR28

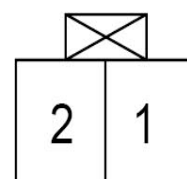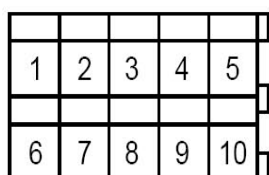


前门线束连接器端子图 (续1)


右前门闭锁器线束连接器 DR29

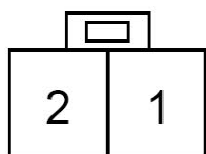


右前门门灯开关线束连接器 DR30

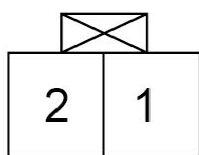


右前门电动后视镜线束连接器 DR31

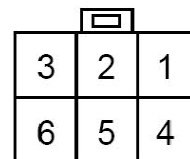


右前门接仪表线束A线束连接器 DR32

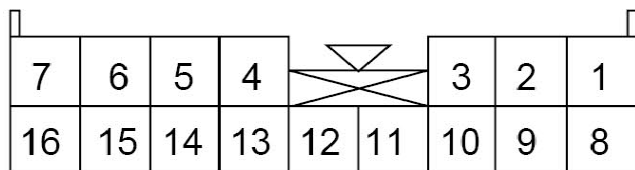

右前门接仪表线束B线束连接器 DR33



后门线束布置图

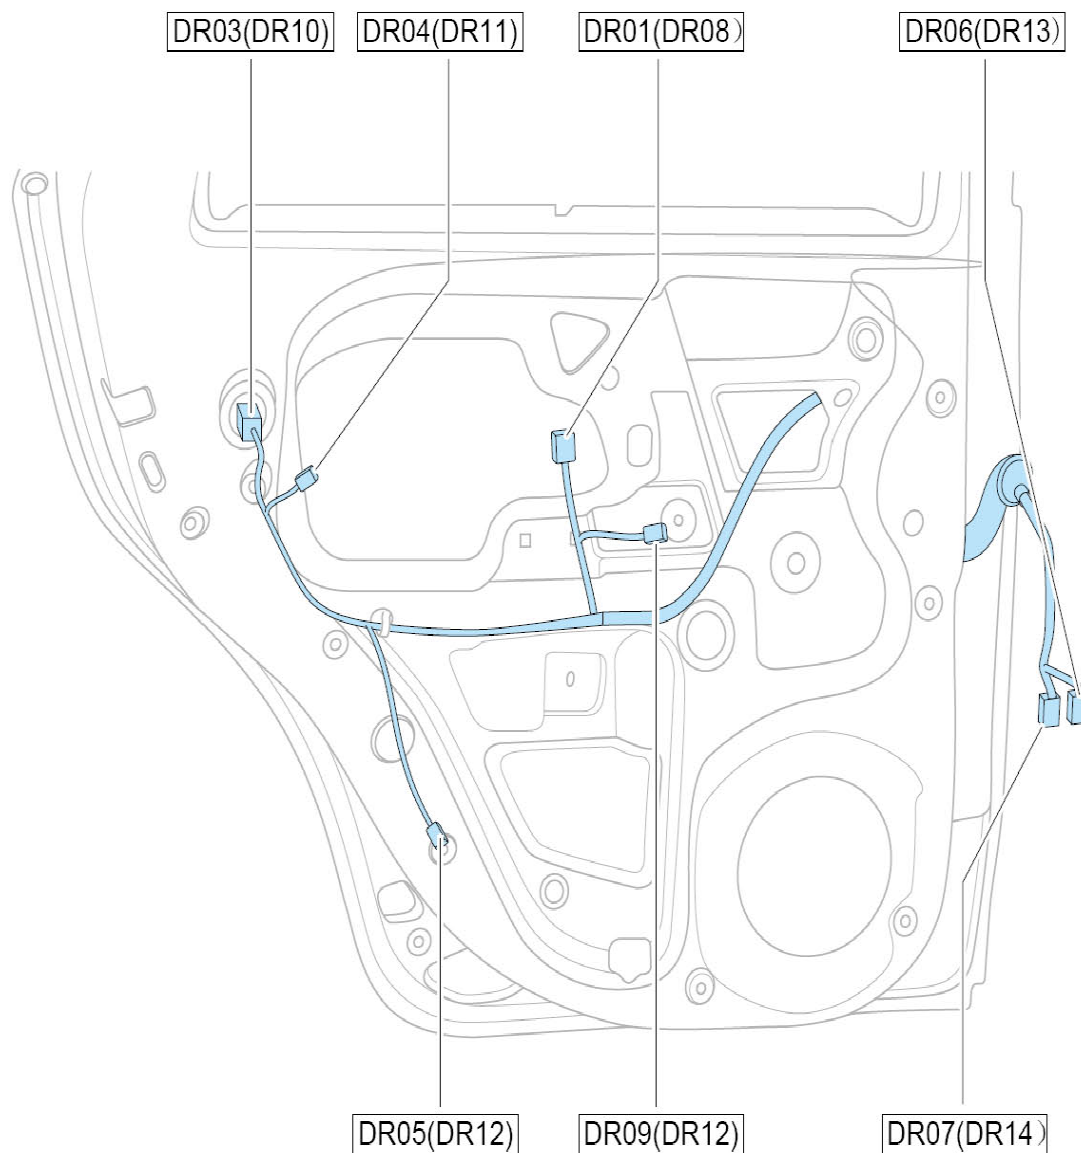


| 线束连接器 | 名称 | 线束连接器 | 名称 |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| DR01 | 右后门玻璃升降器开关线束连接器 | DR08 | 左后门玻璃升降器开关线束连接器 |
| DR02 | 右后门玻璃升降器线束连接器 | DR09 | 左后门玻璃升降器线束连接器 |
| DR03 | 右后门闭锁器线束连接器 | DR10 | 左后门闭锁器线束连接器 |
| DR04 | 右后车门门灯开关线束连接器 | DR11 | 左后车门门灯开关线束连接器 |
| DR05 | 右后车门门灯线束连接器 | DR12 | 左后车门门灯线束连接器 |
| DR06 | 右后车门接底板线束B线束连接器 | DR13 | 左后车门接底板线束B线束连接器 |
| DR07 | 右后车门接底板线束A线束连接器 | DR14 | 左后车门接底板线束A线束连接器 |

LAUNCH

后门线束连接器端子图


右后门玻璃升降器开关线束连接器 DR01

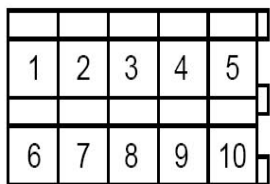


右后门玻璃升降器线束连接器 DR02




右后门闭锁器线束连接器 DR03

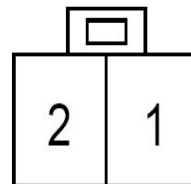


右后车门门灯开关线束连接器 DR04

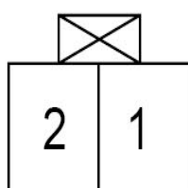


右后车门门灯线束连接器 DR05

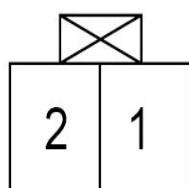


右后车门接底板线束B线束连接器 DR06

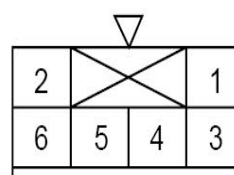

右后车门接底板线束A线束连接器 DR07

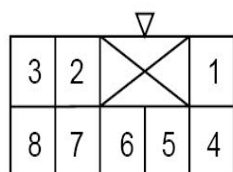


左后门玻璃升降器开关线束连接器 DR08

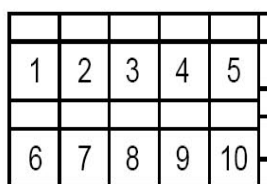


左后门玻璃升降器线束连接器 DR09




左后门闭锁器线束连接器 DR10

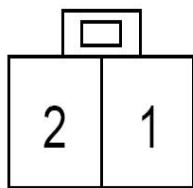


左后车门门灯开关线束连接器 DR11

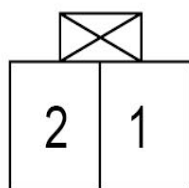

左后车门门灯线束连接器 DR12

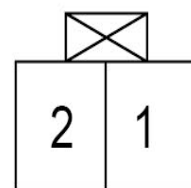

左后车门接底板线束B线束连接器 DR13

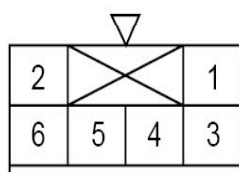

左后车门接底板线束A线束连接器 DR14

