


### 5.3 顶棚线束


顶棚线束布置图

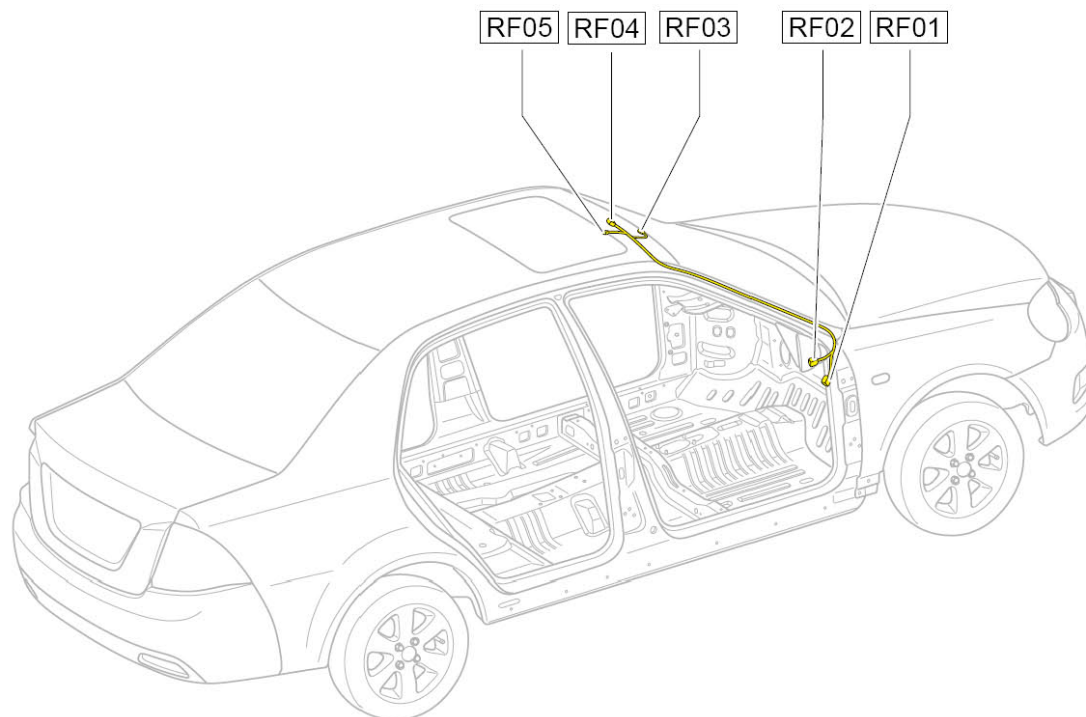


线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01	接仪表盘线束A连接器	RF04	电动天窗开关线束连接器
RF02	接仪表盘线束B连接器	RF05	电动天窗控制器线束连接器
RF03	室内顶灯线束连接器		

顶棚线束连接器端子图


接仪表盘线束A连接器 RF01

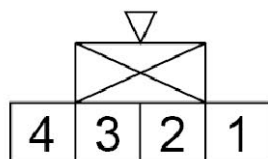


接仪表盘线束B连接器 RF02

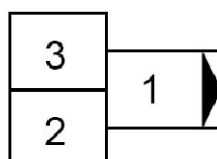


室内顶灯线束连接器 RF03



电动天窗开关线束连接器 RF04

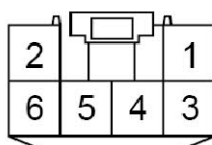


电动天窗控制器线束连接器 RF05

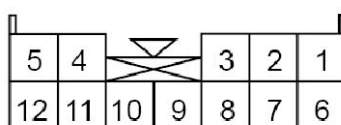

## 5.4 底板线束

底板线束布置图

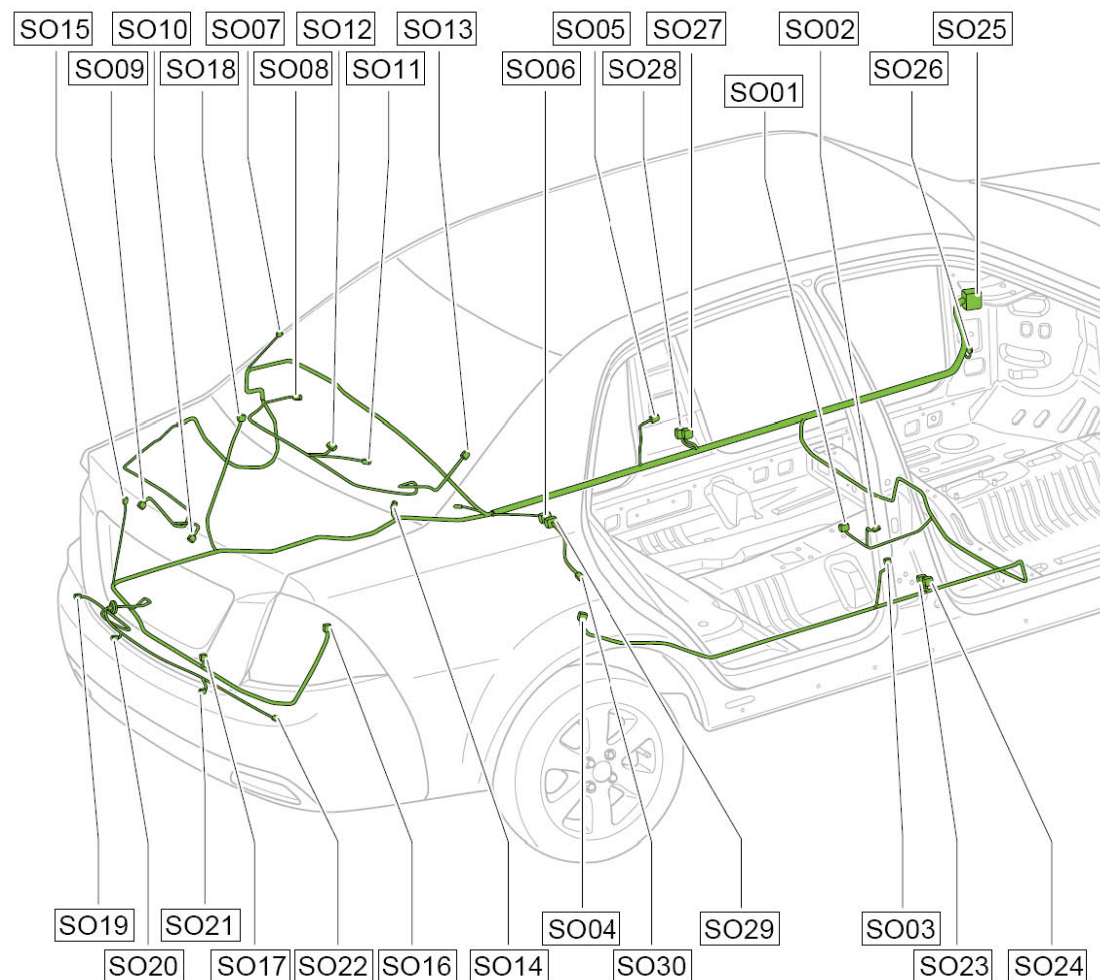


线束连接器	名称	线束连接器	名称
S001	左前安全带锁扣开关线束连接器	S016	右后组合灯线束连接器
S002	驻车开关线束连接器	S017	行李箱灯开关线束连接器
S003	乘客侧安全带线束连接器	S018	倒车雷达控制器线束连接器
S004	右后轮速线束连接器	S019	倒车雷达左探头线束连接器
S005	驾驶员侧安全带预紧器线束连接器	S020	倒车雷达左中探头线束连接器
S006	接燃油泵线束连接器	S021	倒车雷达右中探头线束连接器
S007	除霜器线束连接器	S022	倒车雷达右探头线束连接器

S008	行李舱隔板左扬声器线束连接器	S023	接右后车门线束A线束连接器
S009	右牌照灯线束连接器	S024	接右后车门线束B线束连接器
S010	左牌照灯线束连接器	S025	接仪表线束1线束连接器
S011	高位制动灯线束连接器	S026	接仪表线束2线束连接器
S012	行李舱隔板右扬声器线束连接器	S027	接左后车门线束A线束连接器
S013	除霜器线束连接器	S028	接左后车门线束B线束连接器
S014	左后轮速线束连接器	S029	接底板线束线束连接器
S015	左后组合灯线束连接器	S030	燃油泵线束连接器

LAUNCH

底板线束连接器端子图


左前安全带锁扣开关线束连接器 SO01

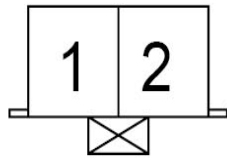


驻车开关线束连接器 SO02




乘客侧安全带线束连接器 SO03

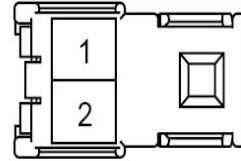


右后轮速线束连接器 SO04

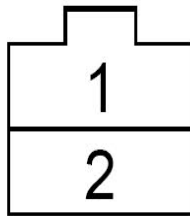


驾驶员侧安全带预紧器线束连接器 SO05



燃油泵线束连接器 SO06

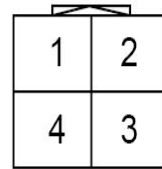


除霜器线束连接器 SO07

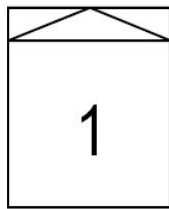


行李舱隔板左扬声器线束连接器 SO08




右牌照灯线束连接器 SO09

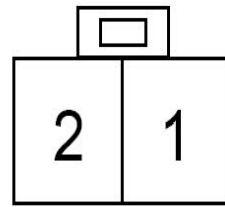

左牌照灯线束连接器 SO10

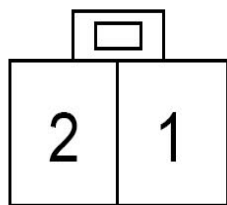


高位制动灯线束连接器 SO11

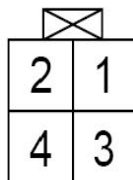


行李舱隔板右扬声器线束连接器 SO12




除霜器线束连接器 SO13

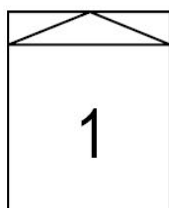

左后轮速线束连接器 SO14

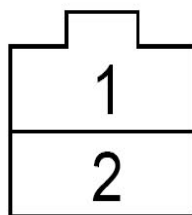


左后组合灯线束连接器 SO15

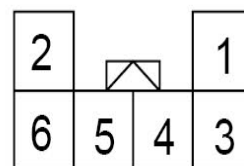


底板线束连接器端子图 (续1)


右后组合灯线束连接器 S016

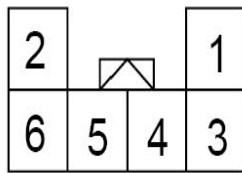

行李箱灯开关线束连接器 S017

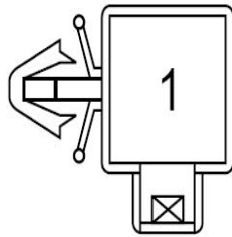


倒车雷达控制器线束连接器 S018

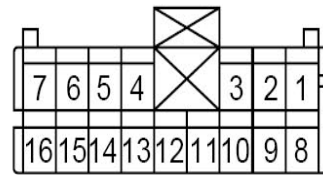

倒车雷达左探头线束连接器 S019




倒车雷达左中探头线束连接器 S020

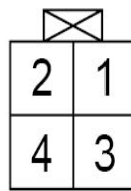


倒车雷达右中探头线束连接器 S021




倒车雷达右探头线束连接器 S022

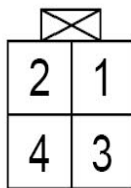


接右后车门线束A线束连接器 S023

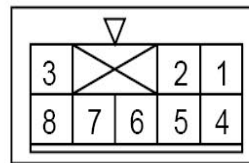


接右后车门线束B线束连接器 S024

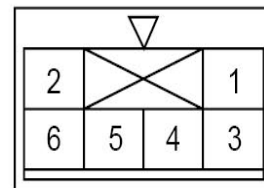


接仪表线束1线束连接器 S025

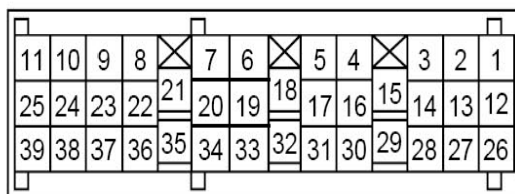

接仪表线束2线束连接器 S026

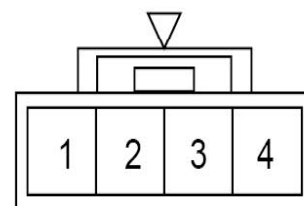

接左后车门线束A线束连接器 S027

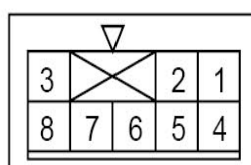

接左后车门线束B线束连接器 S028

