



### 车内的接地点

43- 右侧 A 柱下部接地点, 拧紧力矩 9 Nm

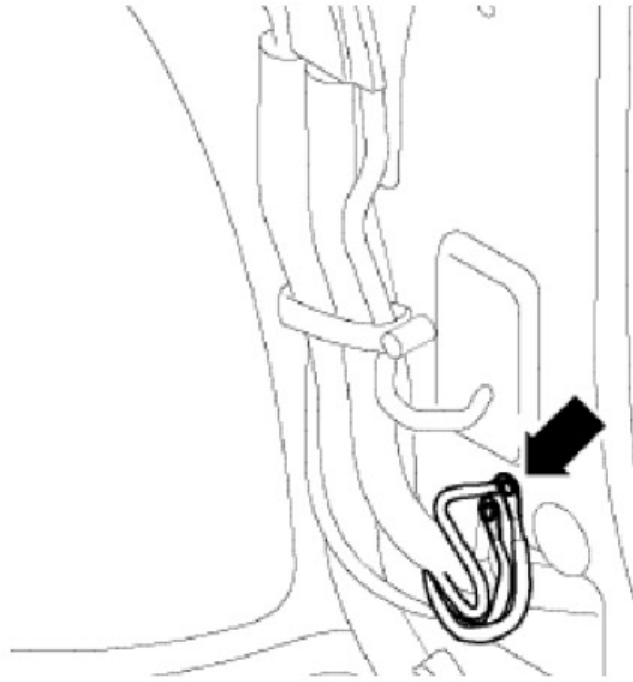

44- 左侧 A 柱下部的接地点, 拧紧力矩 9 Nm

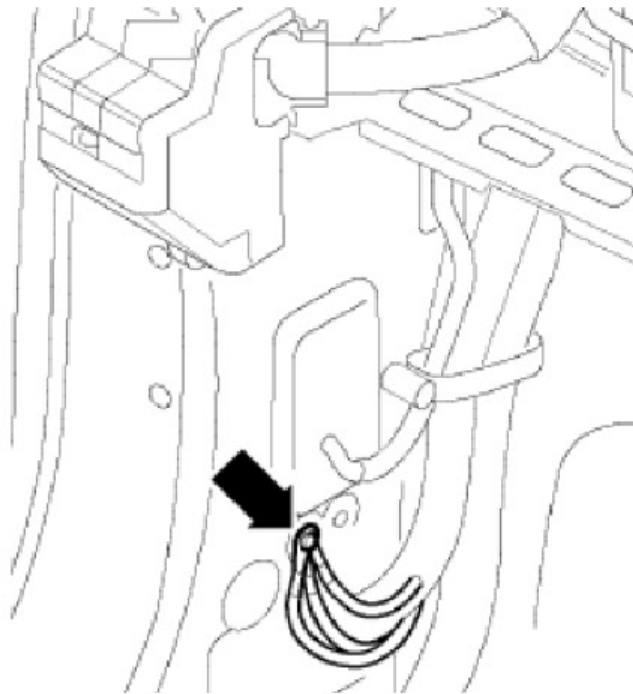


LAUNCH

### 车内的接地点

50- 行李箱左侧接地点，拧紧力矩 9 Nm




51- 行李箱内的右侧接地点，拧紧力矩 9 Nm

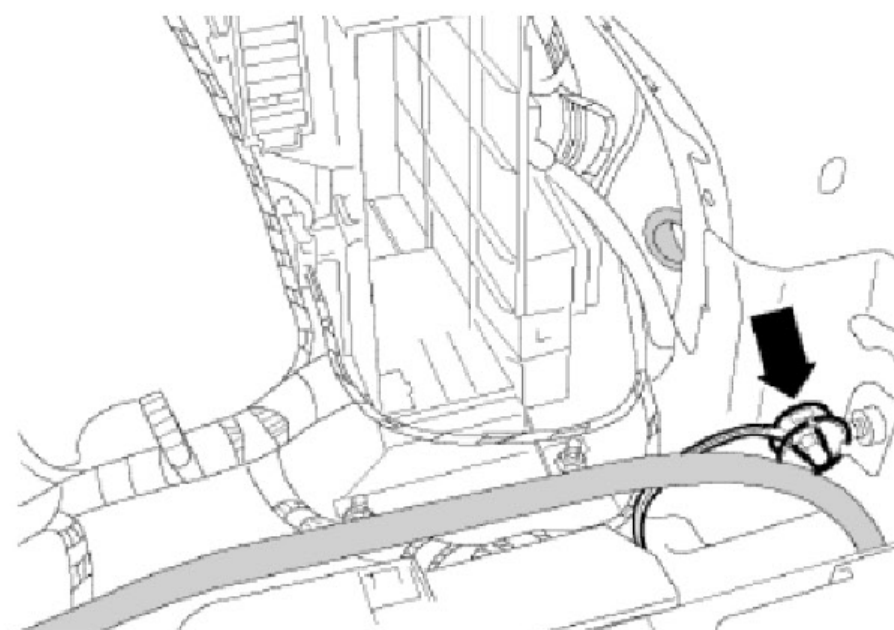


LAUNCH

### 车内的接地点

53- 后盖中的右侧接地点，拧紧力矩 9 Nm

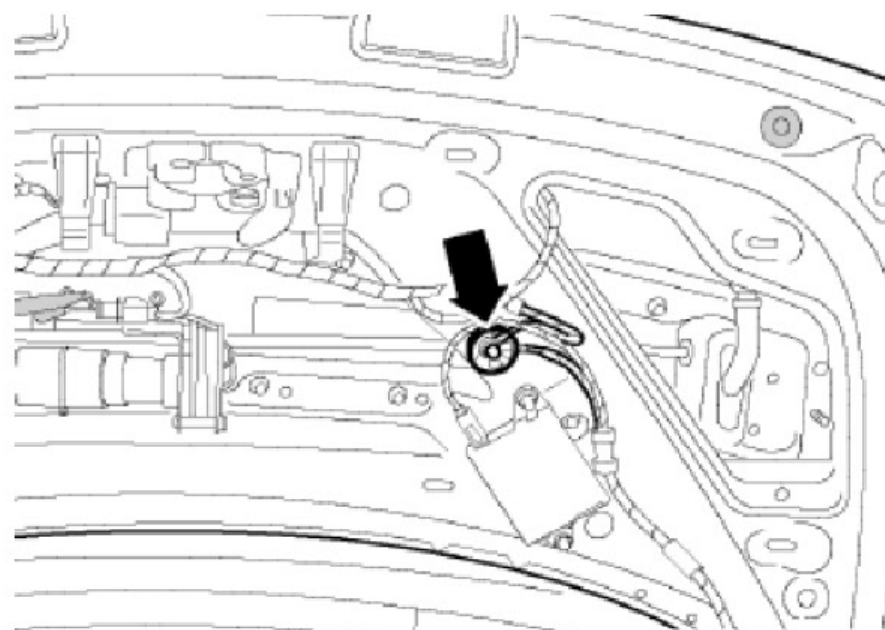


610- 接地点 (音频), 在前中控台下面, 拧紧力矩 9 Nm

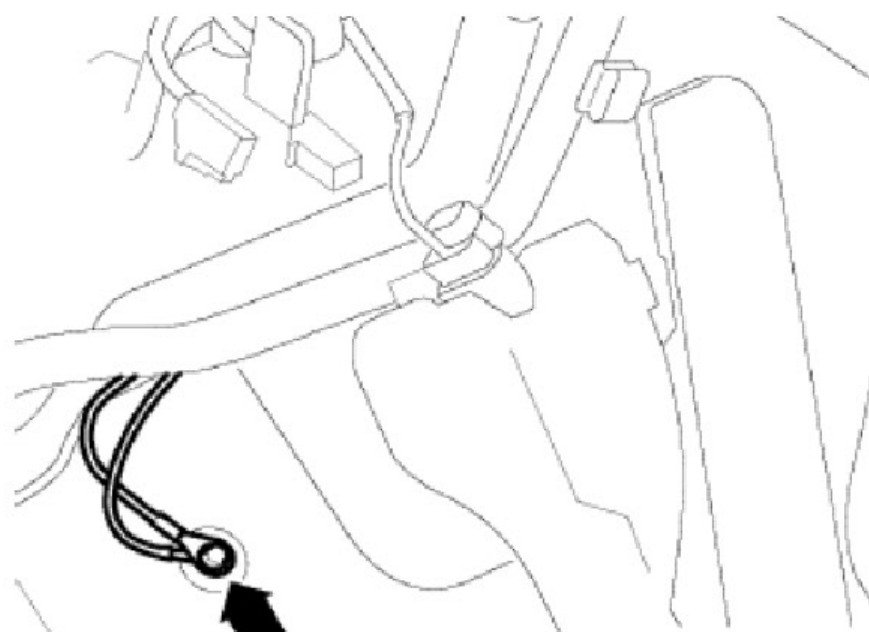


LAUNCH

### 车内的接地点

637- 安全气囊控制器接地点，拧紧力矩 9 Nm

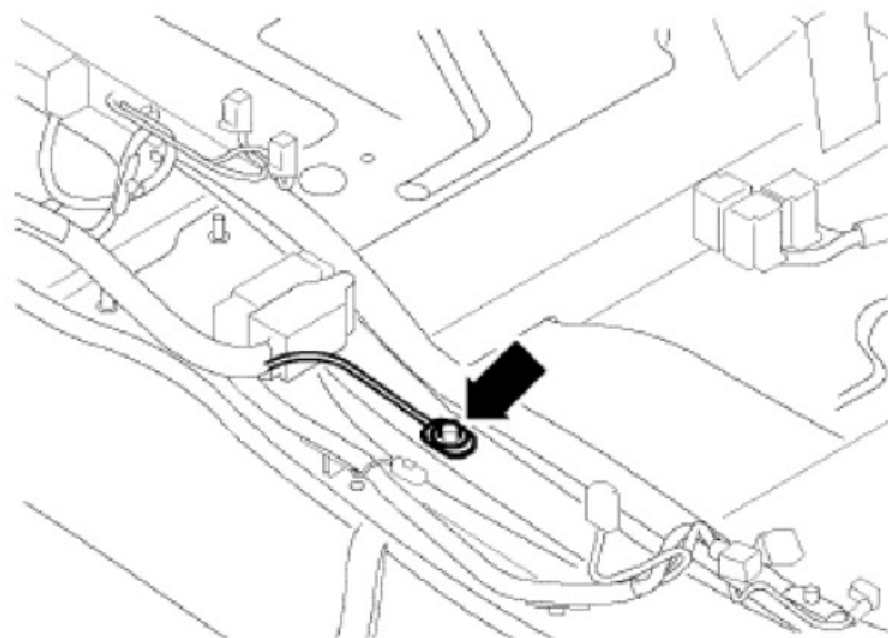

662- 接地点，后左侧面件中，拧紧力矩 9 Nm

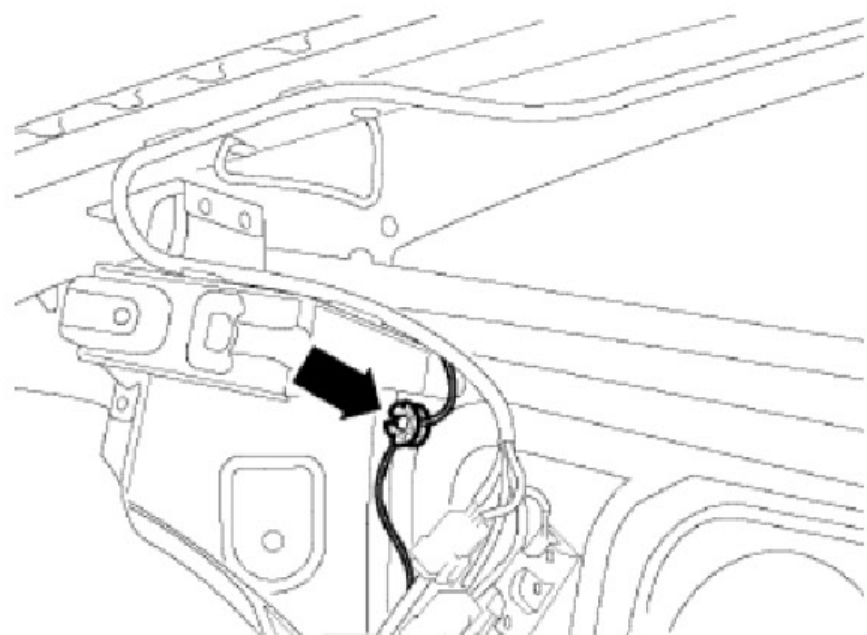

LAUNCH