


5.5 底板线束

底板线束布置图

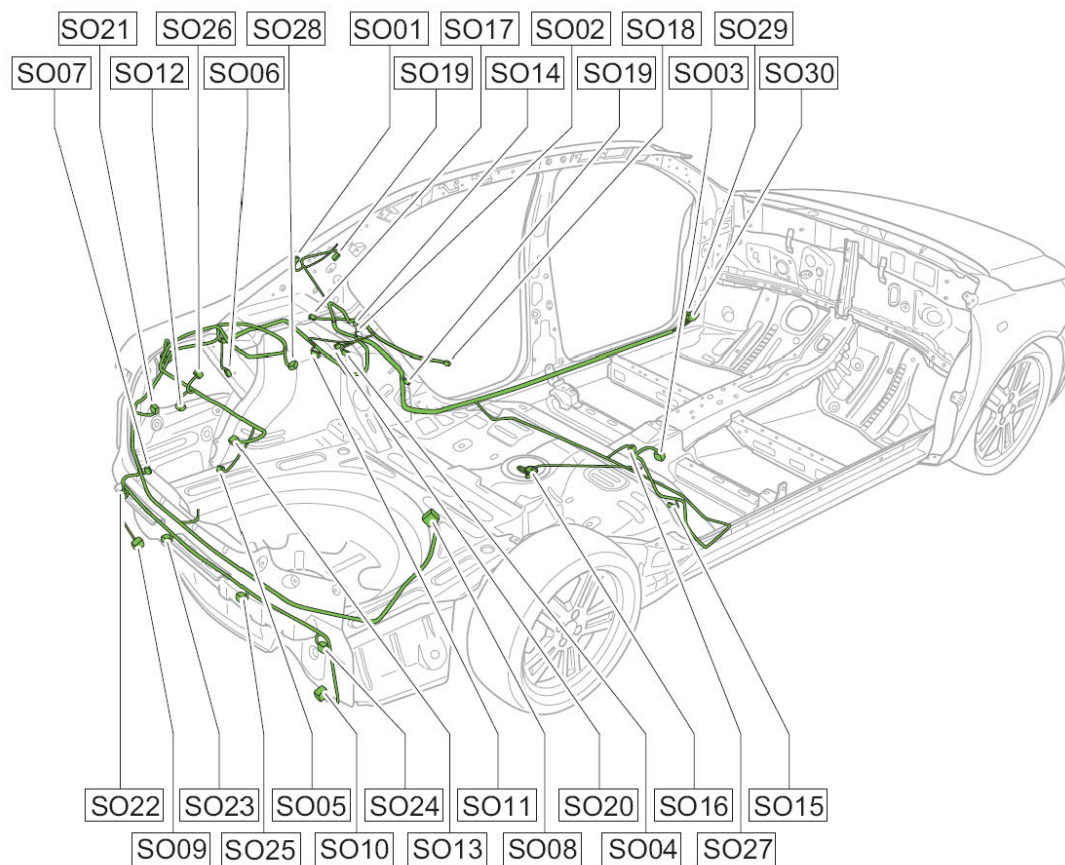


线束连接器	名称	线束连接器	名称
S001	后除霜正极线束连接器	S016	燃油泵及燃油液位传感器线束连接器
S002	左后门门控开关线束连接器	S017	左后扬声器线束连接器
S003	右后门门控开关线束连接器	S018	右后扬声器线束连接器
S004	行李箱灯线束连接器	S019	后除霜负极线束连接器
S005	行李箱门锁电机线束连接器	S020	空气净化器线束连接器
S006	防盗喇叭线束连接器	S021	倒车雷达控制器模块线束连接器
S007	左后组合灯线束连接器	S022	左后倒车雷达探头线束连接器
S008	右后组合灯线束连接器	S023	左中后倒车雷达探头线束连接器
S009	左后雾灯线束连	S024	右后倒车雷达探

	接器		头线束连接器
S010	右后雾灯线束连接器	S025	右中后倒车雷达探头线束连接器
S011	高位制动灯线束连接器	S026	摄像头线束连接器
S012	左牌照灯线束连接器	S027	车内中部天线线束连接器
S013	右牌照灯线束连接器	S028	行李箱内部天线线束连接器
S014	左后轮速传感器线束连接器	S029	接仪表板线束连接器1
S015	右后轮速传感器线束连接器	S030	接仪表板线束连接器2

LAUNCH

底板线束连接器端子图

后除霜正极线束连接器 SO01




左后门门控开关线束连接器 SO02




右后门门控开关线束连接器 SO03



行李箱灯线束连接器 SO04




行李箱门锁电机线束连接器 SO05




防盗喇叭线束连接器 SO06



左后组合灯线束连接器 SO07




右后组合灯线束连接器 SO08




左后雾灯线束连接器 SO09




右后雾灯线束连接器 SO10




高位制动灯线束连接器 SO11



左牌照灯线束连接器 SO12




右牌照灯线束连接器 SO13



左后轮速传感器线束连接器 SO14




右后轮速传感器线束连接器 SO15




底板线束连接器端子图 (续1)

燃油泵及燃油液位传感器线束连接器 SO16



左后扬声器线束连接器 SO17




右后扬声器线束连接器 SO18



后除霜负极线束连接器 SO19




空气净化器线束连接器 SO20




倒车雷达控制器模块线束连接器 SO21




左后倒车雷达探头线束连接器 SO22




左中后倒车雷达探头线束连接器 SO23




右后倒车雷达探头线束连接器 SO24




右中后倒车雷达探头线束连接器 SO25




摄像头线束连接器 SO26




车内中部天线线束连接器 SO27



行李箱内部天线线束连接器 SO28



接仪表盘线束连接器1 SO29

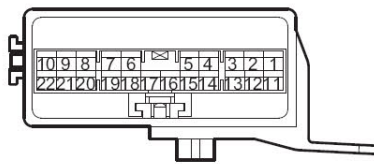

接仪表盘线束连接器2 SO30

