


5.4 顶棚线束


顶棚线束布置图

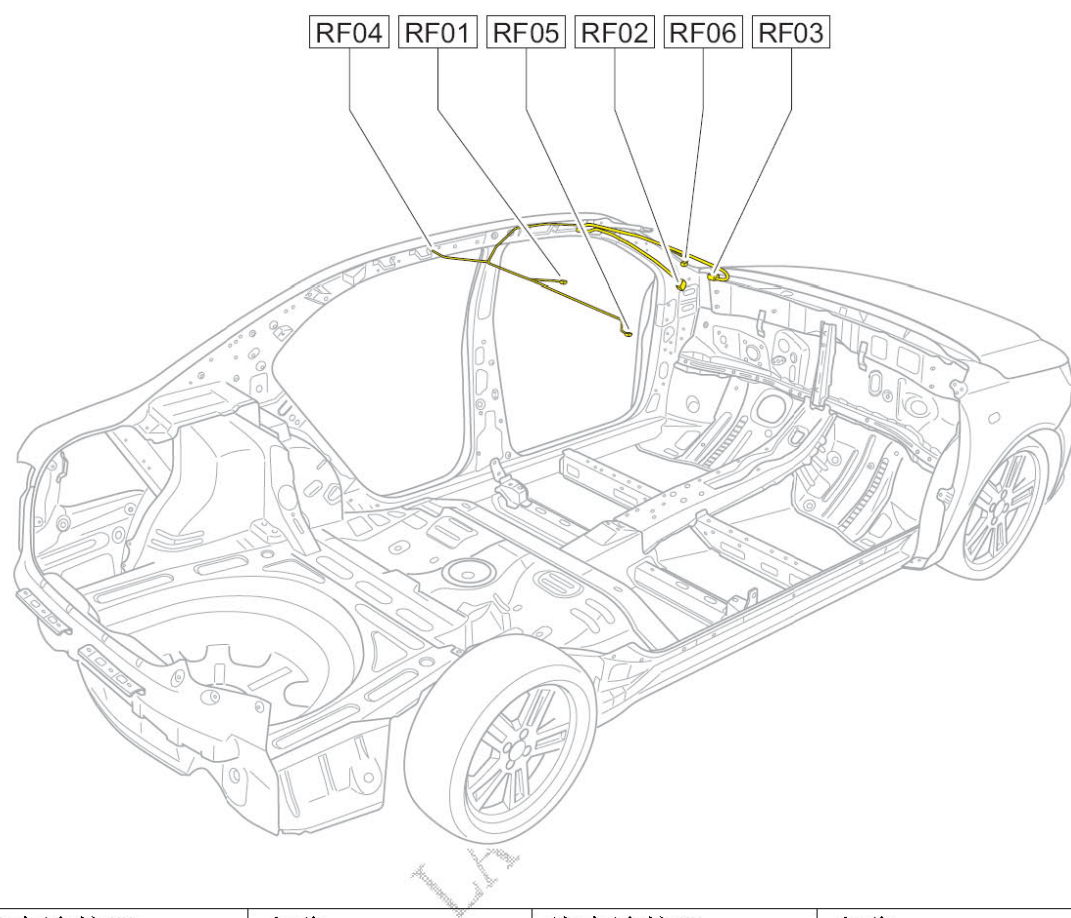

线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01	后阅读灯线束连接器	RF04	驾驶员侧气帘线束连接器
RF02	天窗模块线束连接器	RF05	乘客侧气帘线束连接器
RF03	天窗开关线束连接器	RF06	接仪表线束连接器

顶棚线束连接器端子图

后阅读灯线束连接器 RF01




天窗模块线束连接器 RF02




天窗开关线束连接器 RF03




驾驶员侧气帘线束连接器 RF04

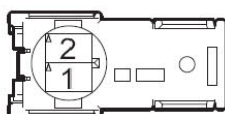

乘客侧气帘线束连接器 RF05

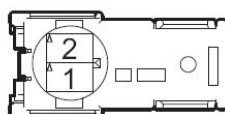

接仪表线束连接器 RF06

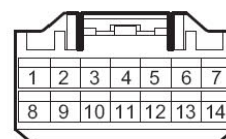

LAUNCH