



5.2.10 发动机线束连接器端子图


发动机控制模块线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN01




前氧传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN02




后氧传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN03



车速传感器线束连接器
(4G15N)&(4G18)&(4G15)&(4G18N) EN04

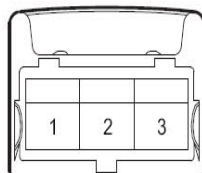


发动机转速传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN05

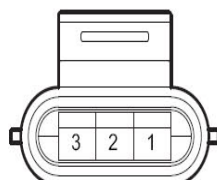


压缩机线束连接器 EN06



发电机线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N) EN07

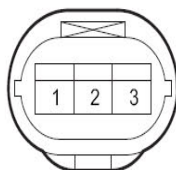


爆震传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N) EN08

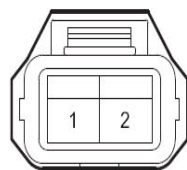


机油压力传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N) EN09




碳罐电磁阀线束连接器 EN10

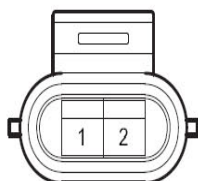


1缸喷油器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N) EN11

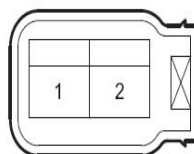


2缸喷油器线束连接器 EN12

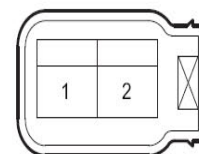


3缸喷油器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N) EN13

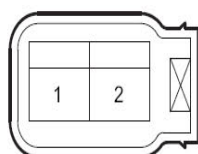

4缸喷油器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N) EN14

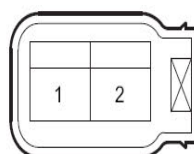


凸轮轴位置传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN15

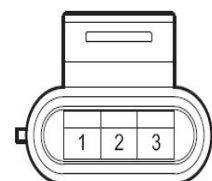


5.2.11 发动机线束连接器端子图（续1）

进气压力温度传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN16

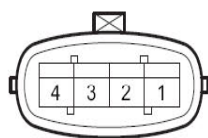

发动机冷却液传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN17

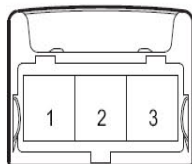


起动机吸铁线束连接器 EN18




起动机线束连接器 EN19




点火线圈线束连接器1
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN20

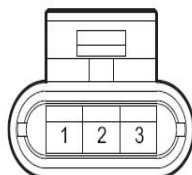


点火线圈线束连接器2
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN21

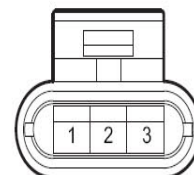

点火线圈线束连接器3
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN22

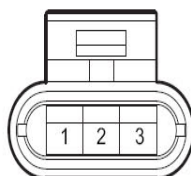

点火线圈线束连接器4
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN23

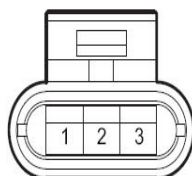

接发电机(接线片) EN24



排气VVT电磁阀线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N) EN25




进气VVT电磁阀线束连接器 EN26



动力转向开关线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N) EN27



倒档开关线束连接器
(4G15N)&(4G18)&(4G15)&(4G18N) EN28



蓄电池(接线片1) EN29




蓄电池(接线片2) EN30




5.2.12 发动机线束连接器端子图（续2）

排气相位传感器线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN31

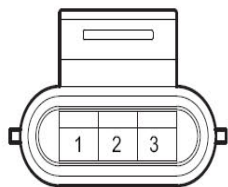


自动变速箱线束连接器1(4G18N-DSI) EN32

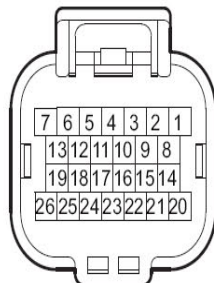


自动变速箱线束连接器2(4G18N-DSI) EN33




TCU线束连接器1(4G18N-DSI) EN34

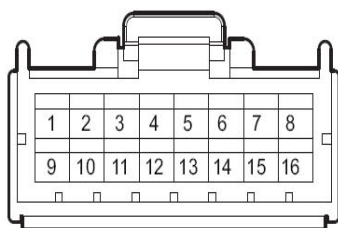

TCU线束连接器2(4G18N-DSI) EN35

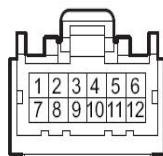


TCU线束连接器3(4G18N-DSI) EN36

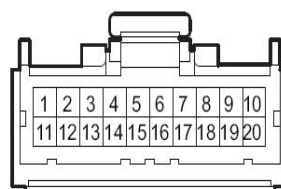


接仪表线束连接器1 EN37




接仪表线束连接器2 EN38



接仪表线束连接器3(4G18N-DSI) EN39

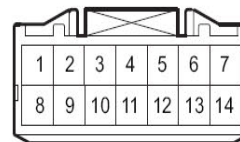

电子节气门线束连接器
(4G18N-DSI)&(4G15N) EN40

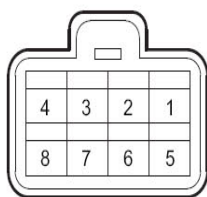


接发动机舱保险丝、继电器盒
(接线片1) EN41




接发动机舱保险丝、继电器盒
(接线片2) EN42




接发动机舱配电箱线束连接器 EN43

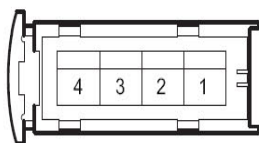

发动机控制模块线束连接器(4G18) EN44

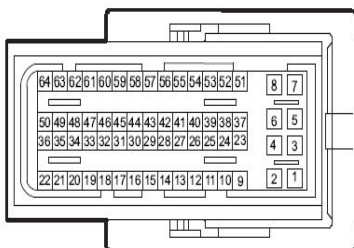


前氧传感器线束连接器(4G18) EN45

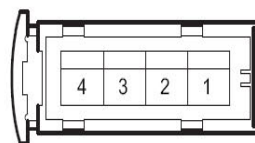


5.2.13 发动机线束连接器端子图（续3）


后氧传感器线束连接器(4G18) EN46

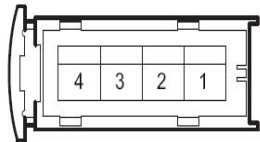


发电机线束连接器(4G18) EN47

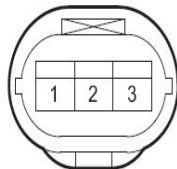


爆震传感器线束连接器(4G18) EN48

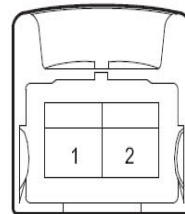


进气压力温度传感器线束连接器(4G18) EN48

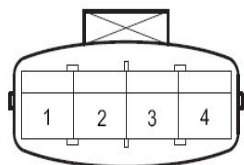


1缸喷油器线束连接器(4G18) EN50

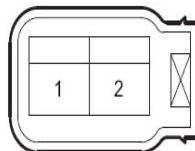


3缸喷油器线束连接器(4G18) EN51

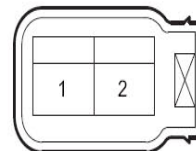


凸轮轴位置传感器线束连接器(4G18) EN52

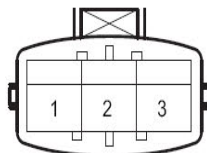


点火线圈线束连接器1(4G18) EN43

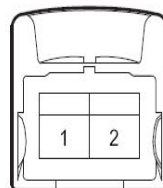


点火线圈线束连接器2(4G18) EN54

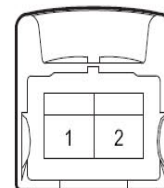

发动机冷却液传感器线束连接器(4G18) EN55

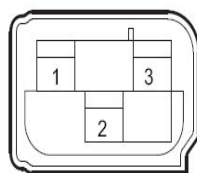


发动机转速传感器线束连接器(4G18) EN56

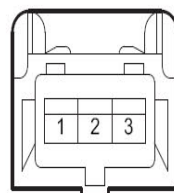


动力转向开关线束连接器(4G18) EN57




节气门位置传感器线束连接器(4G18) EN58

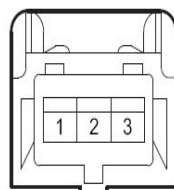

怠速步进电机线束连接器(4G18) EN59

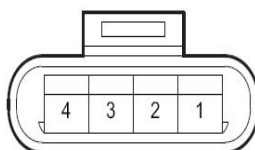


发动机控制模块线束连接器1(4G15) EN60

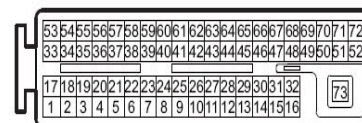


5.2.14 发动机线束连接器端子图（续4）


发动机控制模块线束连接器2(4G15) EN61

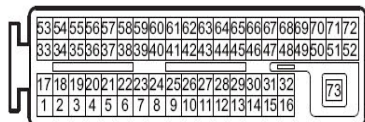


前氧传感器线束连接器(4G15) EN62




后氧传感器线束连接器(4G15) EN63




进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64

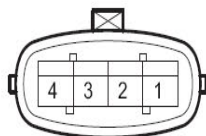


4缸喷油器线束连接器(4G15) EN65

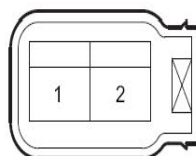


凸轮轴位置传感器线束连接器(4G15) EN66

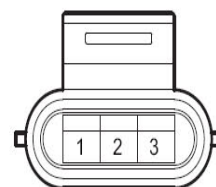


电子节气门线束连接器(4G15) EN67

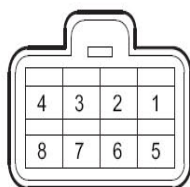


发动机冷却液传感器线束连接器(4G15) EN68

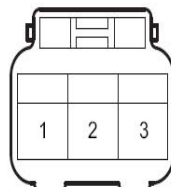


点火线圈线束连接器(4G15) EN69

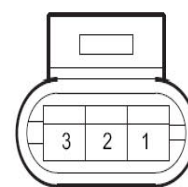


发动机转速传感器线束连接器(4G15) EN70

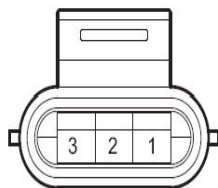


爆震传感器线束连接器(4G15) EN71

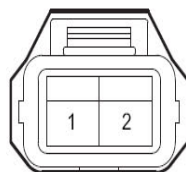


发动机控制模块线束连接器(4G18N) EN72




前氧传感器线束连接器(4G18N) EN73



后氧传感器线束连接器(4G18N) EN74




凸轮轴位置传感器线束连接器(4G18N) EN75

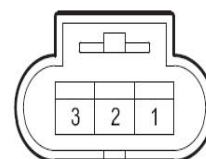


5.2.15 发动机线束连接器端子图（续5）


电子节气门线束连接器(4G18N) EN76




进气压力温度传感器线束连接器(4G18N) EN77

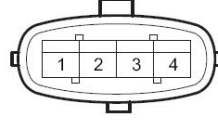


点火线圈线束连接器1(4G18N) EN78

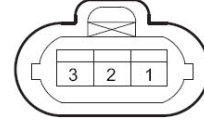


点火线圈线束连接器2(4G18N) EN79

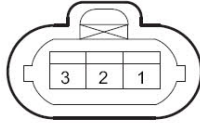


点火线圈线束连接器3(4G18N) EN80

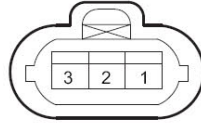


点火线圈线束连接器4(4G18N) EN81

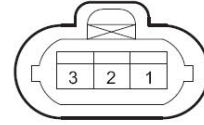


发动机冷却液传感器线束连接器(4G18N) EN82

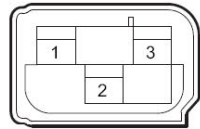

排气相位传感器线束连接器(4G18N) EN83



发动机转速传感器线束连接器(4G18N) EN84

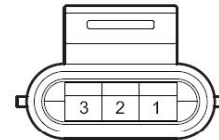

LAUNCH