



5.6 门线束

前门线束布置图

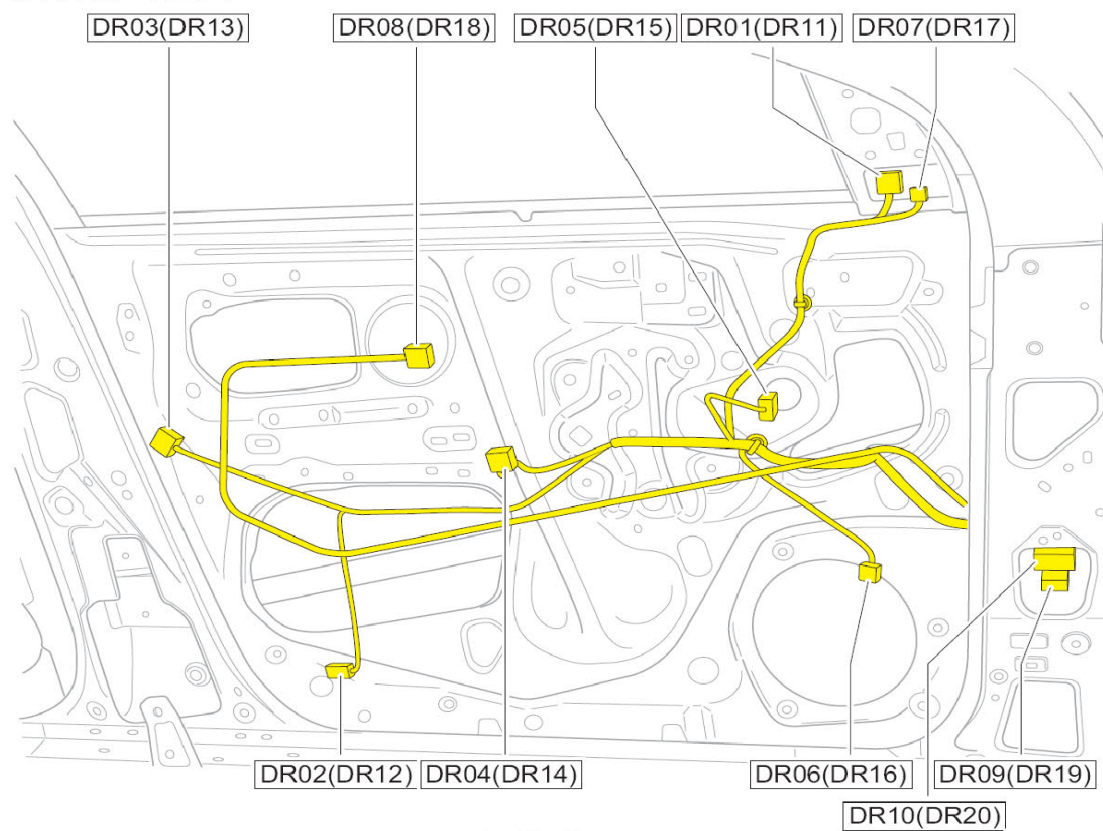


后门线束布置图

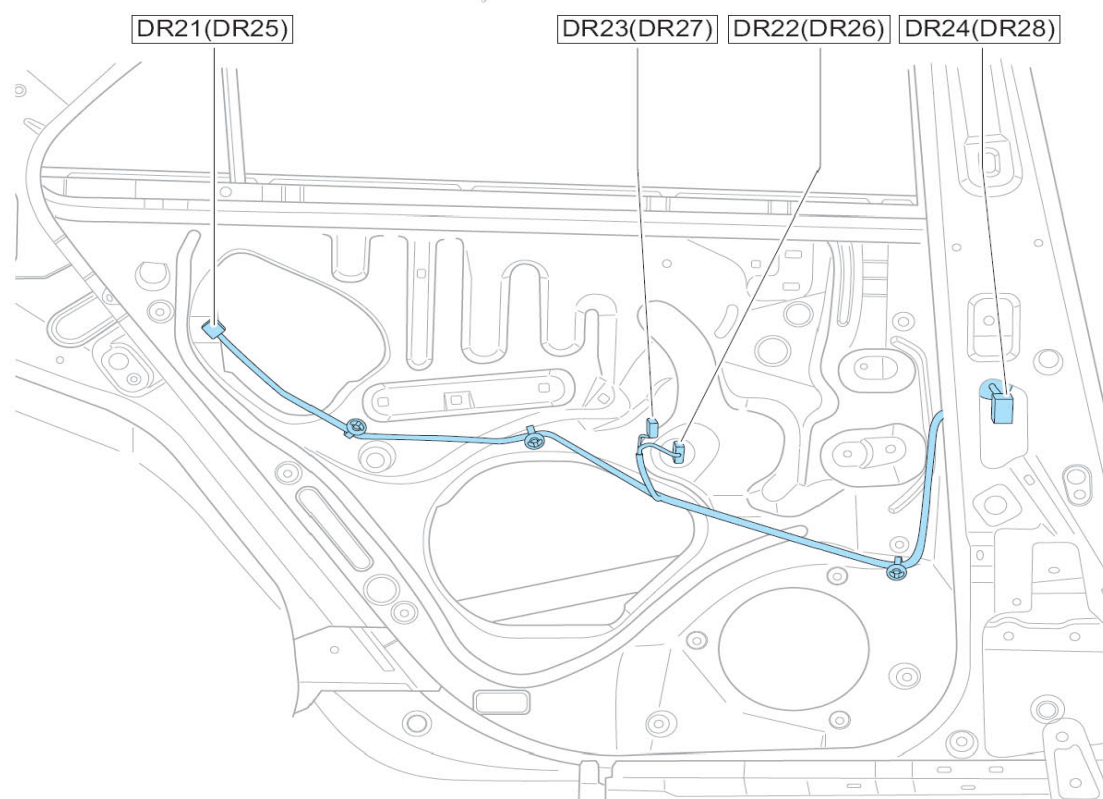


| 线束连接器 | 名称 | 线束连接器 | 名称 |
|-------|-------------------|-------|-----------------|
| DR01 | 左侧车外后视镜线束连接器 | DR15 | 乘客侧门玻璃升降电机线束连接器 |
| DR02 | 左前门迎宾灯连接器 | DR16 | 右前门扬声器线束连接器 |
| DR03 | 驾驶员侧门锁电机线束连接器 | DR17 | 右前门高音扬声器线束连接器 |
| DR04 | 驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器 | DR18 | 右前门把手按钮线束连接器 |
| DR05 | 驾驶员侧门玻璃升降电机线束连接器 | DR19 | 乘客侧门接仪表线束连接器1 |
| DR06 | 左前门扬声器线束连接器 | DR20 | 乘客侧门接仪表线束连接器2 |
| DR07 | 左前门高音扬声器线束连接器 | DR21 | 左后门锁电机线束连接器 |
| DR08 | 左前门把手按钮线束连接器 | DR22 | 左后门玻璃升降器开关线束连接器 |
| DR09 | 驾驶员侧门接仪表线束连接器1 | DR23 | 左后门玻璃升降电机线束连接器 |
| DR10 | 驾驶员侧门接仪表线束连接器2 | DR24 | 左后门接仪表线束连接器 |
| DR11 | 右侧车外后视镜线束连接器 | DR25 | 右后门锁电机线束连接器 |
| DR12 | 右前门迎宾灯连接器 | DR26 | 右后门玻璃升降器开关线束连接器 |
| DR13 | 乘客侧门锁电机线束连接器 | DR27 | 右后门玻璃升降电机线束连接器 |
| DR14 | 乘客侧门玻璃升降器开关线束连接器 | DR28 | 右后门接仪表线束连接器 |

门线束连接器端子图

左侧车外后视镜线束连接器 DR01




左前门迎宾灯连接器 DR02




驾驶员侧门锁电机线束连接器 DR03



驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器 DR04



驾驶员侧门玻璃升降电机线束连接器 DR05



05前门扬声器线束连接器 DR06




左前门高音扬声器线束连接器 DR07




左前门把手按钮线束连接器 DR08




驾驶员侧门接仪表线束连接器1 DR09

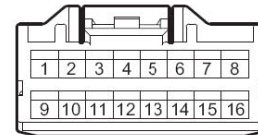


驾驶员侧门接仪表线束连接器2 DR10

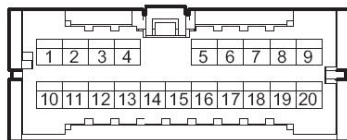

右侧车外后视镜线束连接器 DR11




右前门迎宾灯连接器 DR12



乘客侧门锁电机线束连接器 DR13



乘客侧门玻璃升降器开关线束连接器 DR14




乘客侧门玻璃升降电机线束连接器 DR15




门线束连接器端子图（续）


右前门扬声器线束连接器 DR16




右前门高音扬声器线束连接器 DR17




右前门把手按钮线束连接器 DR18



乘客侧门接仪表线束连接器1 DR19

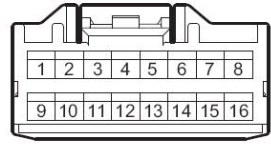


乘客侧门接仪表线束连接器2 DR20

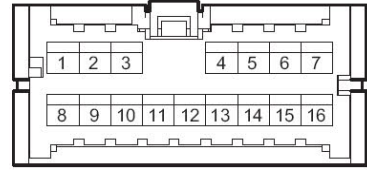


左后门锁电机线束连接器 DR21




左后门玻璃升降器开关线束连接器 DR22



左后门玻璃升降电机线束连接器 DR23




左后门接仪表线束连接器 DR24




右后门锁电机线束连接器 DR25



右后门玻璃升降器开关线束连接器 DR26



右后门玻璃升降电机线束连接器 DR27



右后门接仪表线束连接器 DR28

