



## 5. 线束及其连接器布置

### 5.1 发动机舱线束

发动机舱线束布置图

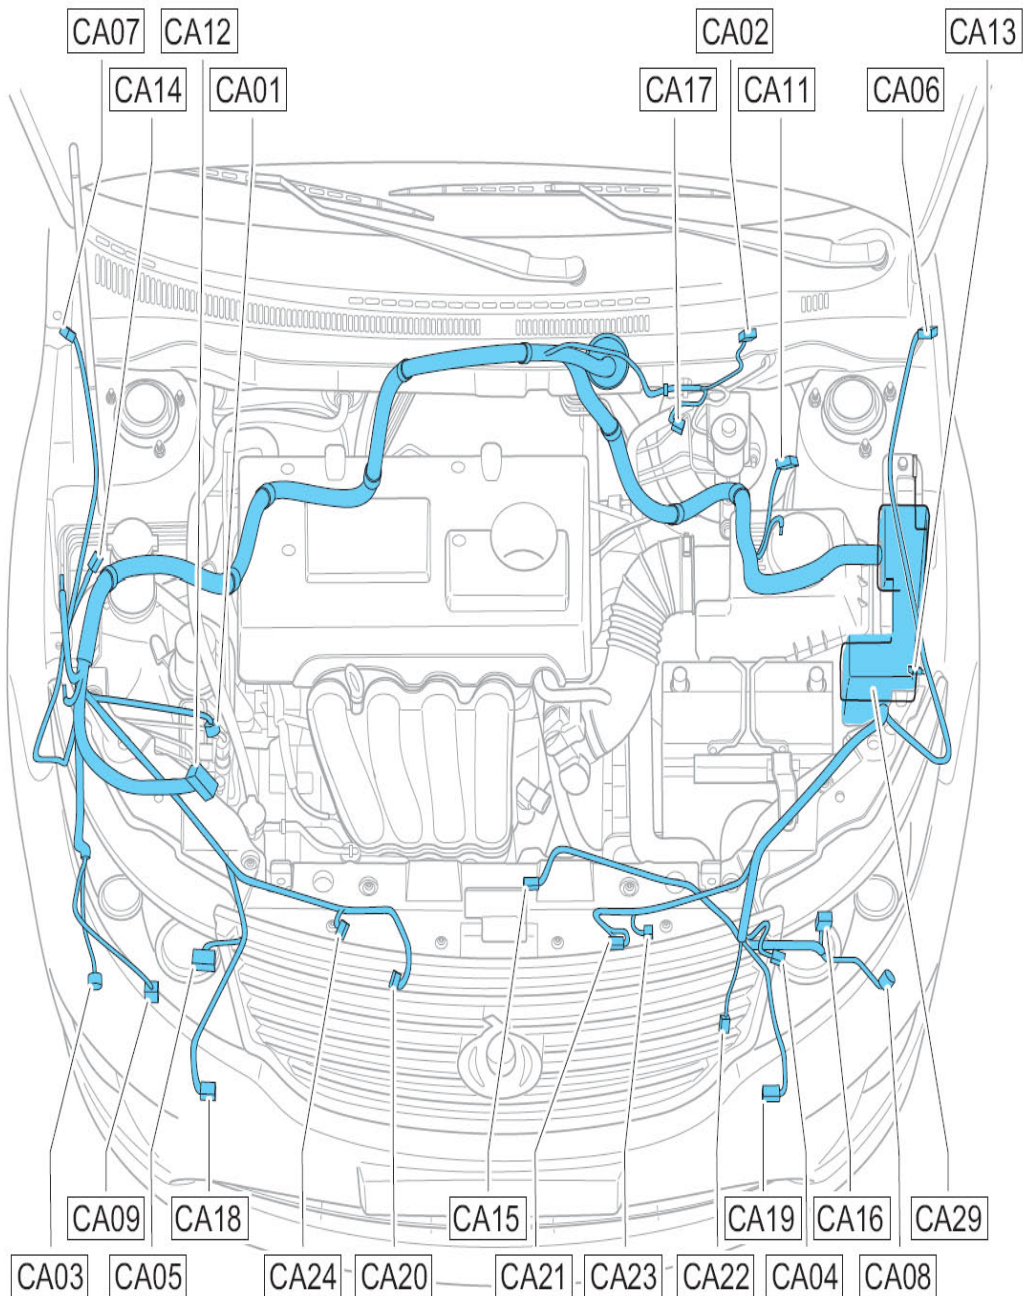


发动机舱线束布置图（驾驶室内）

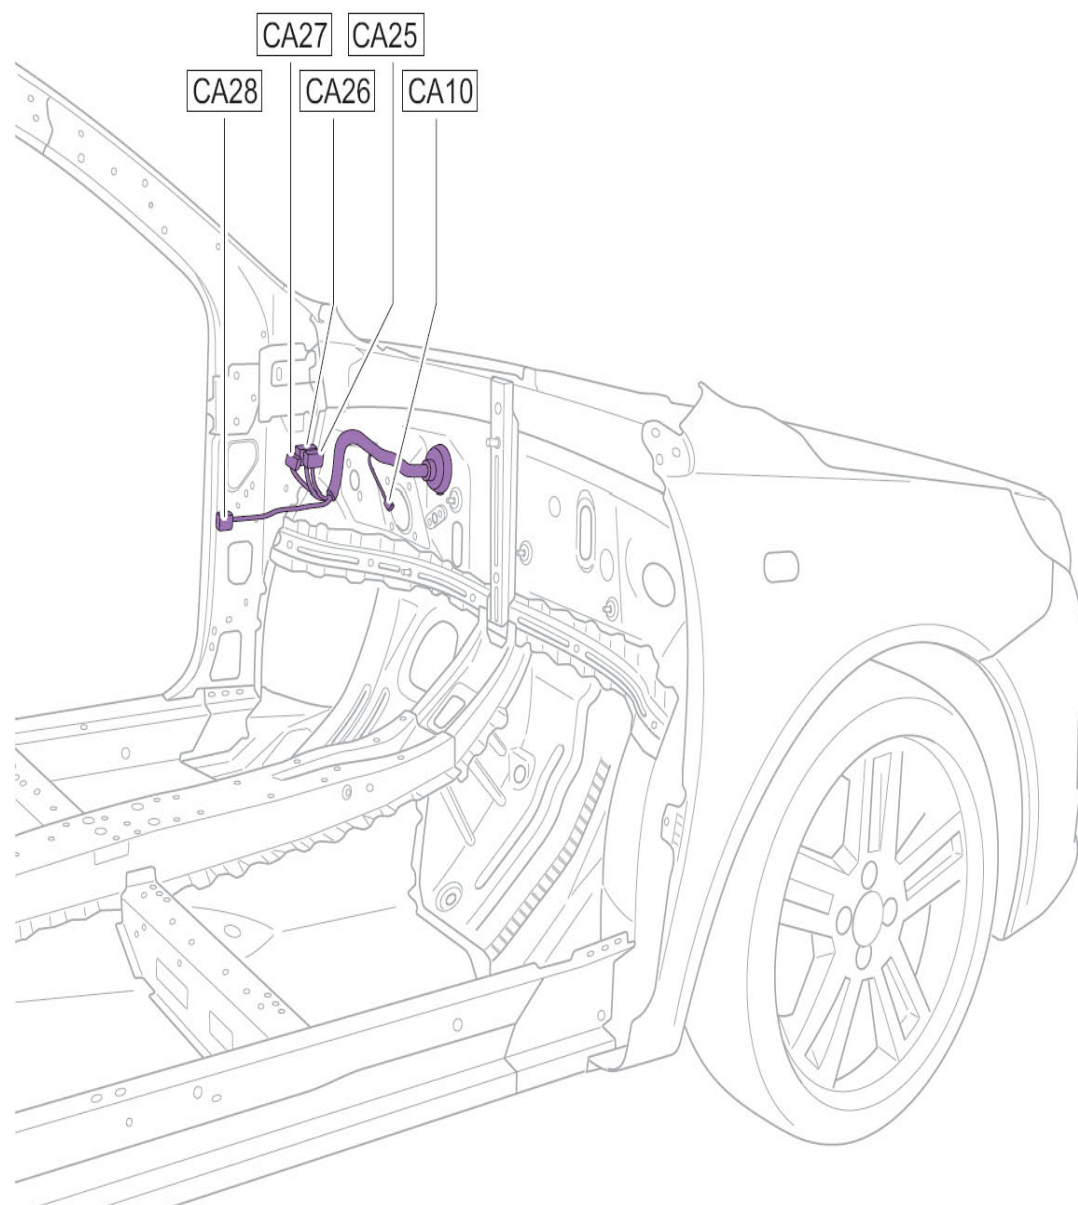

线束连接器	名称	线束连接器	名称
CA01	空调压力开关线束连接器	CA16	右喇叭线束连接器
CA02	前雨刮器电机线束连接器	CA17	右冷却风扇线束连接器
CA03	前洗涤器线束连接器	CA18	右前雾灯线束连接器
CA04	左前组合大灯线束连接器	CA19	右调节电机线束连接器
CA05	右前组合大灯线束连接器	CA20	右前组合灯线束连接器
CA06	左侧转向灯线束连接器	CA21	空调压力开关线束连接器
CA07	右侧转向灯线束连接器	CA22	左前转向灯线束连接器
CA08	左前雾灯线束连接器	CA23	右前转向灯线束连接器
CA09	右前雾灯线束连接器	CA24	名称
CA10	进气电磁阀线束连接器	CA25	调速电阻线束连接器
CA11	隔断电磁阀线束连接器	CA26	制动液液位传感器线束连接器
CA12	ABS 控制模块线束连接器	CA27	右前倒车雷达探头线束连接器
CA13	左前轮速传感器线束连接器	CA28	左前倒车雷达探头线束连接器
CA14	右前轮速传感器线束连接器	CA29	低音喇叭线束连接器
CA15	冷却风扇线束连接器		

### 发动机舱线束连接器端子图

空调压力开关线束连接器 CA01

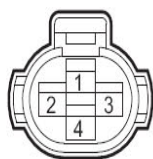

前雨刮器电机线束连接器 CA02



前洗涤剂线束连接器 CA03




左前组合大灯线束连接器 CA04




右前组合大灯线束连接器 CA05




左侧转向灯线束连接器 CA06




右侧转向灯线束连接器 CA07

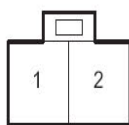


左前雾灯线束连接器 CA08

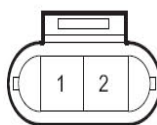

右前雾灯线束连接器 CA09

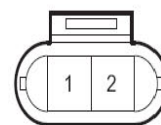


进气电磁阀线束连接器 CA10

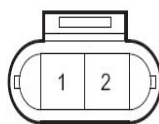

隔断电磁阀线束连接器 CA11



ABS控制模块线束连接器 CA12

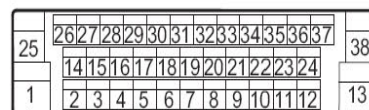

左前轮速传感器线束连接器 CA13



右前轮速传感器线束连接器 CA14



冷却风扇线束连接器 CA15



发动机舱线束连接器端子图（续）

调速电阻线束连接器 CA16




制动液液位传感器线束连接器 CA17




右前倒车雷达探头线束连接器 CA18




左前倒车雷达探头线束连接器 CA19



低音喇叭线束连接器 CA20




高音喇叭线束连接器 CA21




室外温度传感器线束连接器 CA22




左前碰撞传感器线束连接器 CA23




右前碰撞传感器线束连接器 CA24




接仪表线束连接器1 CA25

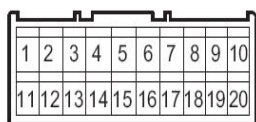


接仪表线束连接器2 CA26

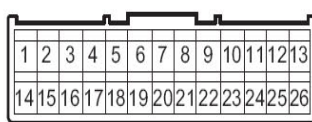

接仪表线束连接器3 CA27

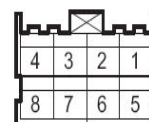

接仪表线束连接器4 CA28



接发动机线束连接器 CA29

