


2.4 多路传输控制单元(MICU) 组件位置图

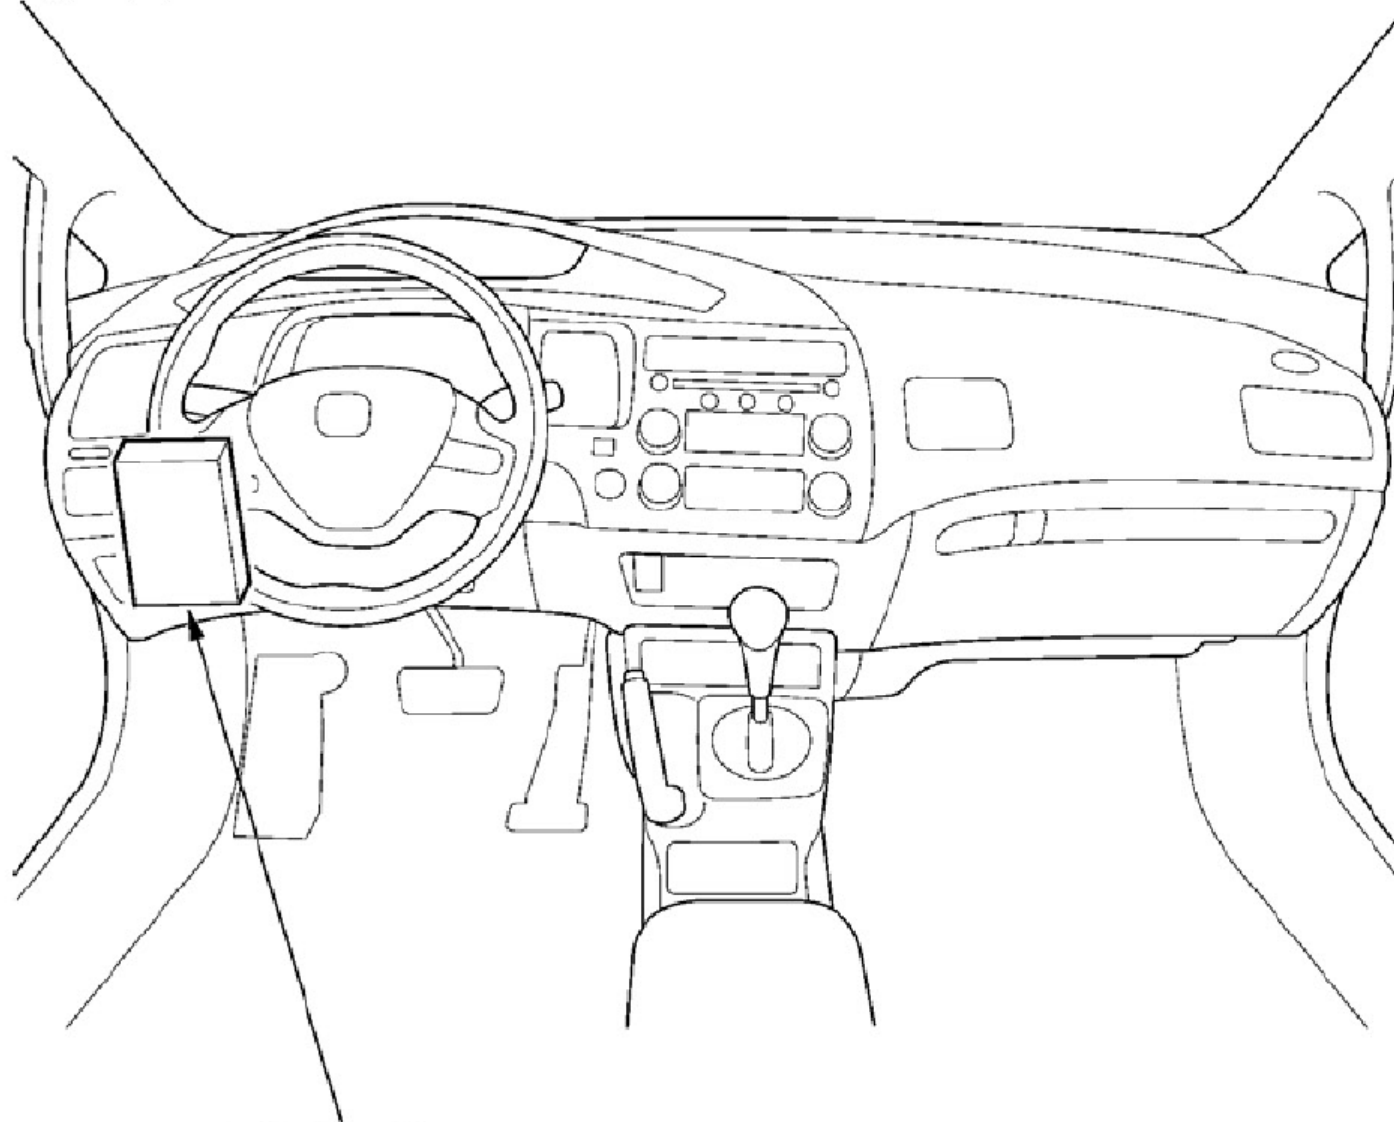

多路传输控制单元(MICU)
(内置于仪表板下保险/继电器盒)

LAUNCH

电路图

