





5.5 PCM


5.5.1 电路图

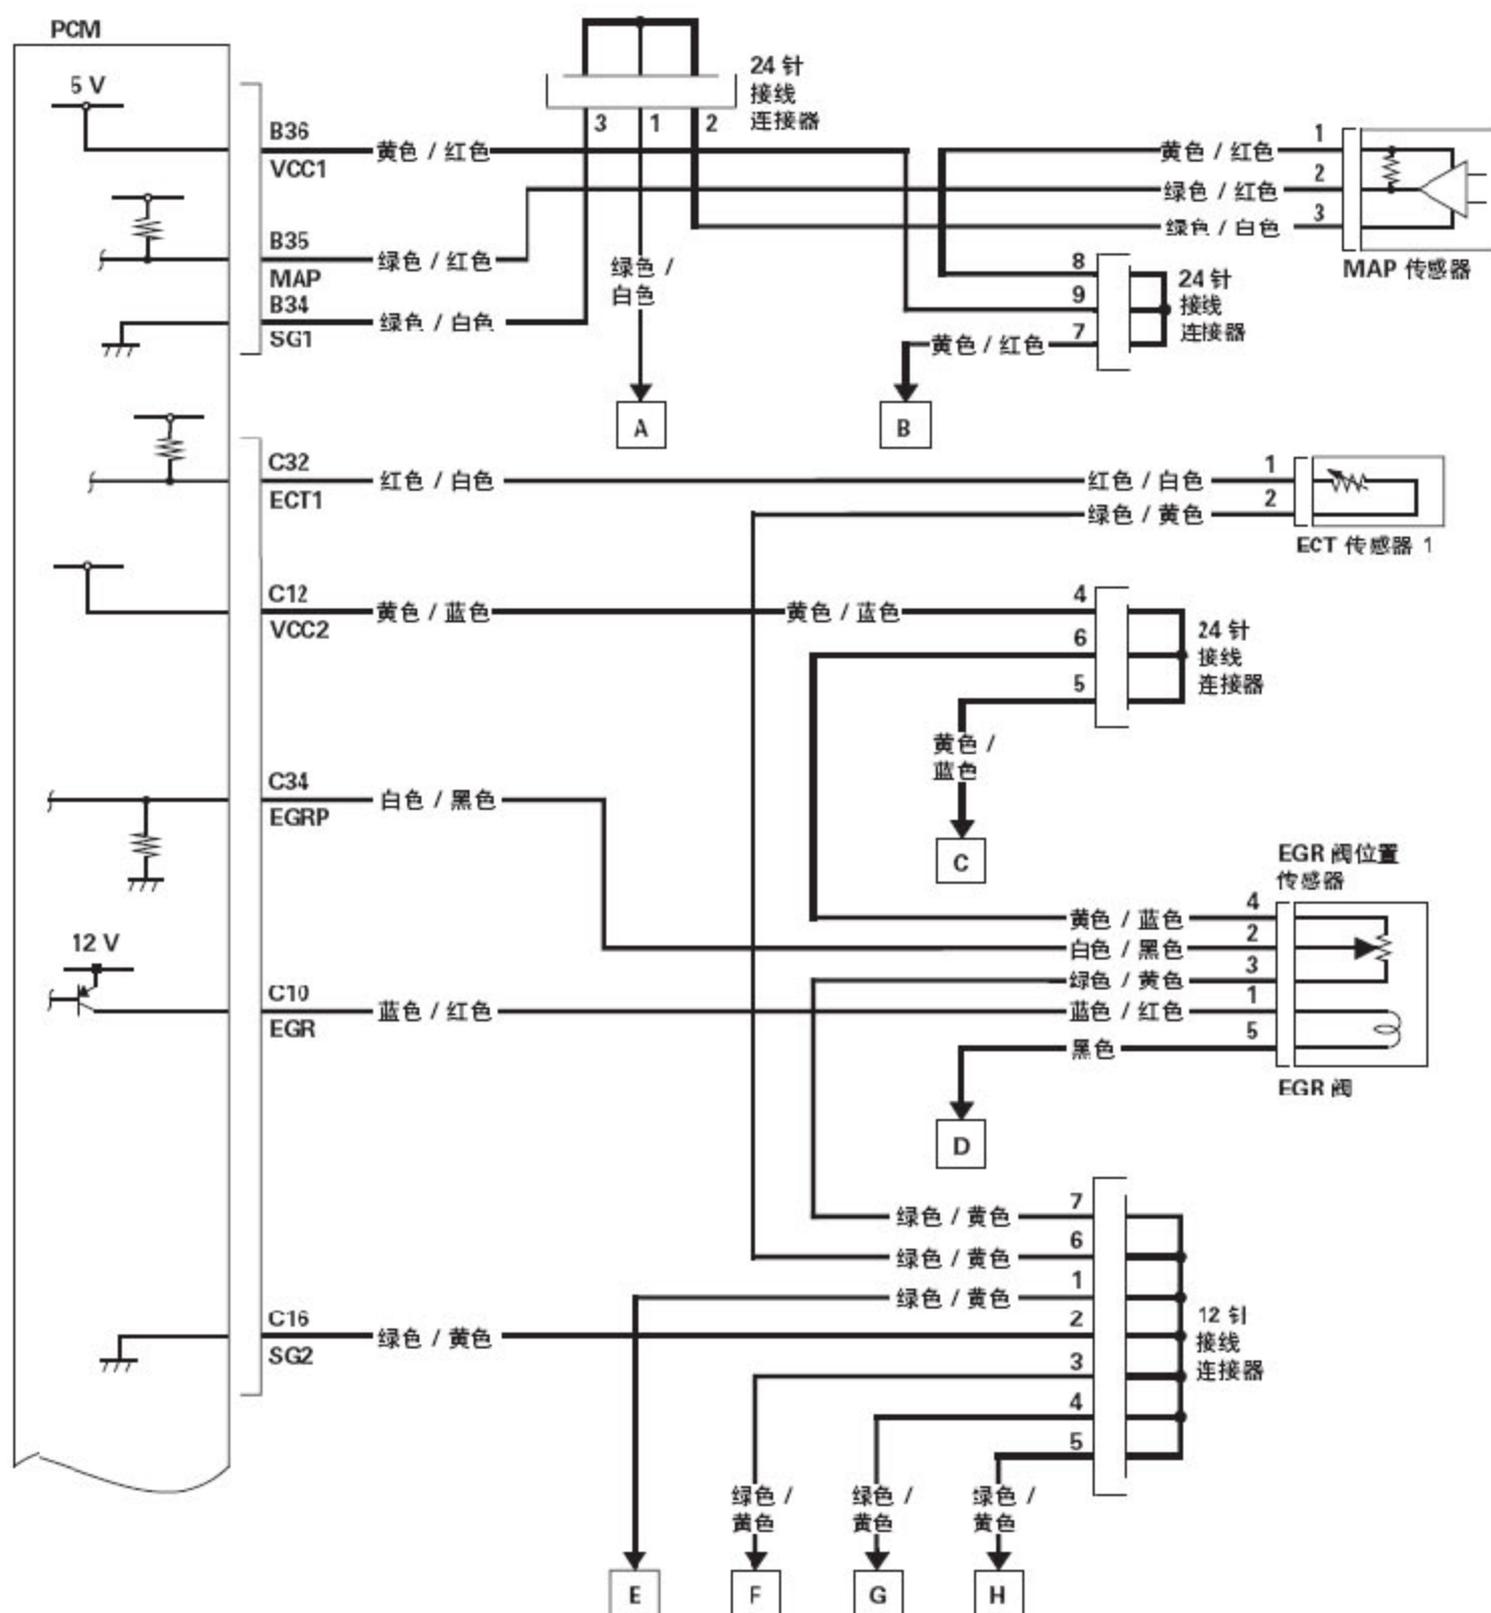


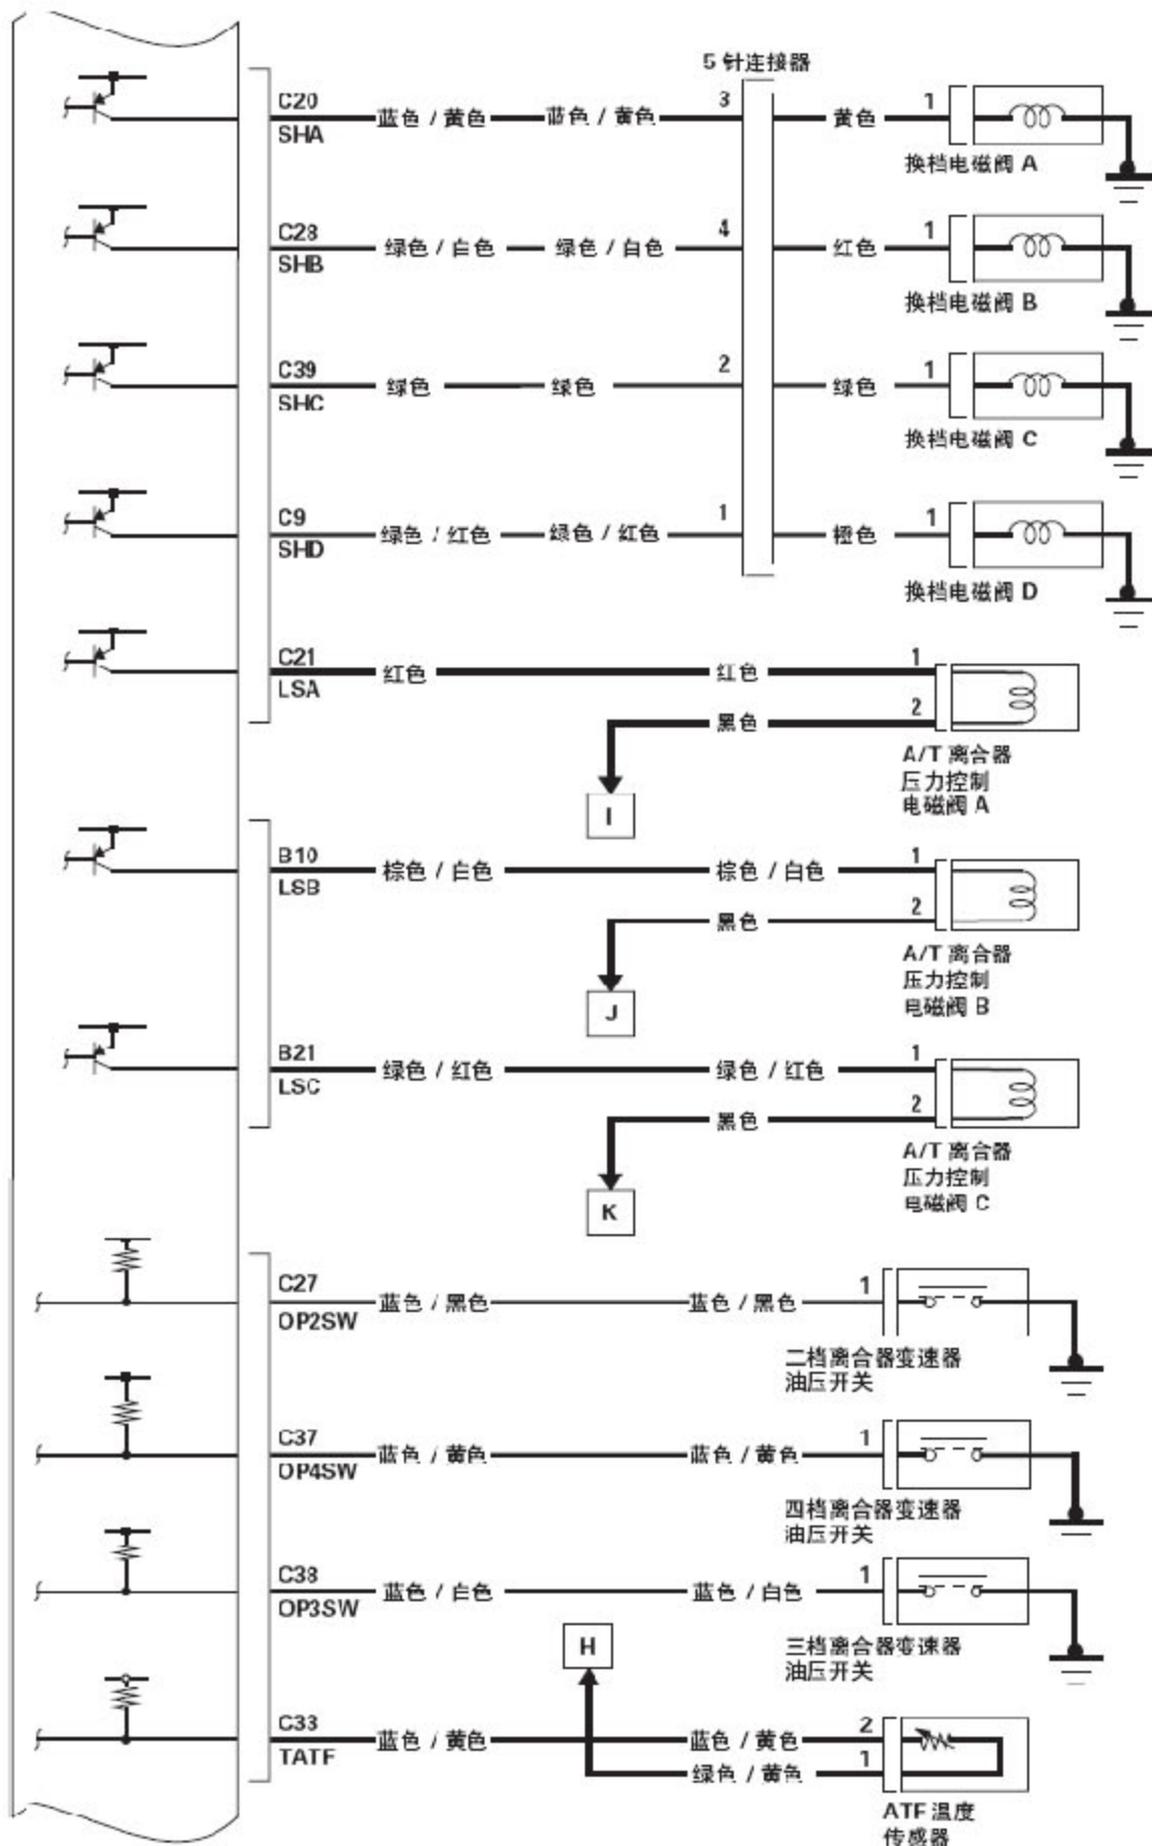


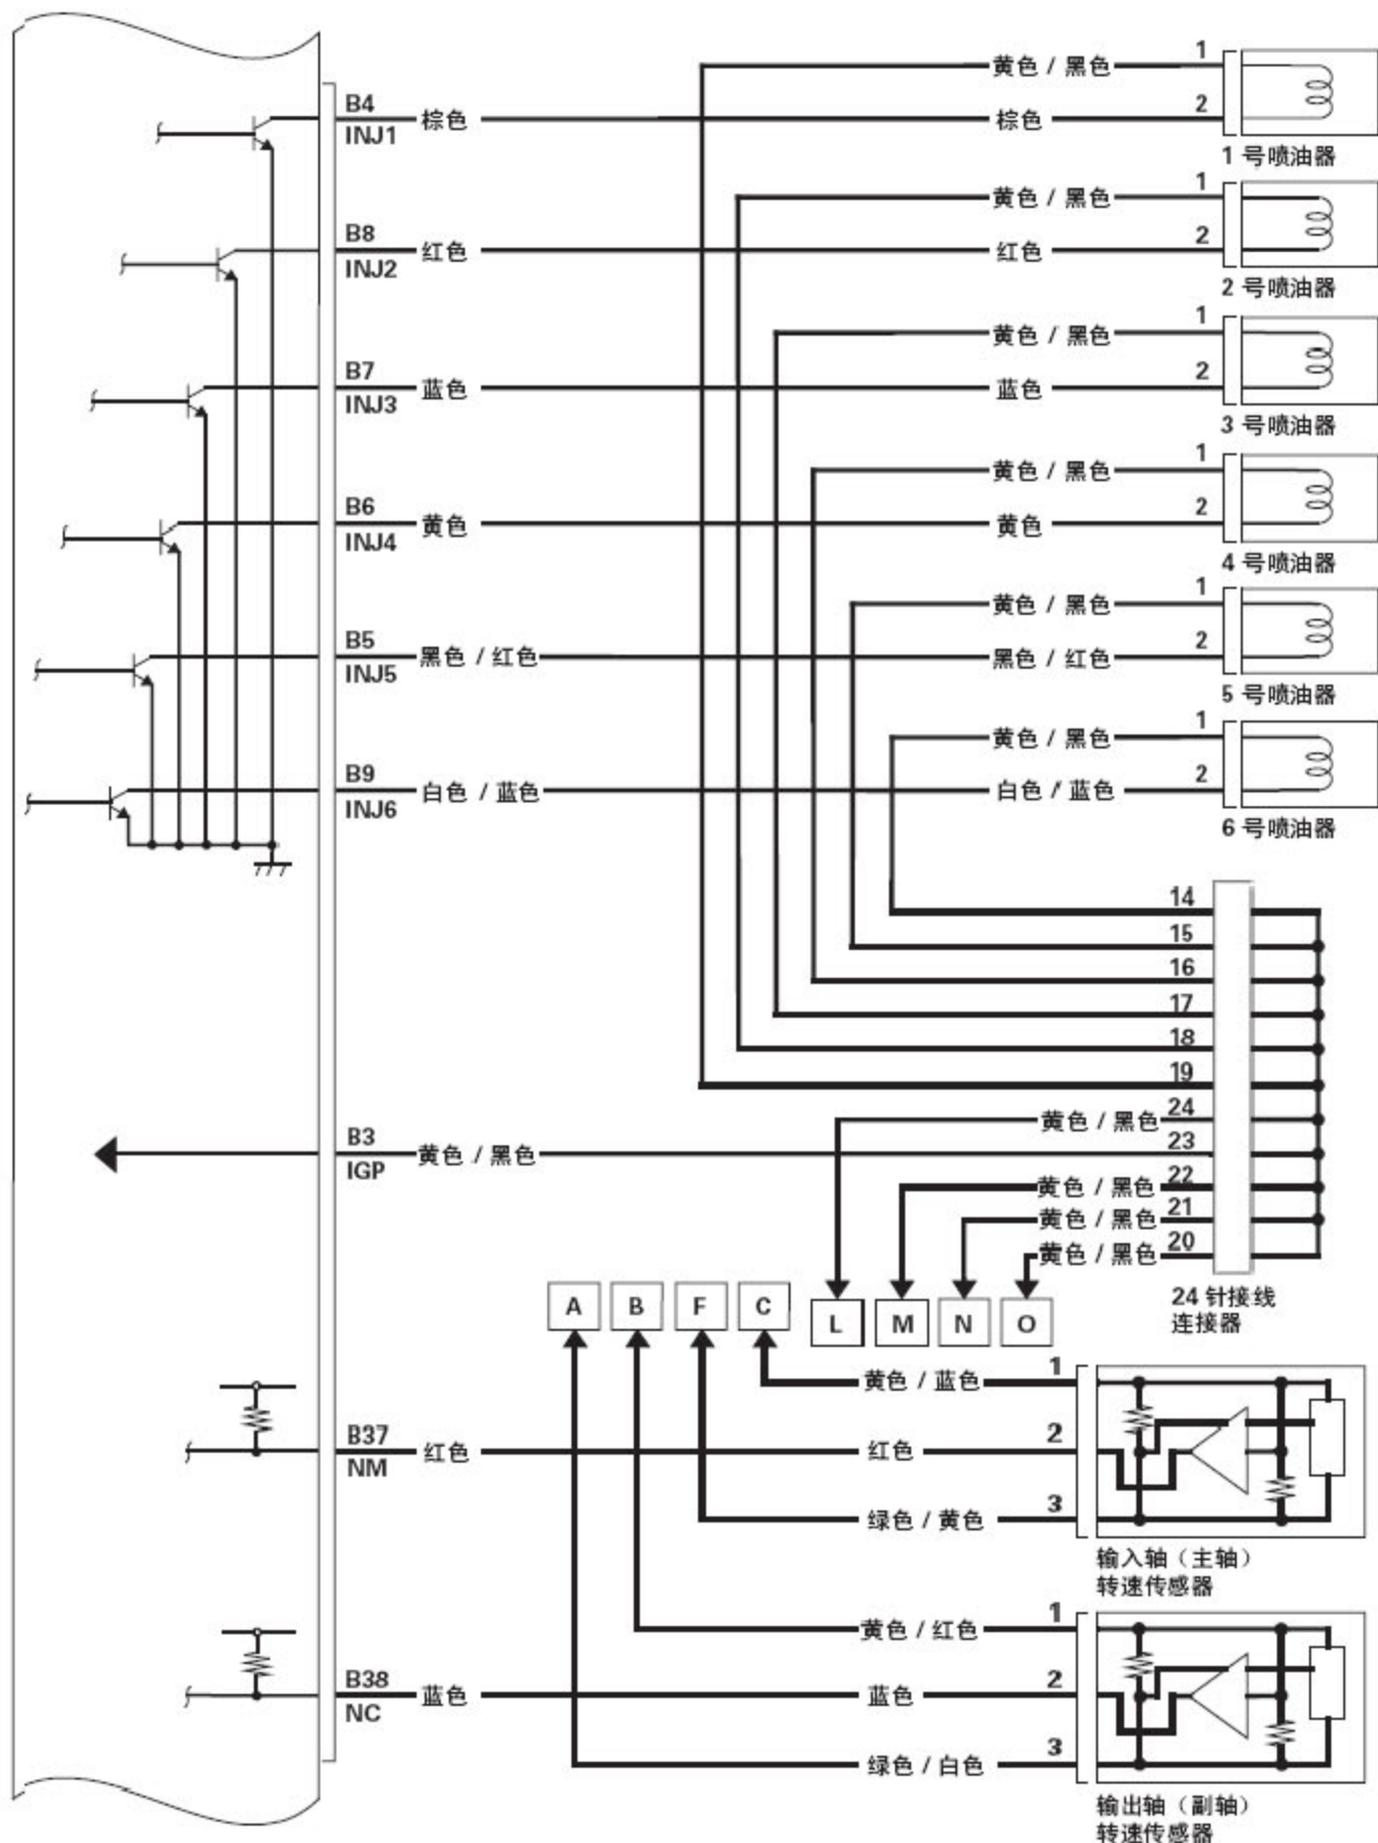


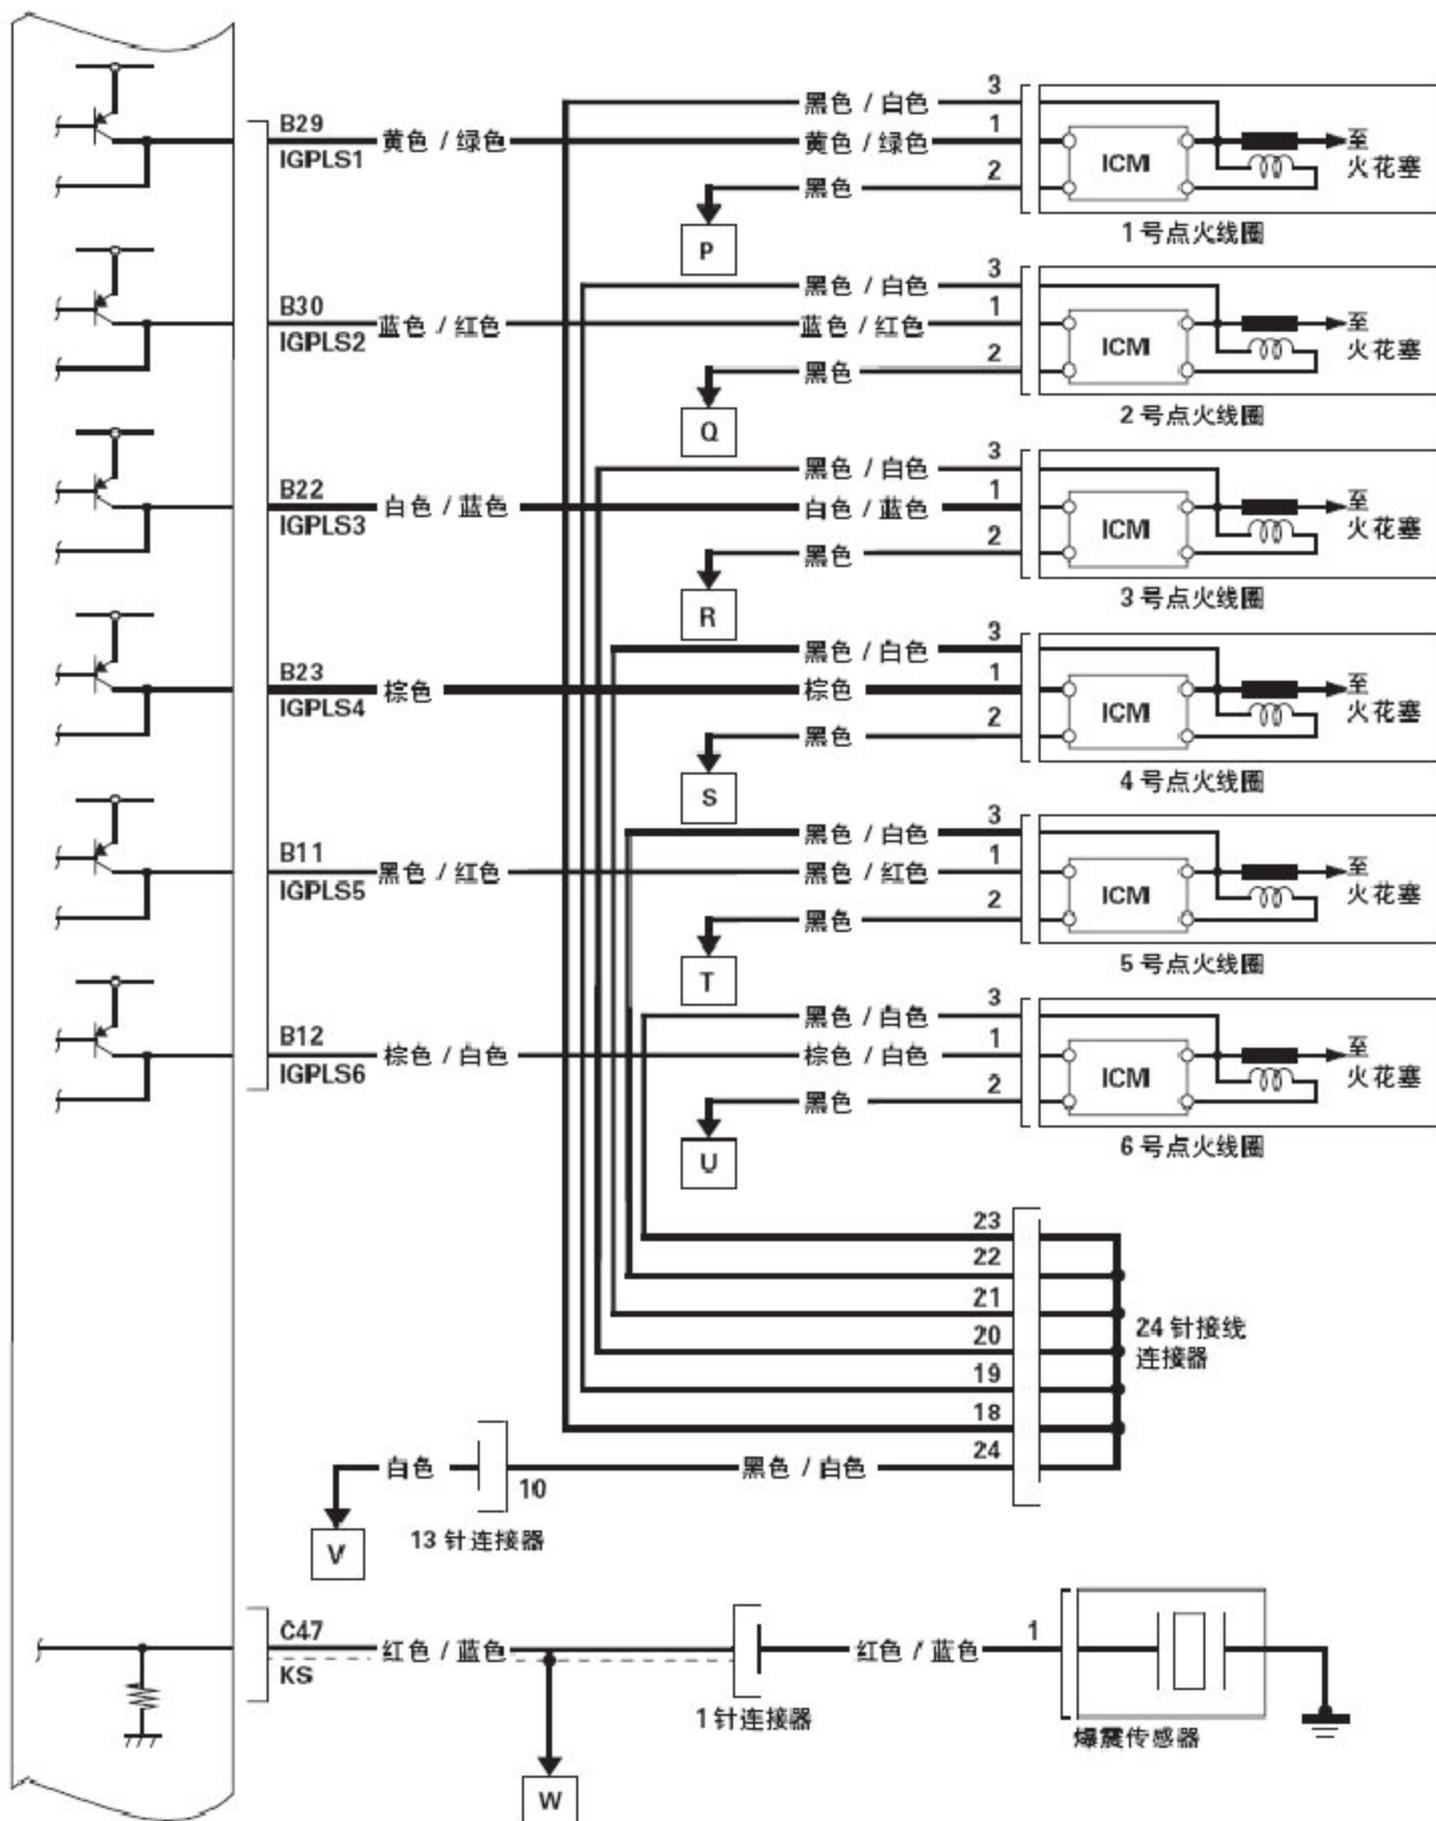

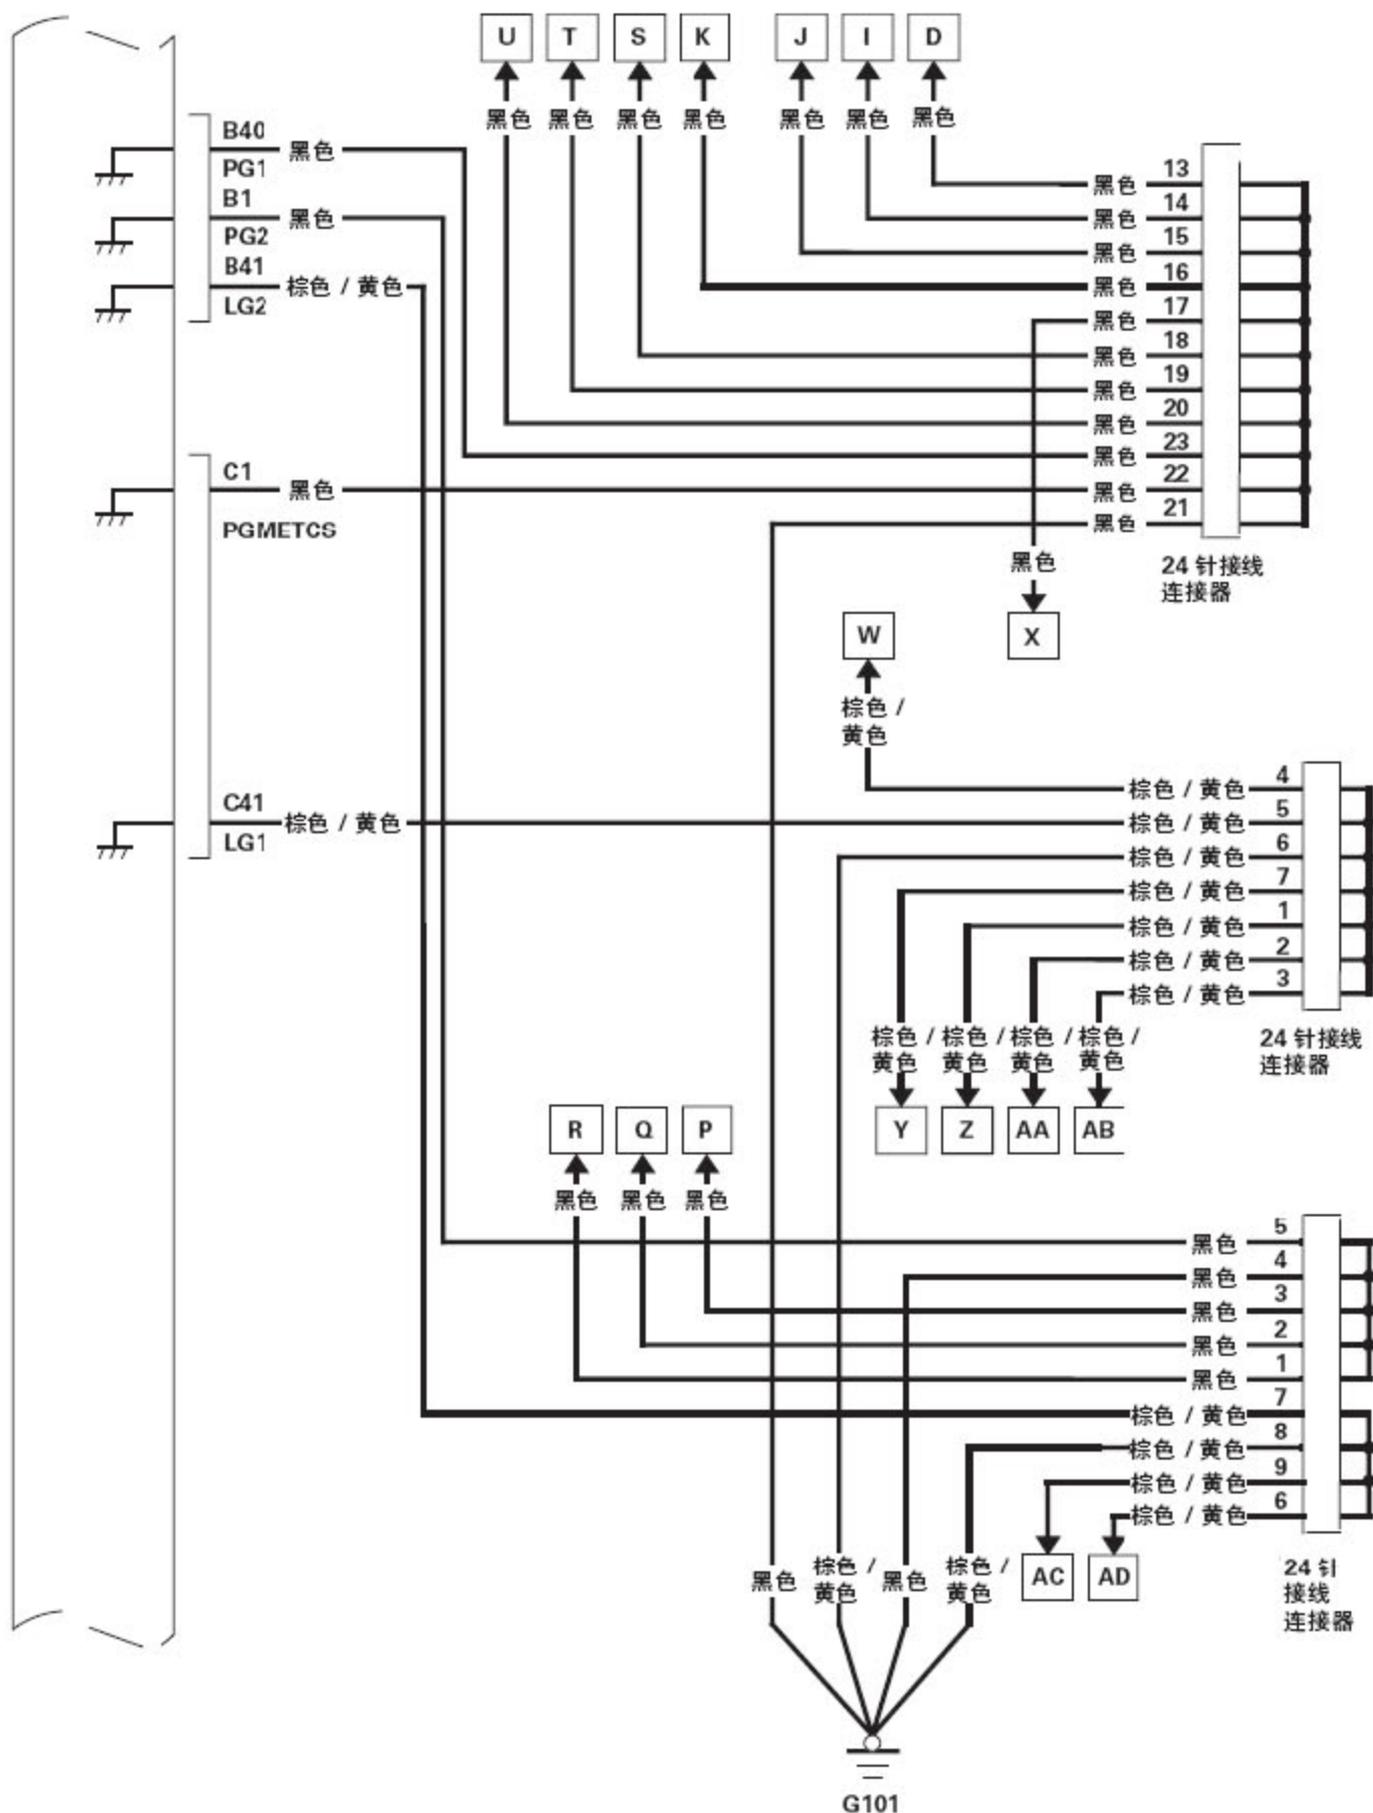


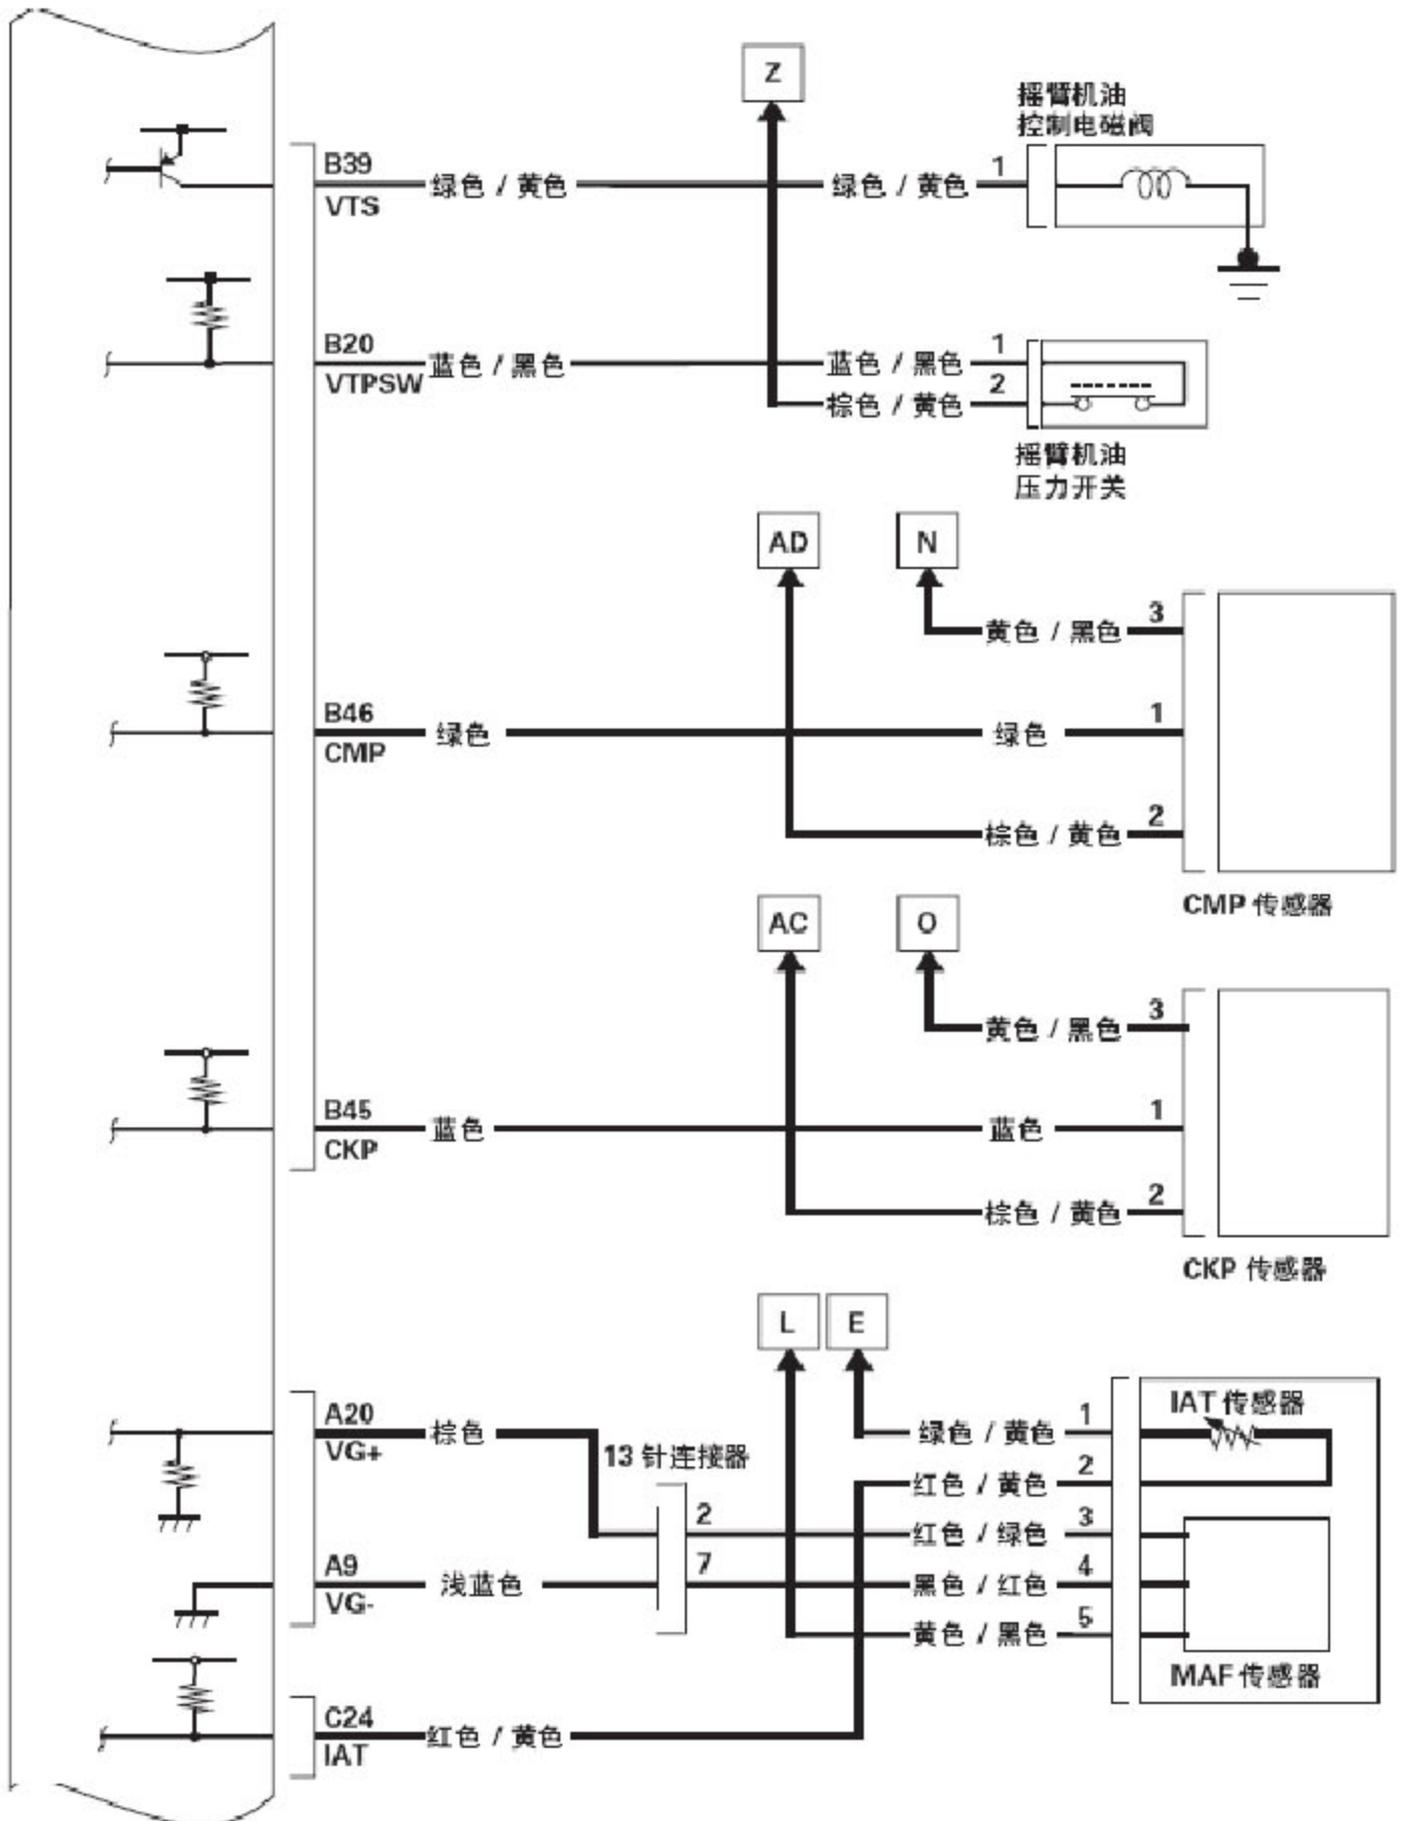

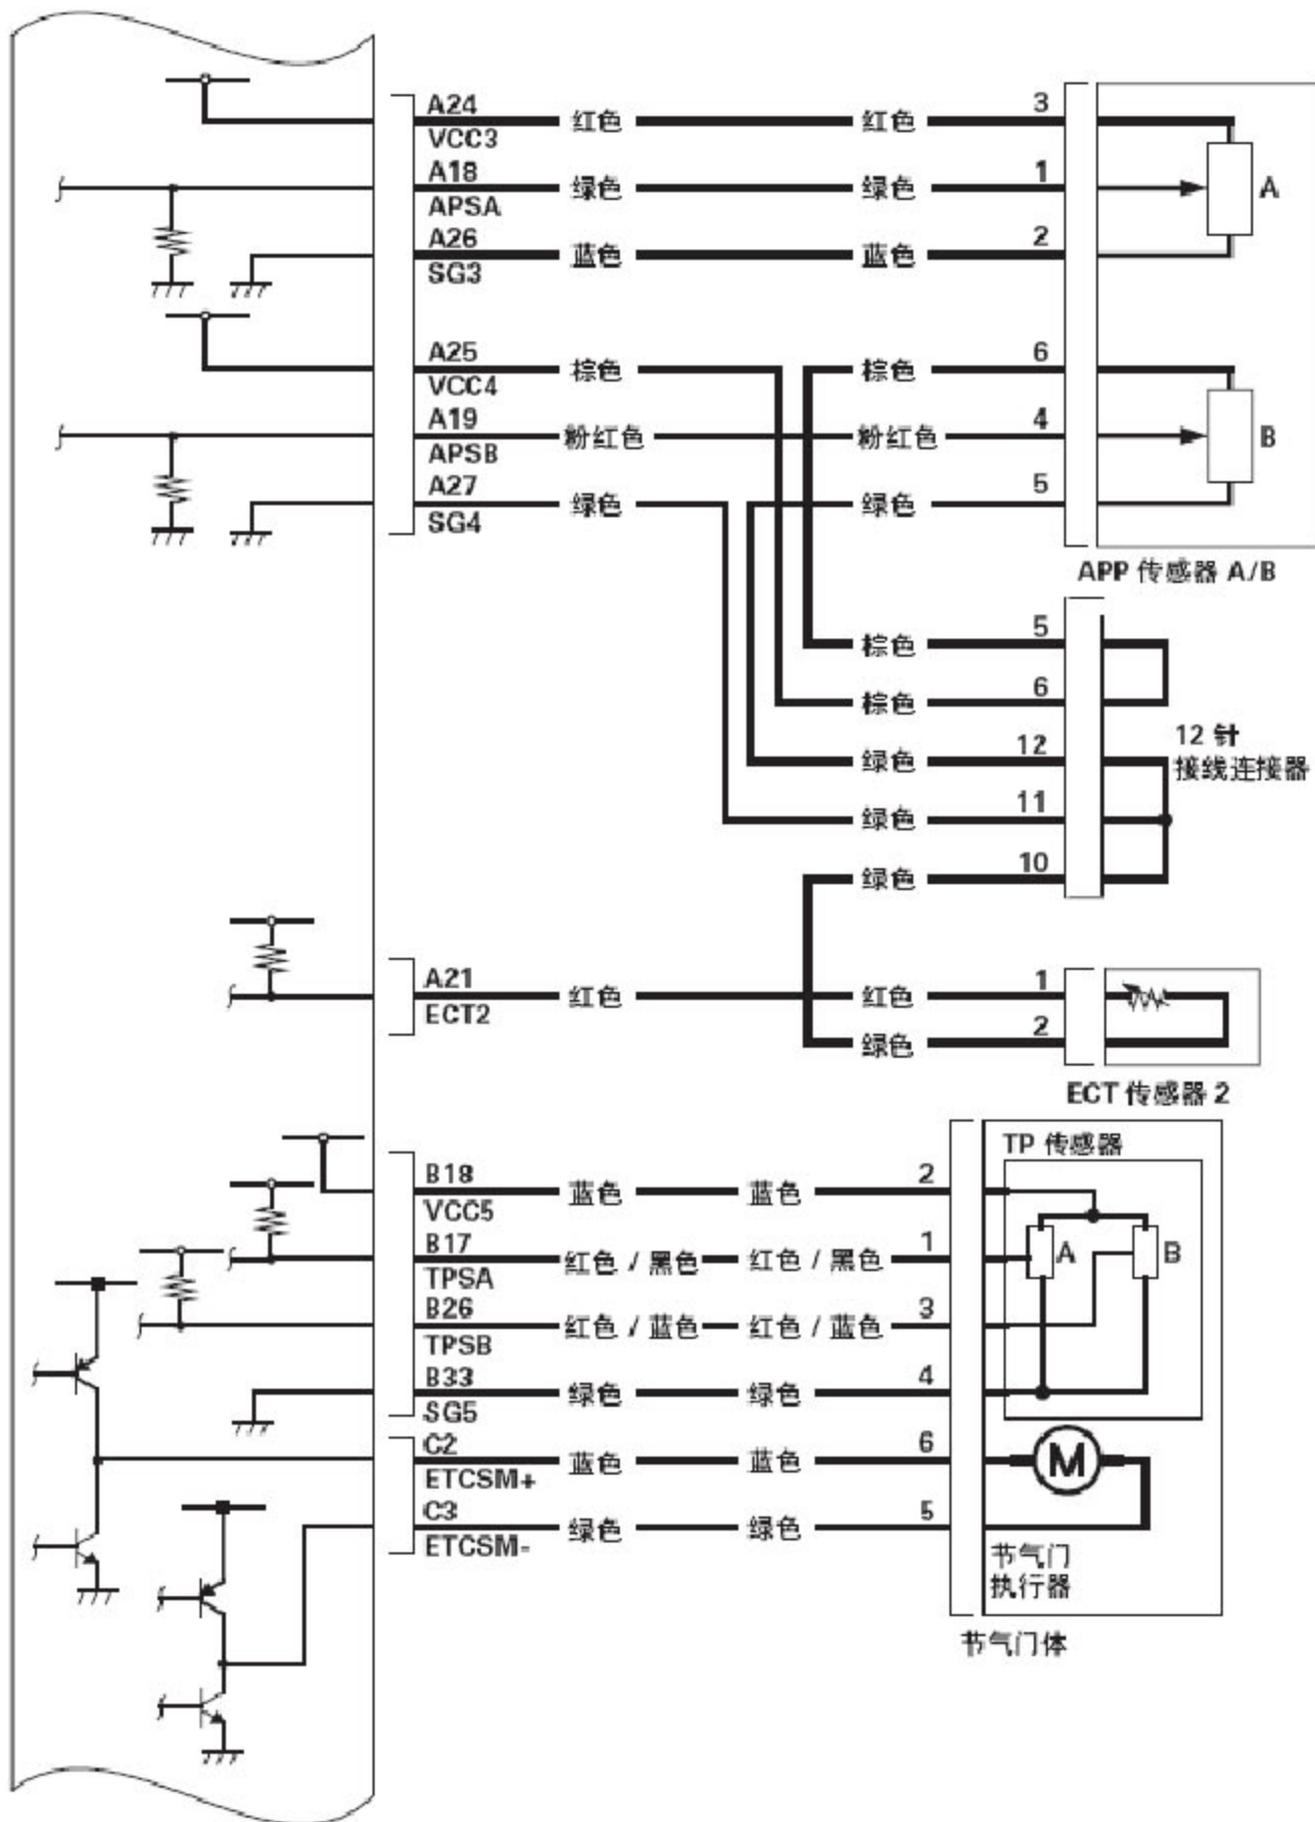

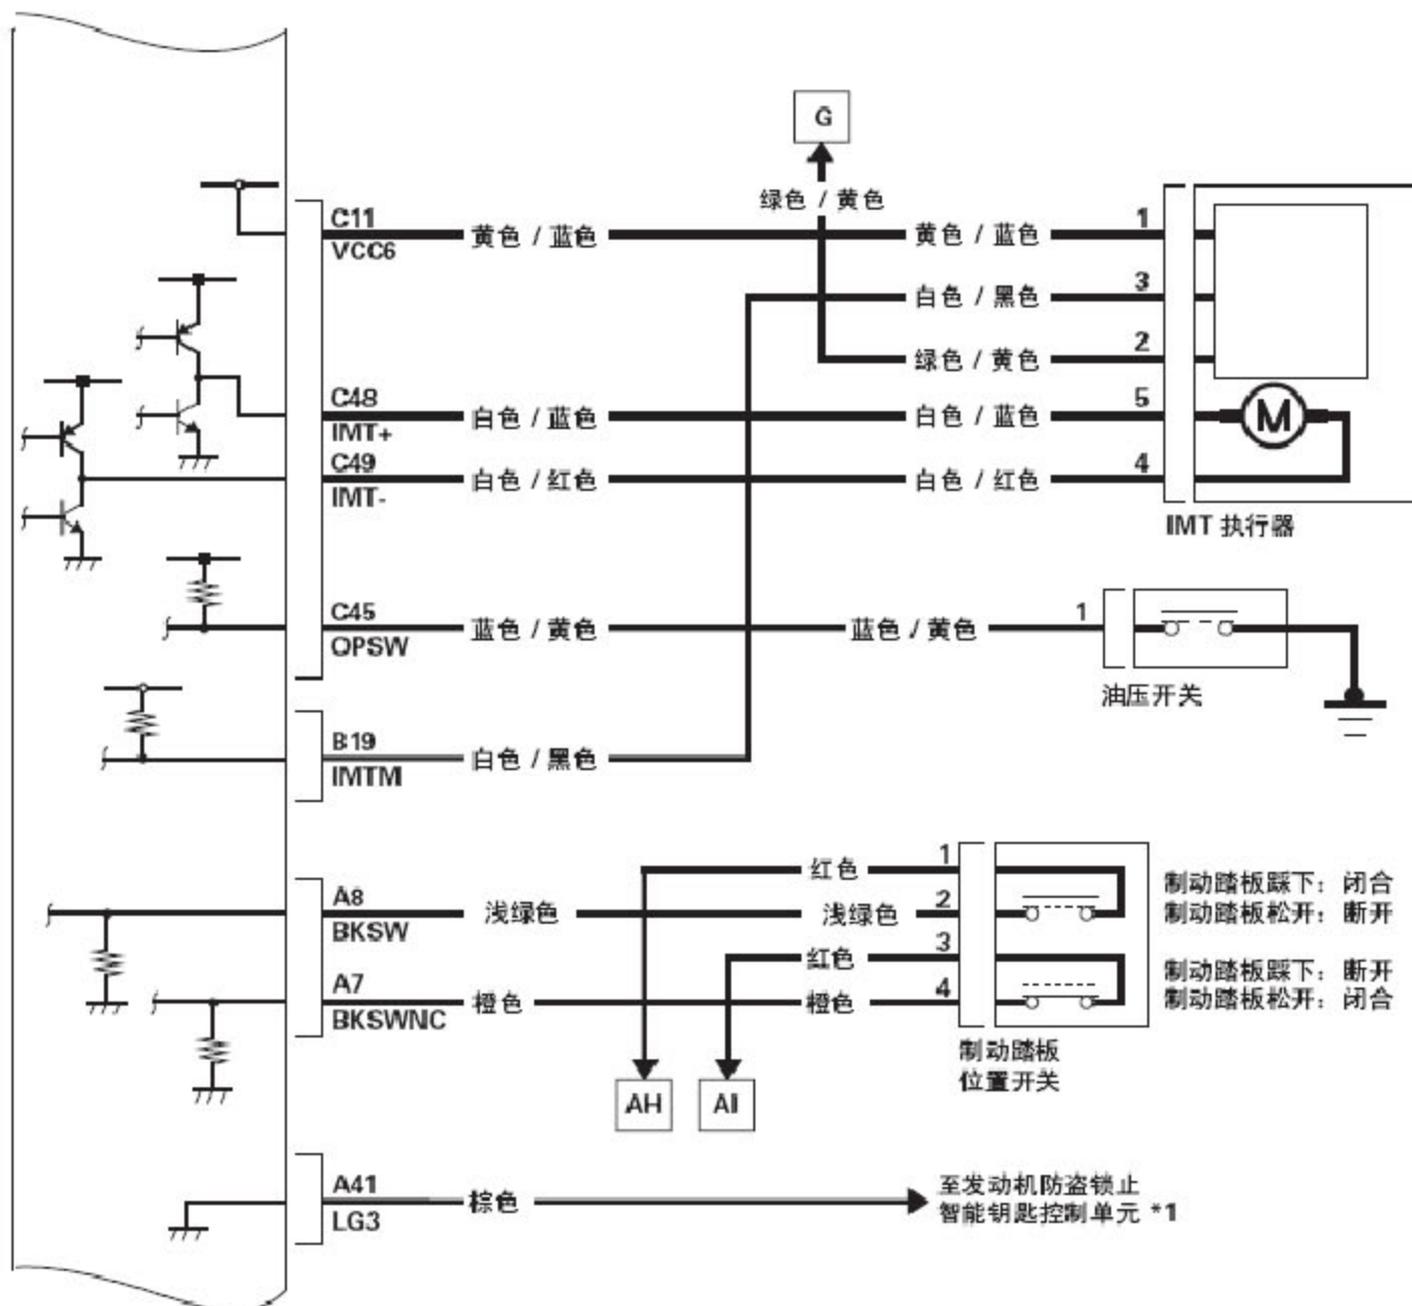



*1: 未装备智能钥匙进入系统

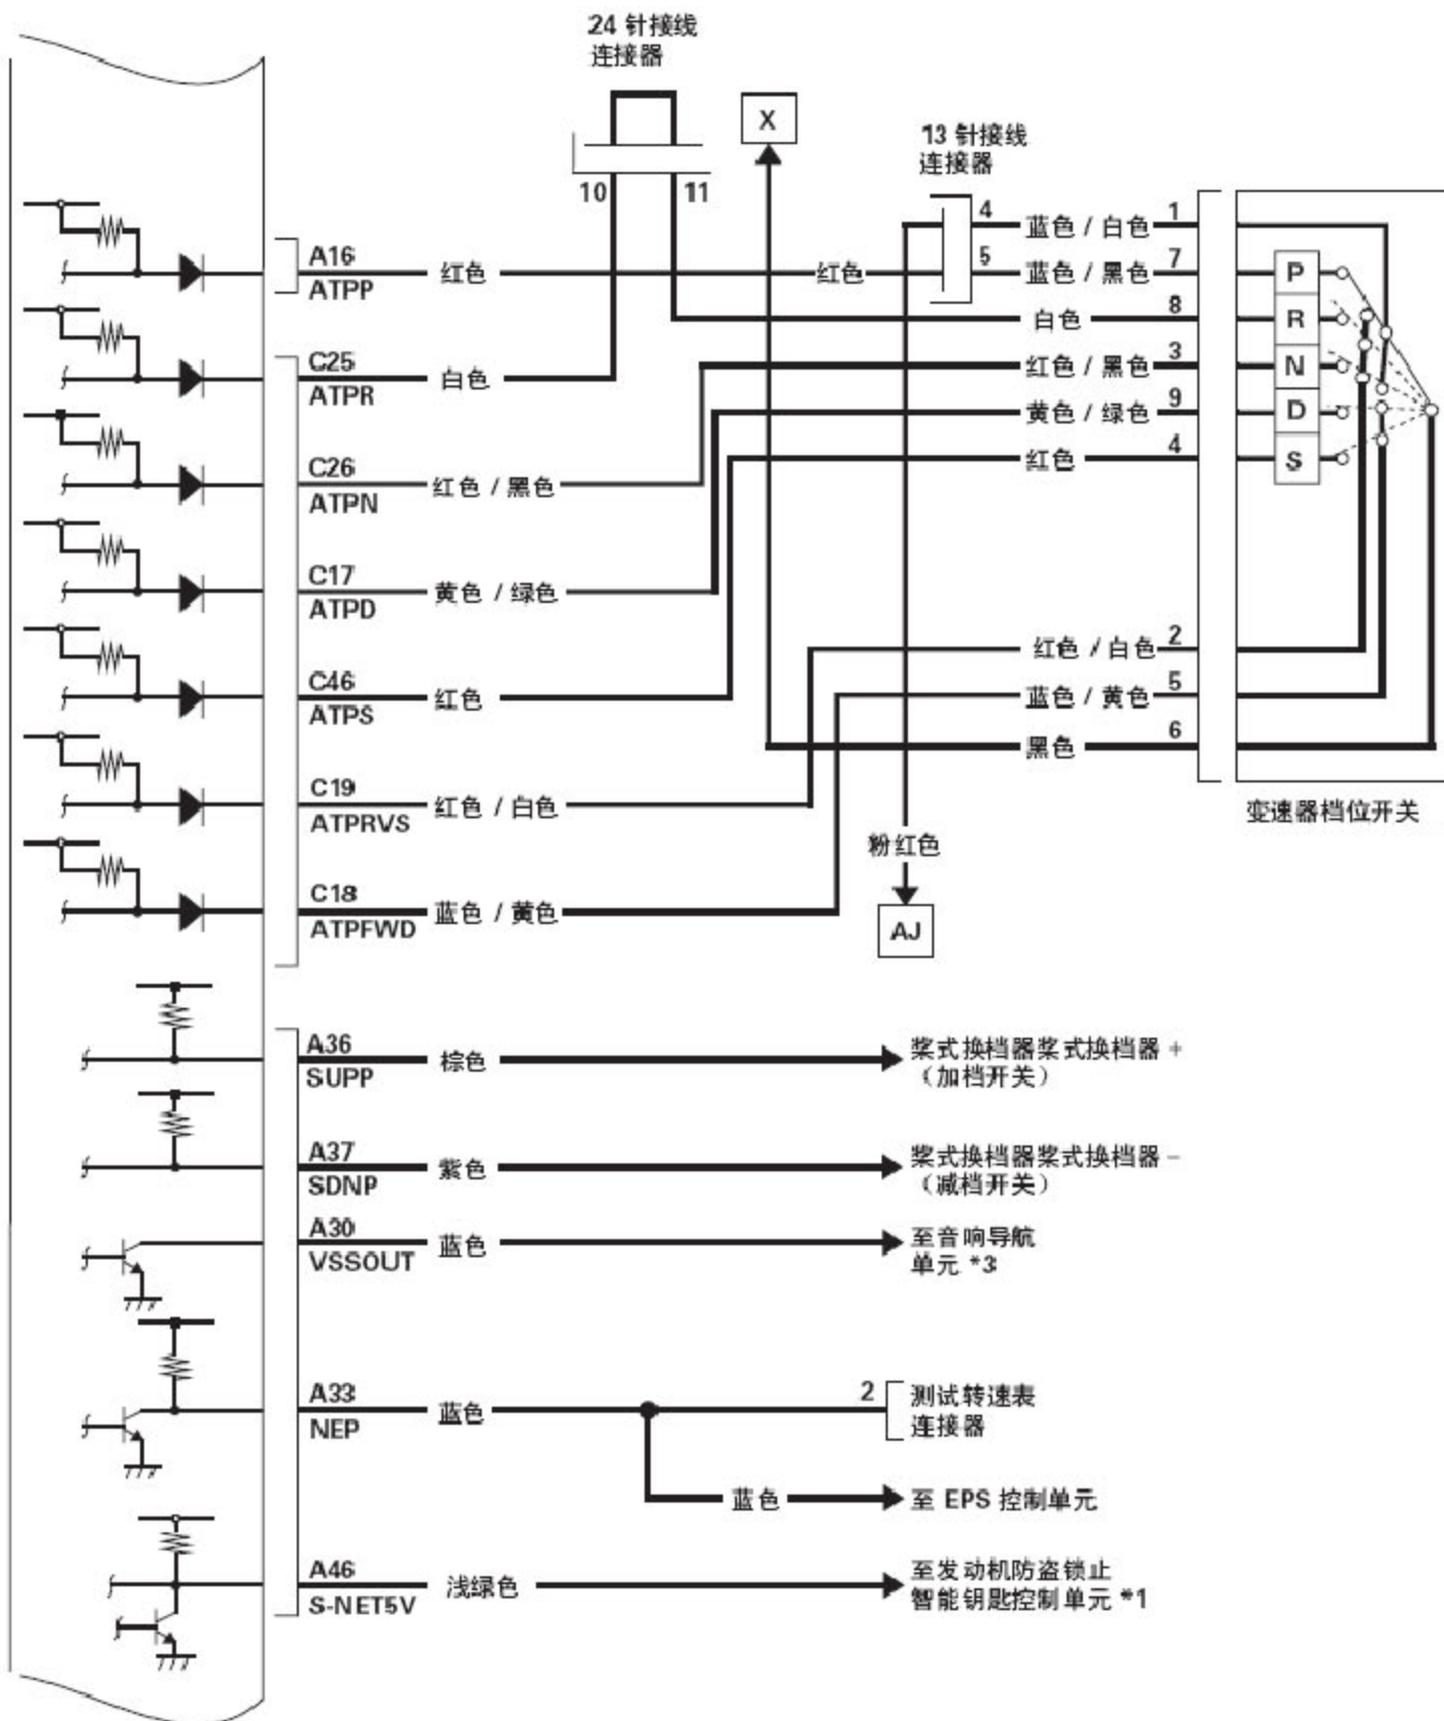



*1: 未装备智能钥匙进入系统


*3: 带导航系统

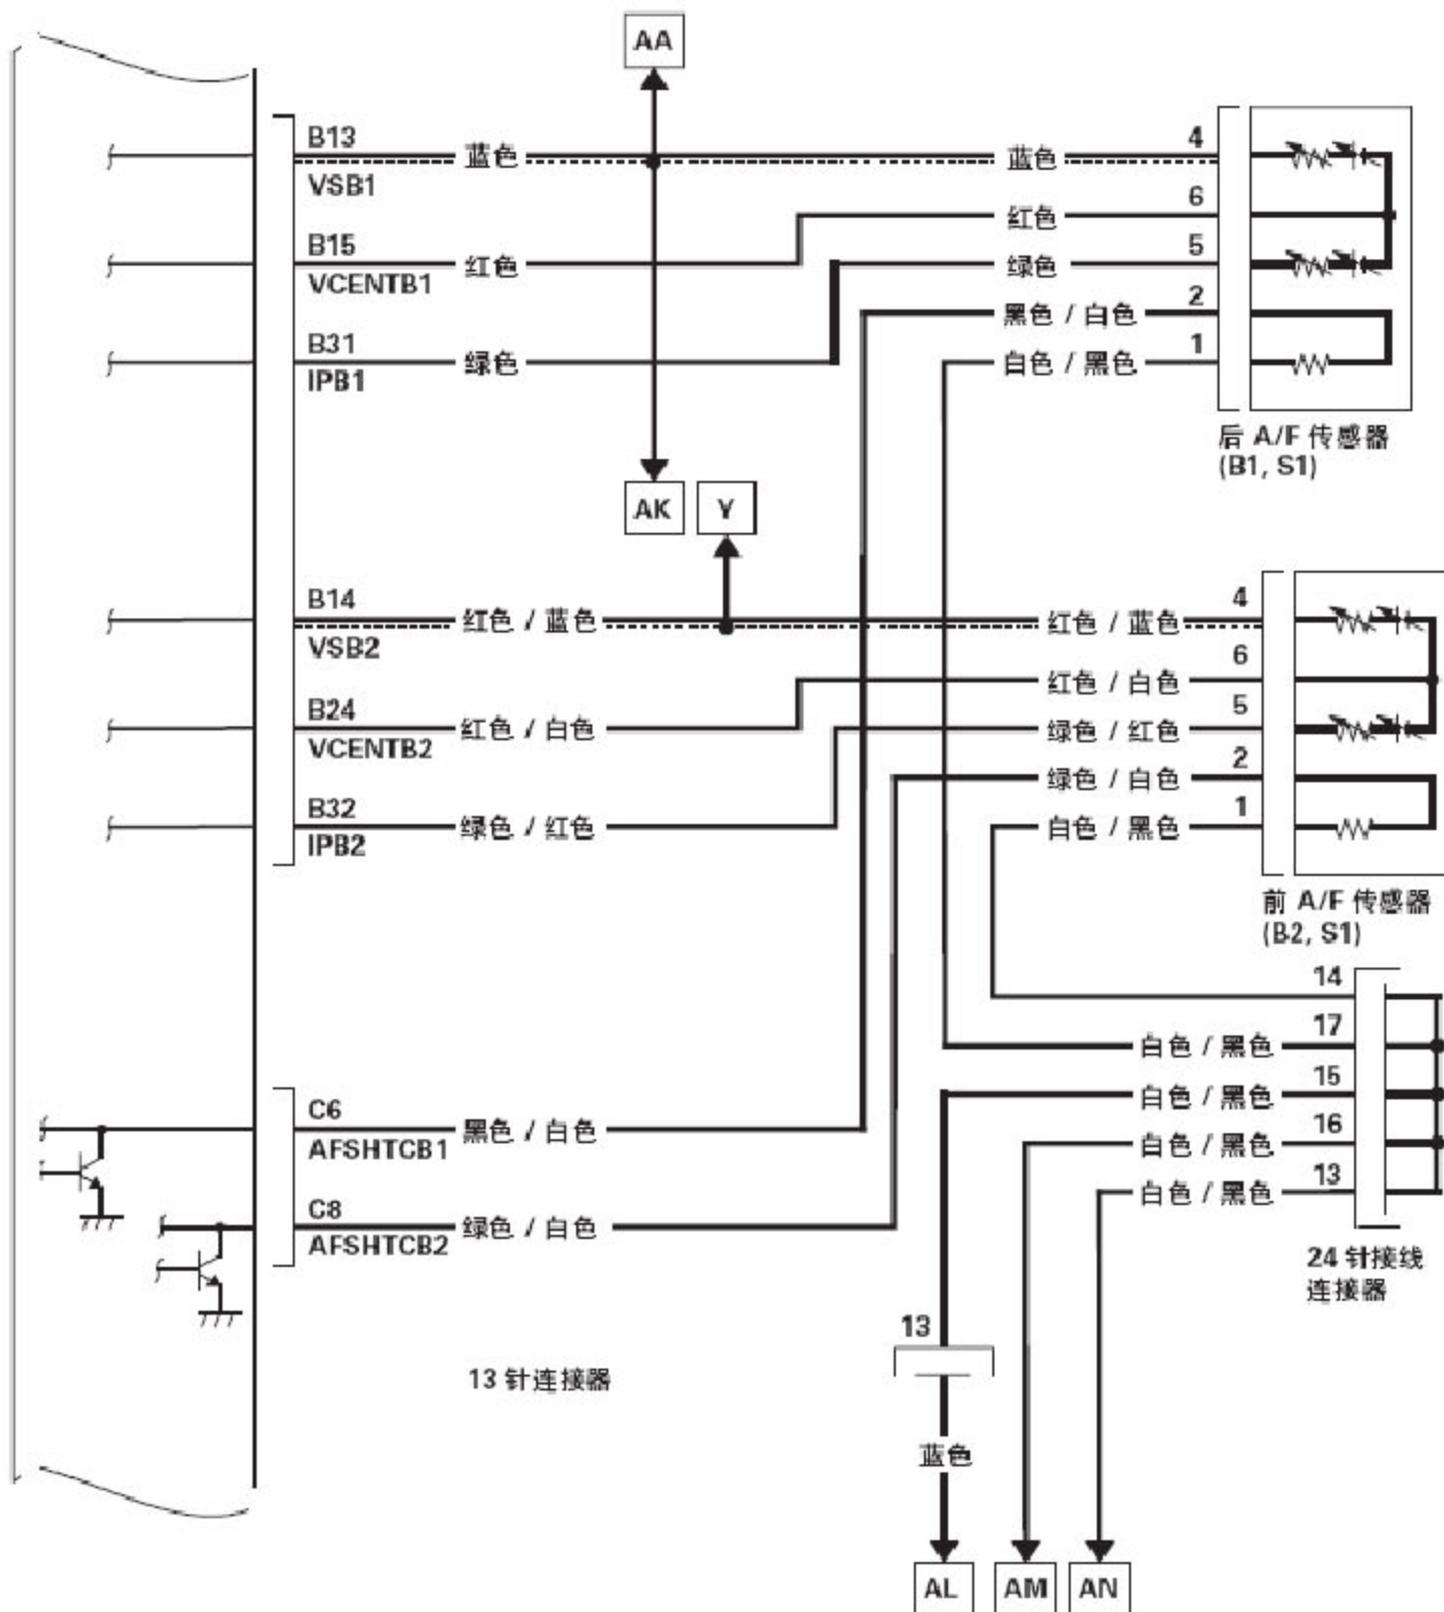


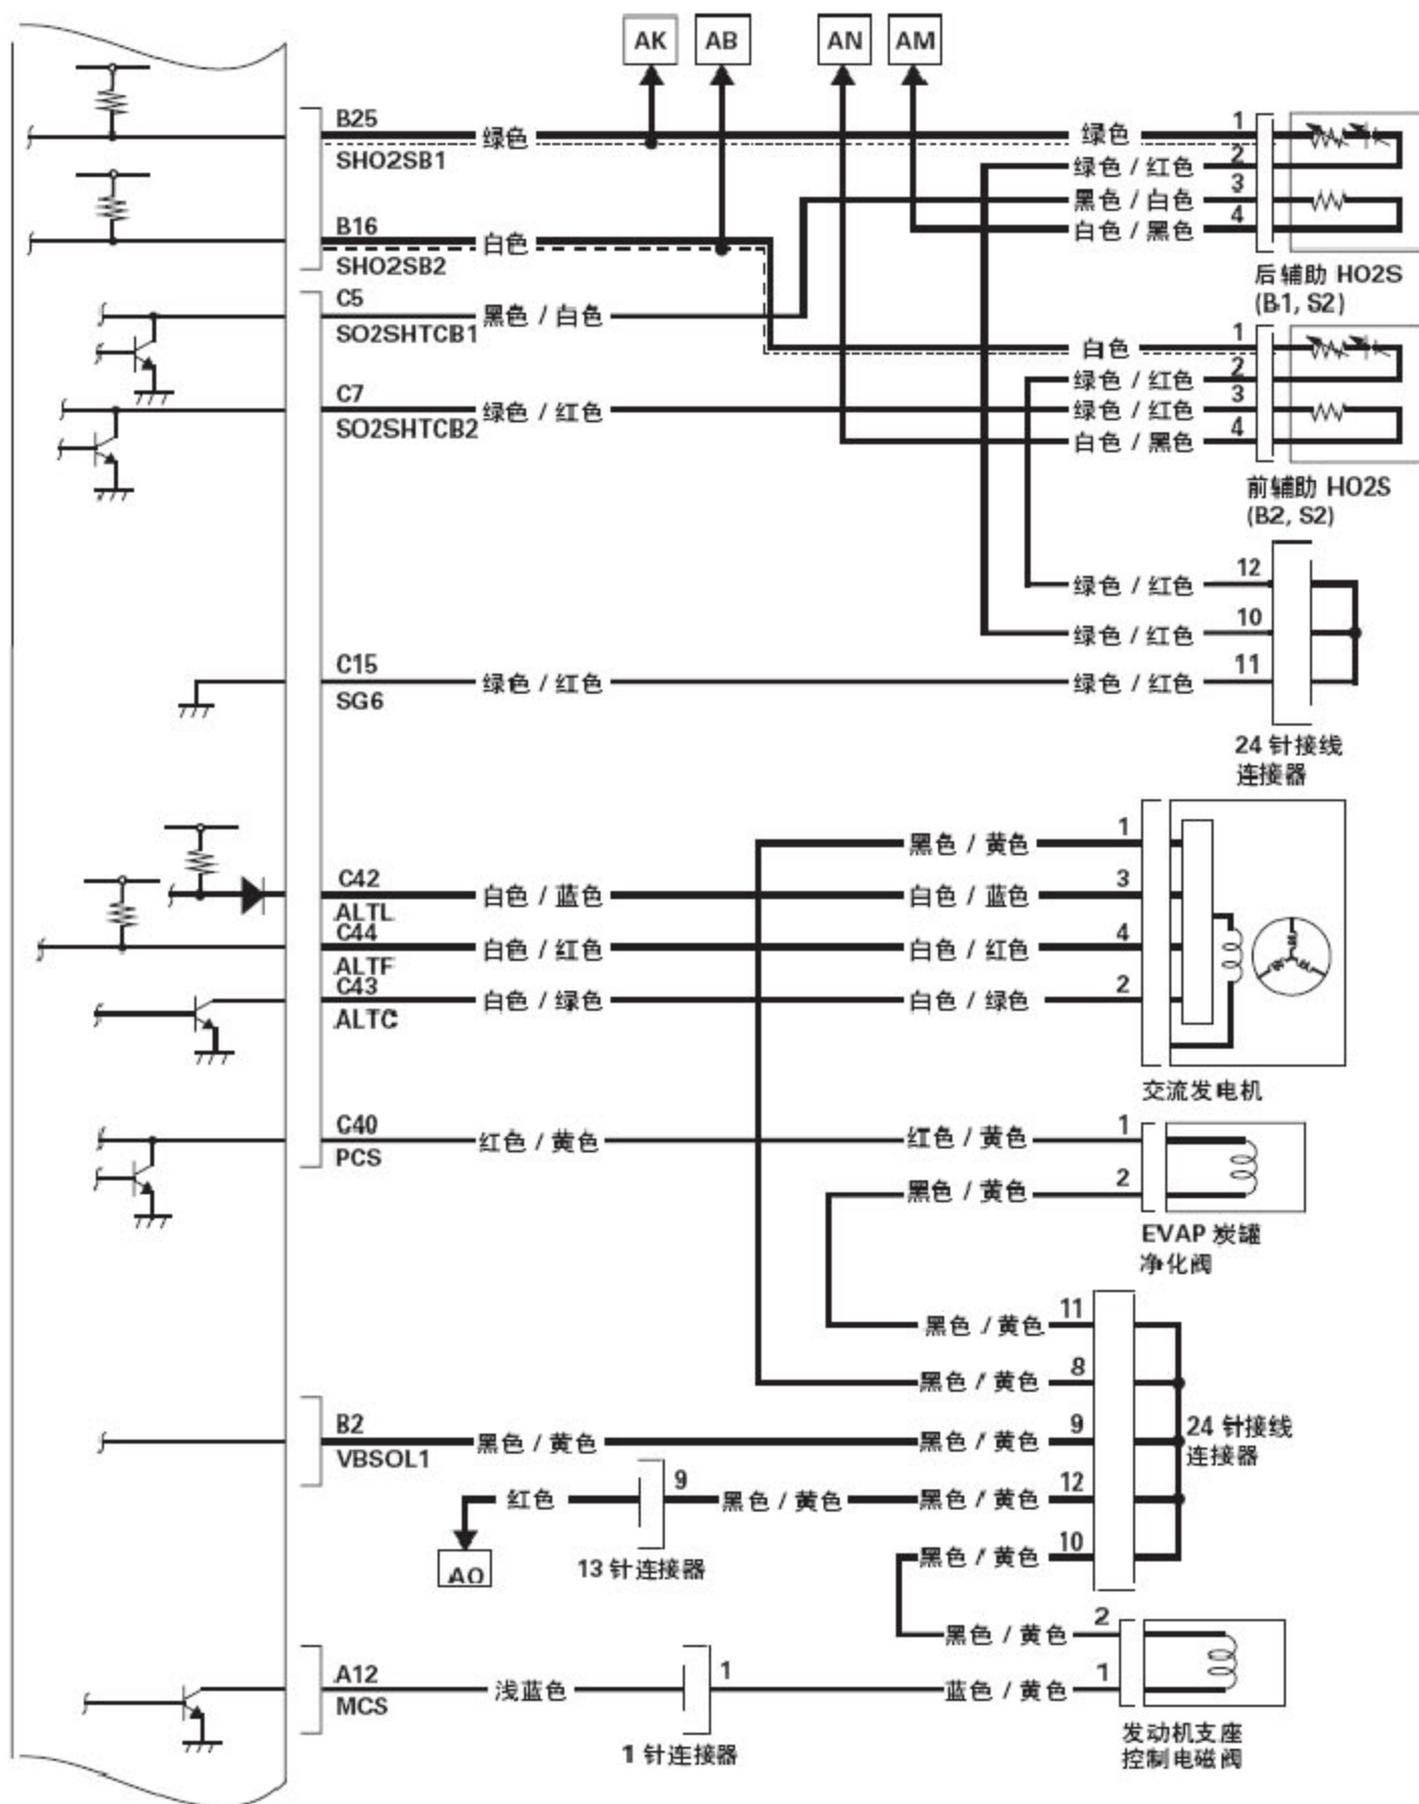

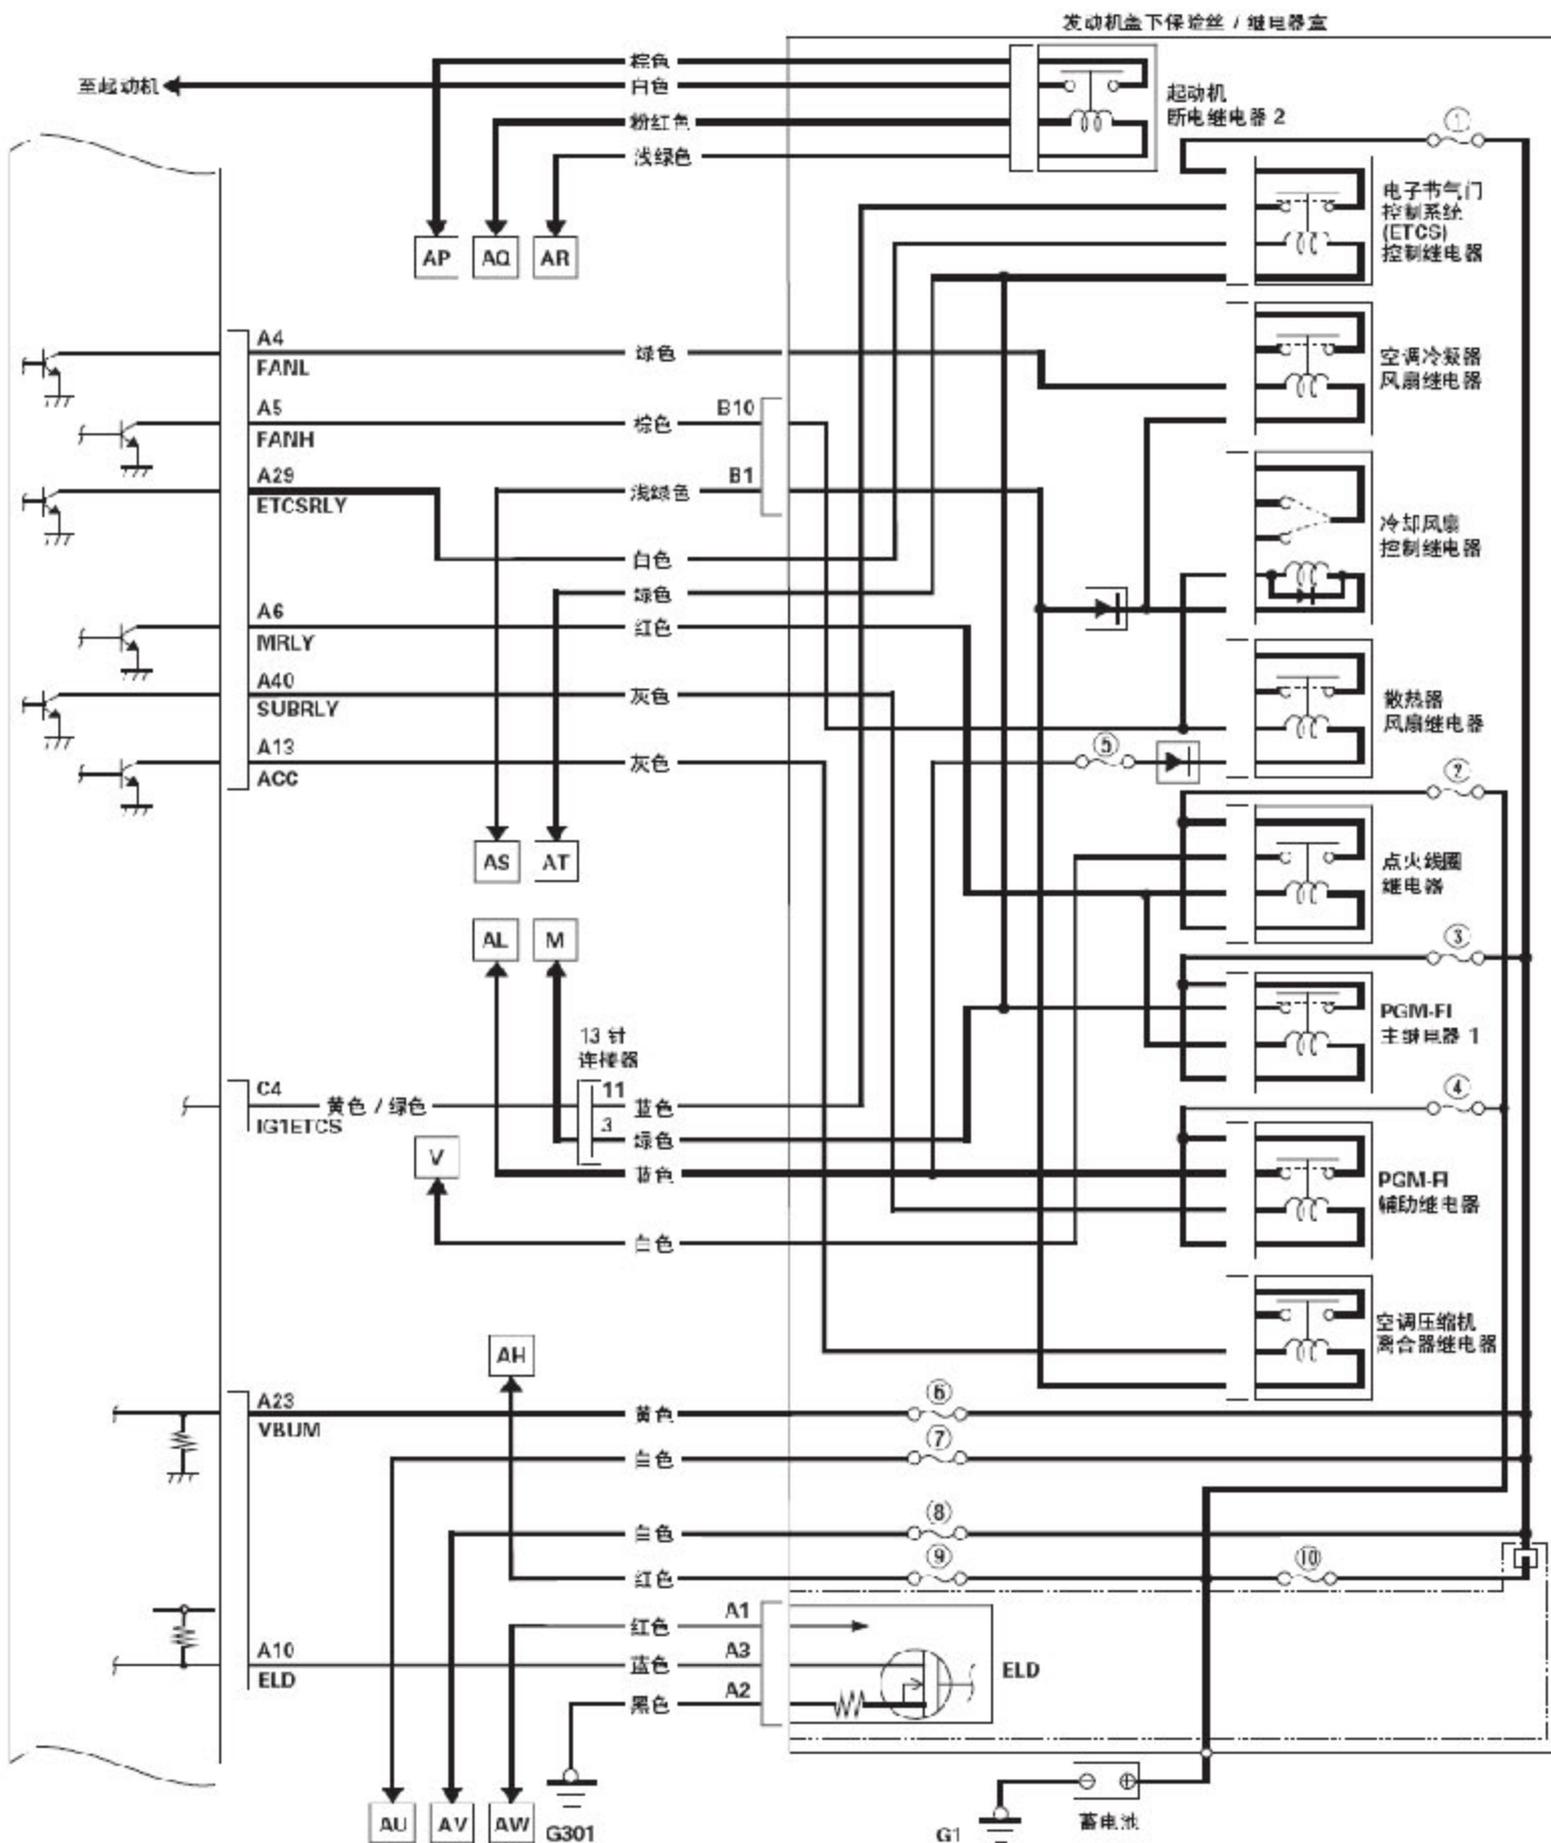

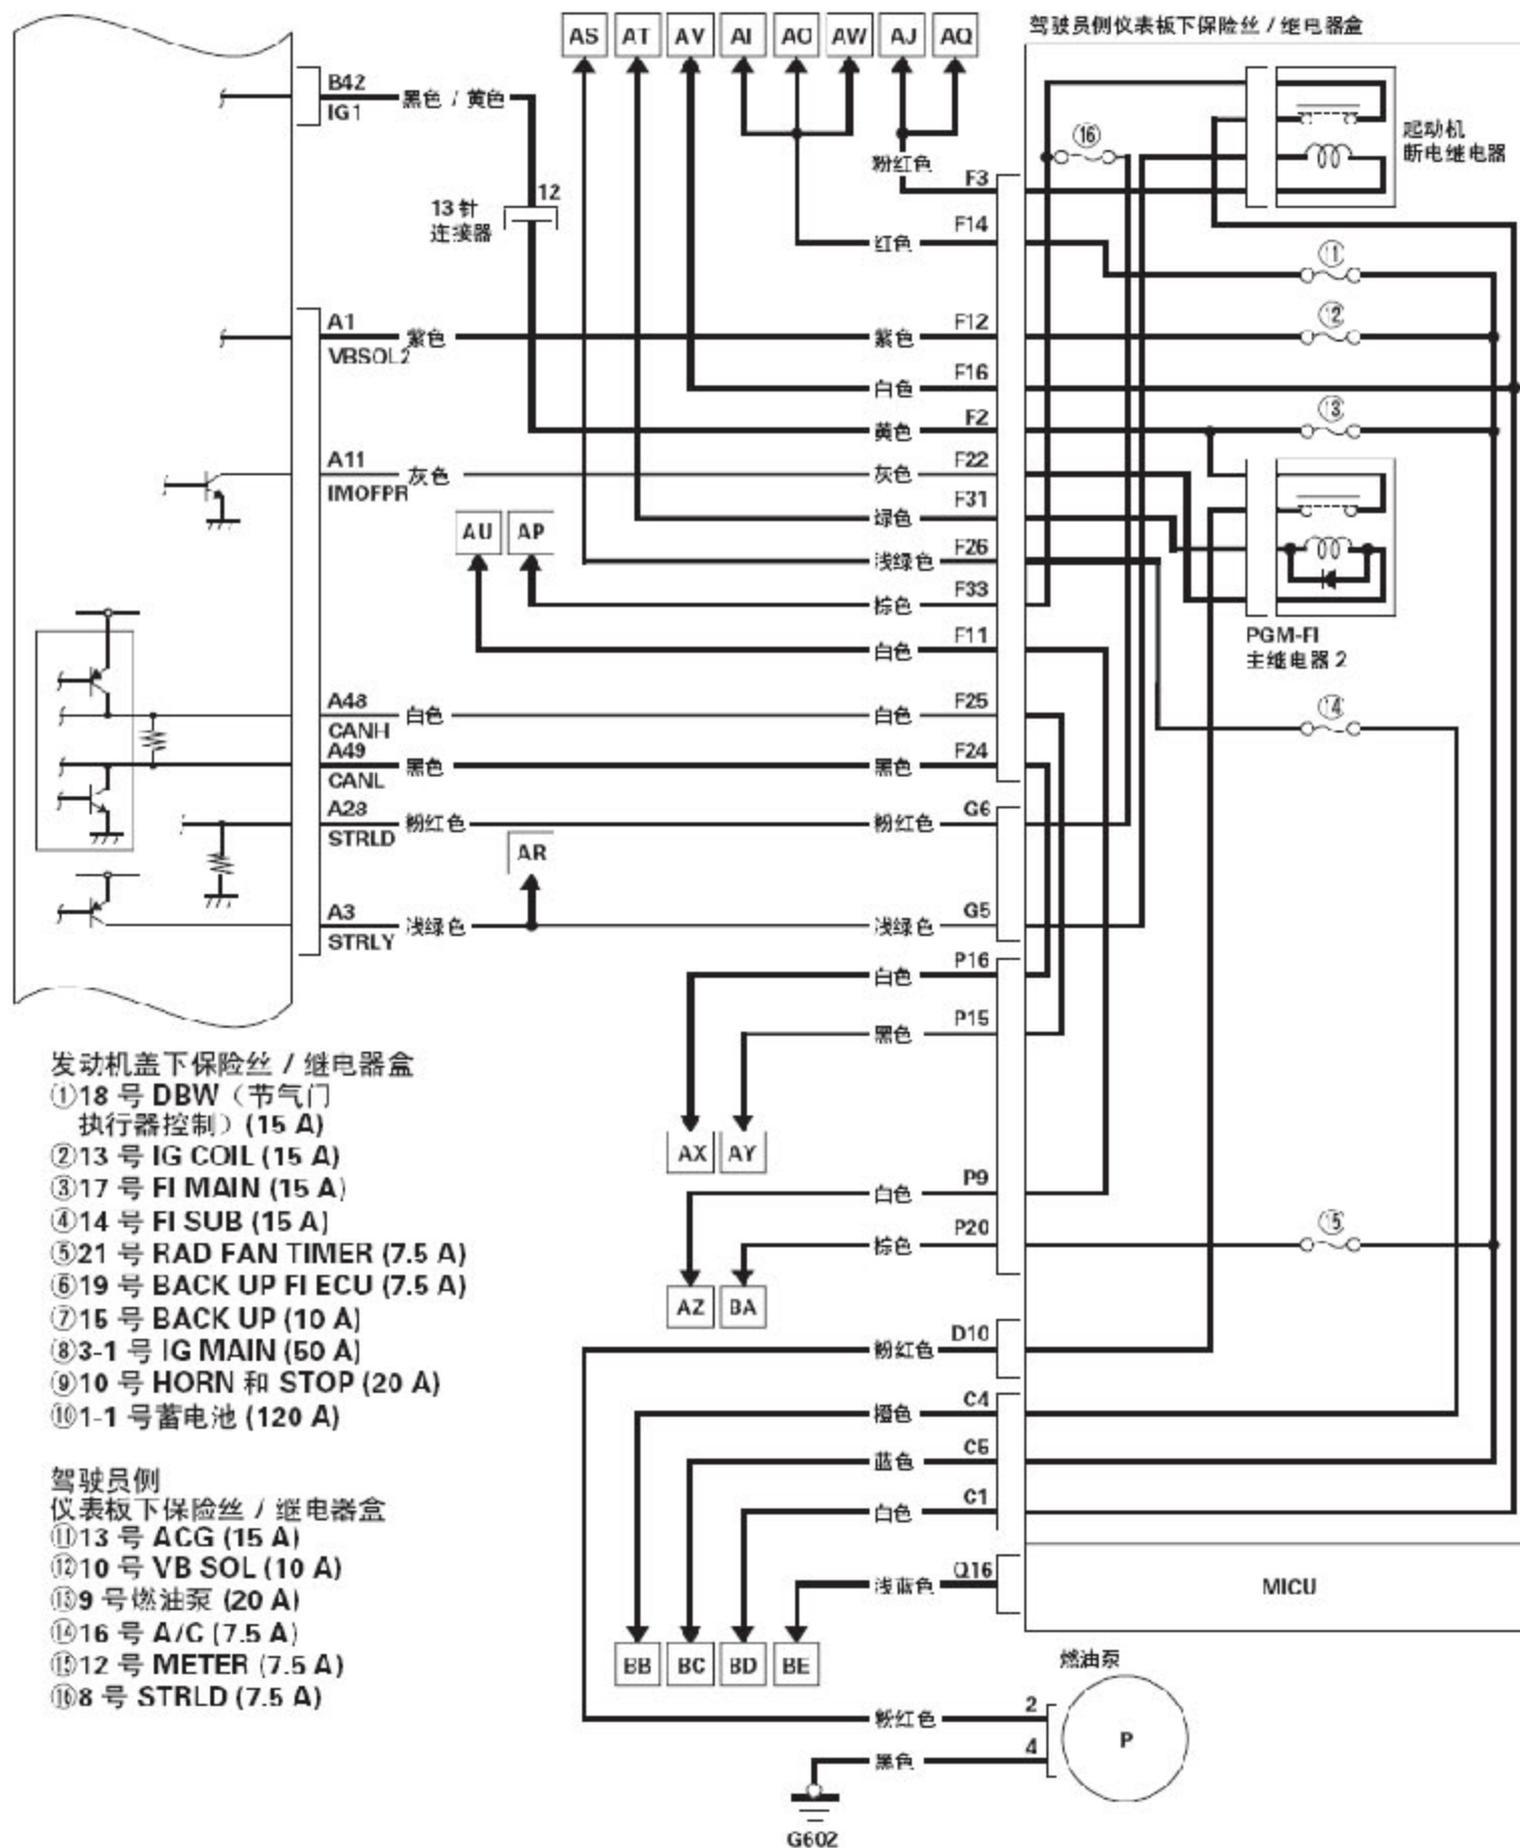


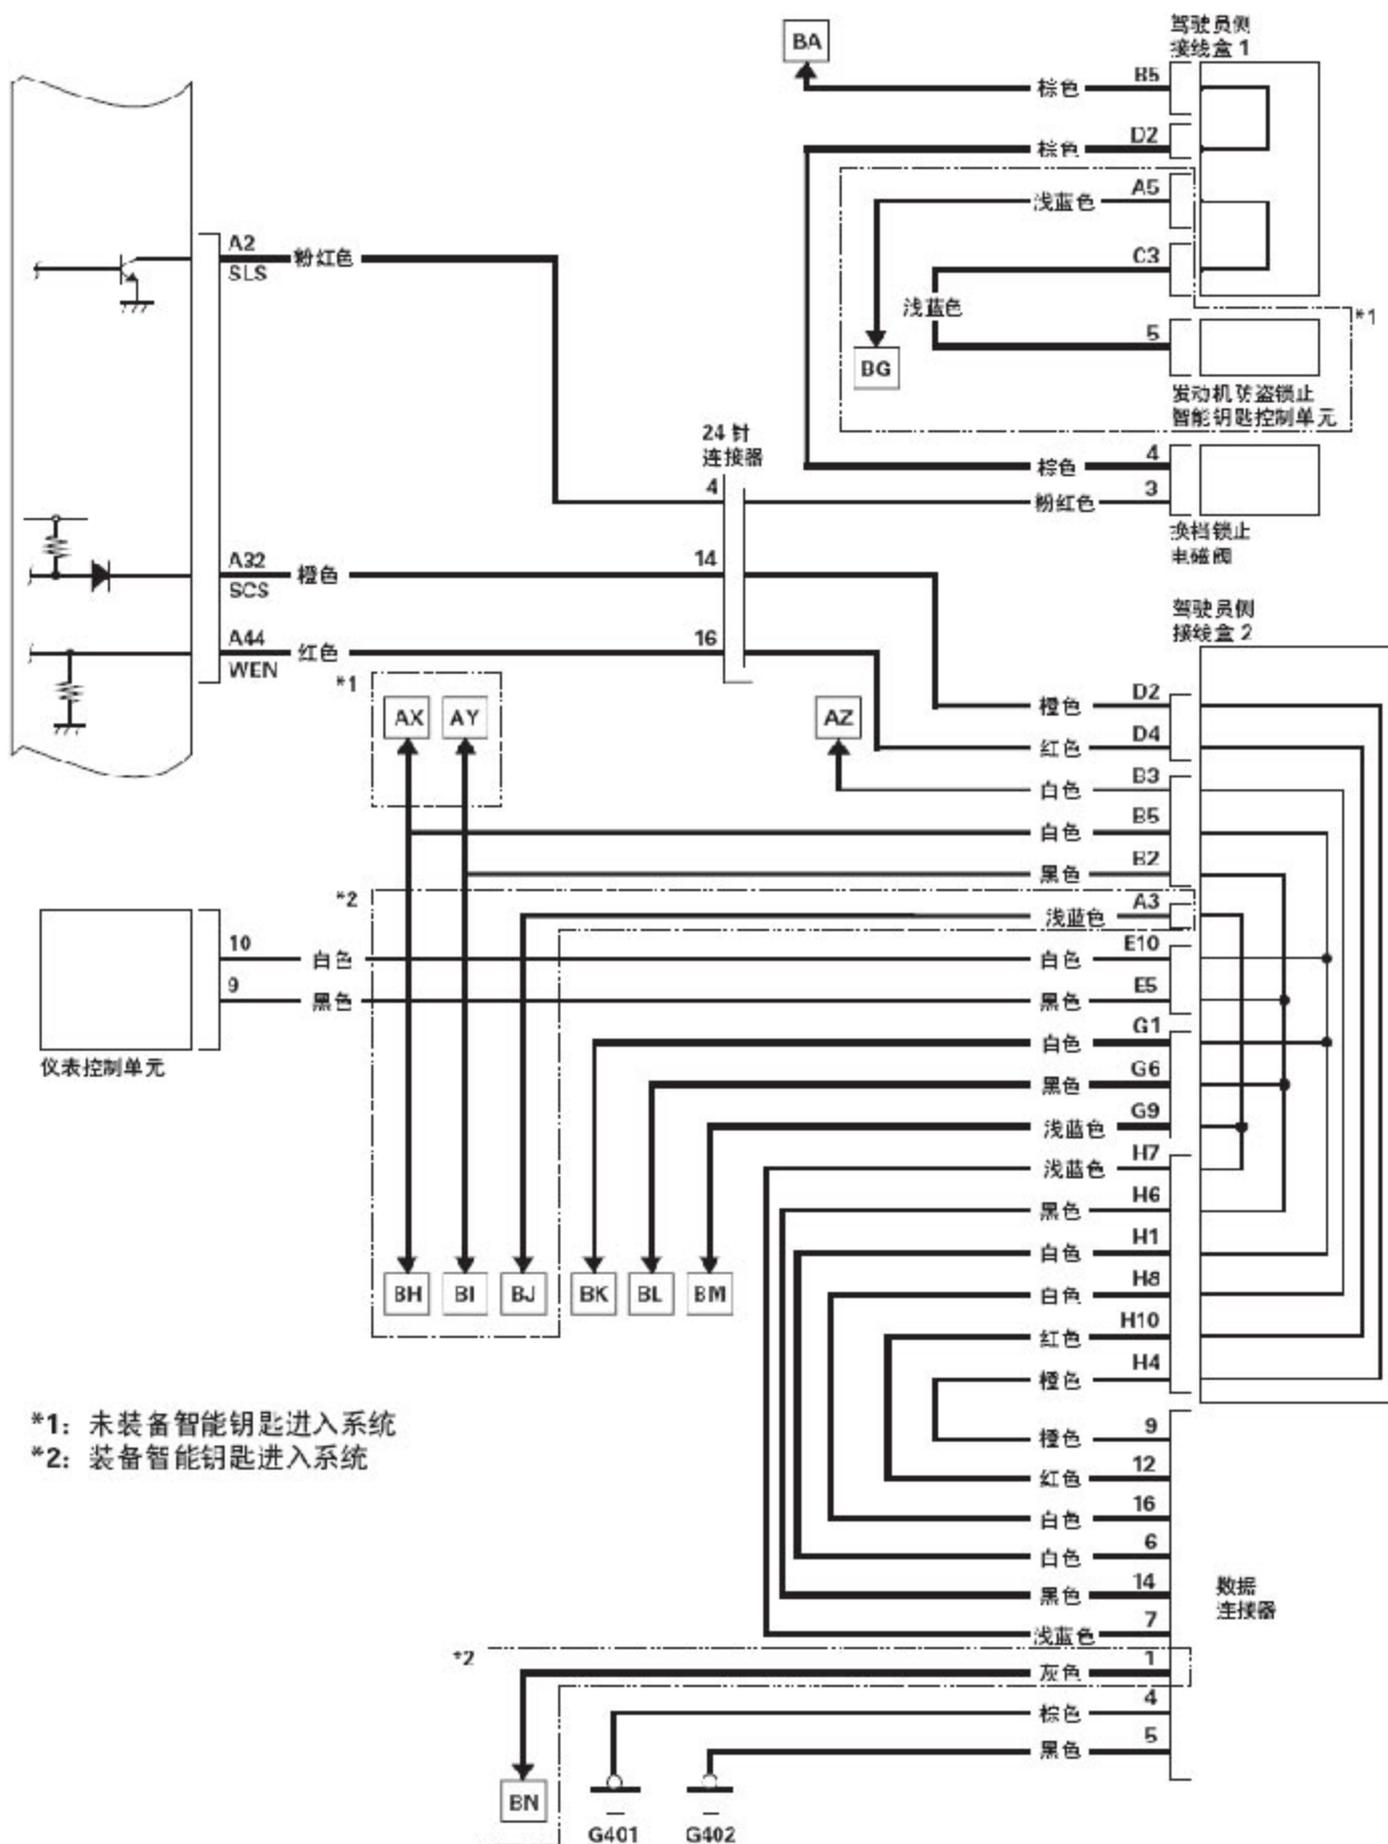

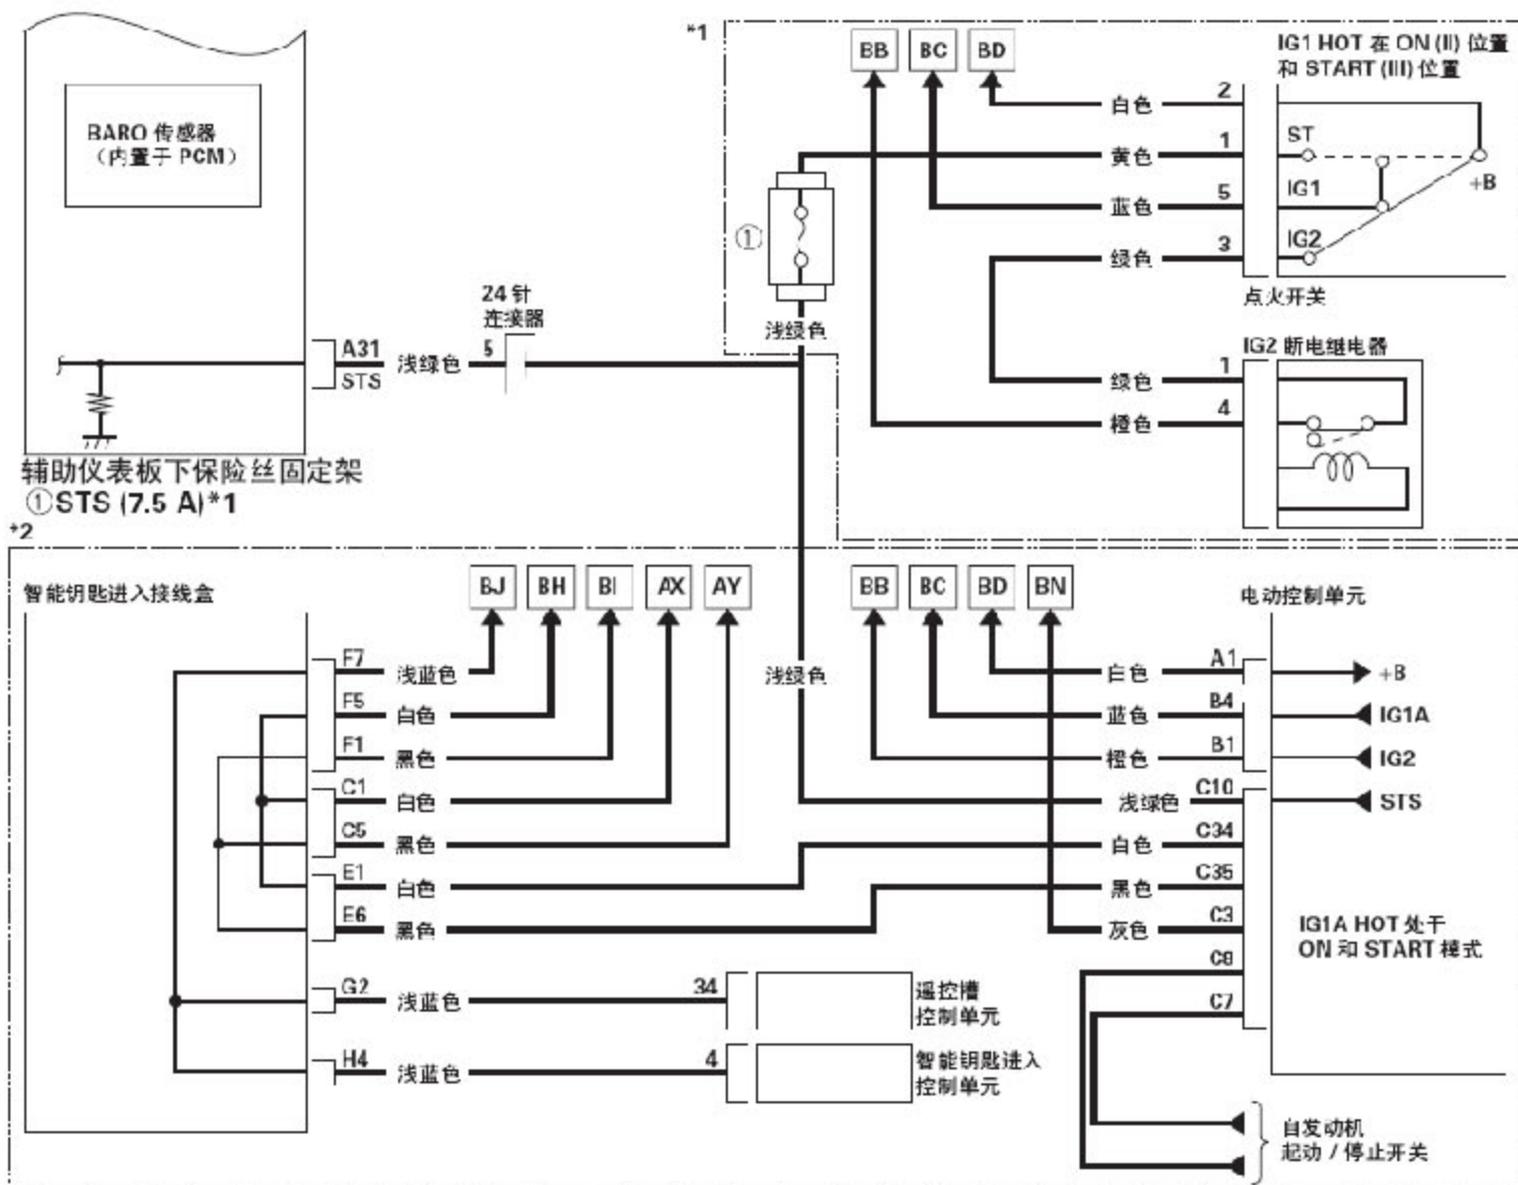


*1: 未装备智能钥匙进入系统


*2: 装备智能钥匙进入系统

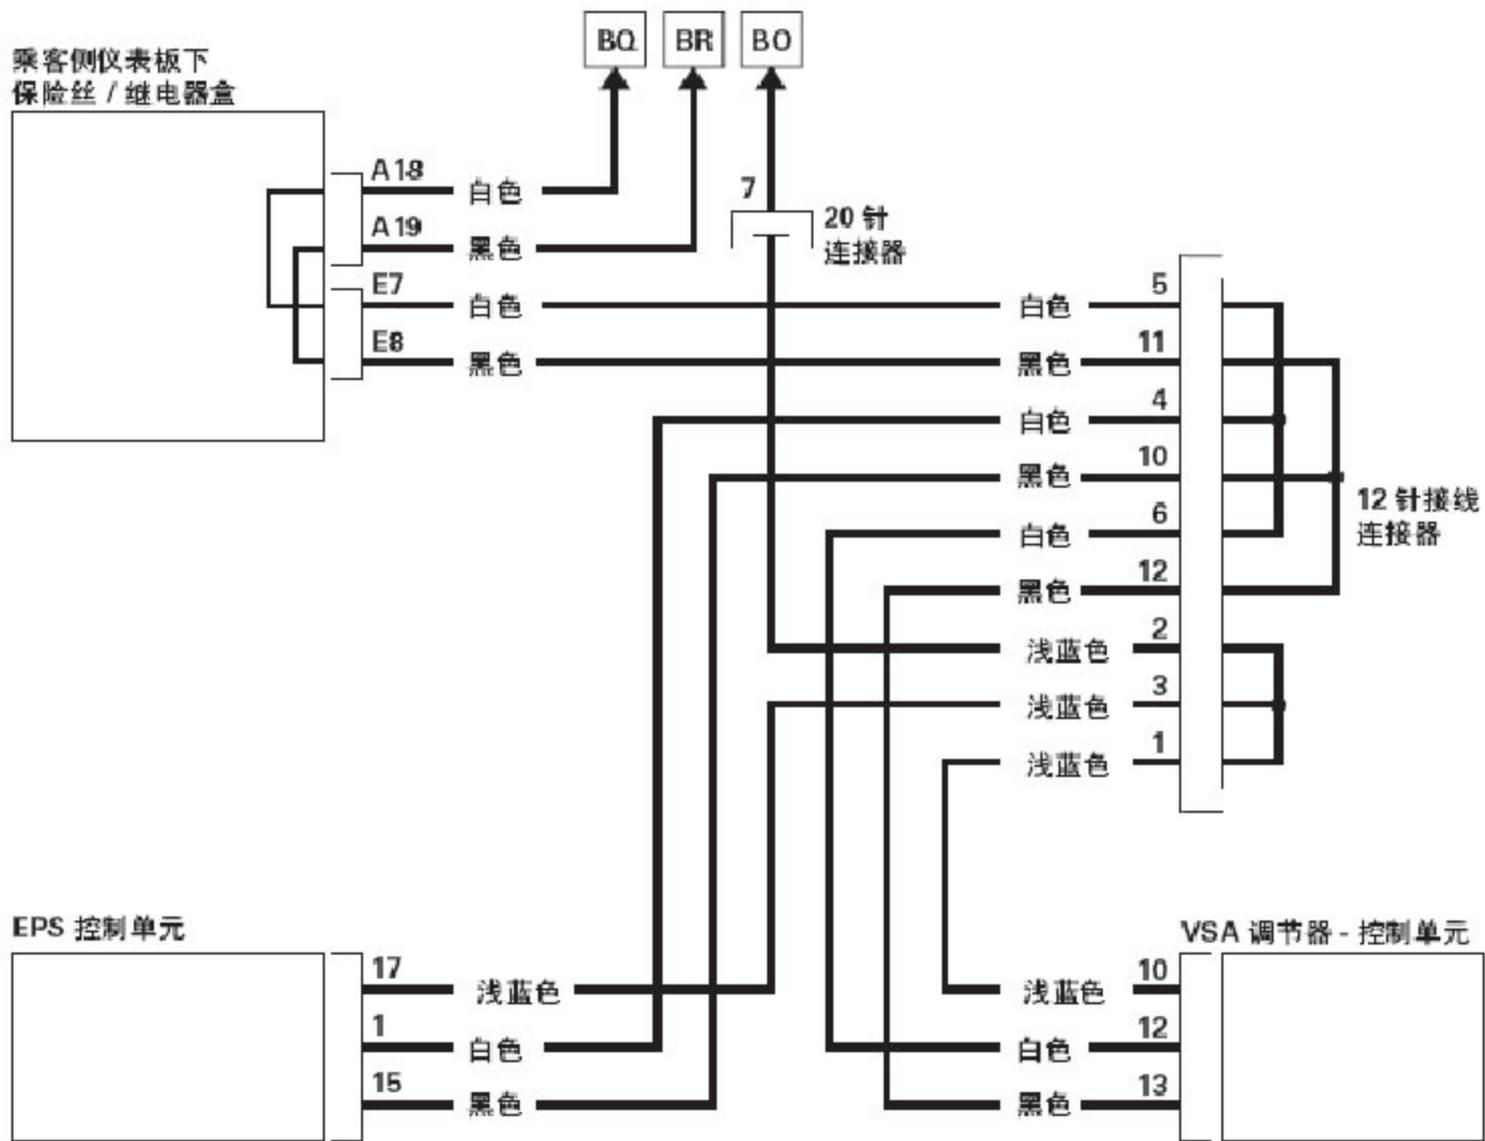

5.5.2 线束、接头及元件布局图

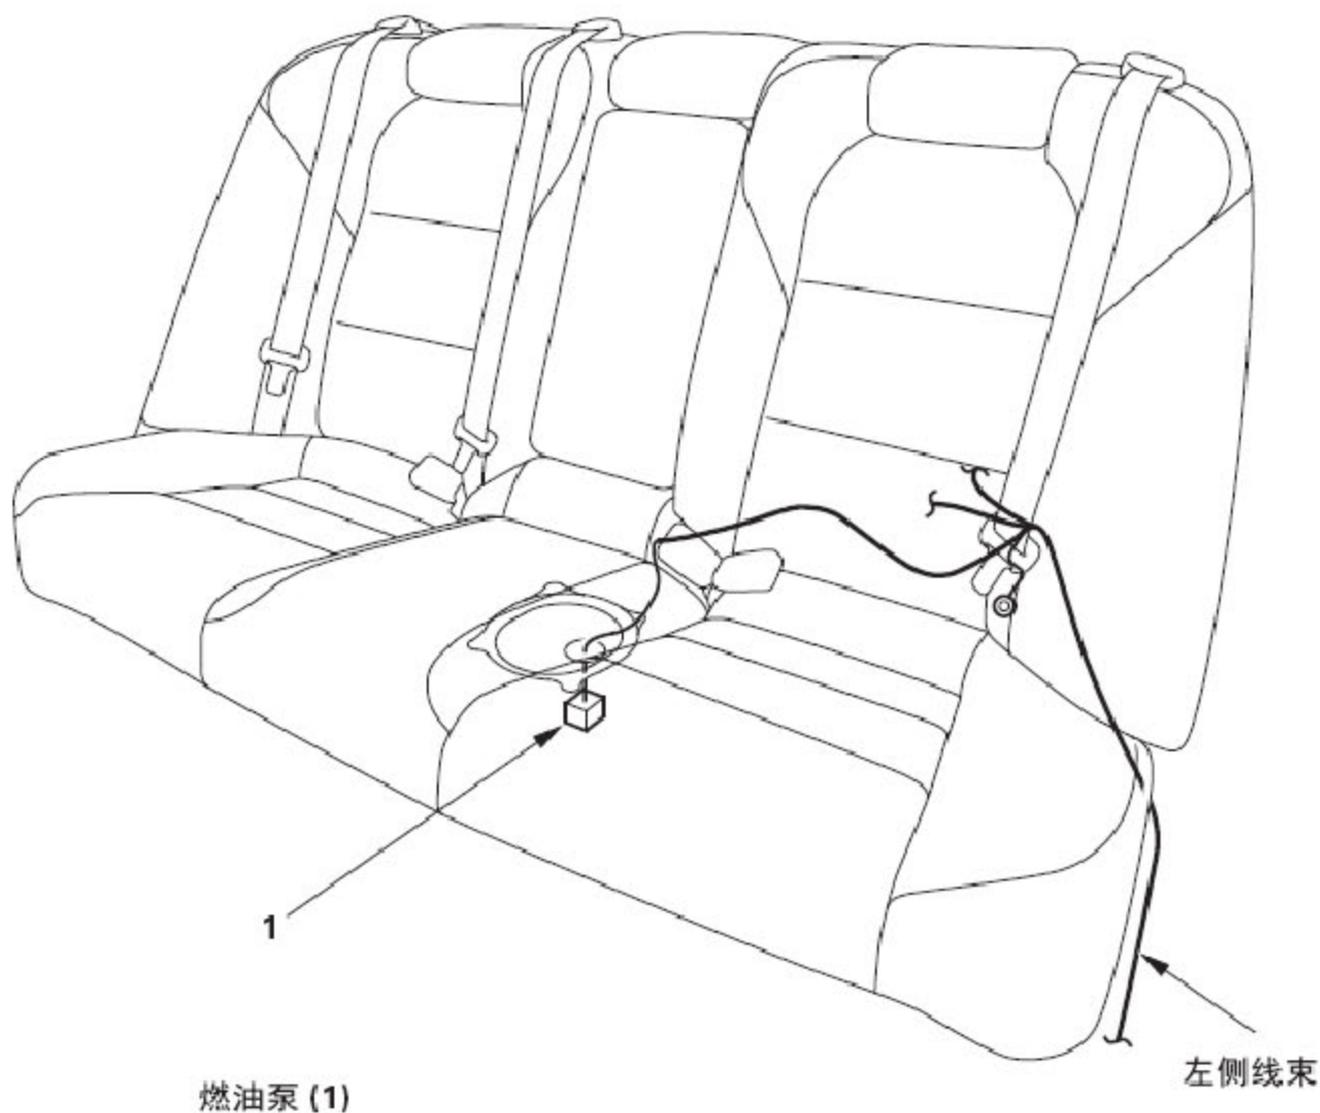







燃油泵 (1)

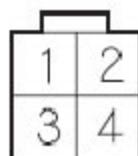

注意:




- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

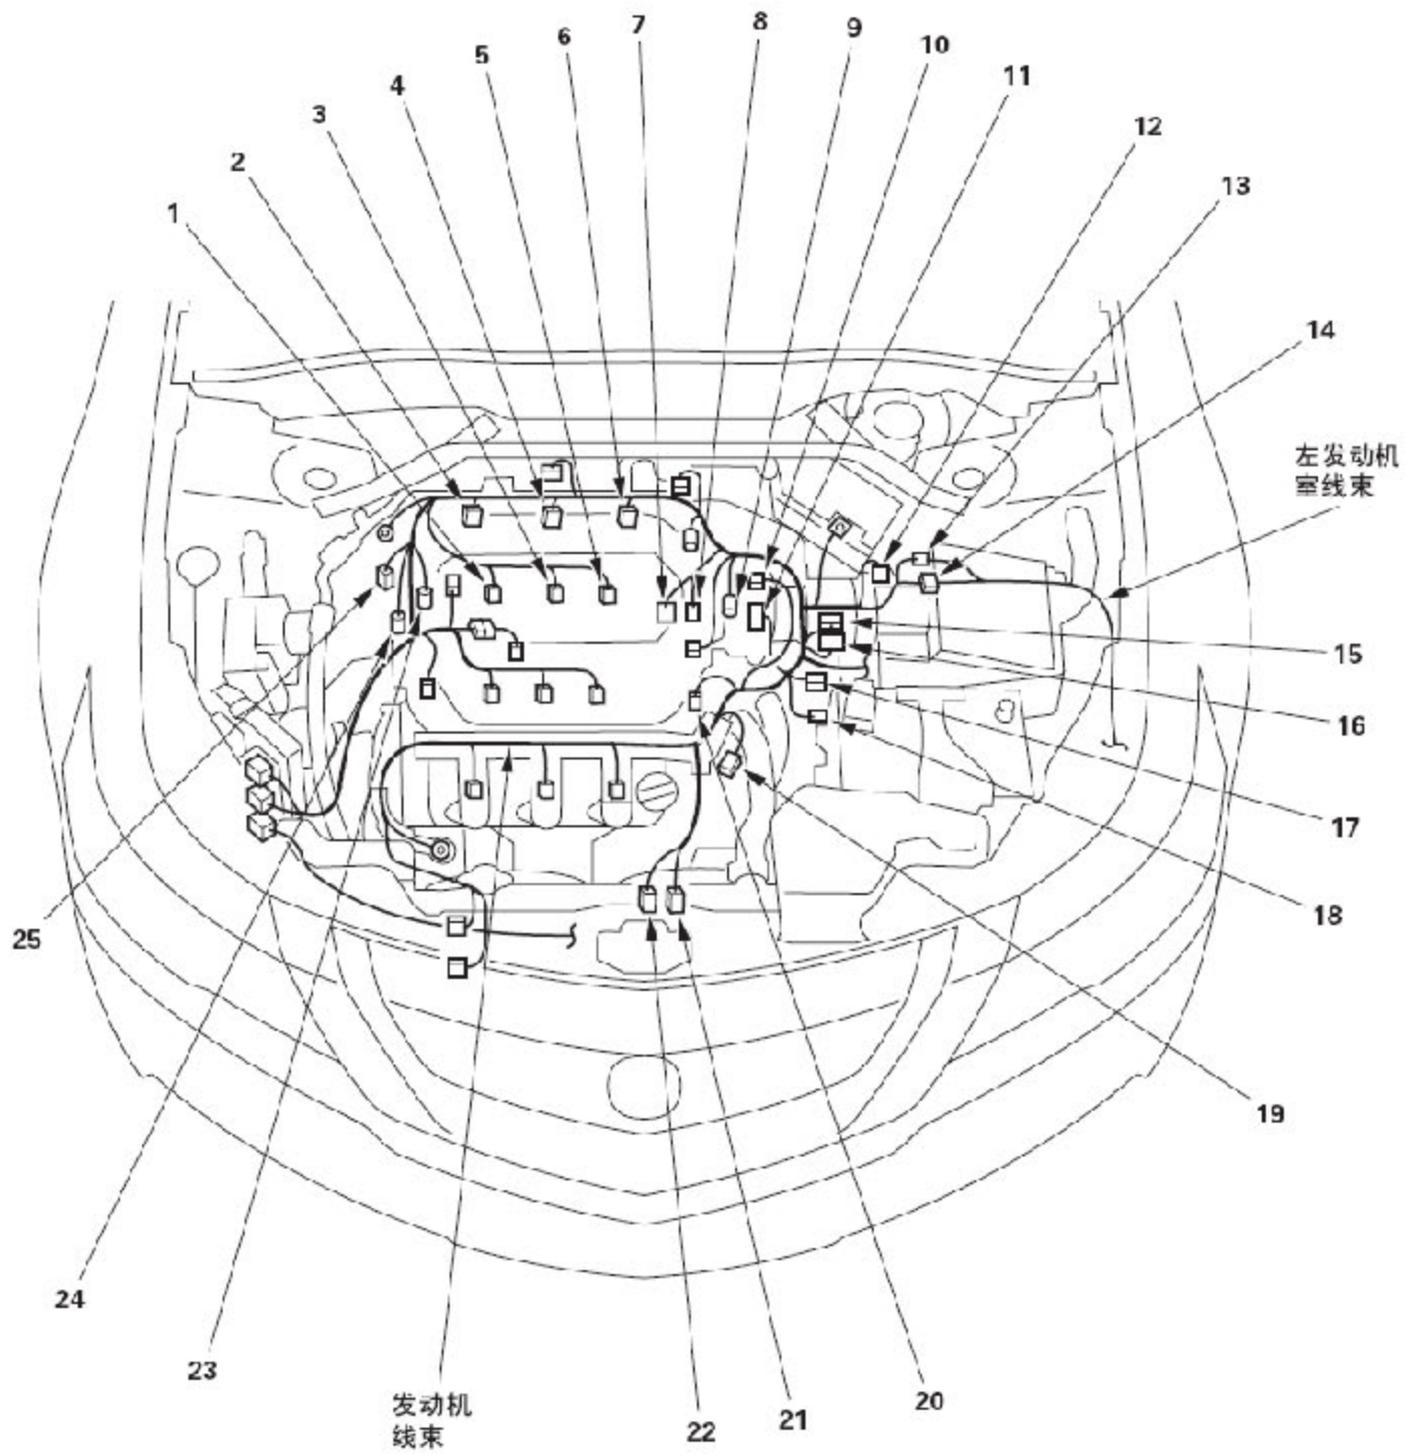

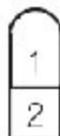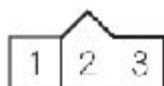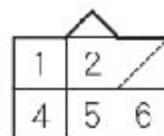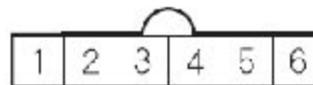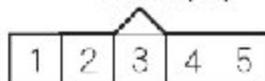1号喷油器
(1)1号点火
线圈 (2)2号喷油器
(3)2号点火
线圈 (4)3号喷油器
(5)3号点火
线圈 (6)后 A/F 传感器
(B1,S1) (7)后辅助
HO2S
(B1,S2) (8)二档离合器
变速器油
压开关 (9)MAP 传感器
(10)节气门体
(11)MAF 传感器 /
IAT 传感器 (12)1 针连接器
(13)


注意:

- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

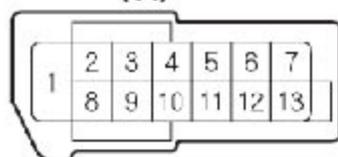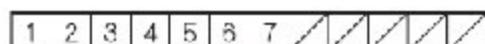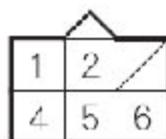13 针连接器
(14)接线连接器
(15)接线连接器
(16)接线连接器
(17)A/T 离合器
压力控制
电磁阀 C
(18)EGR 阀
(19)ECT 传感器 1
(20)前辅助
HO2S
(B2,S2)
(21)前 A/F 传感器
(B1,S1)
(22)机油压力开关
(23)摇臂机油
压力开关
(24)摇臂机油
控制电磁阀
(25)

注意:


- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

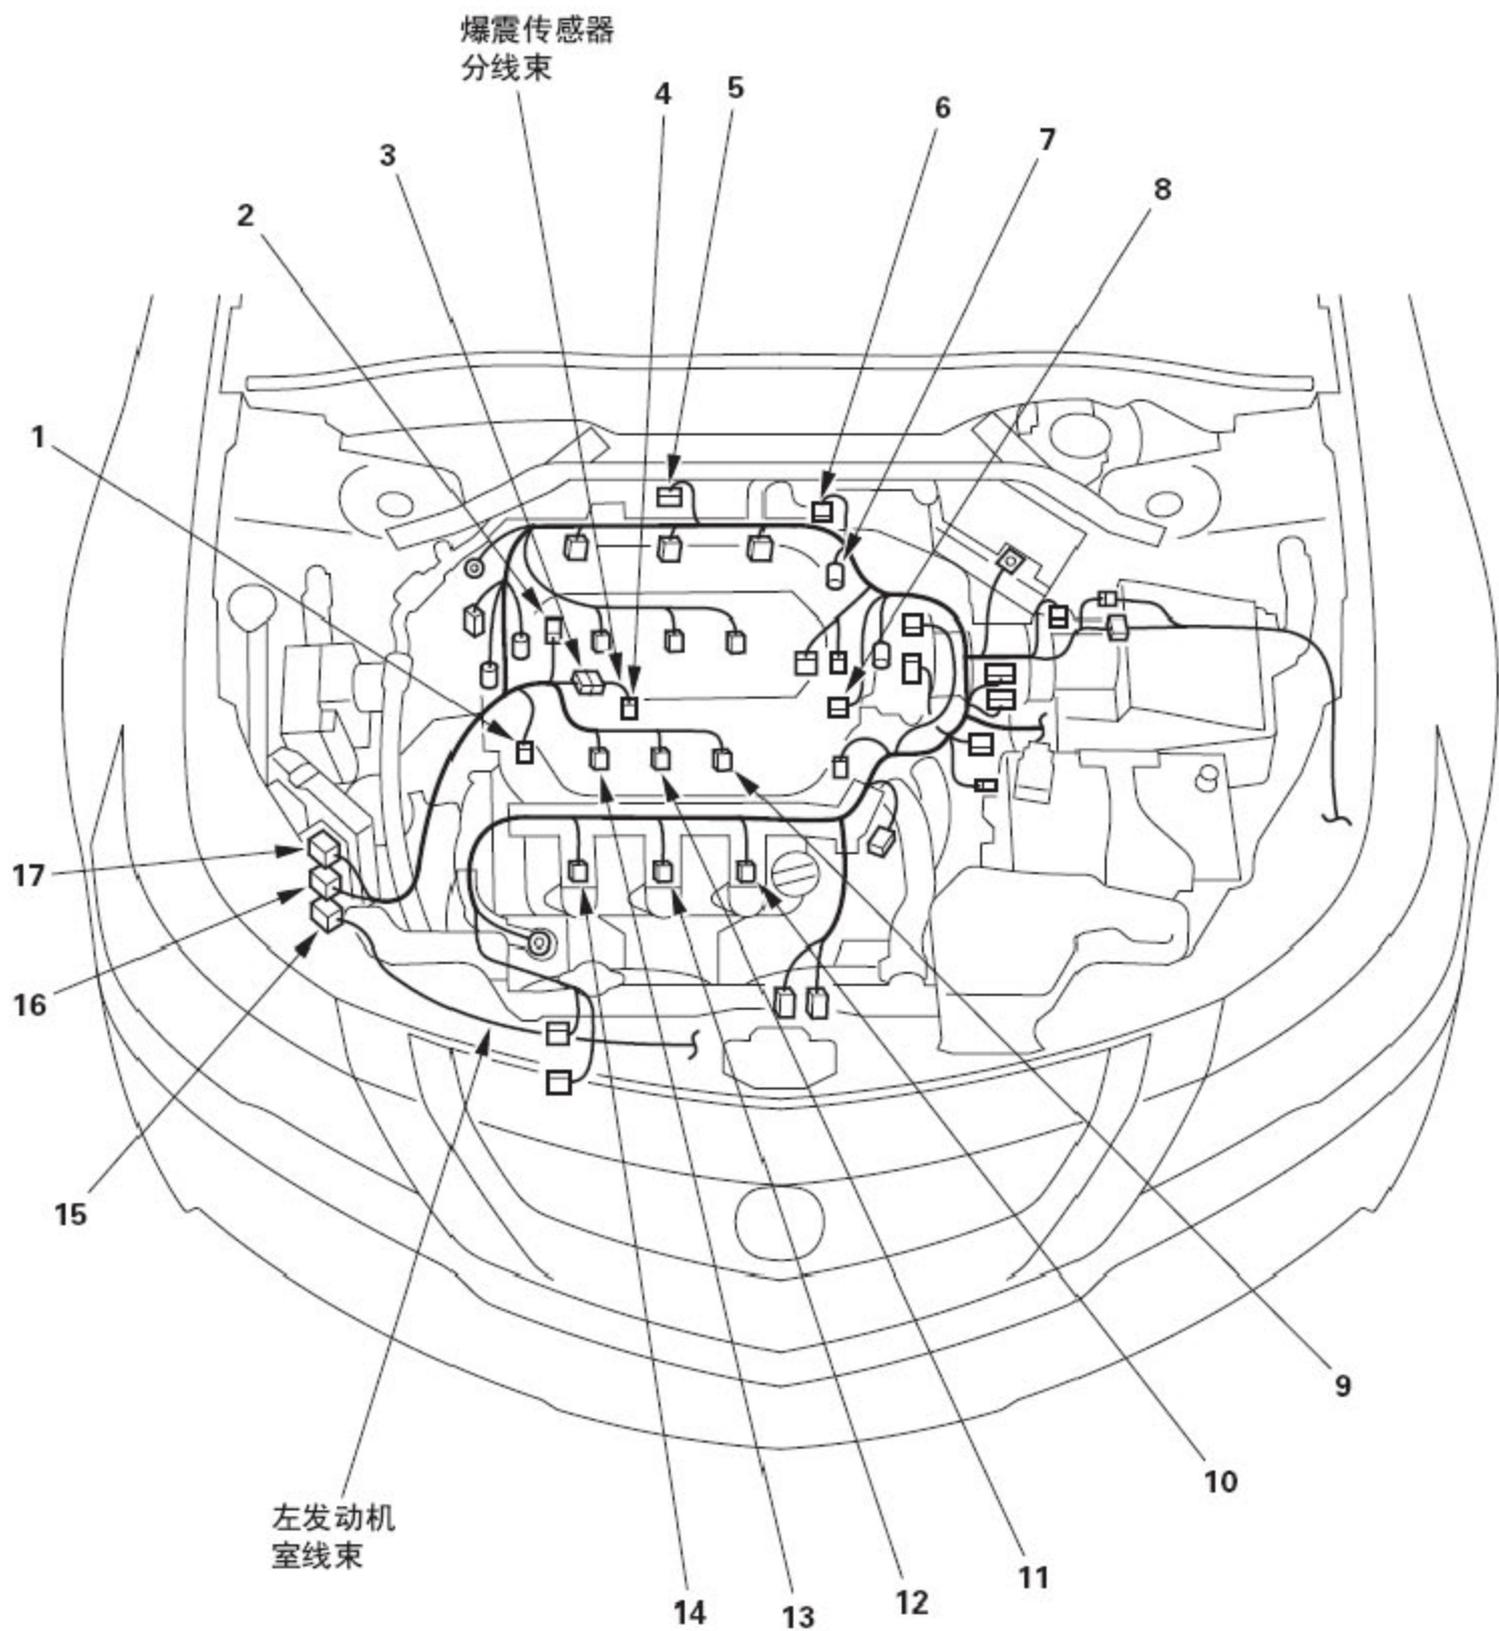

**CMP 传感器
(1)**



**IMT 执行器
(2)**

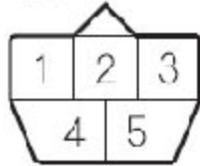


**1 针连接器
(3)**



**爆震传感器
(4)**




**EVAP 炭罐
净化阀 (6)**

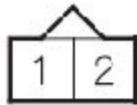


**发动机支座
控制电磁阀 (7)**



**接线连接器
(5)**

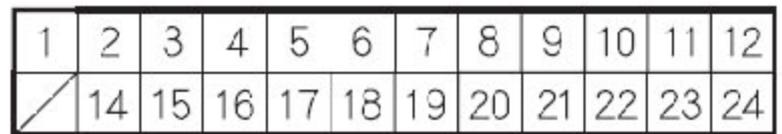

**CKP 传感器
(8)**

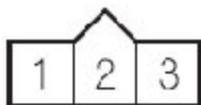

**6 号喷油器
(9)**



**6 号点火
线圈 (10)**



**5 号喷油器
(11)**




注意:


- 带阳端子的连接器（双轮廓线）：从端子侧看
- 带阴端子的连接器（单轮廓线）：从线束侧看
- *：带阴端子的连接器（单轮廓线）：从端子侧看

5号点火
线圈 (12)4号喷油器
(13)4号点火
线圈 (14)


PCM A (PCM A (□) (15)*)

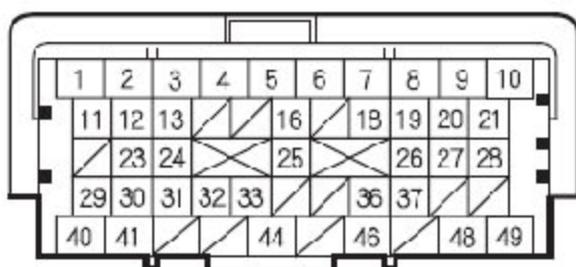

PCM B (PCM B (△) (16)*)

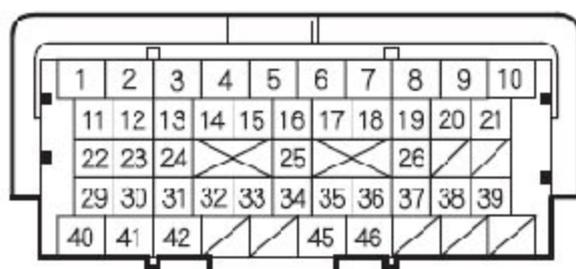


PCM C (PCM C (○) (17)*)

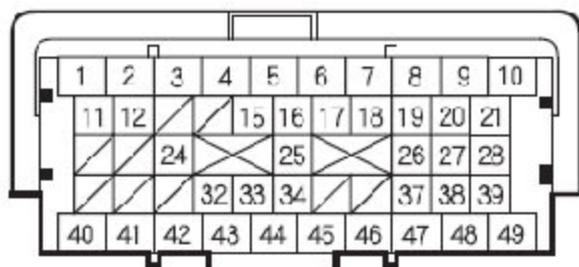

注意:

- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

*: 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从端子侧看

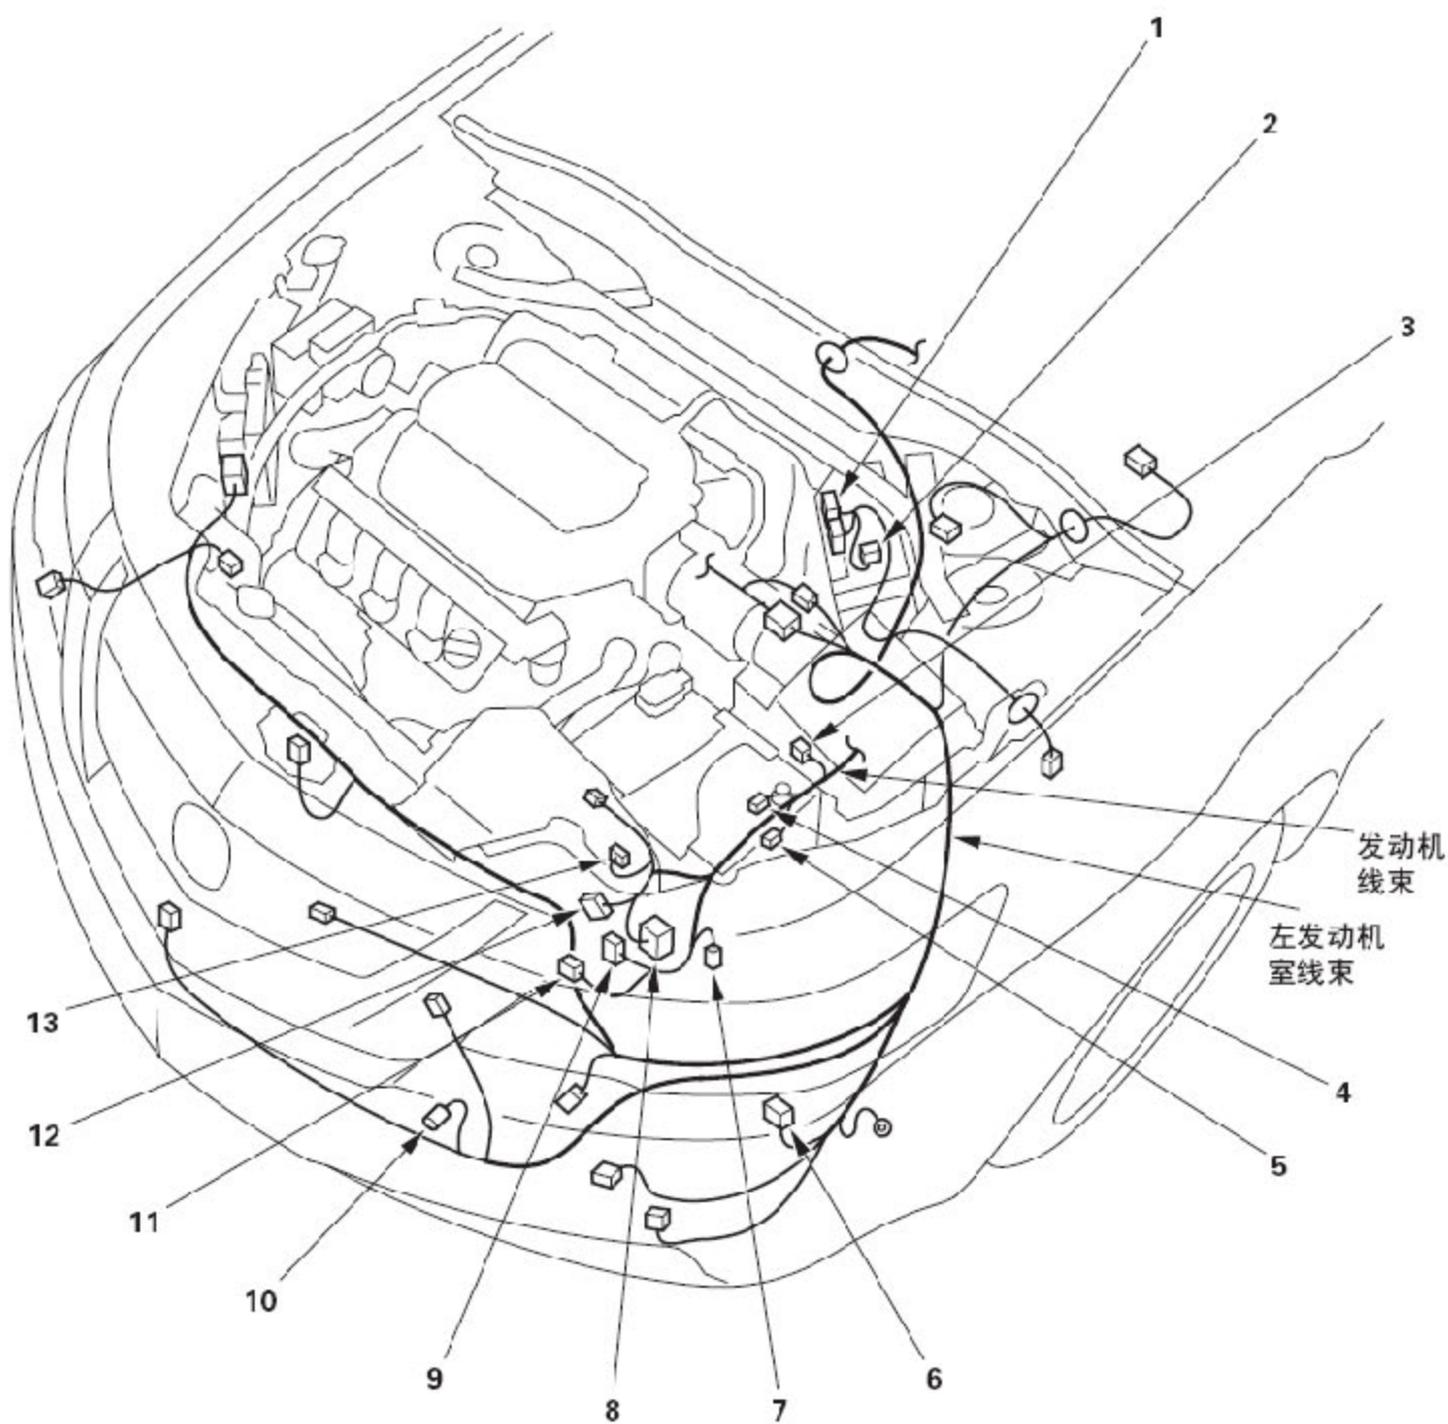

发动机盖下
保险丝 / 继电器盒
(B) (1)



ELD (2)




四档离合器
变速器油
压开关
(3)



A/T 离合器
压力控制
电磁阀 A
(4)




A/T 离合器
压力控制
电磁阀 B
(5)

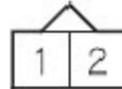


测试转速表
连接器
(6)



ATF 温度
传感器
(7)

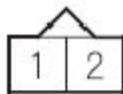

变速器
档位开关
(8)

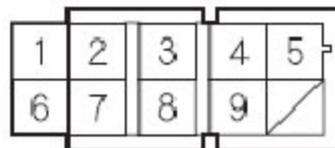

输出轴 (副轴)
转速传感器
(9)



ECT 传感器 2
(10)




三档离合器
变速器油
压开关
(11)



输入轴 (主轴)
转速传感器
(12)




5 针连接器
(13)

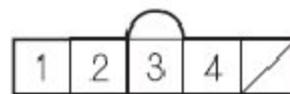


注意:


- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

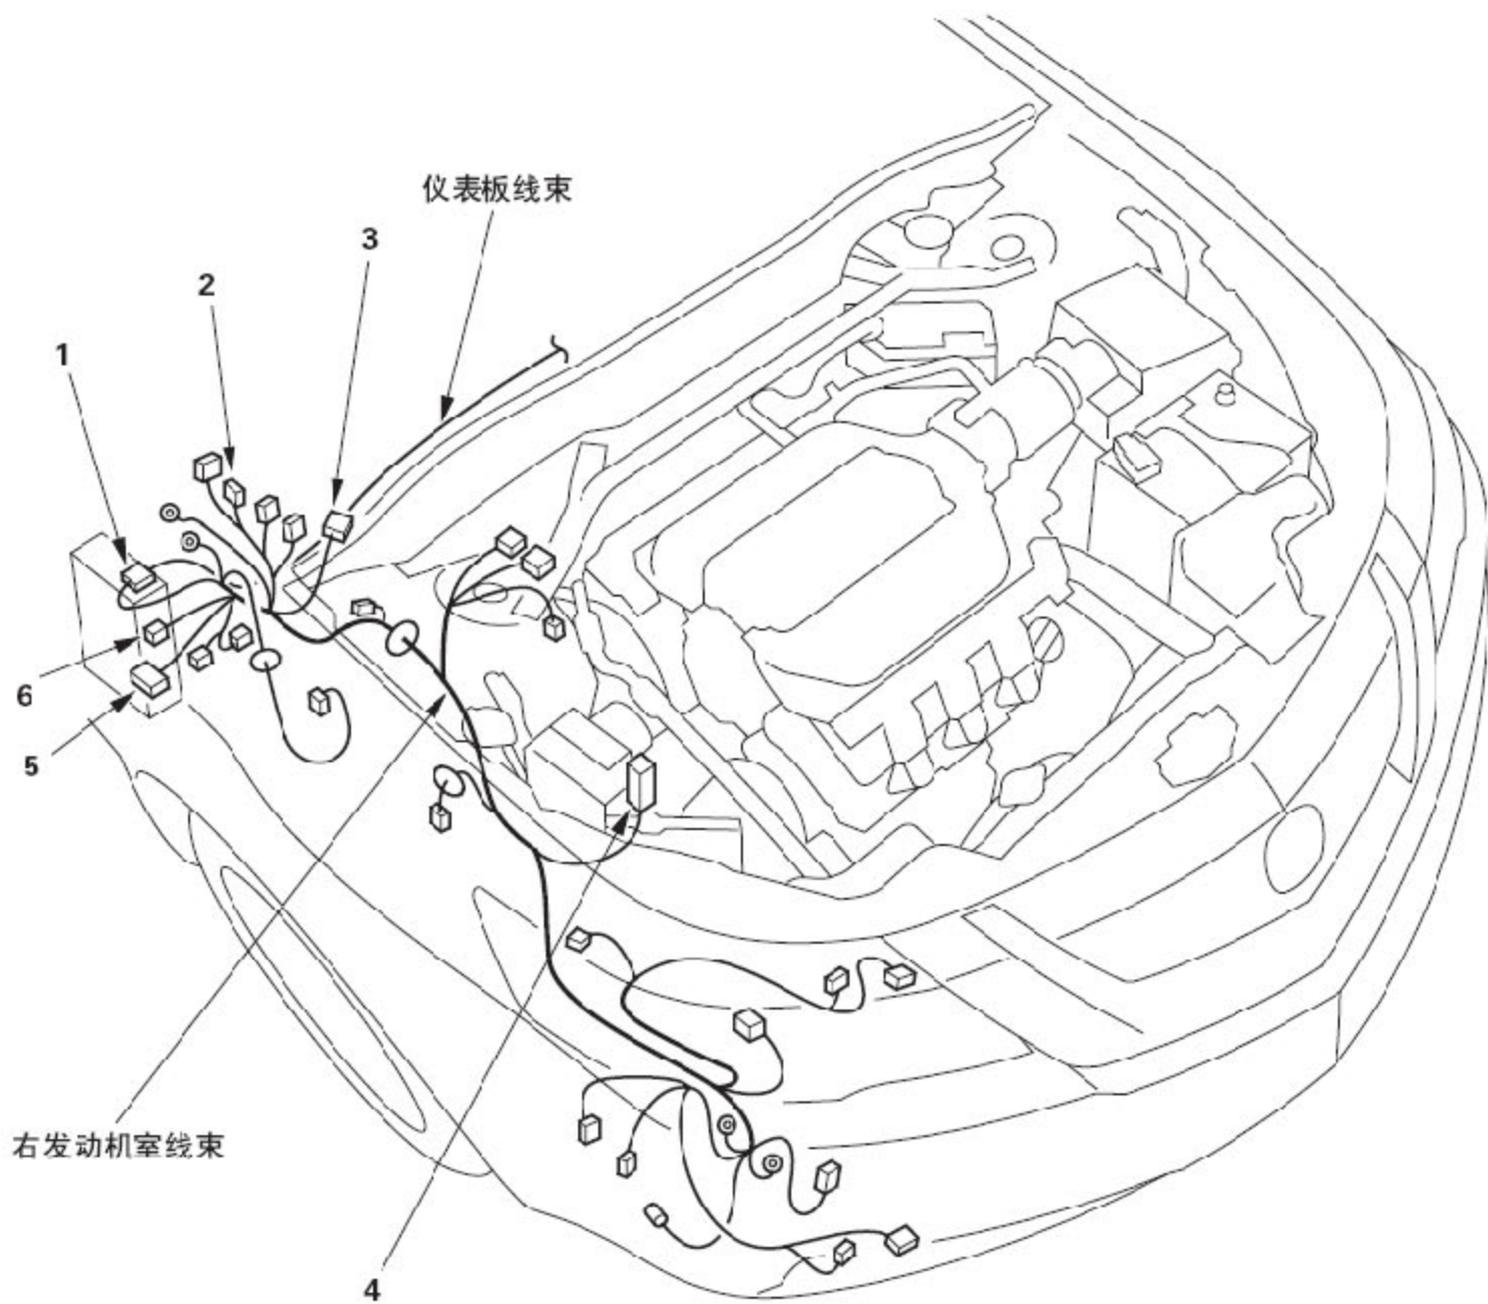

20 针连接器
(1)

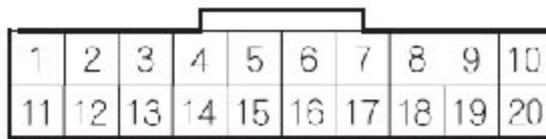

EPS 控制单元
(2)

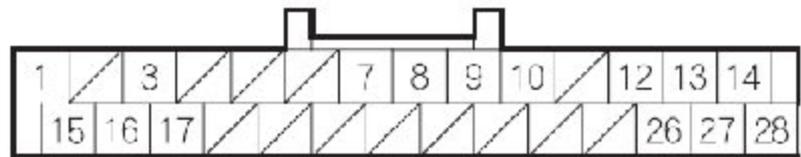


12 针接线
连接器 (3)



VSA 调节器控制单元
(4)



乘客侧仪表板下
保险丝 / 继电器盒 (E) (5)

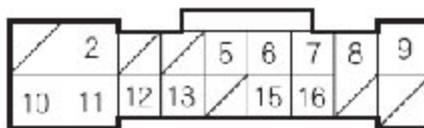


乘客侧仪表板下
保险丝 / 继电器盒 (B) (6)




注意:


- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

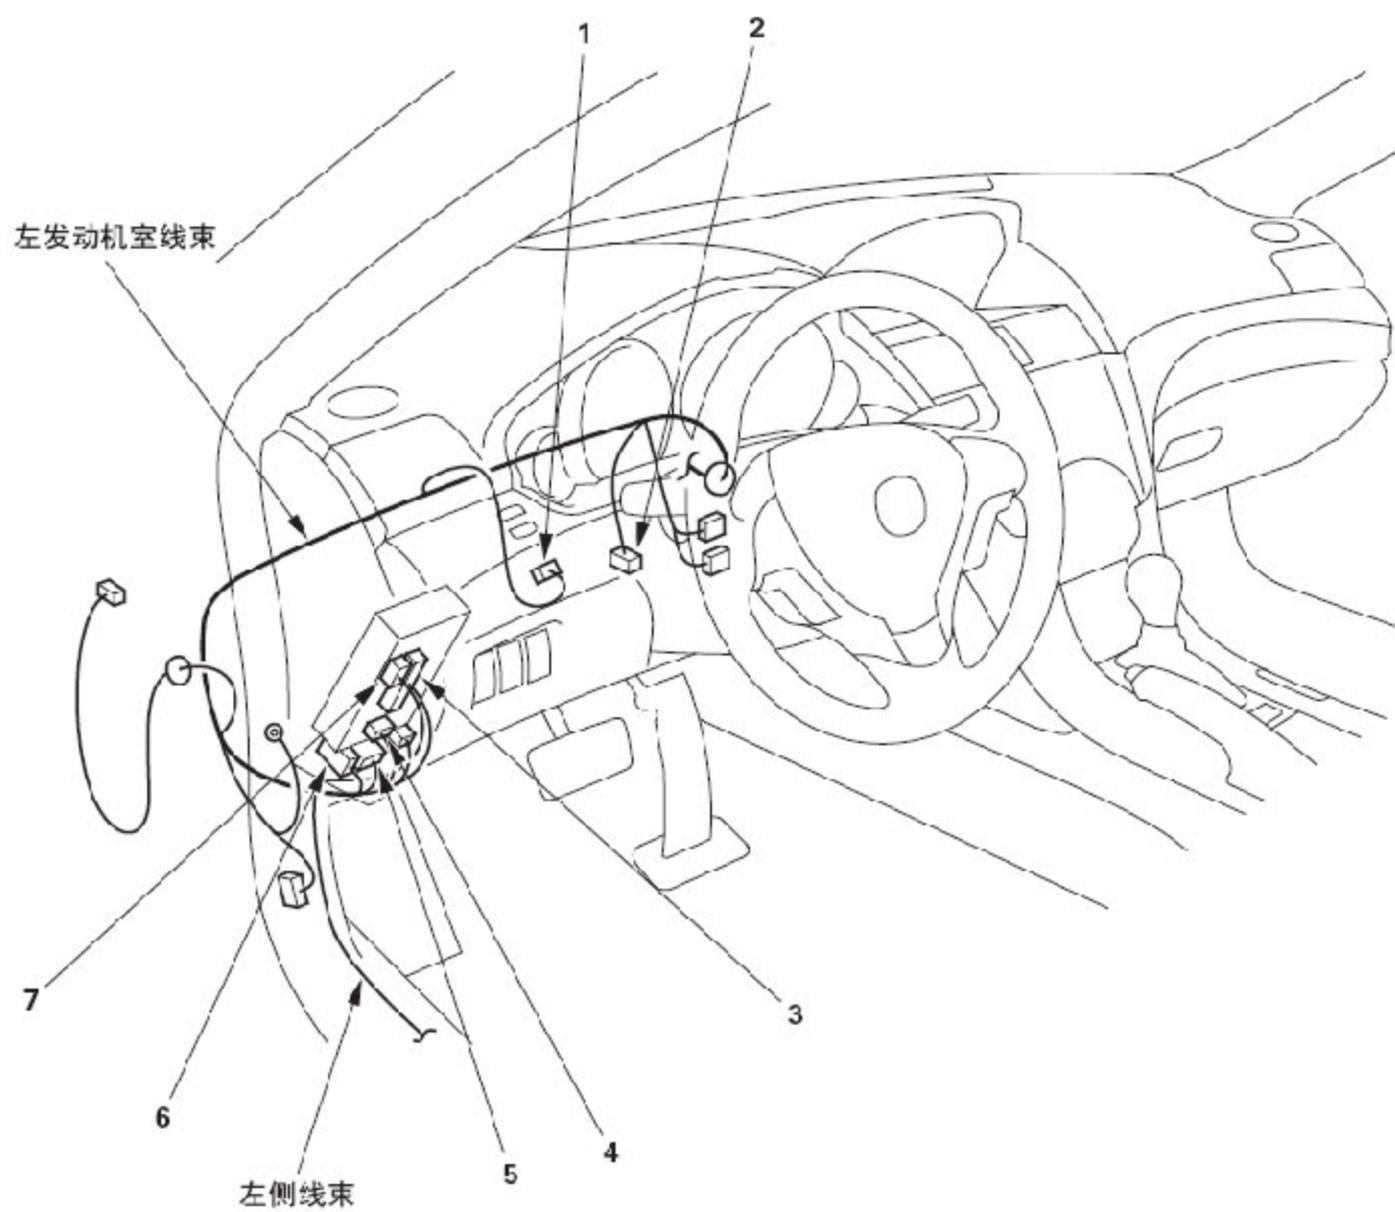


制动踏板
位置开关
(1)

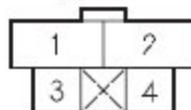


APP 传感器
(2)

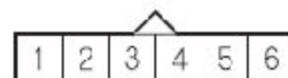


驾驶员侧仪表板下
保险丝 / 继电器盒 (F) (3)

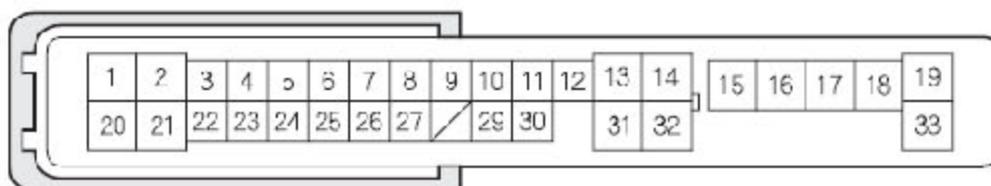

驾驶员侧仪表板下
保险丝 / 继电器盒 (G) (4)

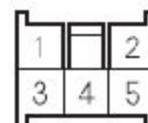


24 针接线连接器
(5)

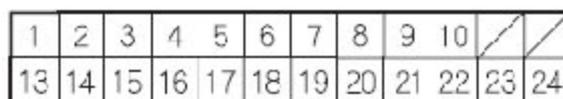

2 针连接器
(6)





驾驶员侧仪表板下
保险丝 / 继电器盒 (D) (7)

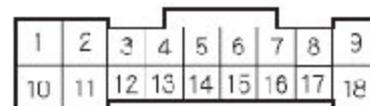

注意:


- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

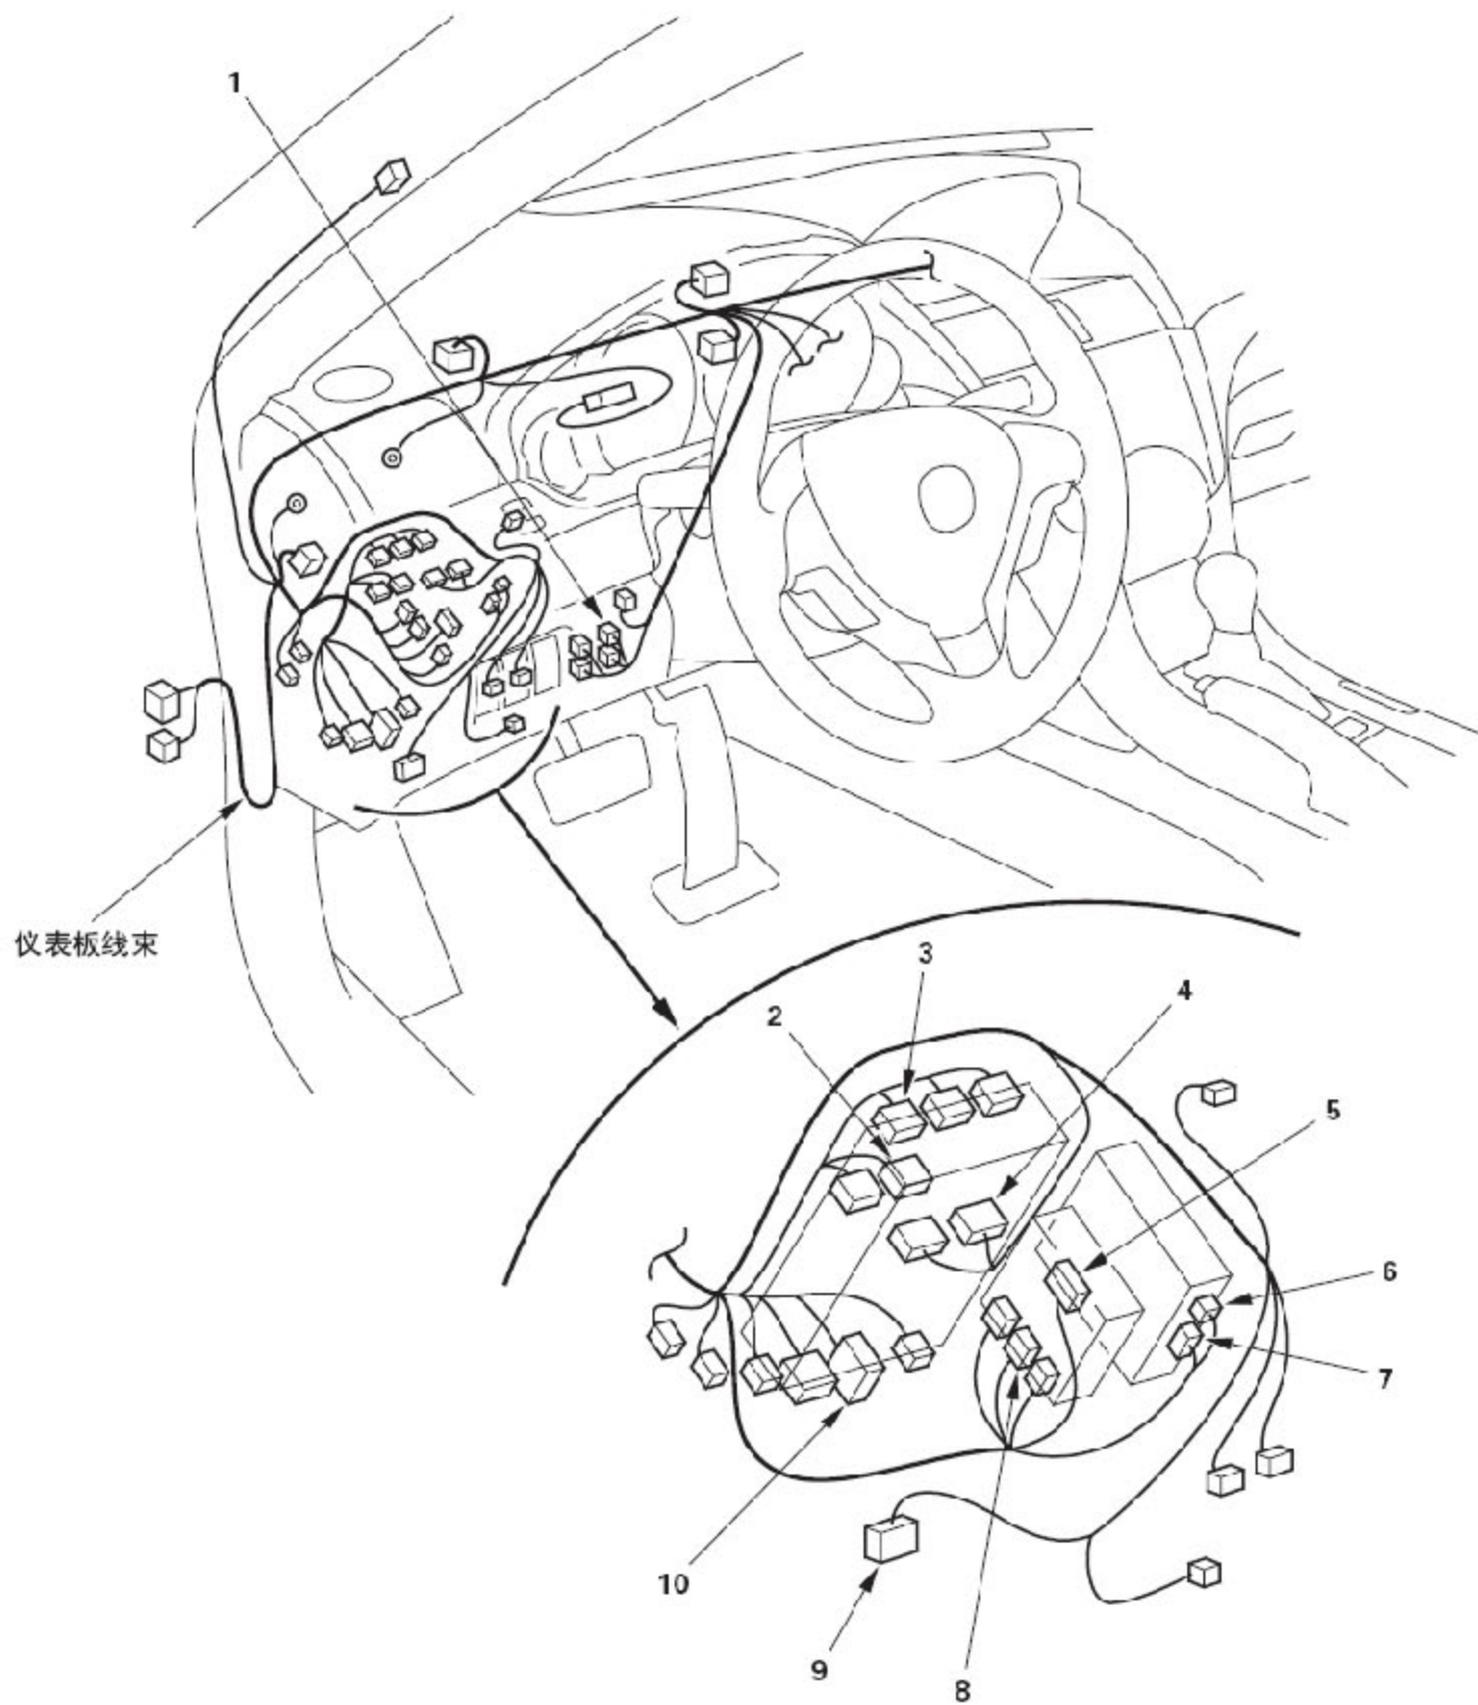

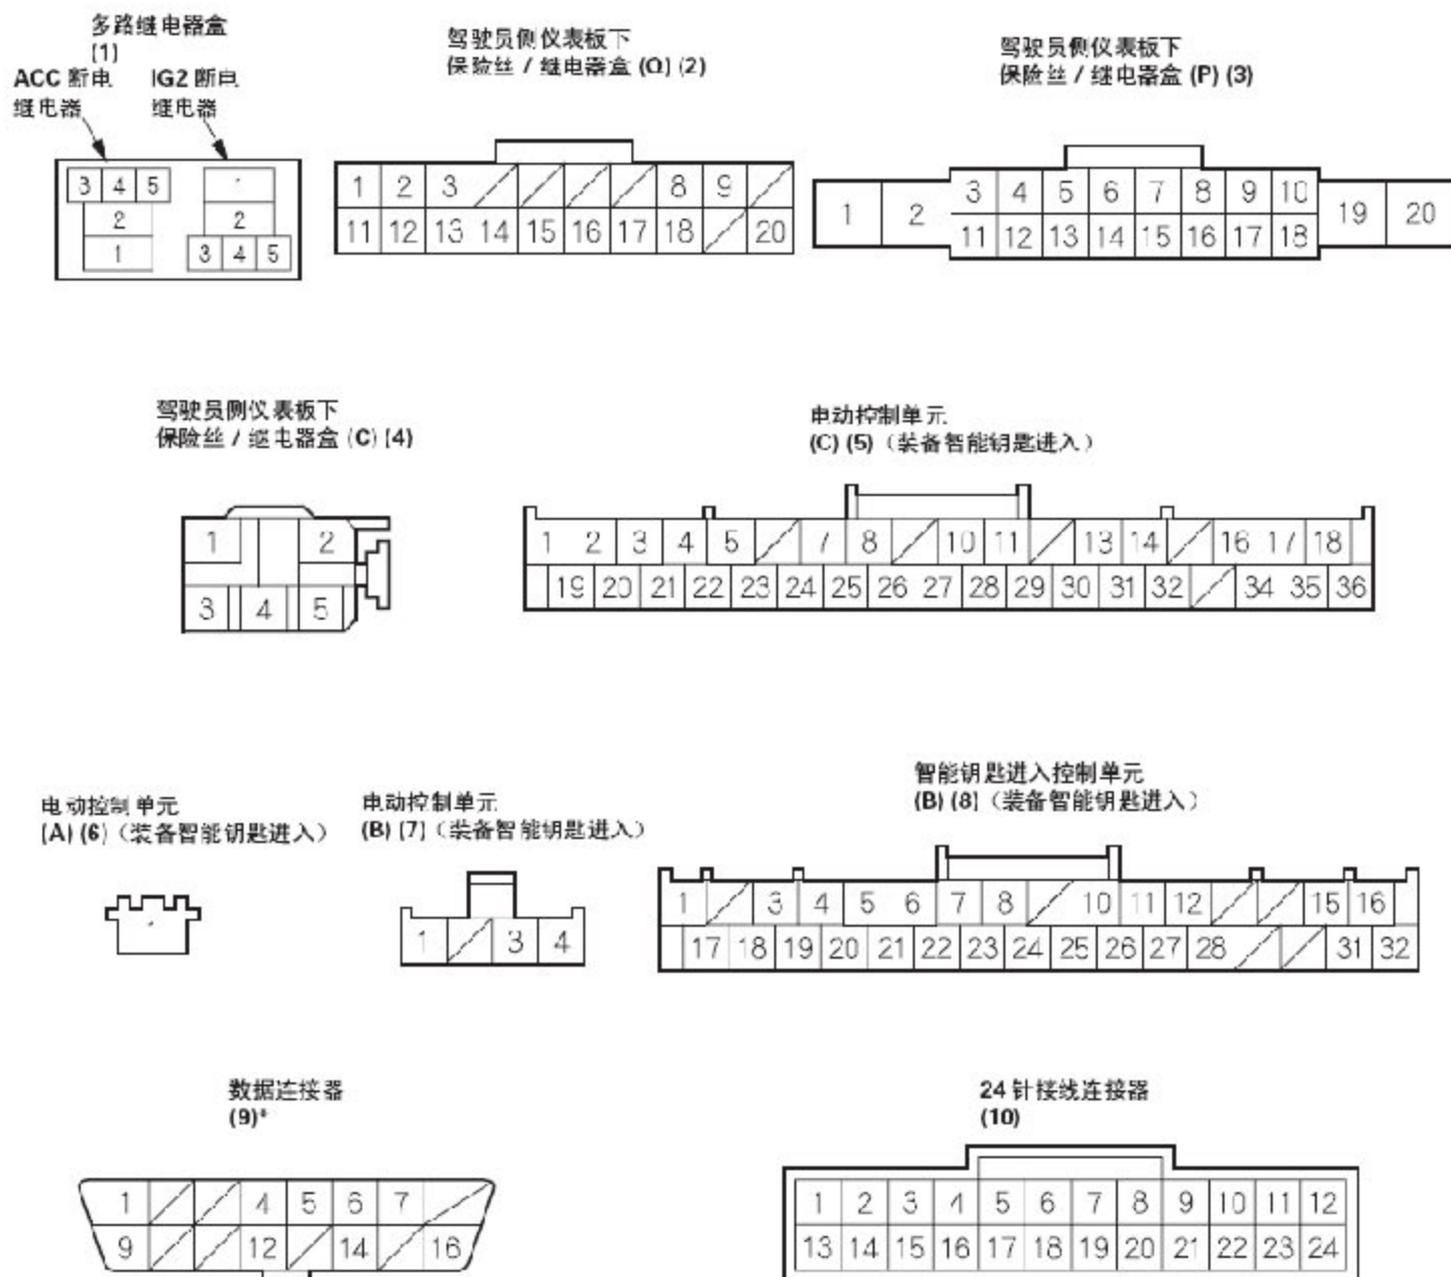

注意:

- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看
- *: 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从端子侧看

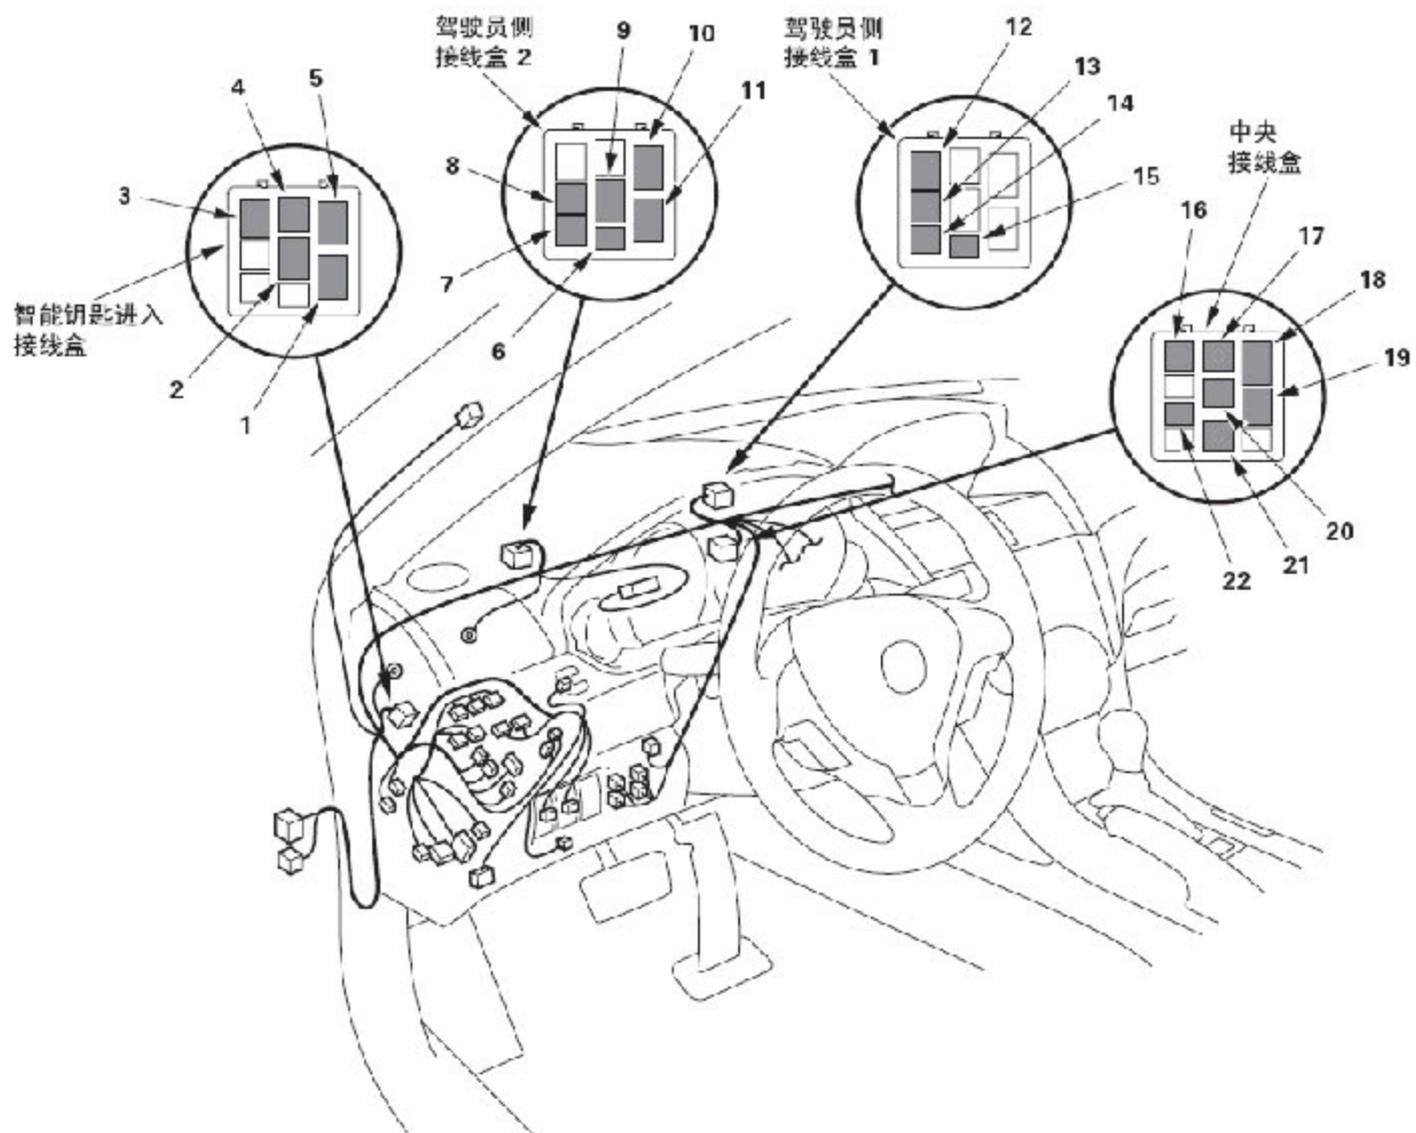

智能钥匙进入
接线盒 (G) (1)
(装备智能钥匙进入)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

智能钥匙进入
接线盒 (E) (2)
(装备智能钥匙进入)

1	2	3	4	5
6	/	/	9	10

智能钥匙进入
接线盒 (C) (3)
(装备智能钥匙进入)

1	/	3	4
5	6	7	/

智能钥匙进入
接线盒 (F) (4)
(装备智能钥匙进入)

1	2	3	/
5	6	7	8

智能钥匙进入
接线盒 (H) (5)
(装备智能钥匙进入)

1	2	3	4	5
6	/	3	/	10

驾驶员侧
接线盒 2
(D) (6)

/	2
/	4

驾驶员侧
接线盒 2
(A) (7)

1	2	3
/	5	6

驾驶员侧
接线盒 2
(B) (8)

1	2	3
/	5	/

驾驶员侧
接线盒 2
(E) (9)

1	2	/	4	5
6	7	8	9	10

驾驶员侧
接线盒 2
(H) (10)

1	/	/	4	5
6	7	8	9	10

驾驶员侧
接线盒 2
(G) (11)

1	2	3	/	5
6	7	8	9	10

驾驶员侧
接线盒 1
(C) (12)

1	/	3	4
/	6	7	8

注意:

- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

驾驶员侧
接线盒 1
(B) (13)

1	2	/
4	5	6

驾驶员侧
接线盒 1
(A) (14)

1	2	/
4	5	/

驾驶员侧
接线盒 1
(D) (15)

1	2
3	/

中央
接线盒
(D) (16)

1	2	3
4	/	6

中央
接线盒
(G) (17)

1	2	3
4	/	6

中央
接线盒
(J) (18)

1	2	3	4	5
6	/	8	9	10

中央
接线盒
(I) (19)

1	2	/	4
5	6	7	8

中央
接线盒
(F) (20)

1	2	3
4	/	6

中央
接线盒
(E) (21)


1	2	3
4	5	6

中央
接线盒
(B) (22)

1	2
/	4

注意:


- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看

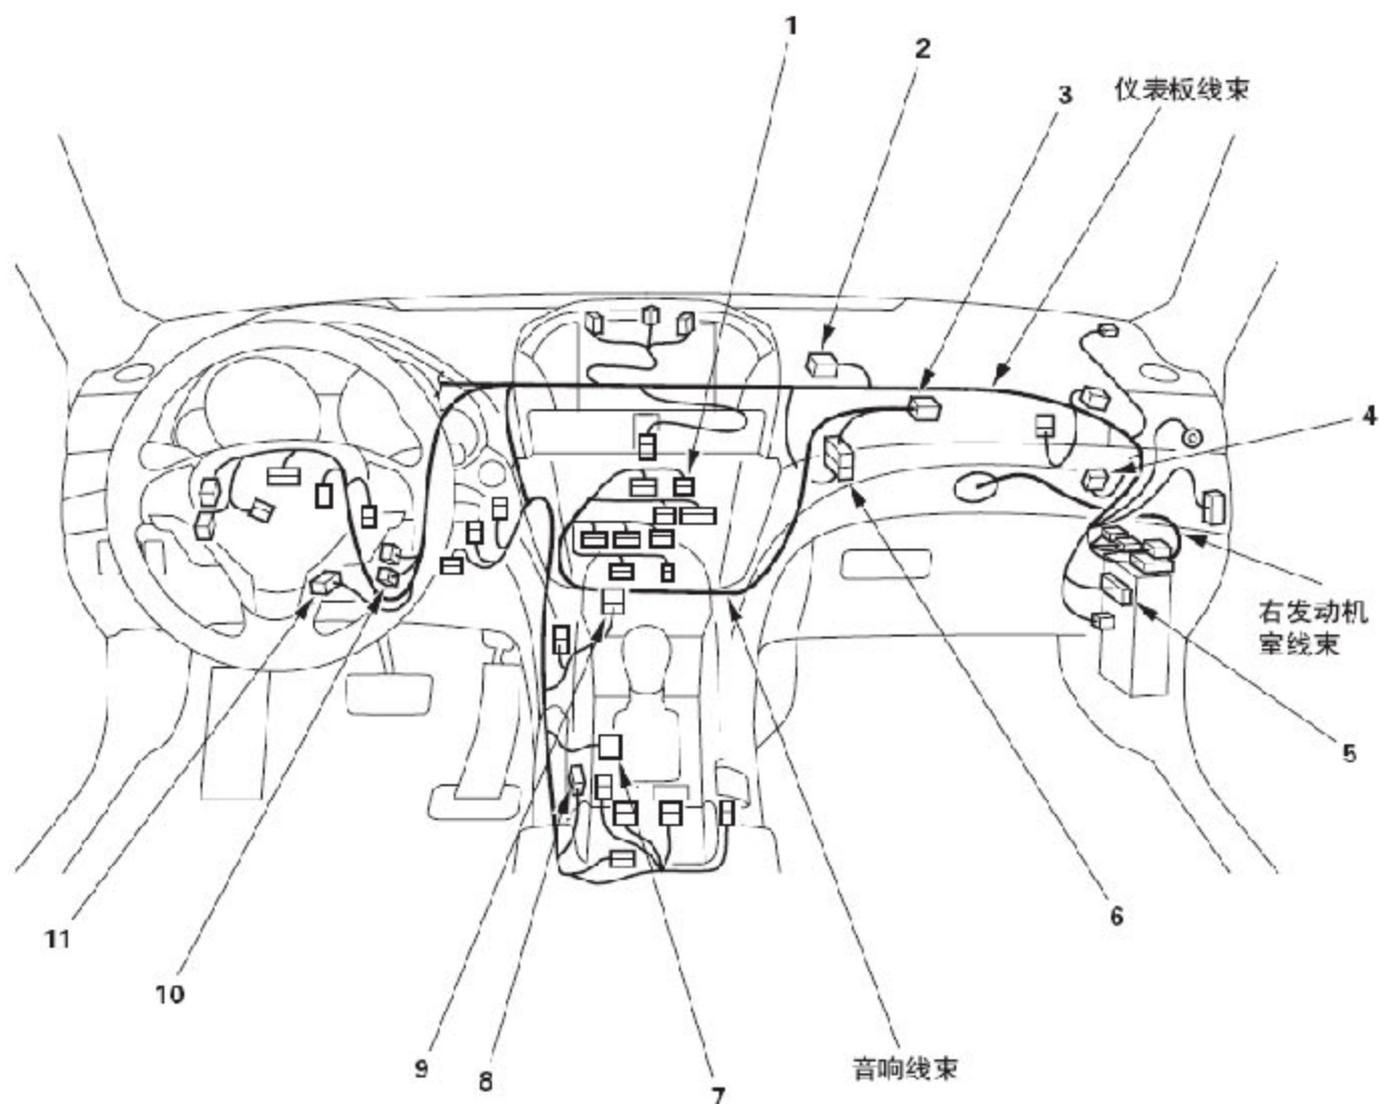


音响 - 导航单元 (H) (1)
(带导航)




12 针接线
连接器 (2)

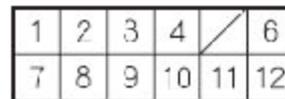

12 针接线
连接器 (3)

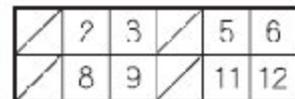


遥控槽控制单元
(4) (装备智能钥匙进入)

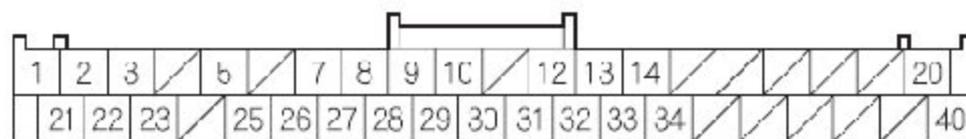


换挡锁止
电磁阀 (7)




偏摆率 - 横向
加速度传感器
(8)

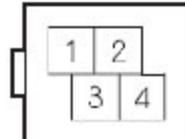

乘客侧仪表板下
保险丝 / 继电器盒 (A) (5)

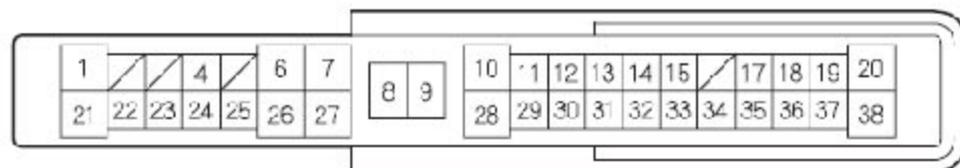


发动机防盗锁止智能钥匙
控制单元 (10)
(未装备智能钥匙进入)

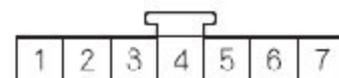


34 针连接器
(6)



SRS 单元 A
(9)

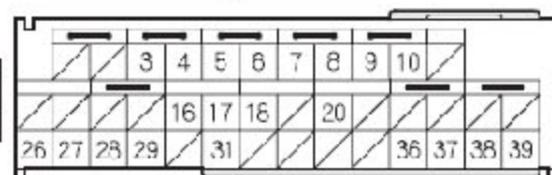

点火开关 (11)
(未装备智能钥匙进入)

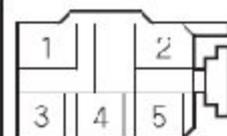

注意:

- 带阳端子的连接器 (双轮廓线): 从端子侧看
- 带阴端子的连接器 (单轮廓线): 从线束侧看