



1.3.5 4号接线盒

位置：仪表板左侧支架

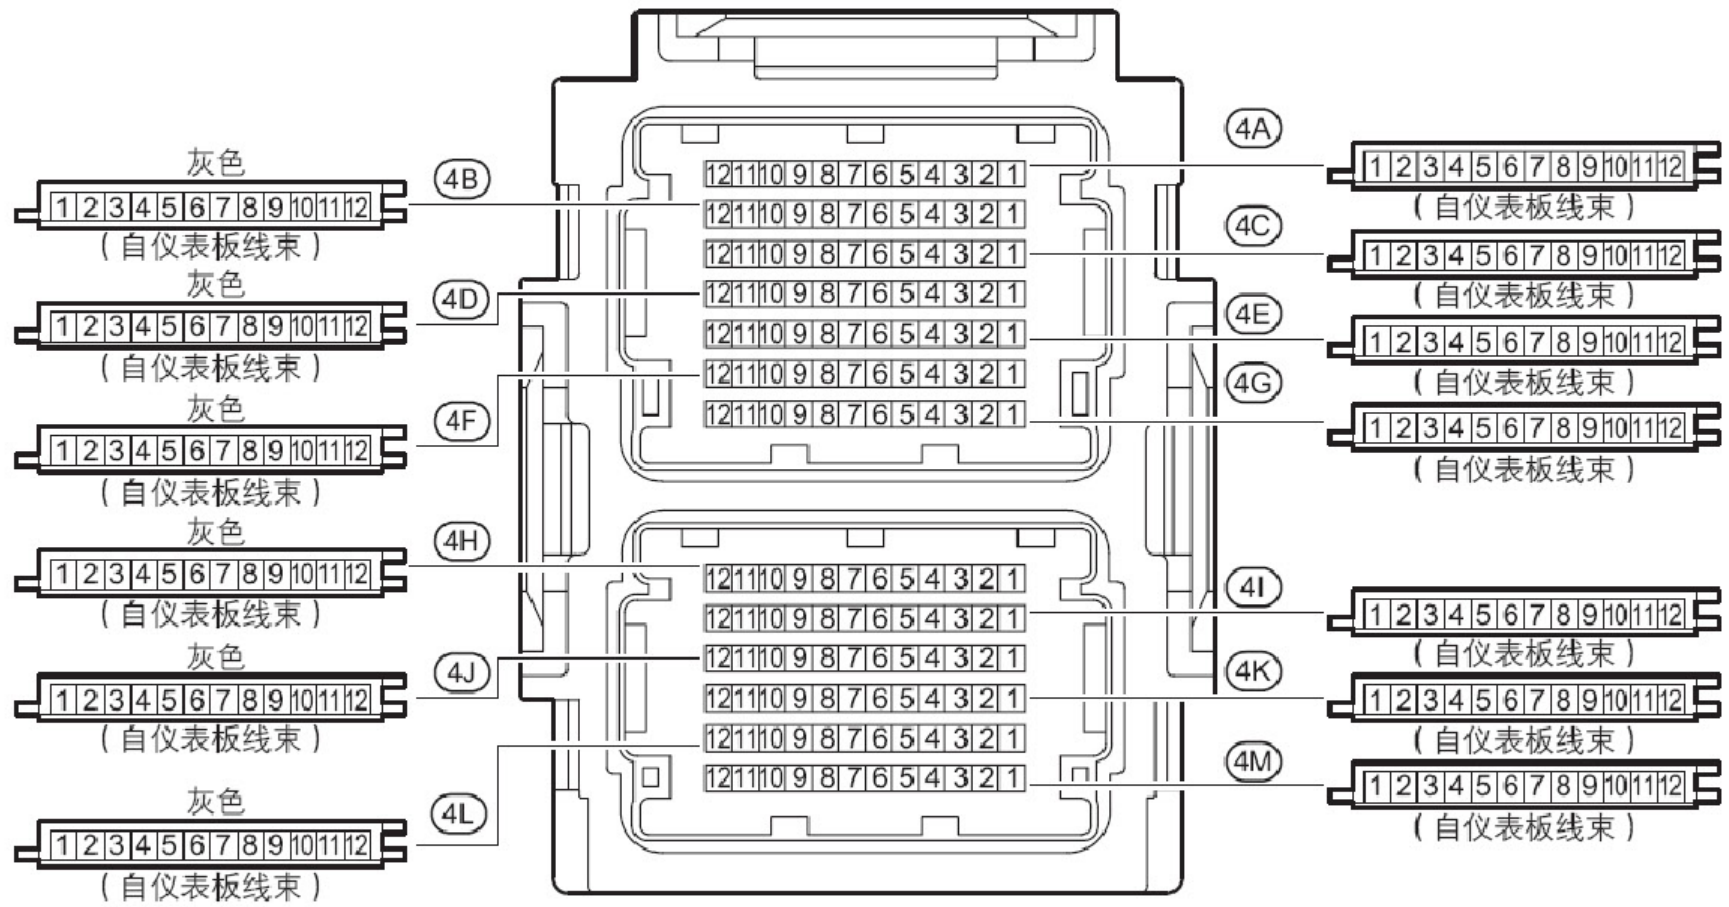

LAUNCH


4号接线盒内部电路

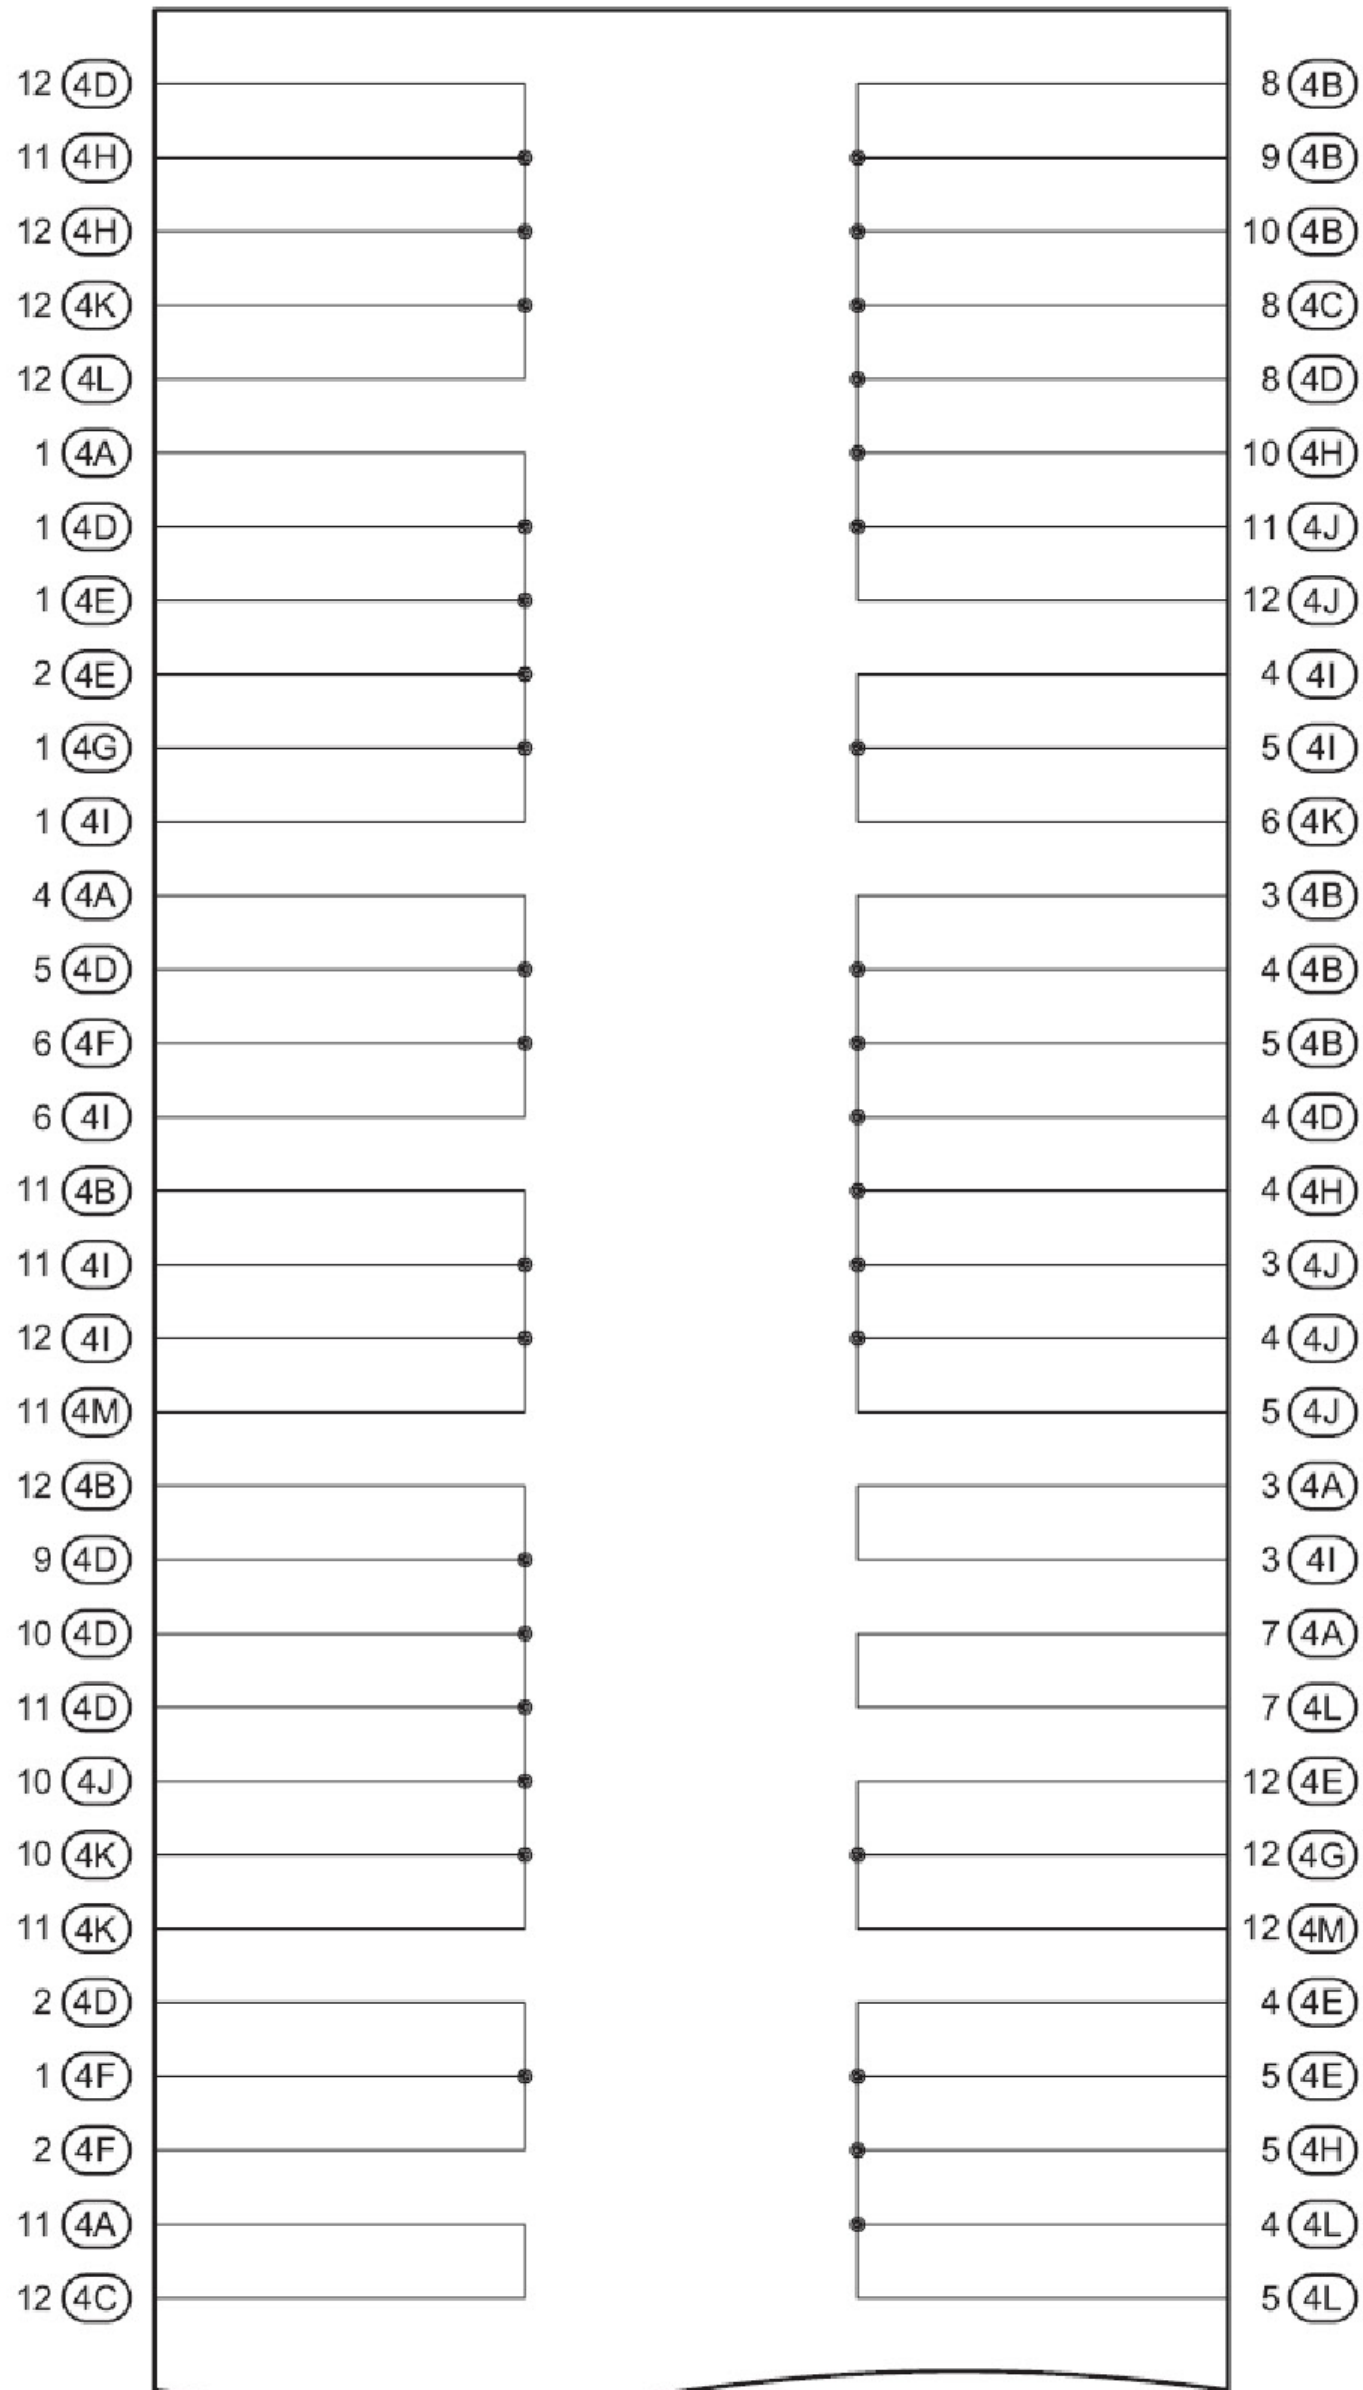

(接下一页)

4号接线盒内部电路

(接上一页)

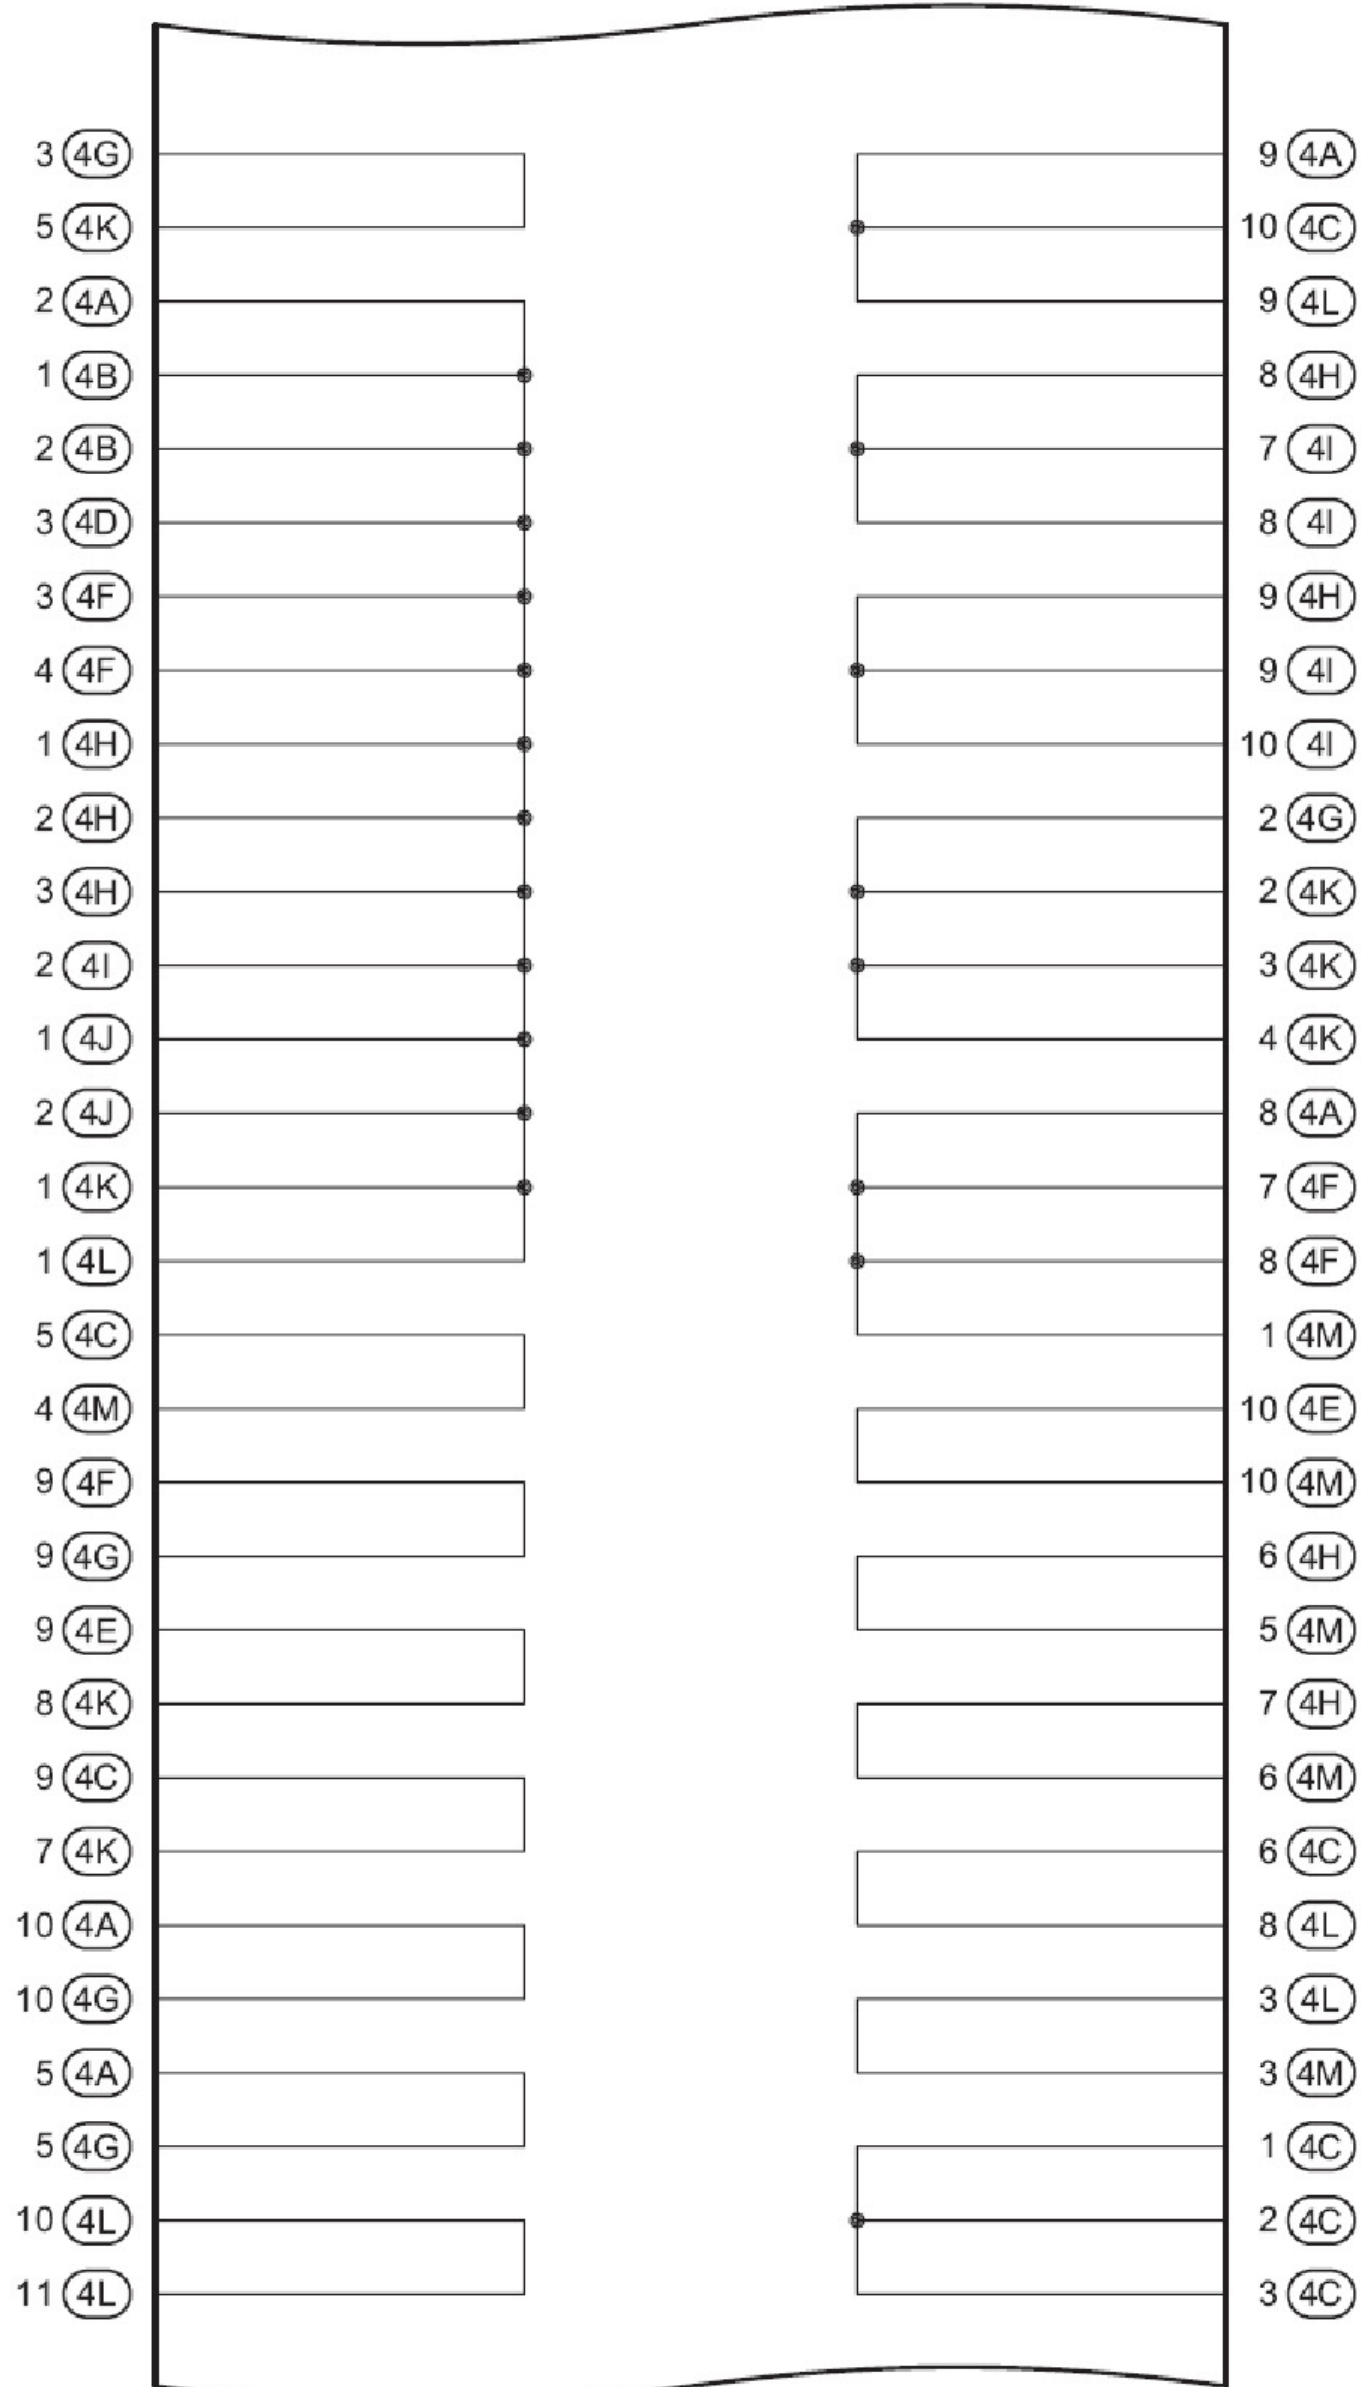

(接下一页)

4号接线盒内部电路

(接上一页)

