



### 2.38 遥控后视镜

(带座椅位置存储器)

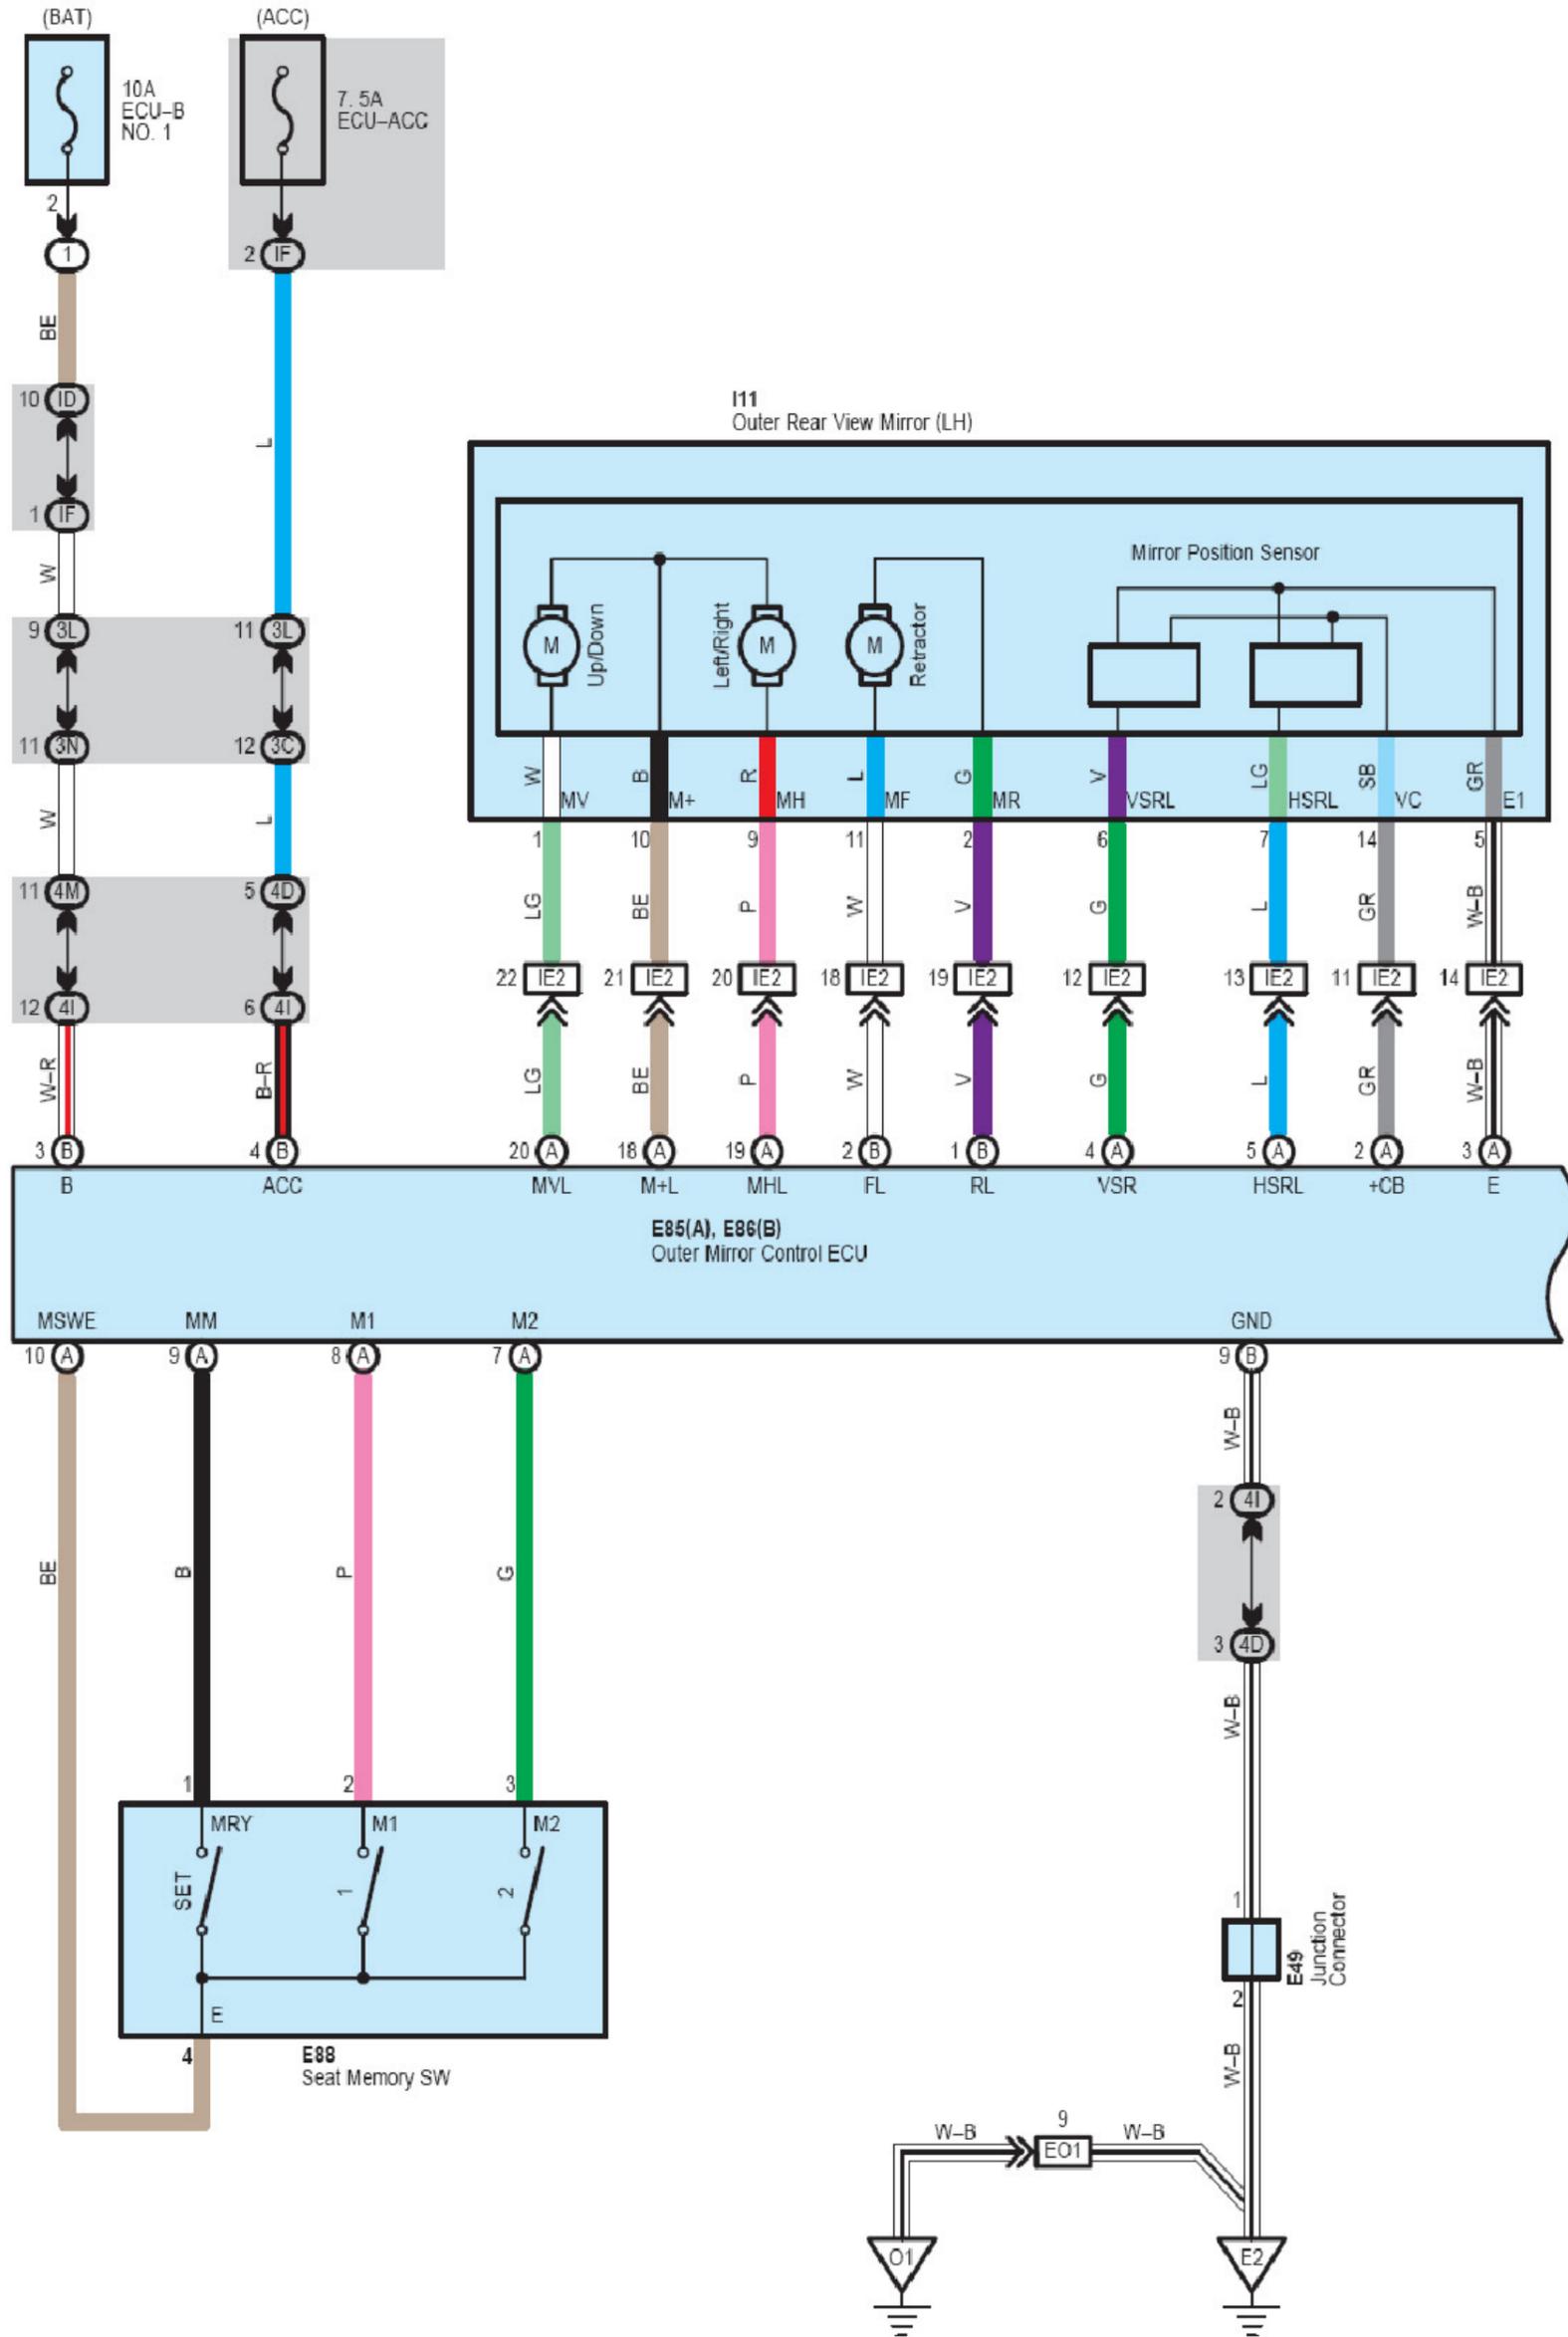


### 遥控后视镜 (续1)


(带座椅位置存储器)

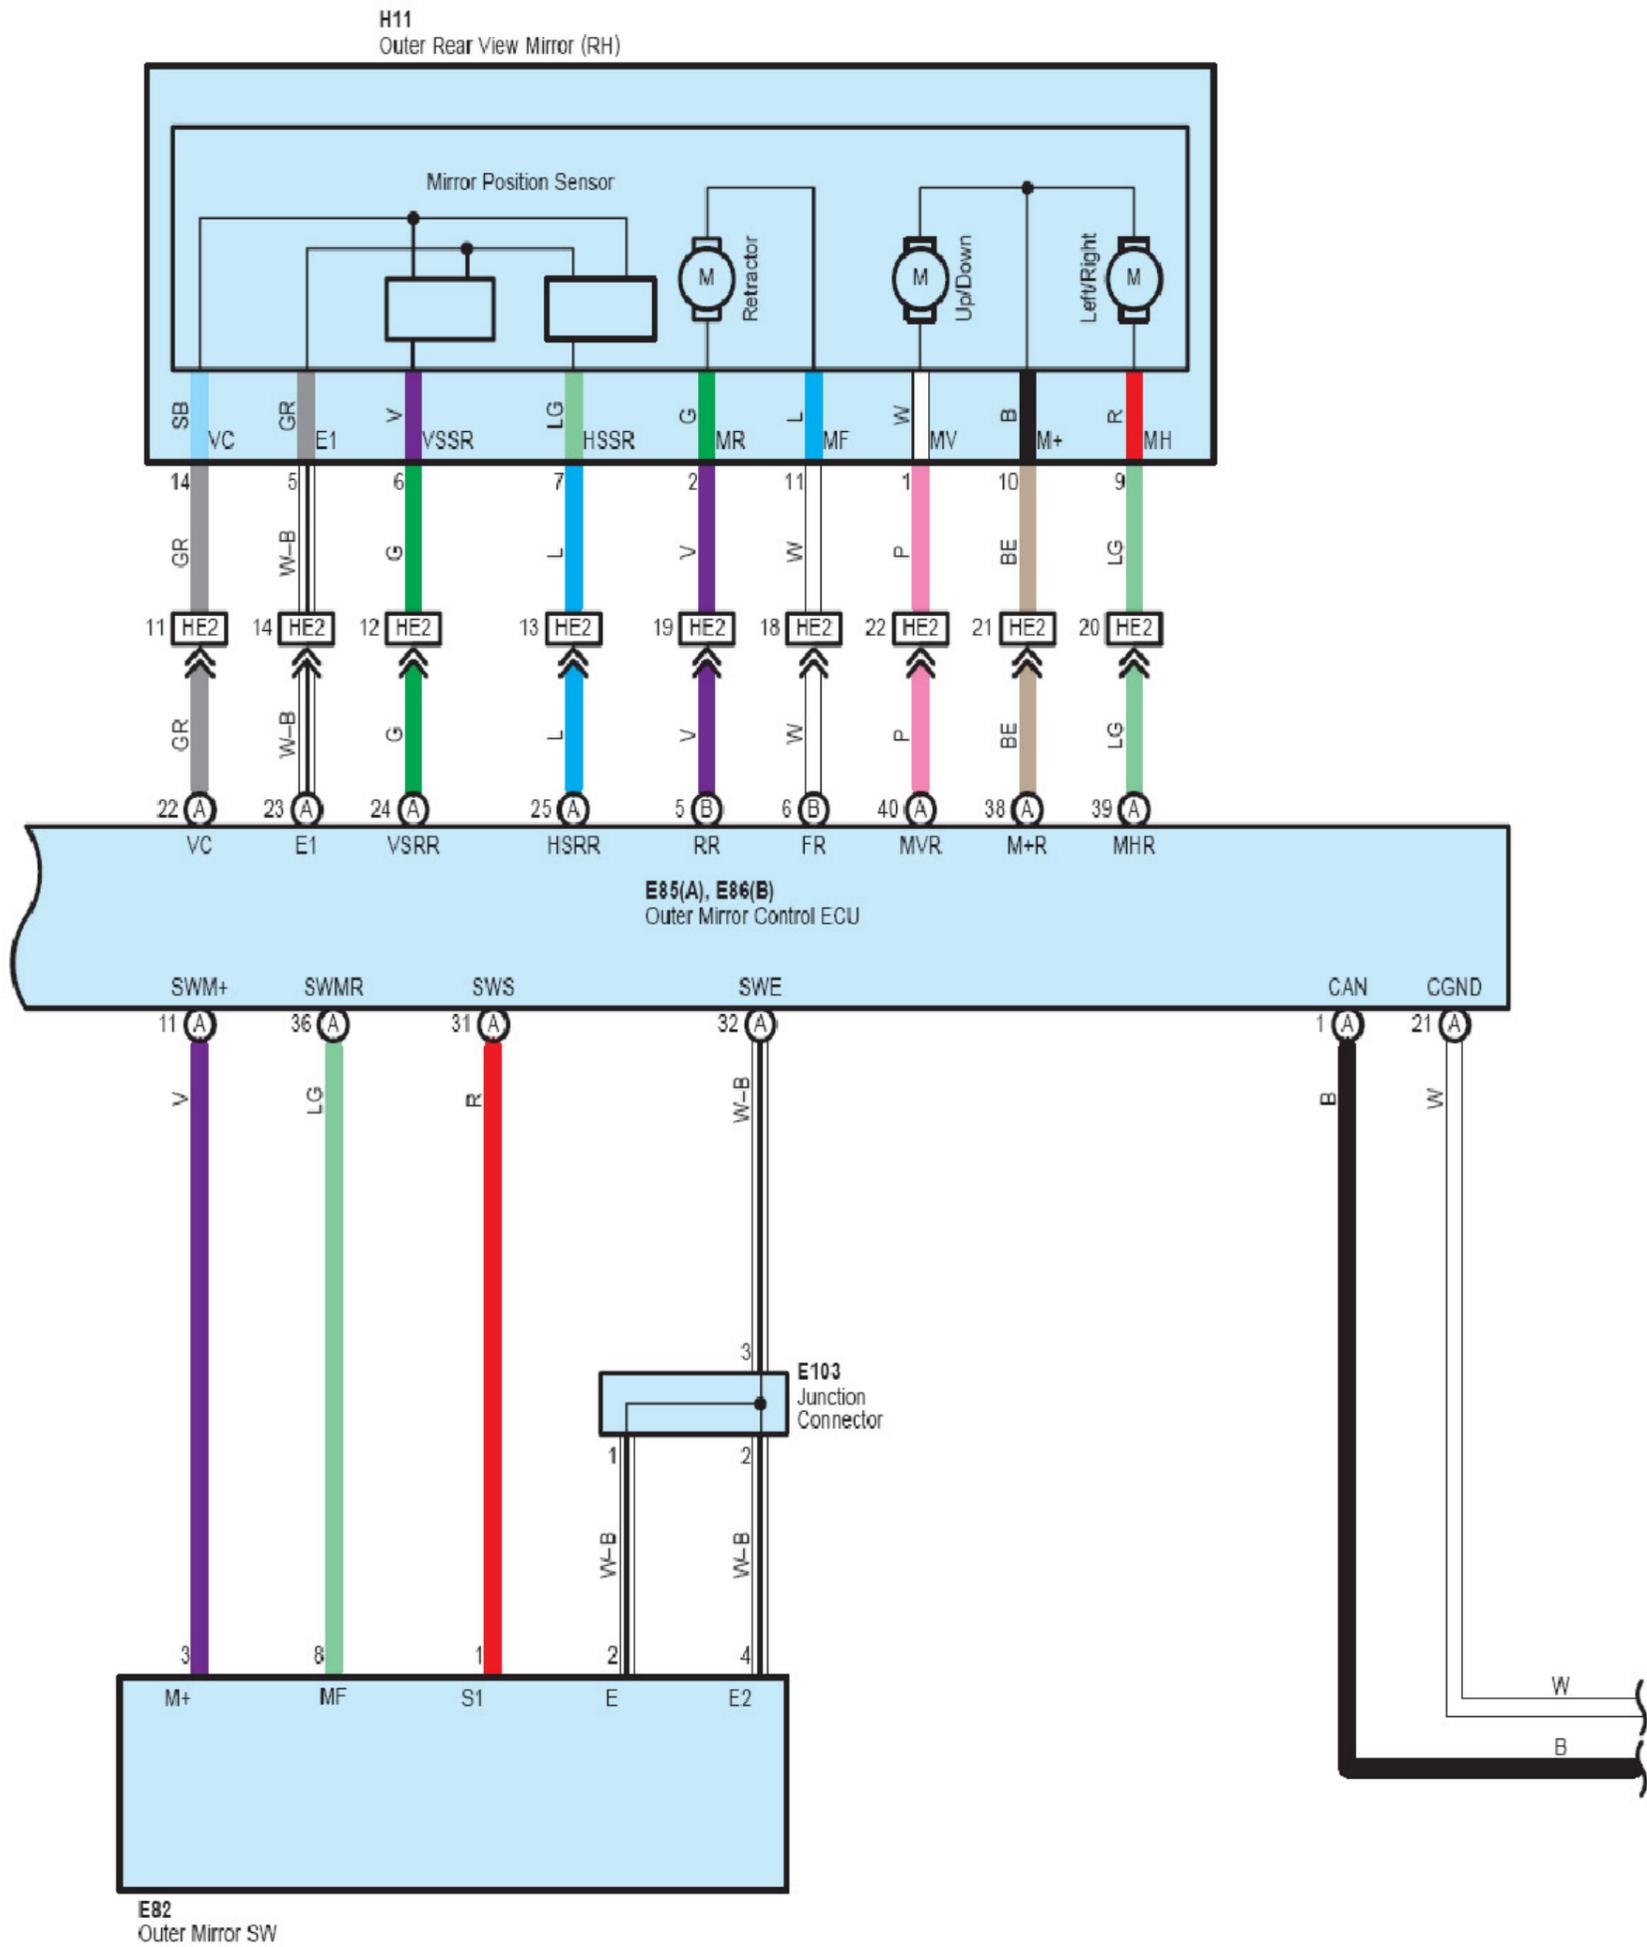


遥控后视镜 (续 2)  
(带座椅位置存储器)

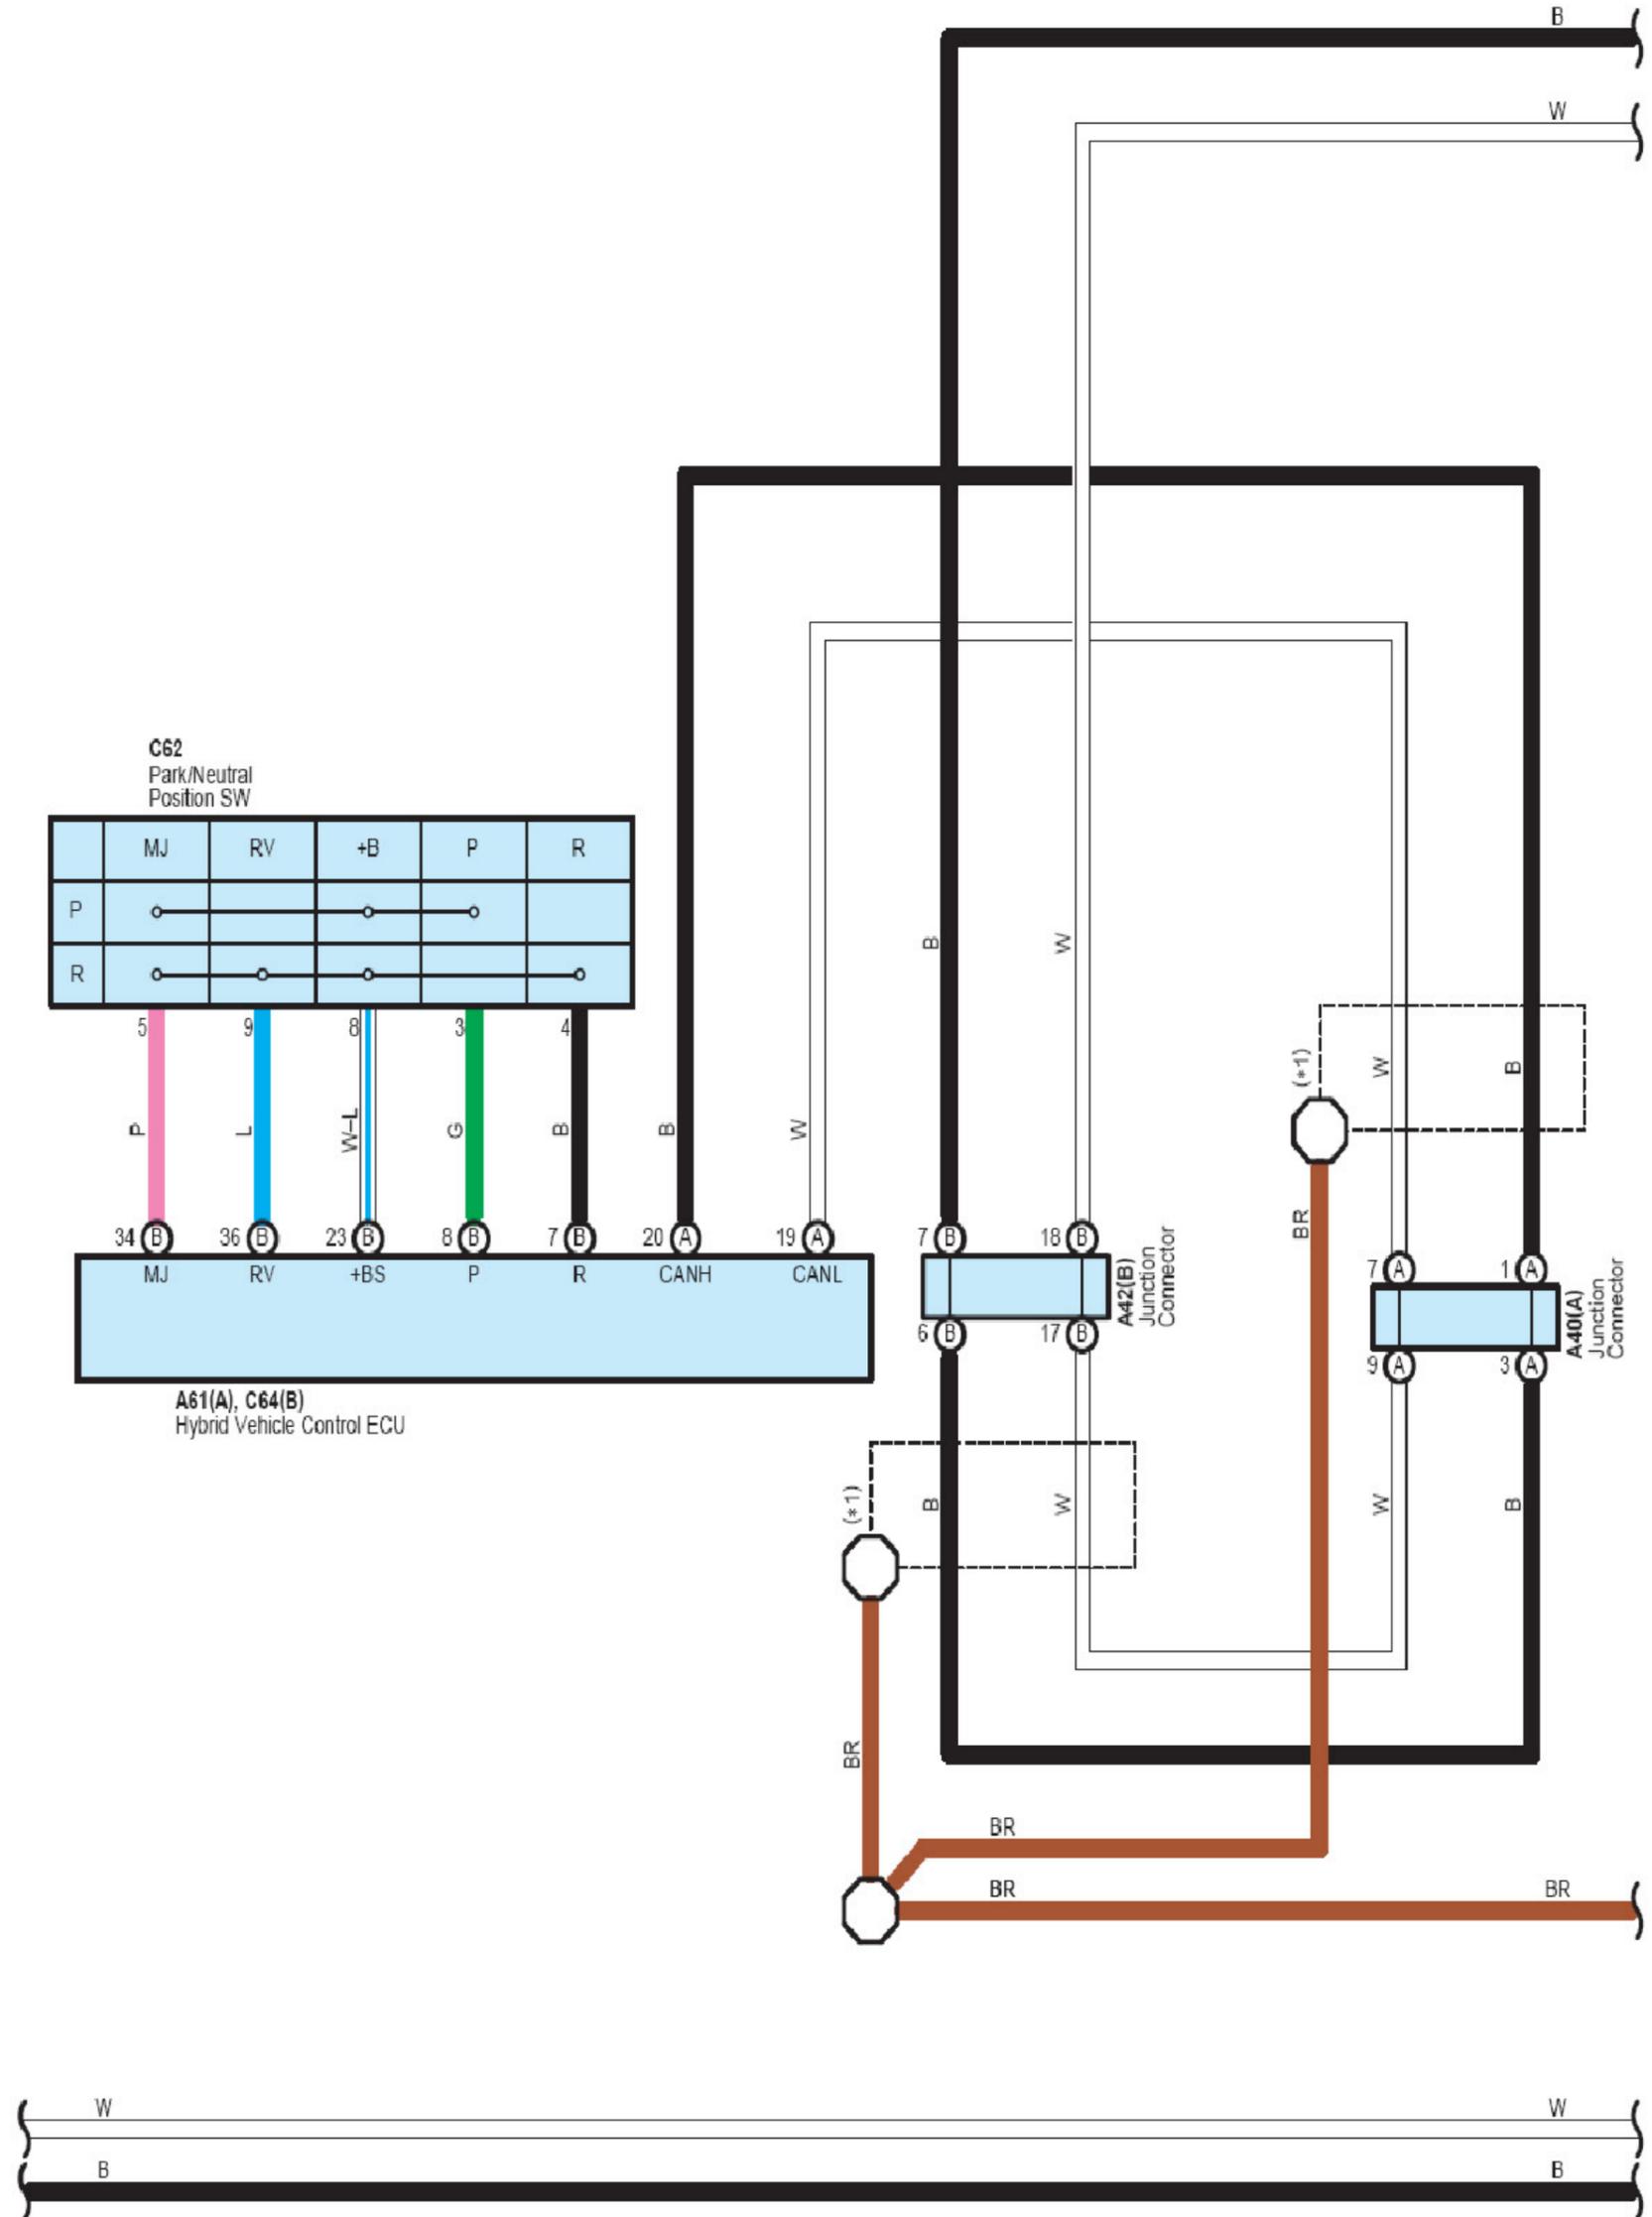

### 遥控后视镜 (续 3) (带座椅位置存储器)

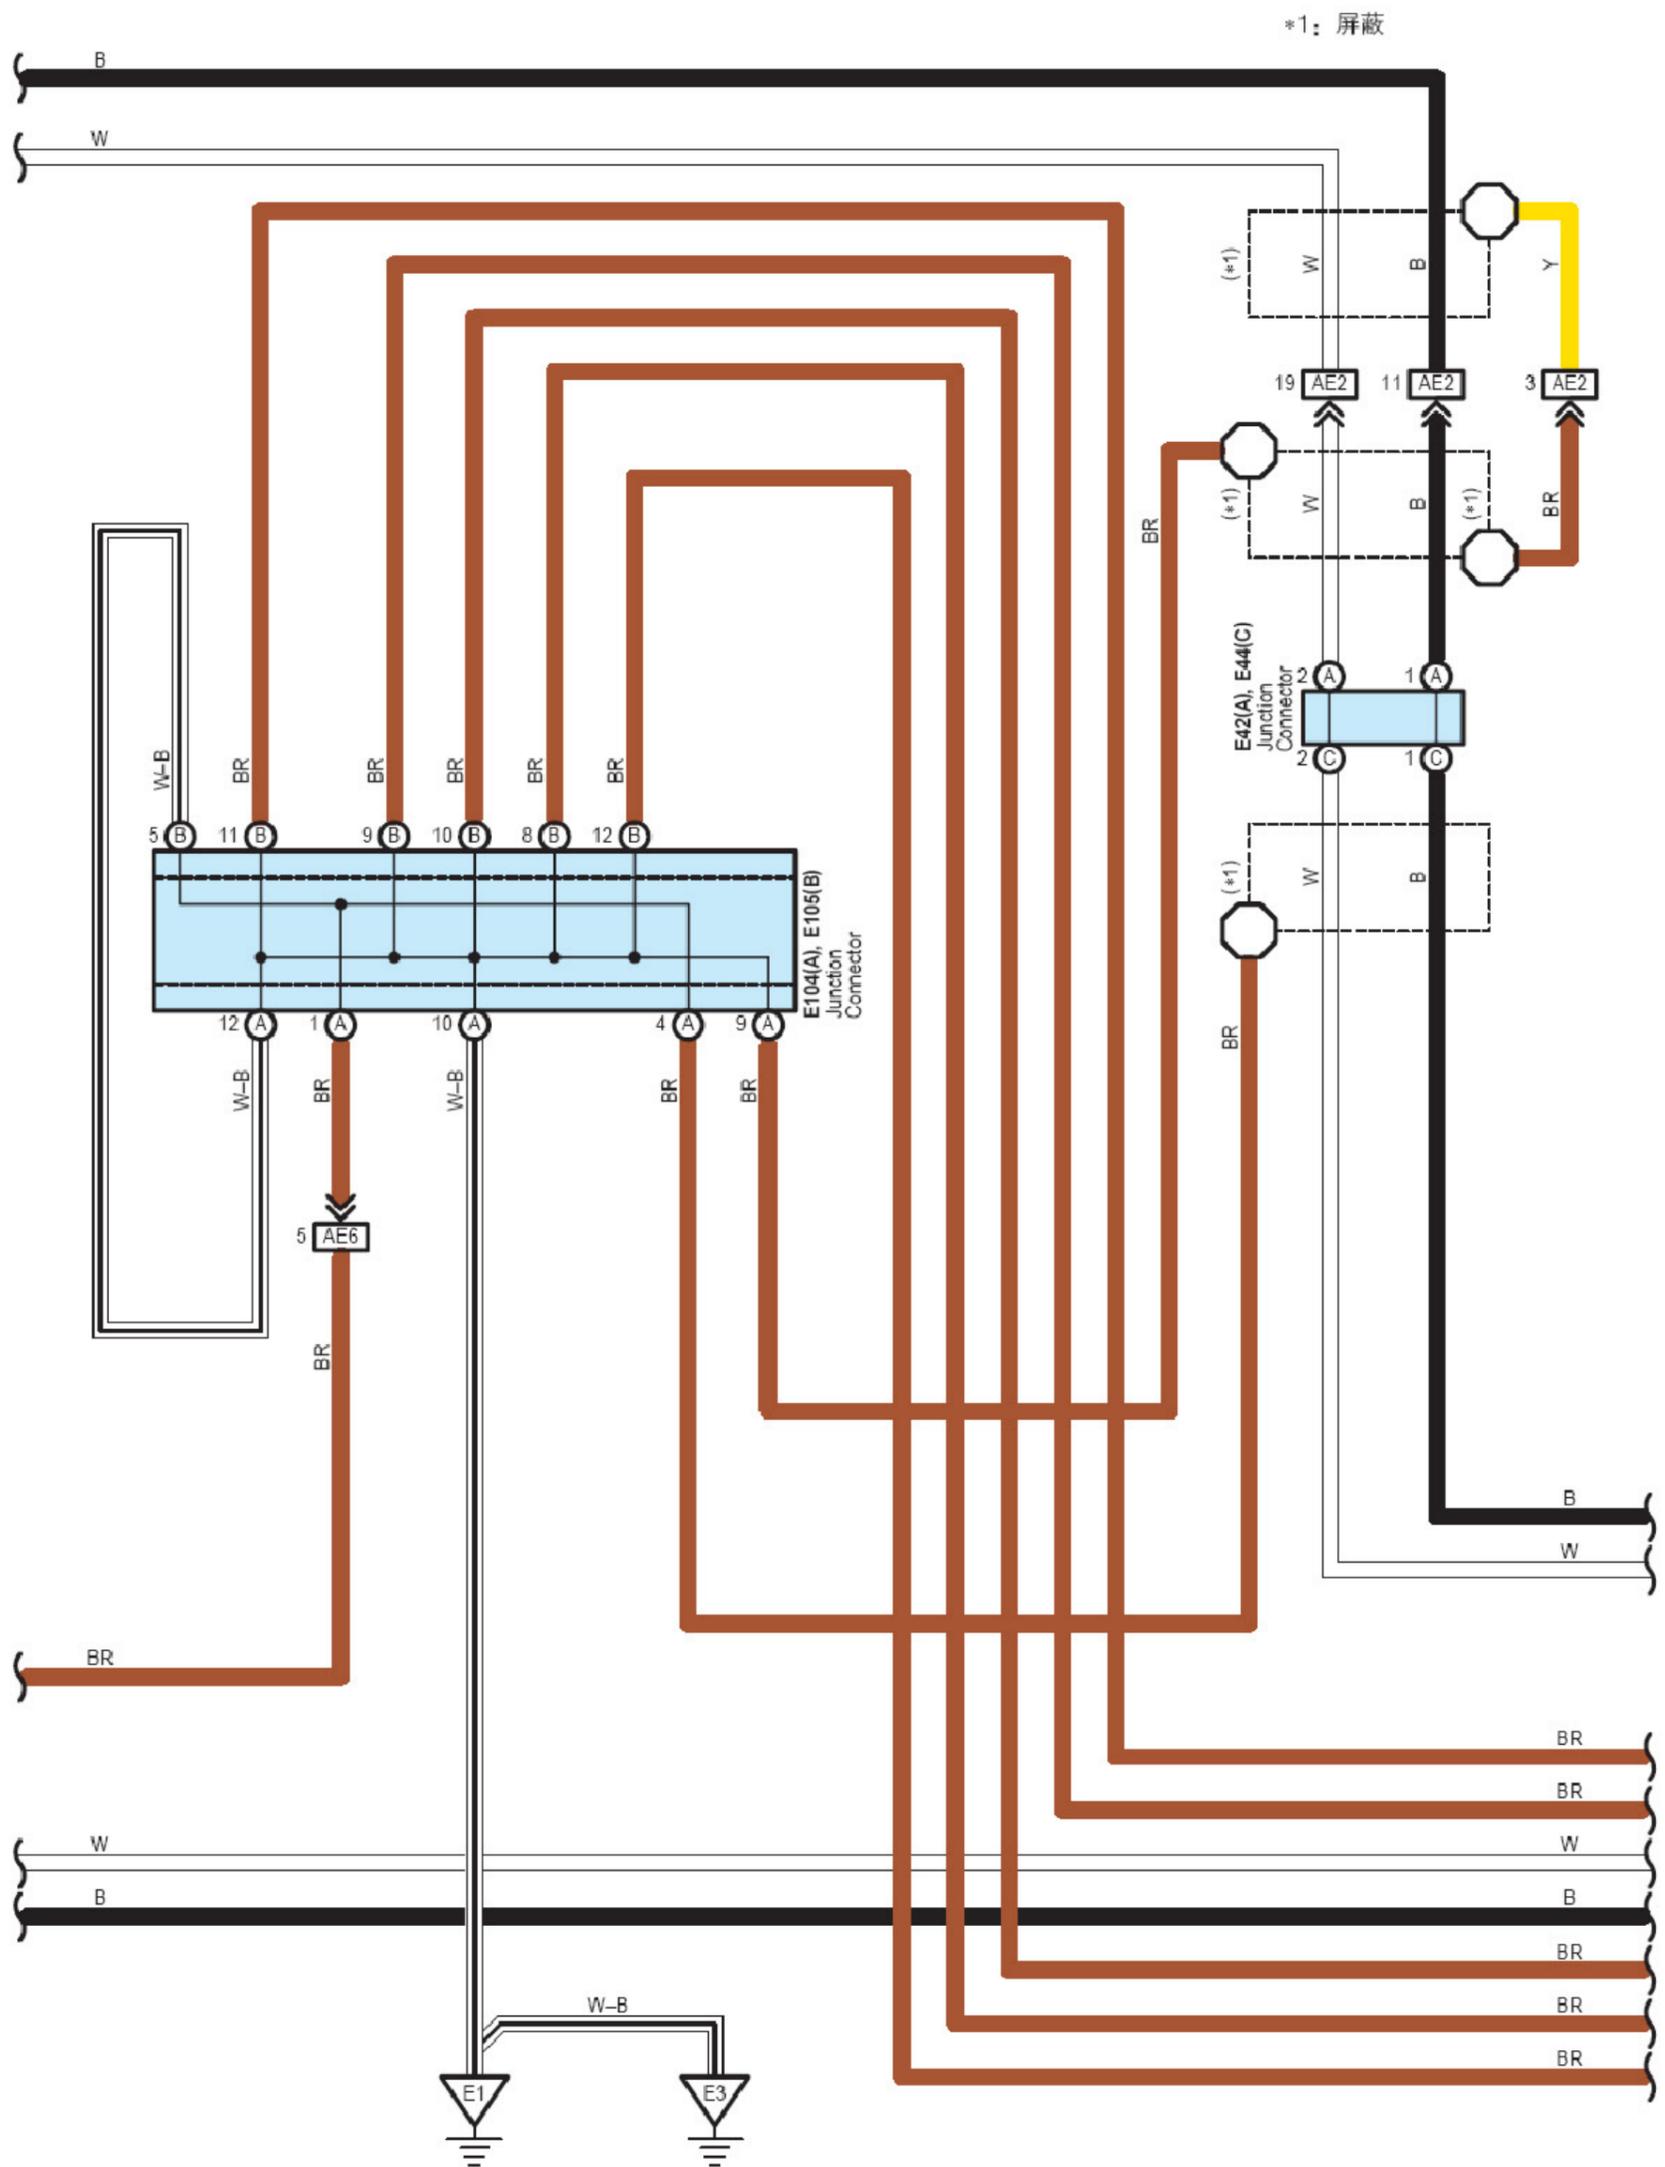


### 遥控后视镜 (续 4) (带座椅位置存储器)

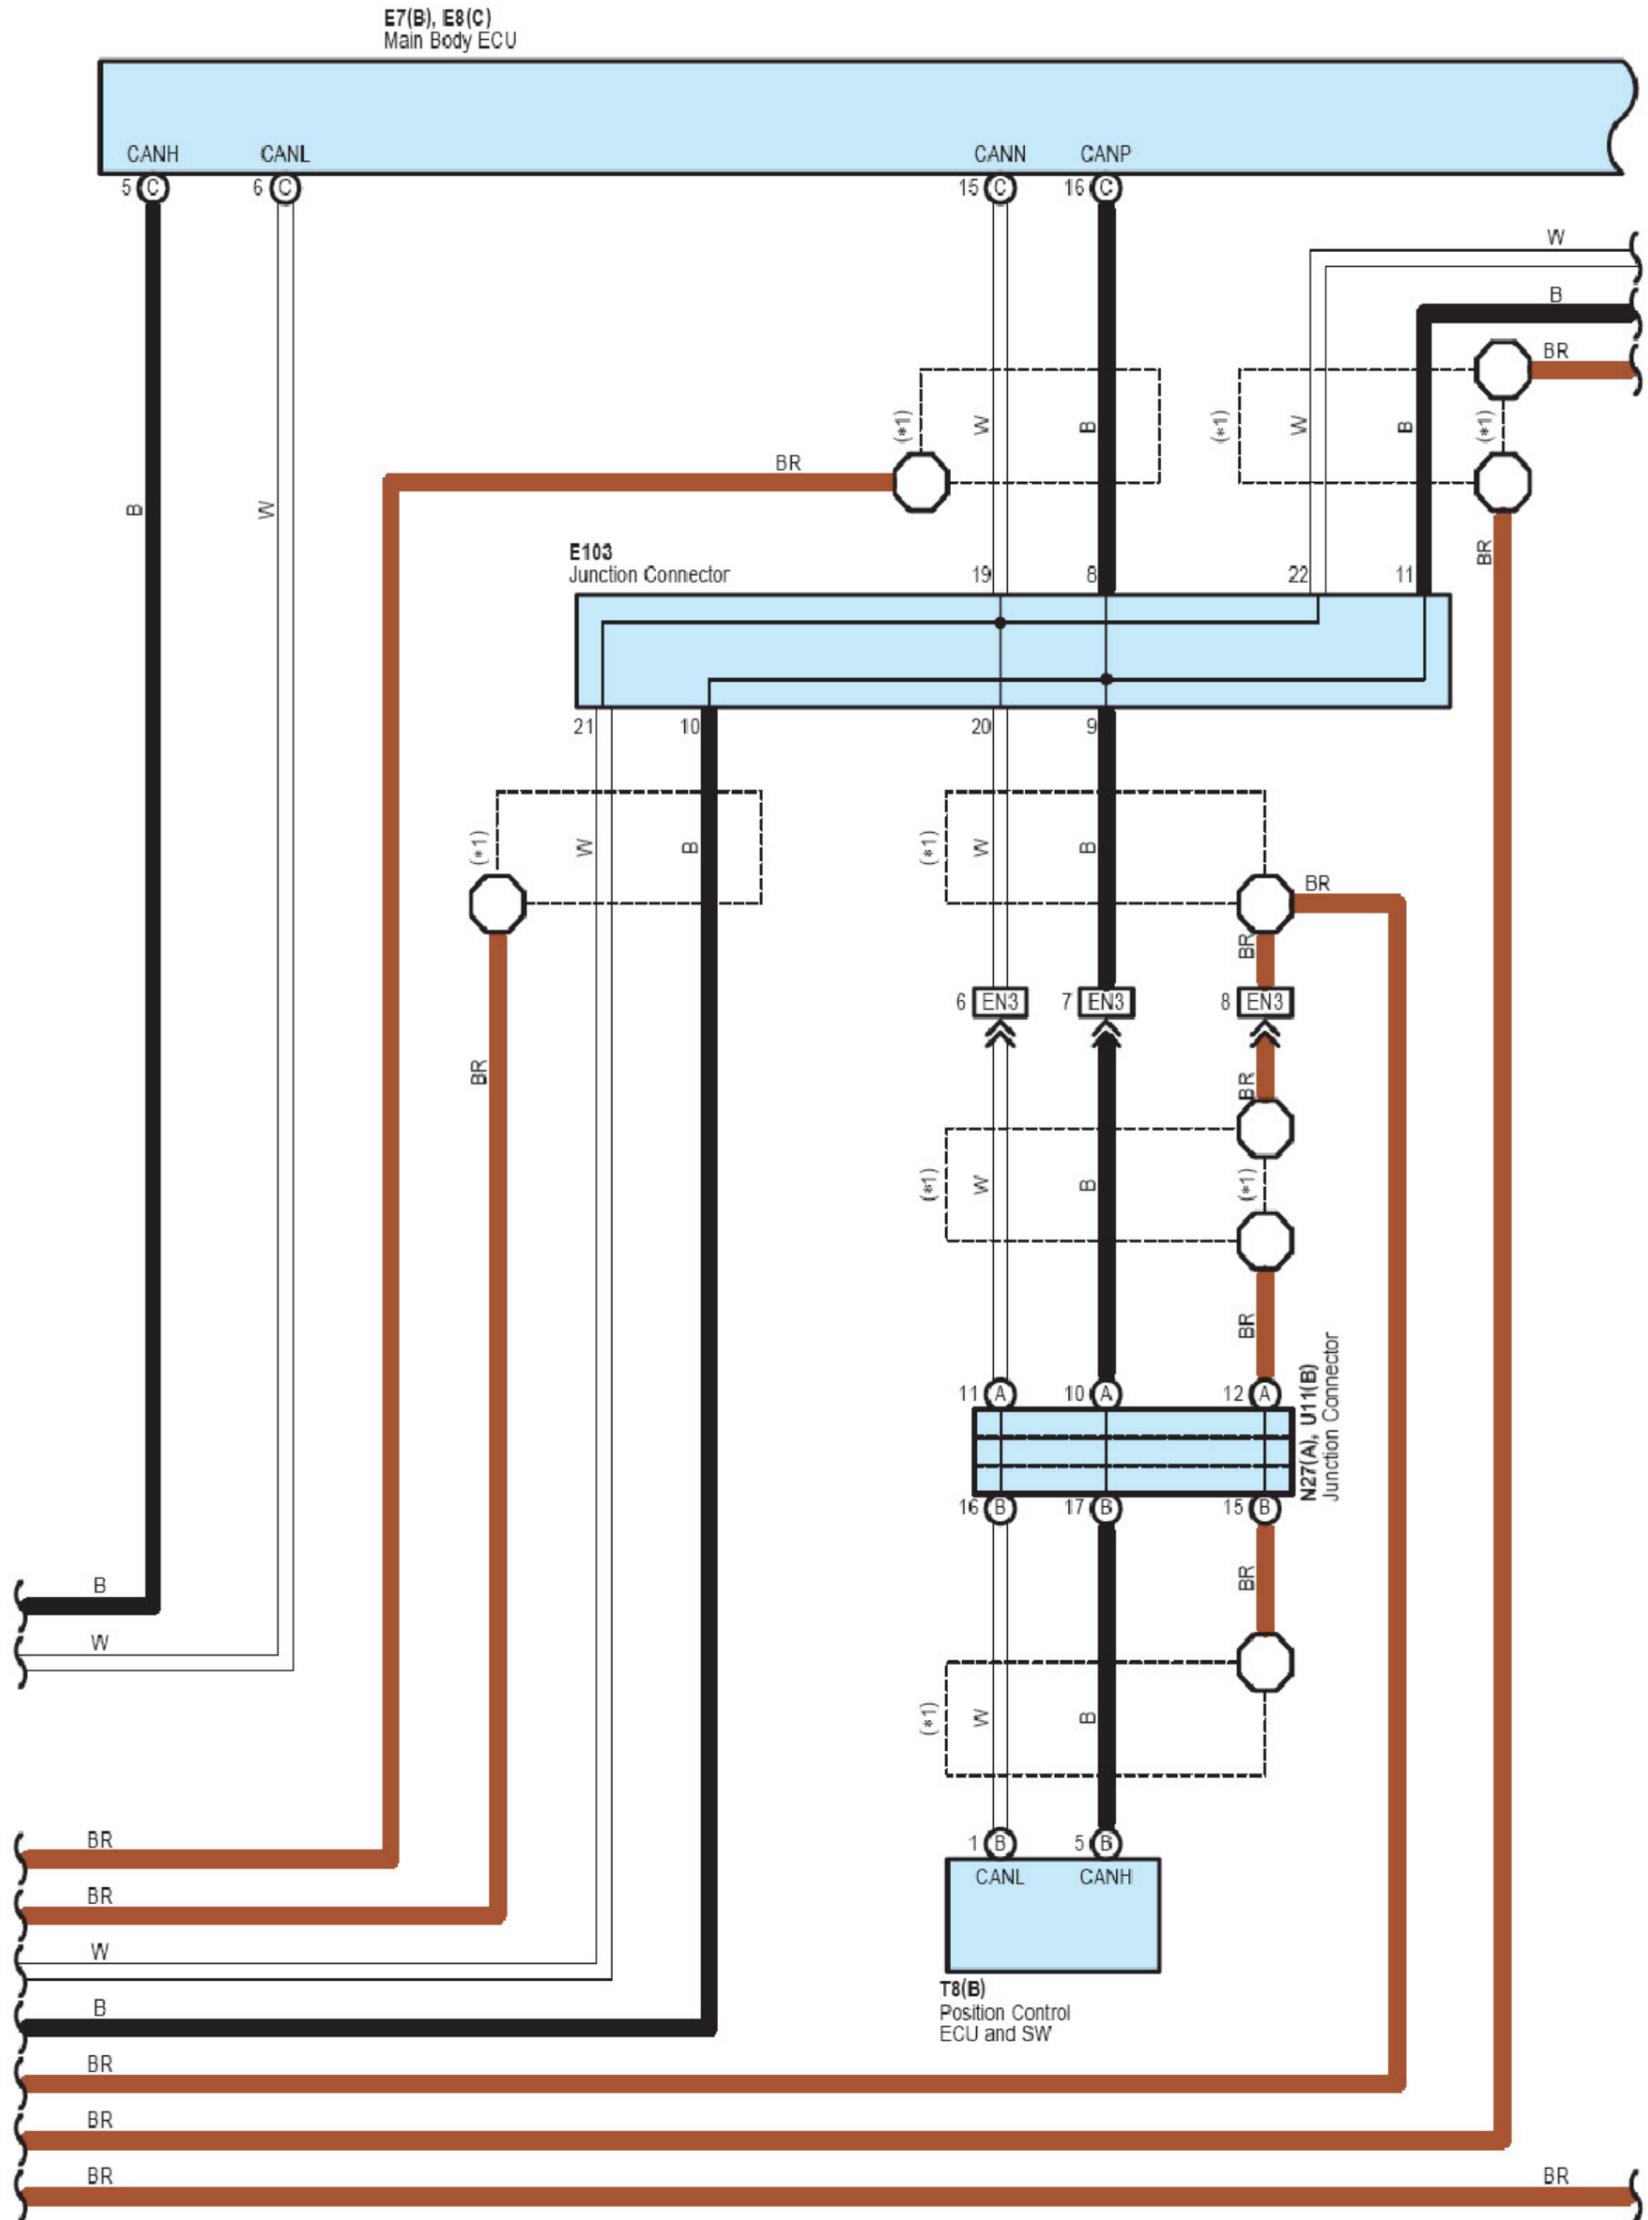


### 遥控后视镜 (续 5)

(带座椅位置存储器)

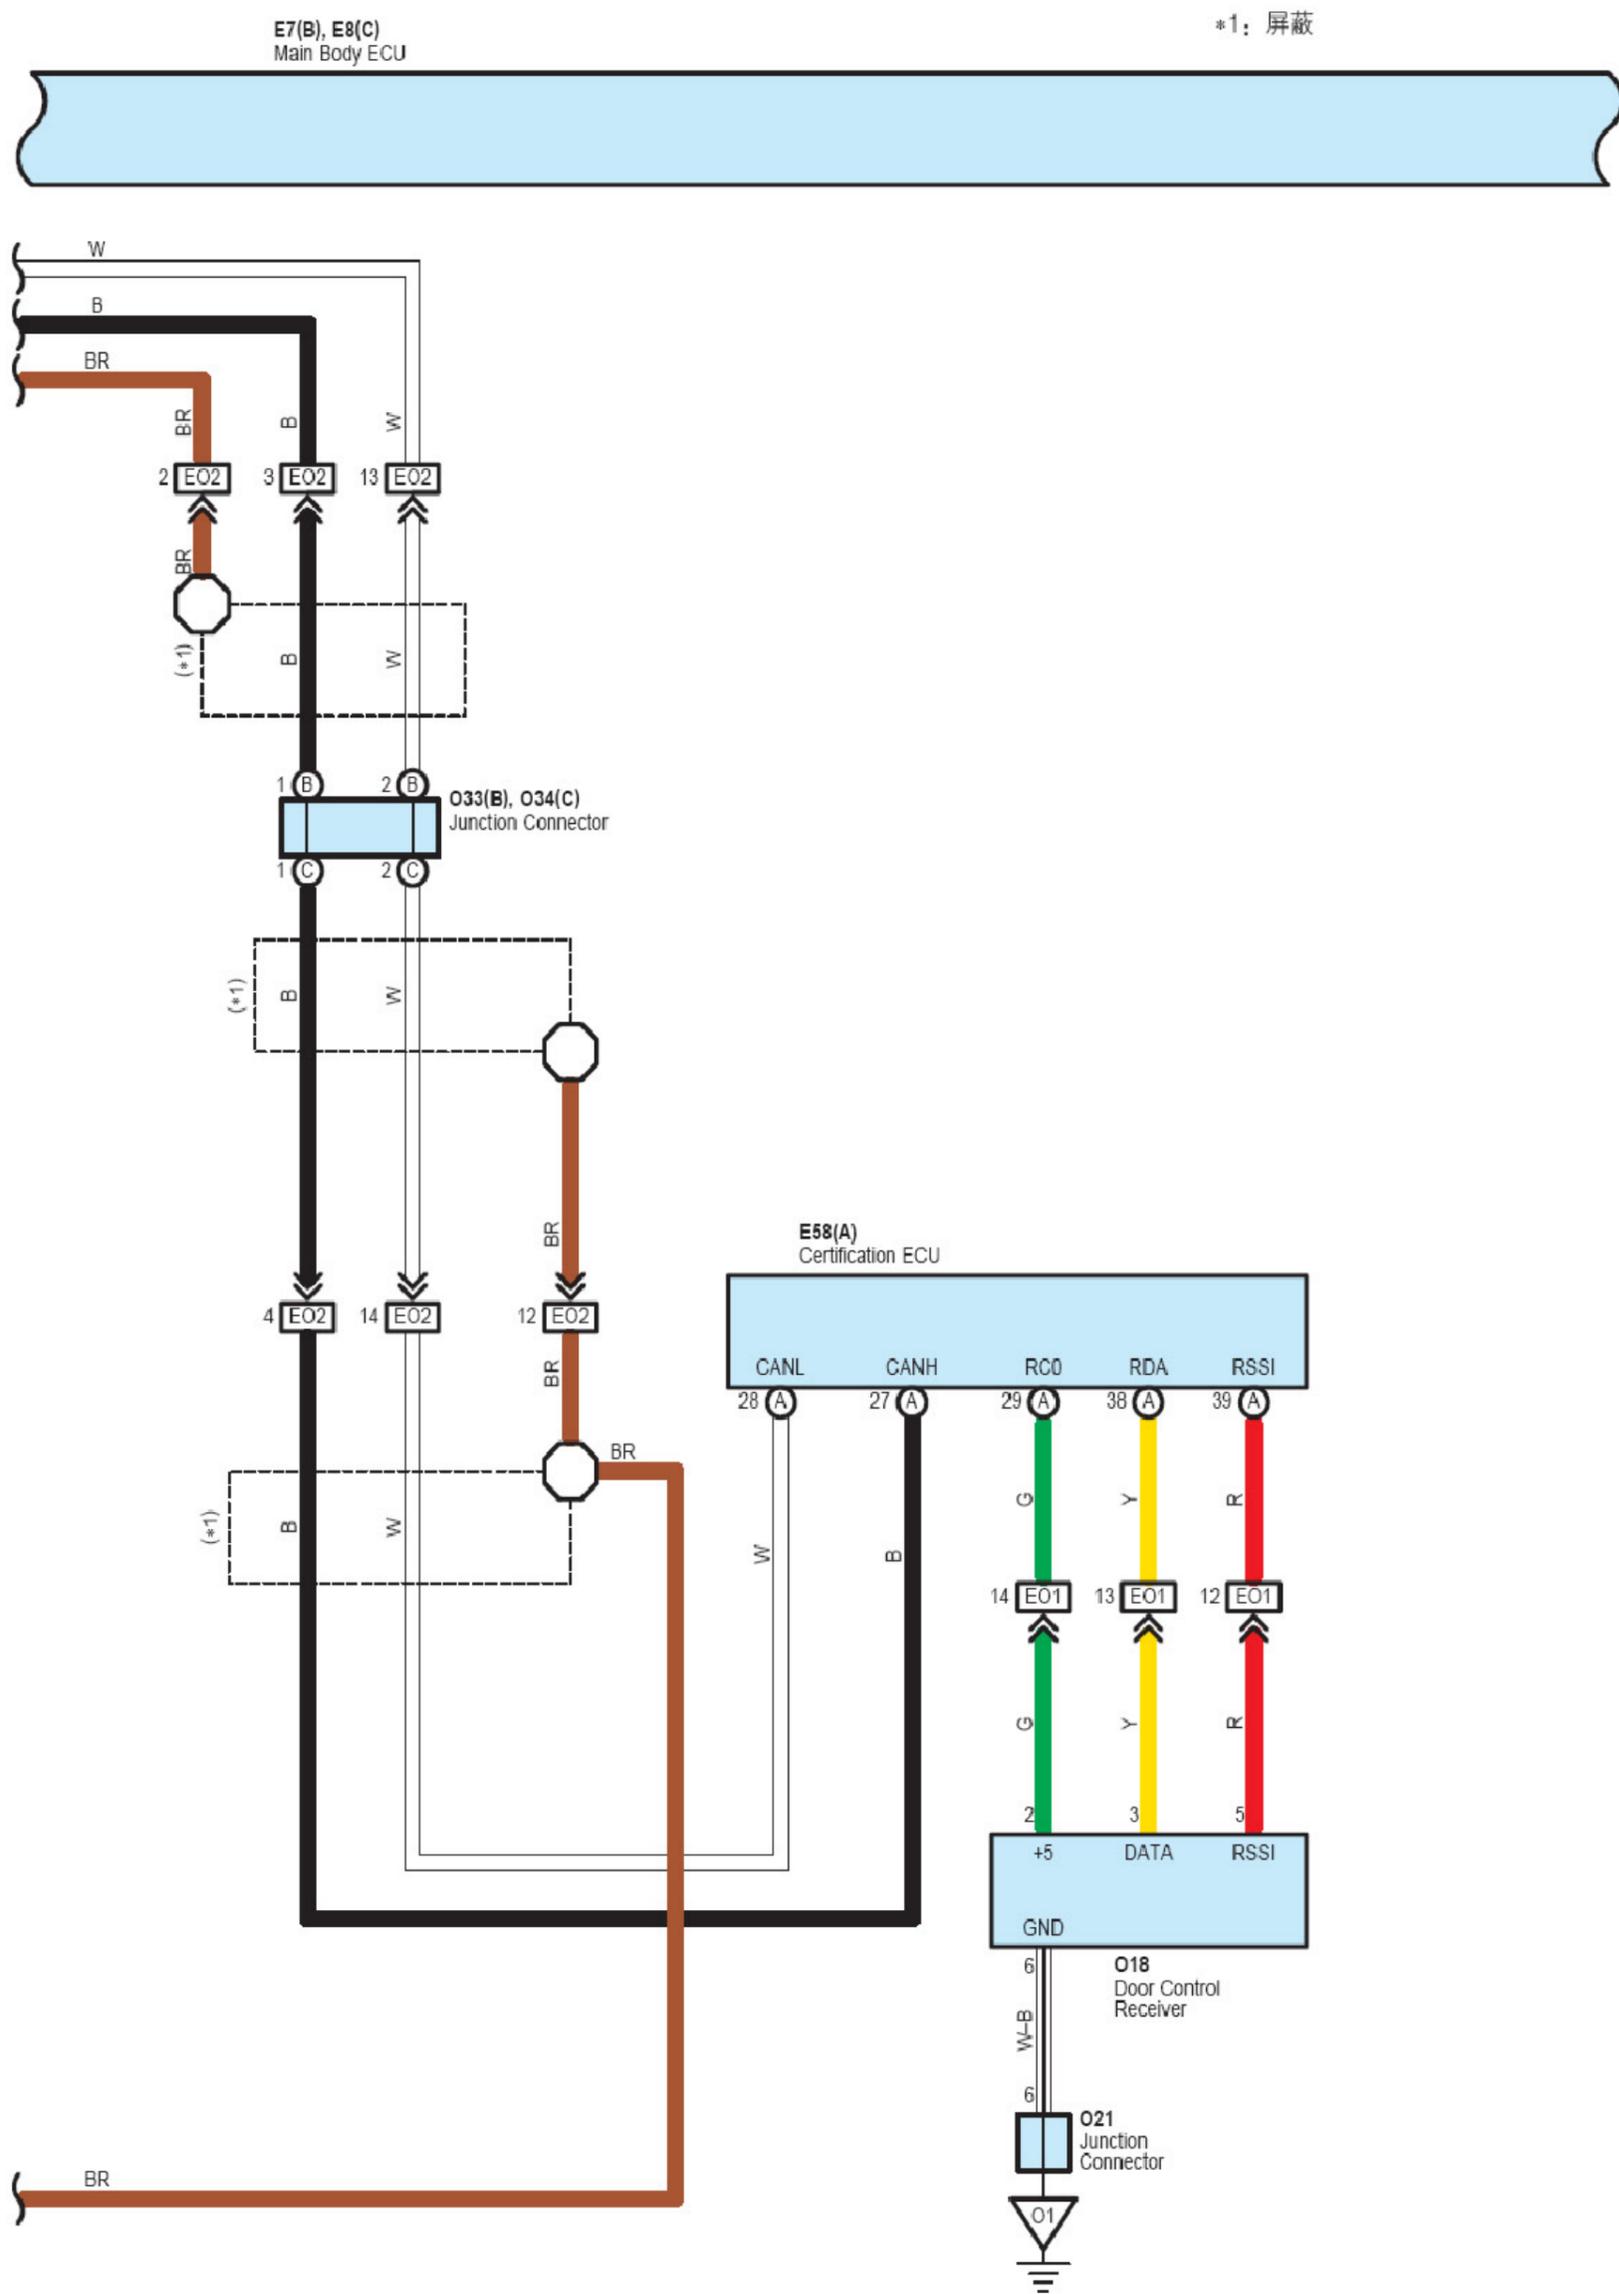


### 遥控后视镜 (续 6) (带座椅位置存储器)

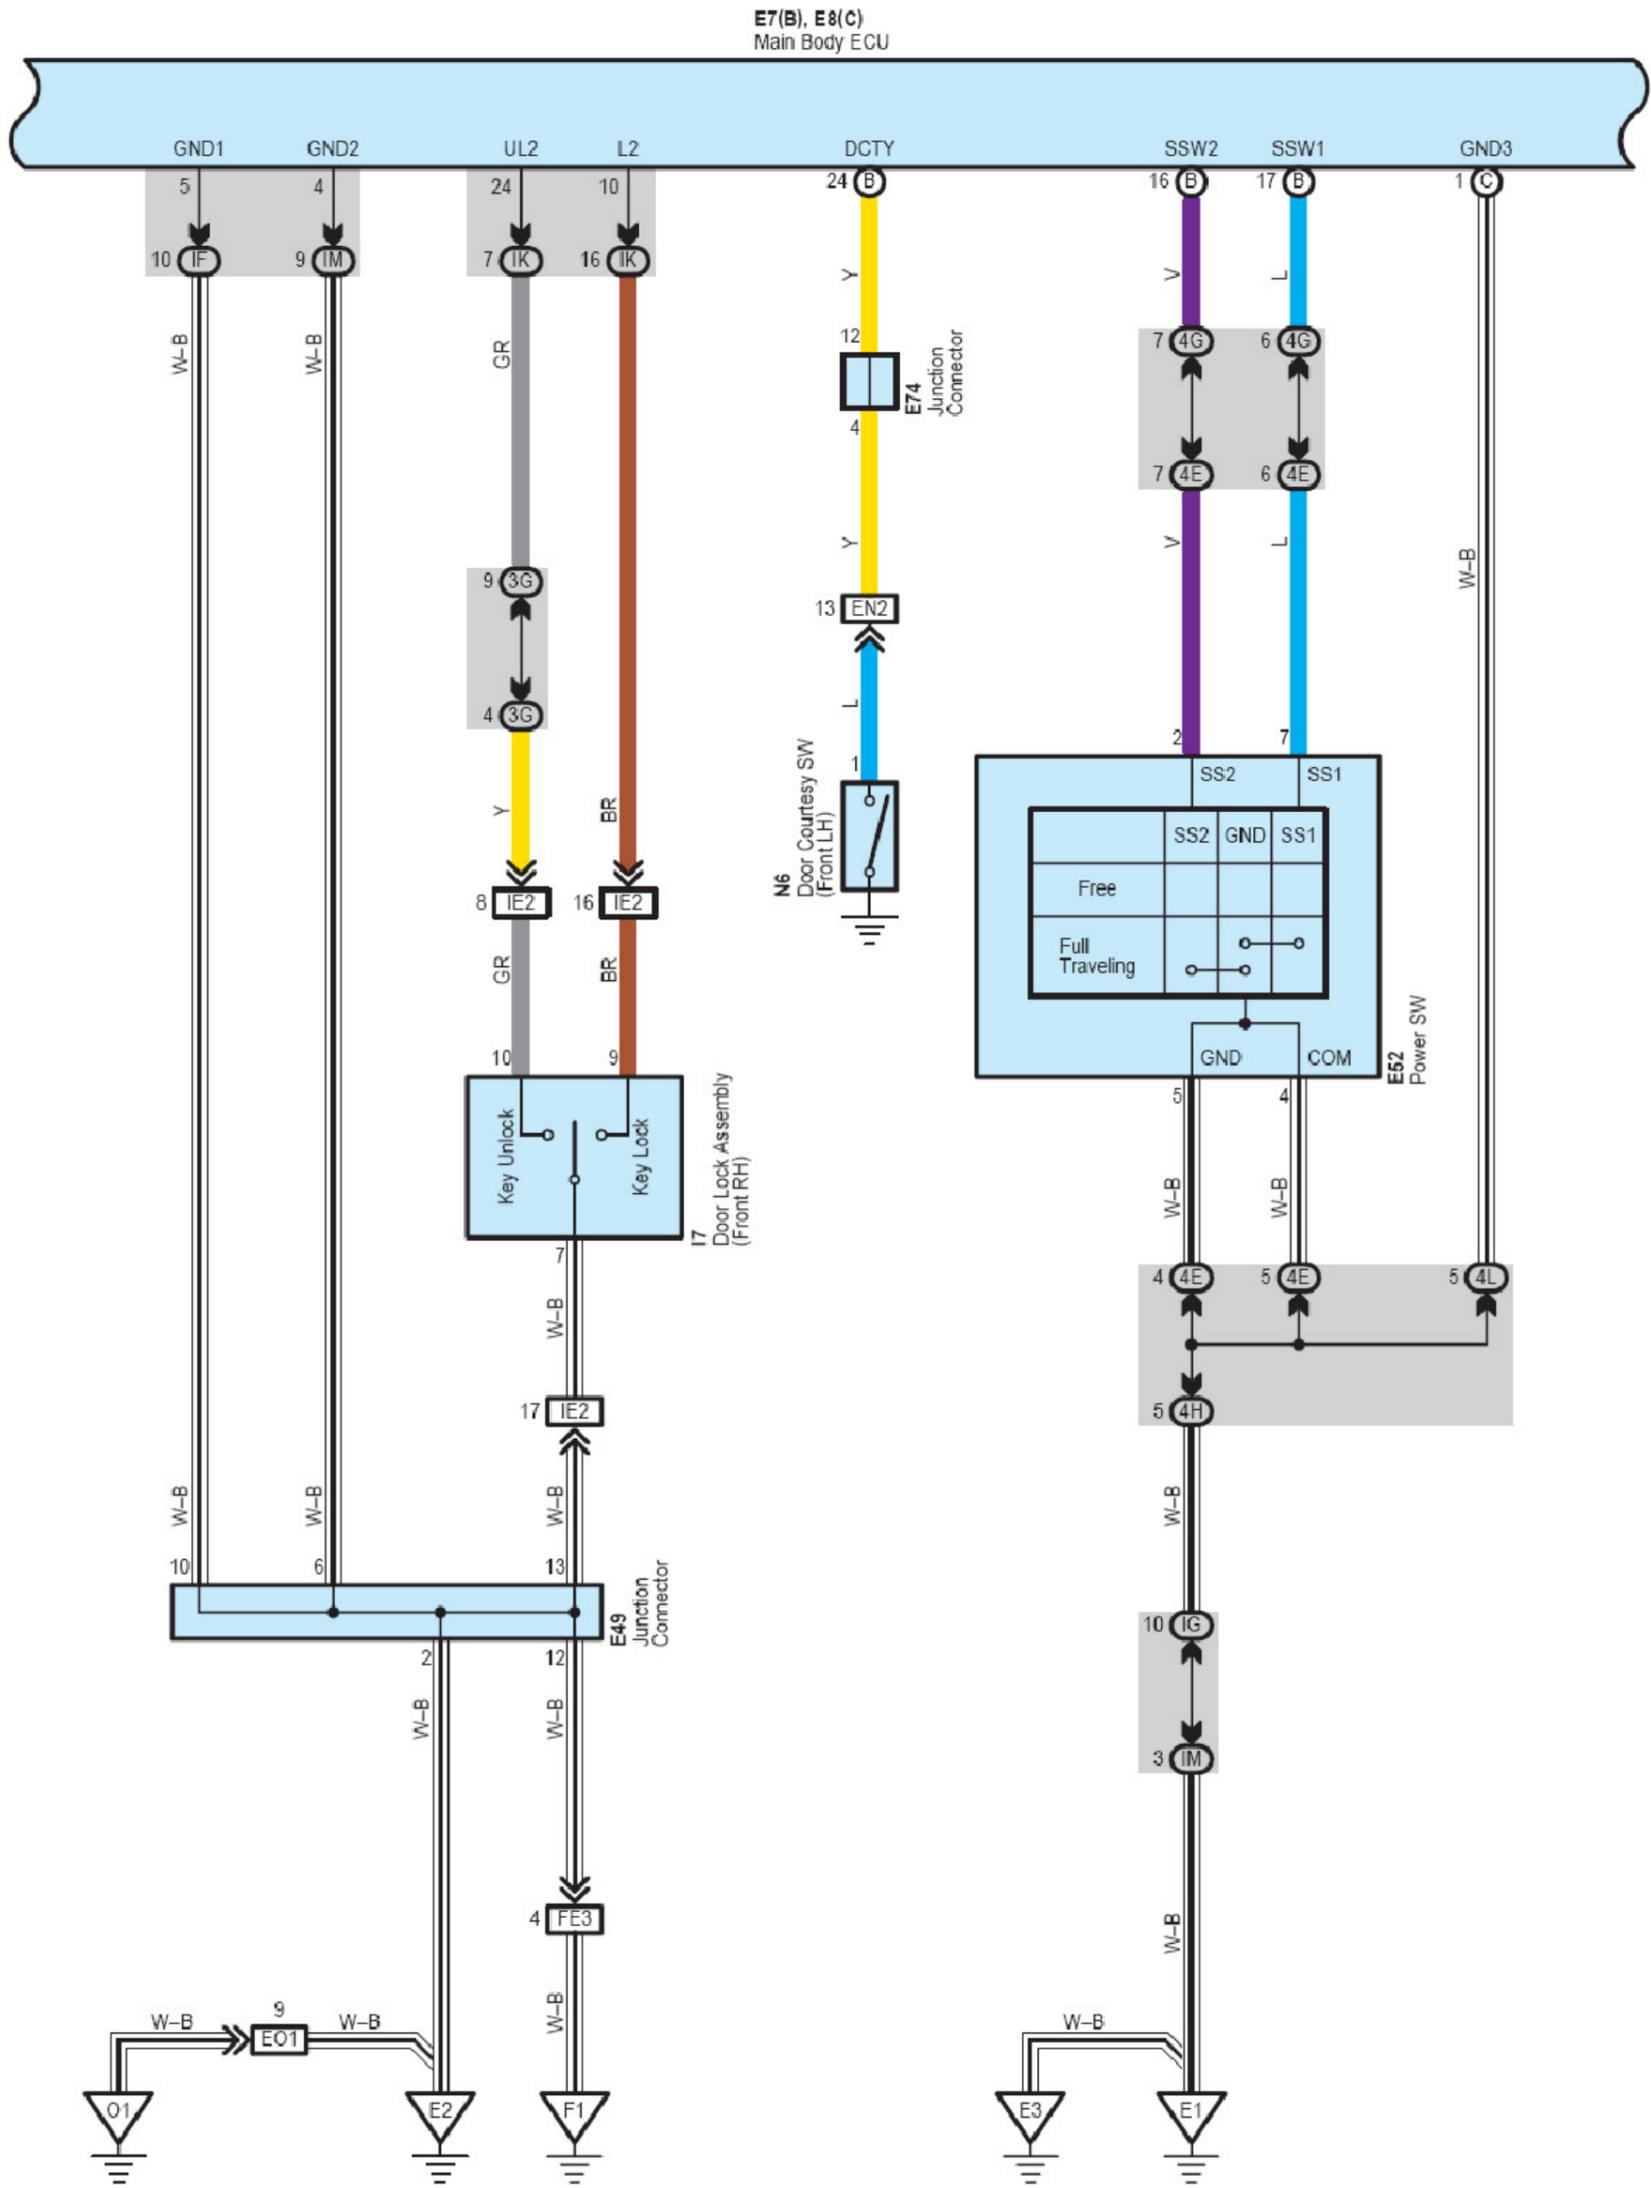

### 遥控后视镜 (续 7)

(带座椅位置存储器)

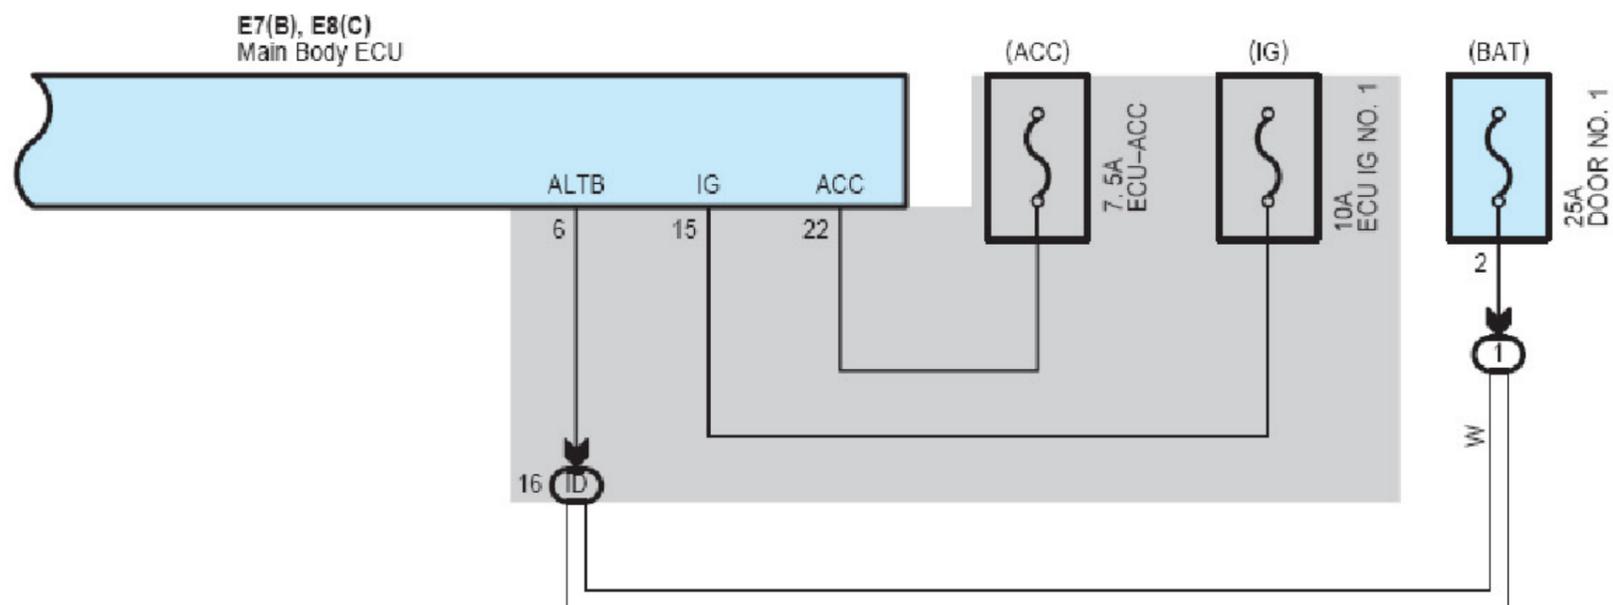

LAUNCH