


5.3 ECU (发动机控制模块)

1) 发动机主继电器、踏板模块、HFM传感器、阀、巡航控制开关

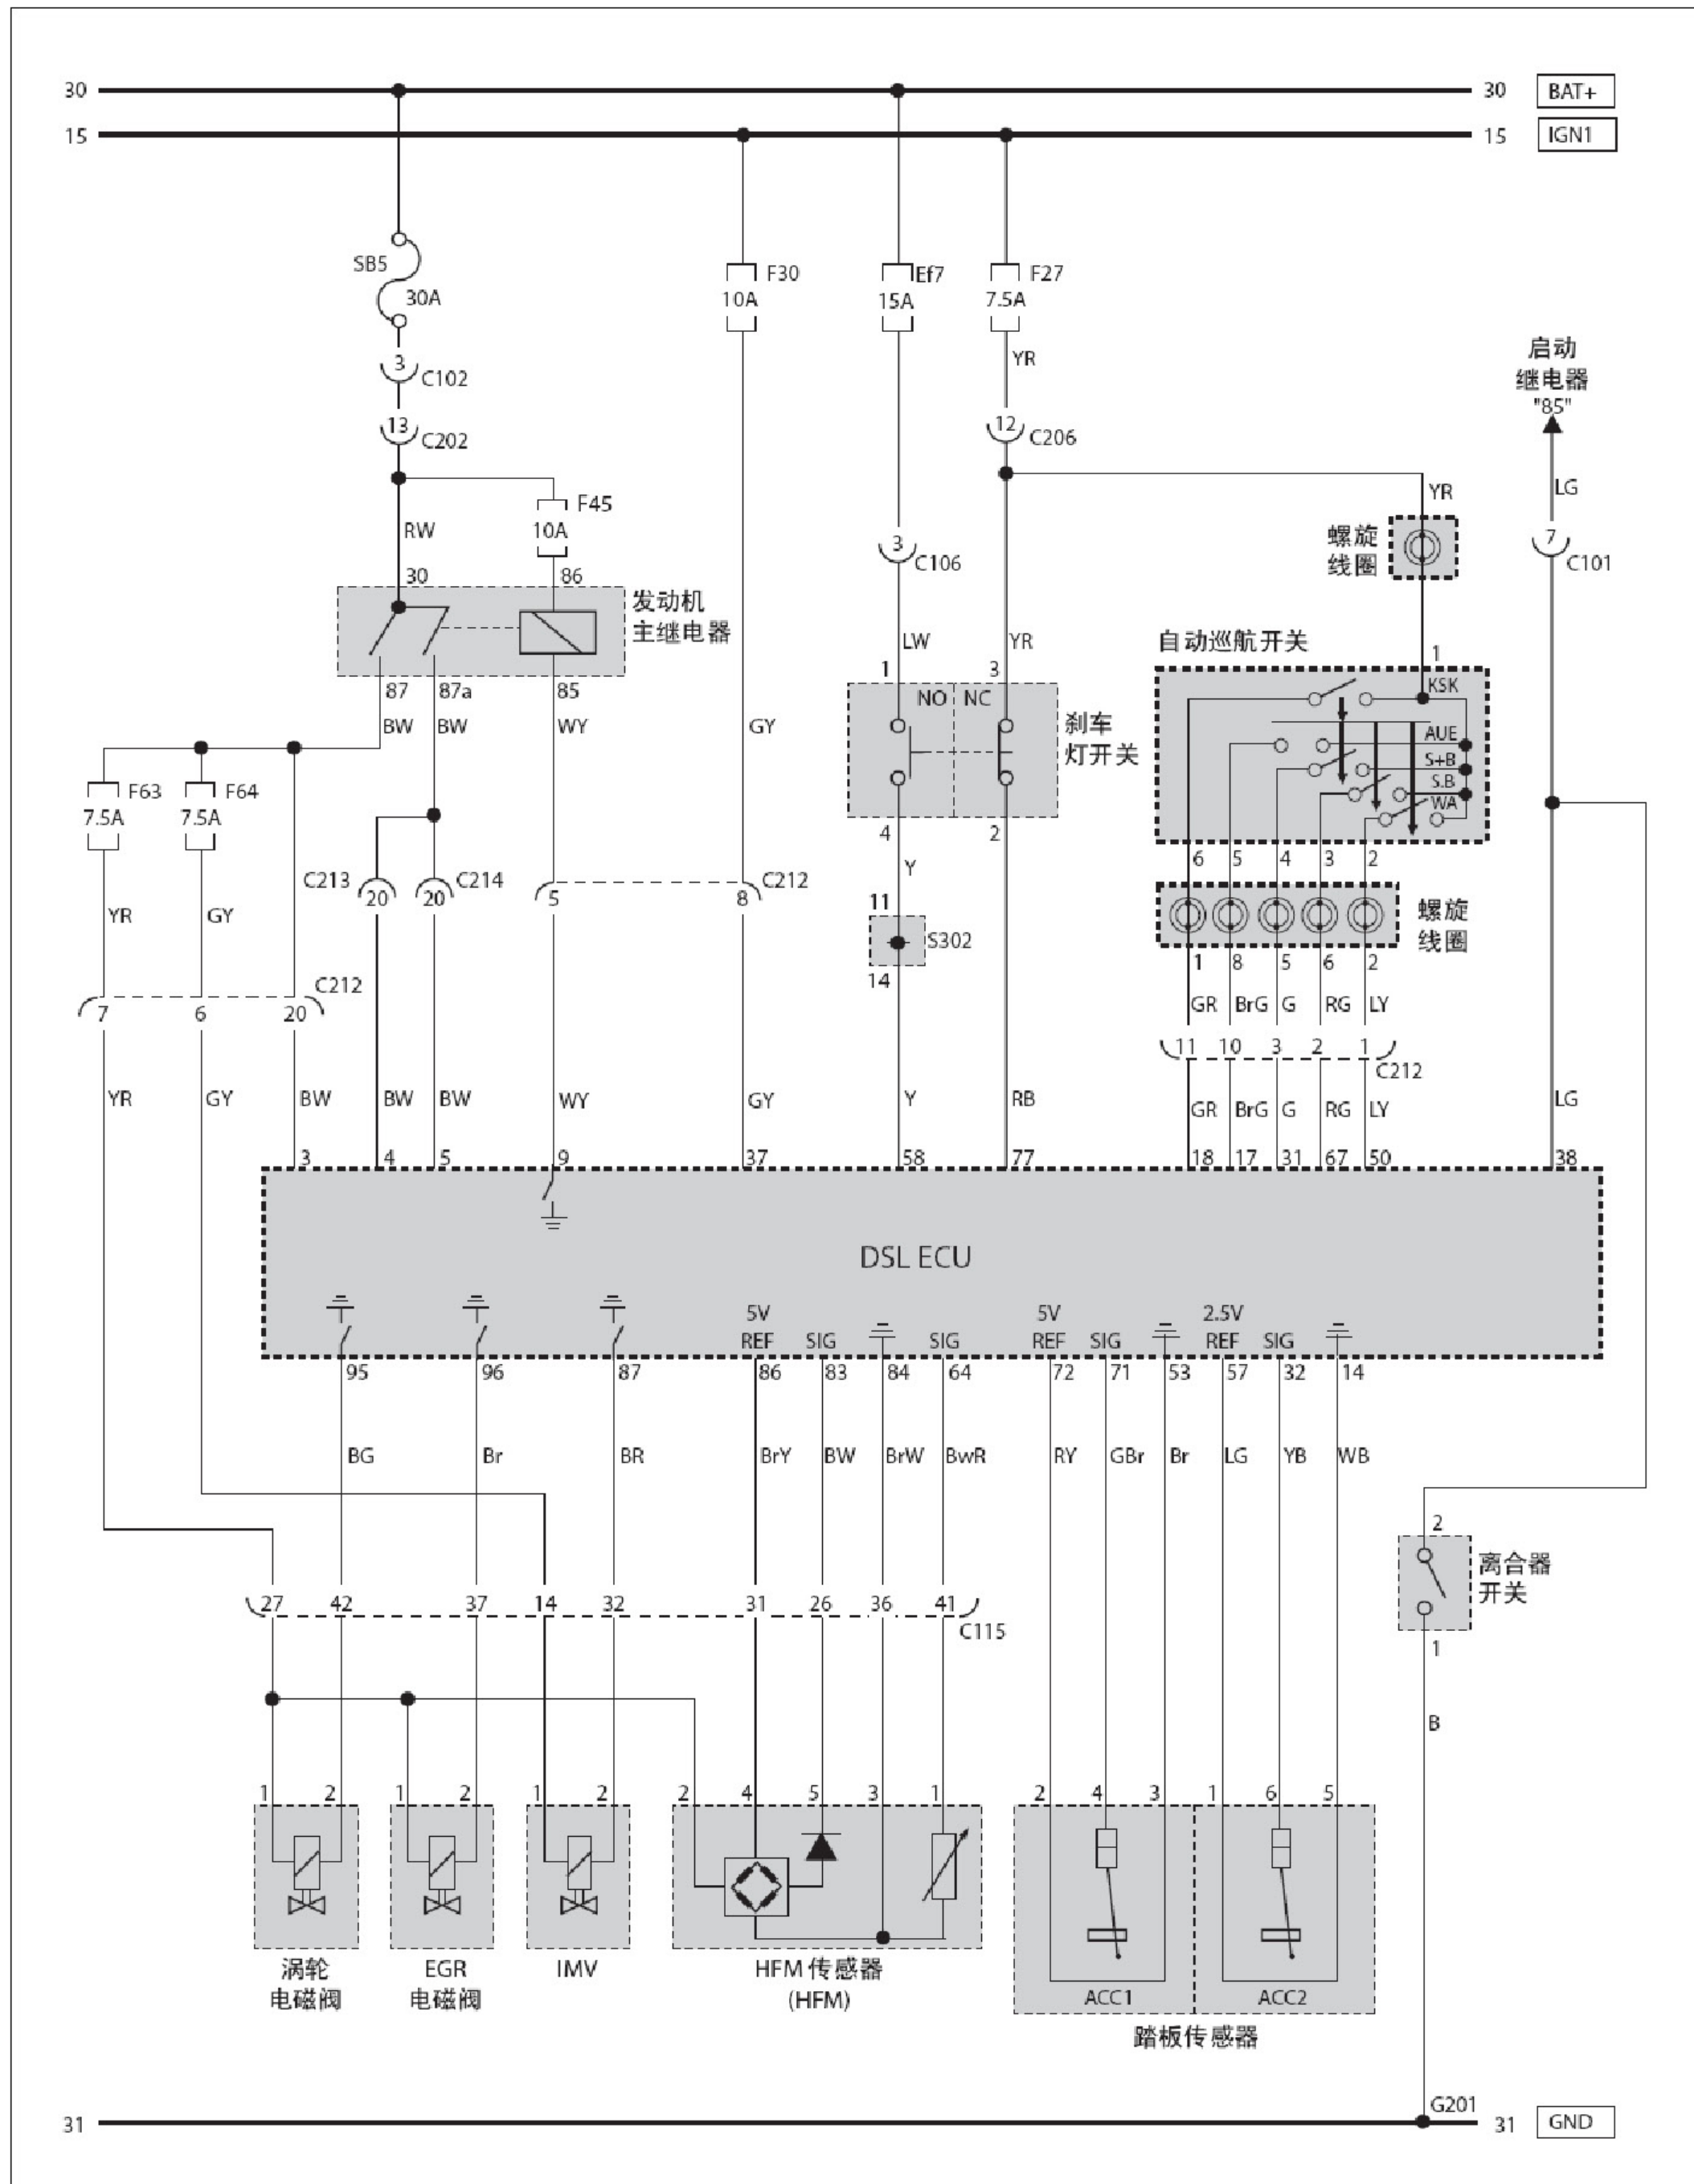

2) 燃油滤清器警告灯、钥匙防盗系统、传感器（燃油压力、凸轮轴、助力器压力、曲轴、冷却/燃油温度）自动巡航开关

