

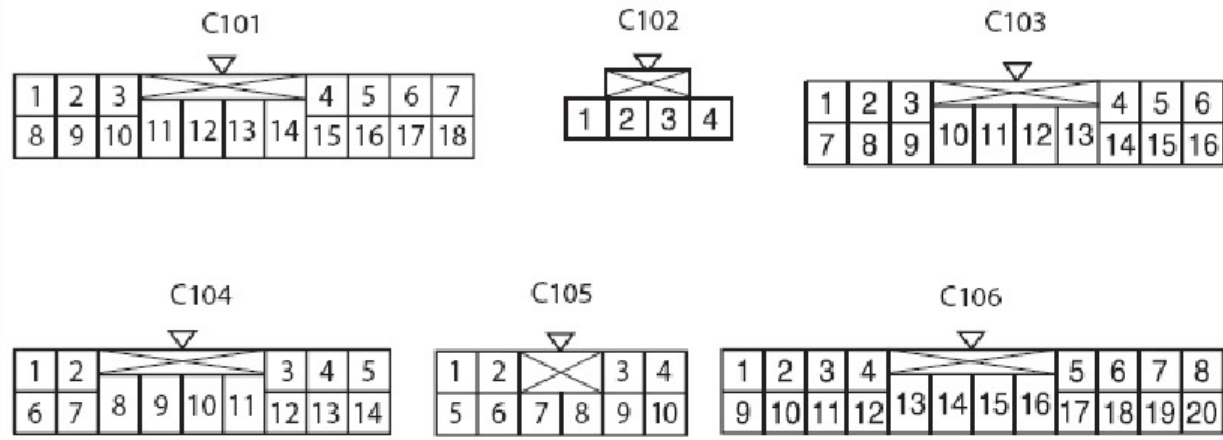



2.4 发动机室线束

接地线束 (C101 ~ C106)

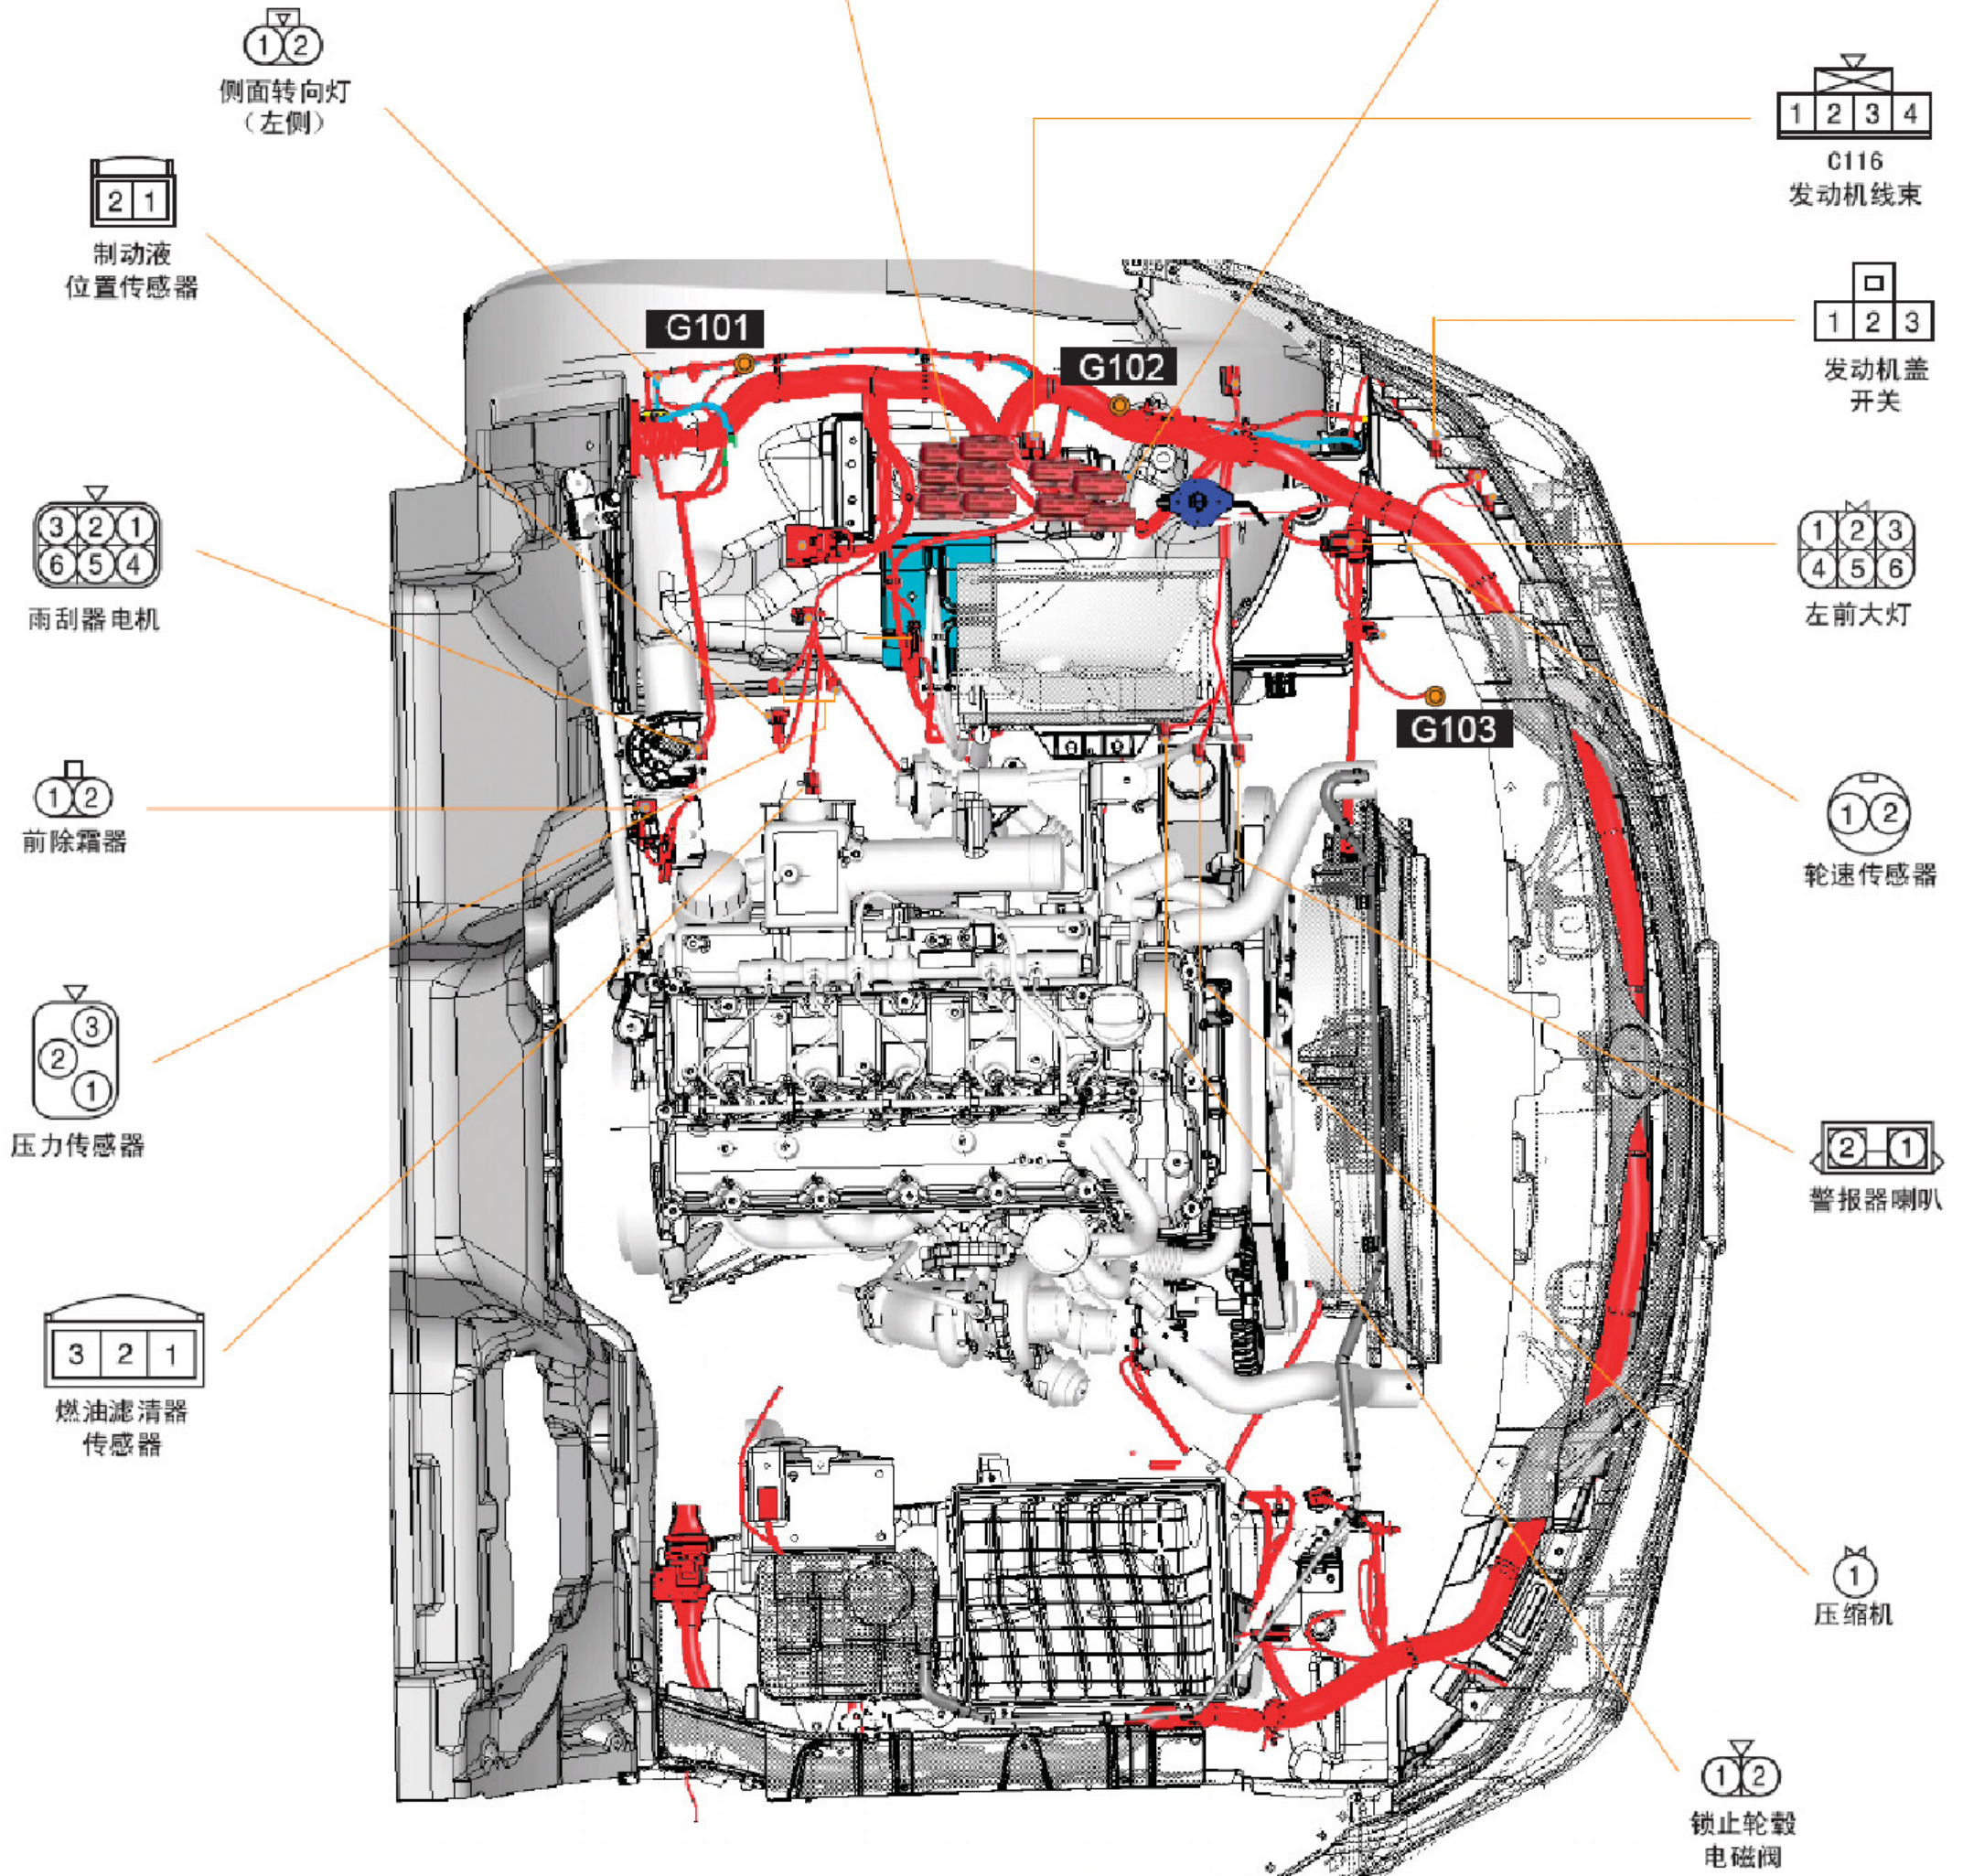

接地线束(C107 ~ C110)

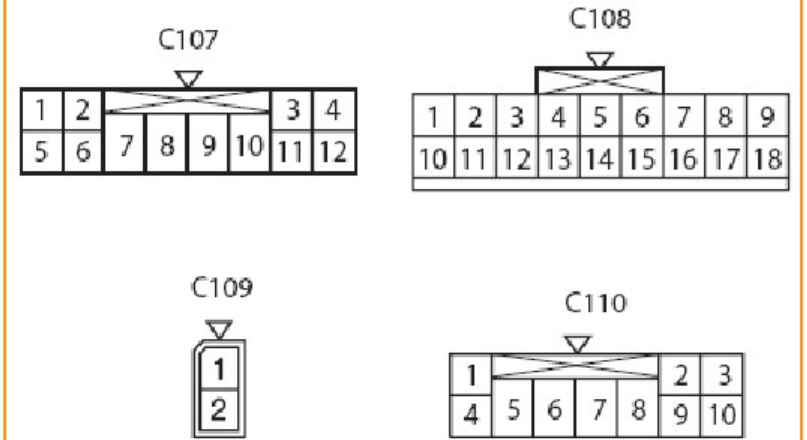


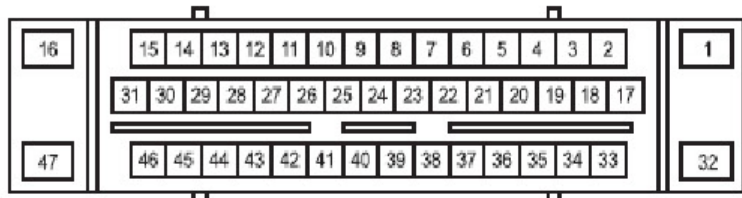

ABS/ESP 控制单元



转向和示宽灯 (左)



喇叭 (左)



前雾灯 (左)



C111 地板线束 (起动机)



Glow 单元



SSPS 电磁阀



AQS 室外温度传感器



室外温度传感器 (FFH)



发电机

发电机 B+




三元压力开关




水泵 (FFH)




右前大灯

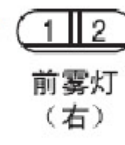

前雾灯 (右)




喇叭 (右)

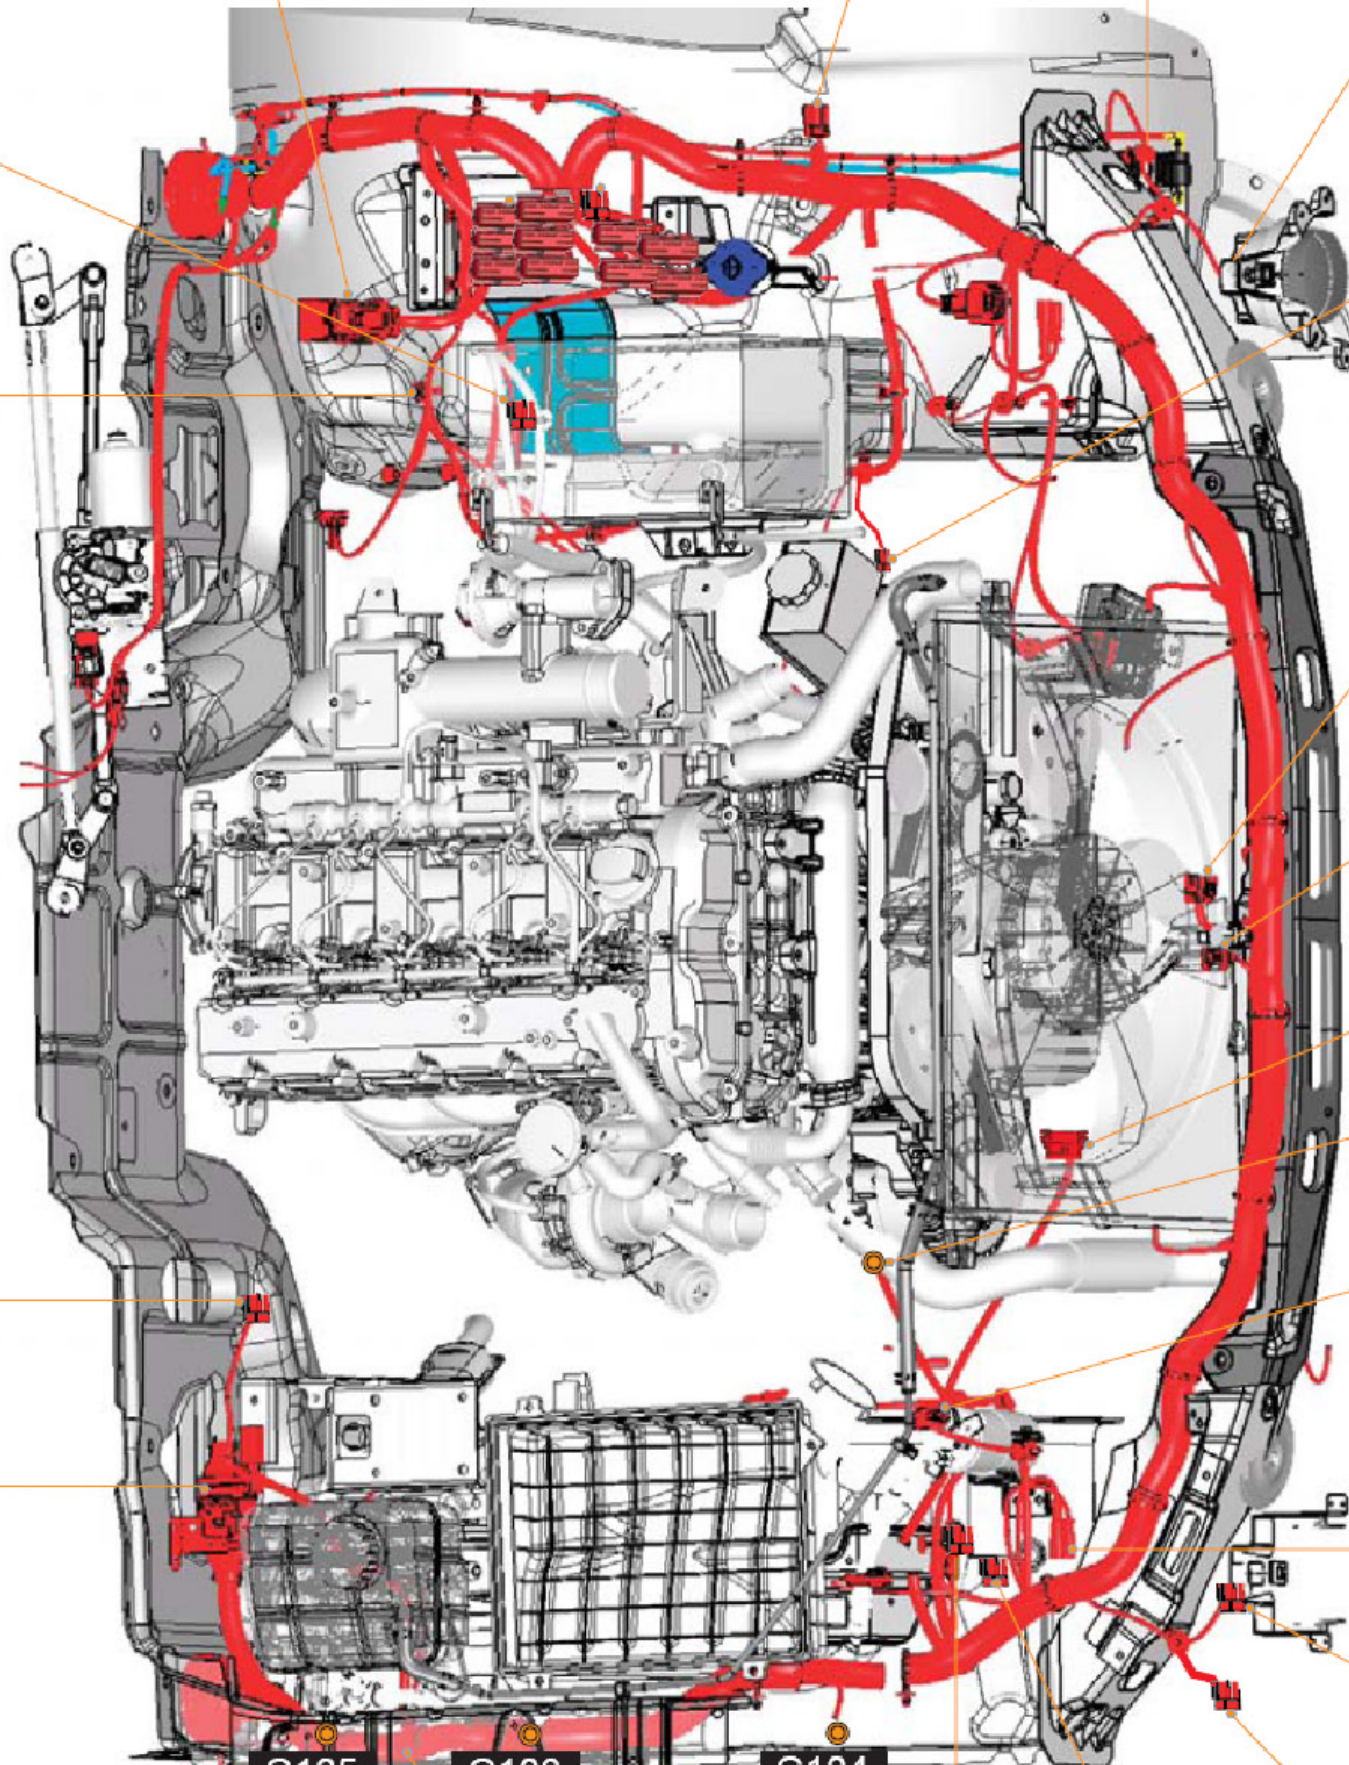

G105

G106


G104

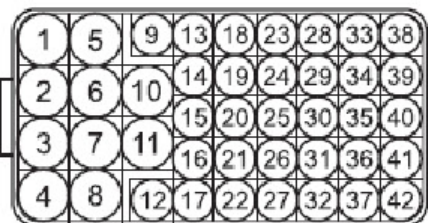


C115 发动机控制线束



侧面转向灯 (右侧)

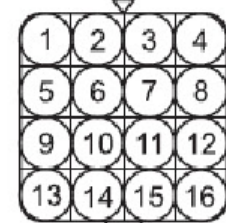

C113 地板线束

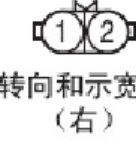

转向和示宽灯 (右)



轮速传感器