


• 导线连接器

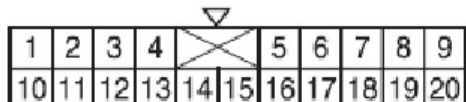


C101
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C102
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)



C103
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)

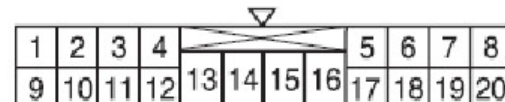


C104
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C105
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C106
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C107
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)



C108
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)




C109
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)



C110
发动机线束
(发动机室保险丝和继电器盒)



C111
地板线束
(起动)

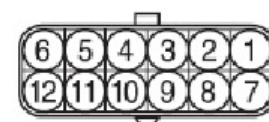


C112
发动机控制线束




C113
发电机线束




C114
FFH 线束

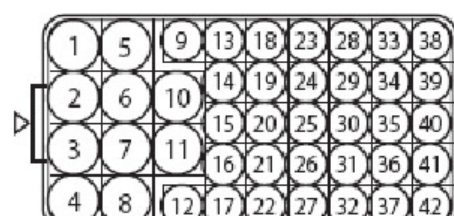

C115
发动机控制线束

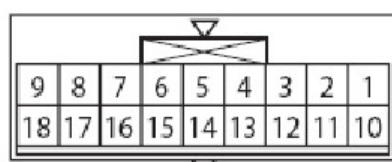


C201
车顶线束




C202
地板线束




C203
地板线束




C204
地板线束

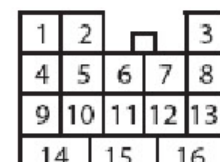


C205
地板线束r

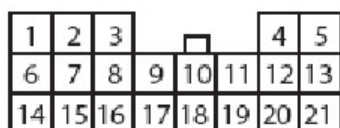


C206
地板线束

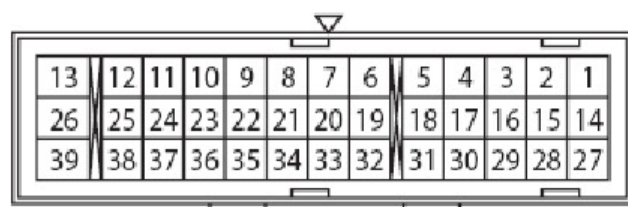


C207
地板线束

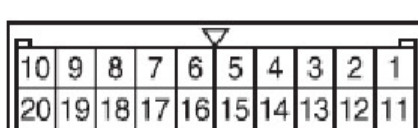

C208
地板线束

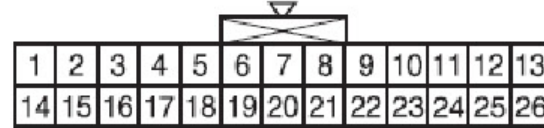


C209
地板线束




C210
安全气囊线束
(侧气囊)




C210
安全气囊线束




C211
油门踏板线束




C212
安全气囊线束

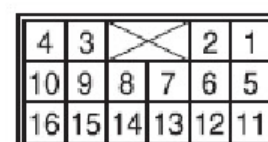


C213
空调线束



C213A
空调线束 (FATC)




C214
地板线束




C215
安全气囊线束
(侧气囊)




C215
安全气囊线束

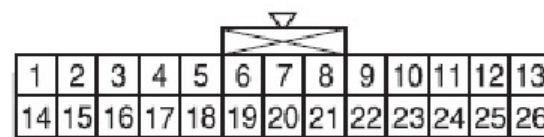


C216
发动机线束

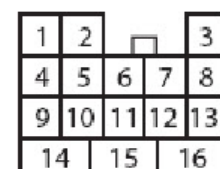


C217
发动机线束

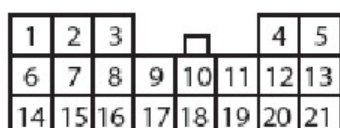

C218
发动机线束

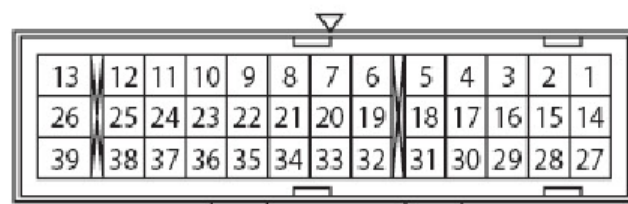


C219
地板线束

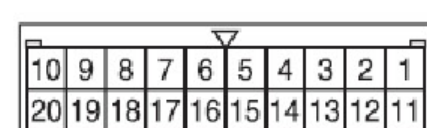


C220
地板线束


• 控制模块连接器




C301
左前座椅线束
(配备记忆, 电动功能)




C301
左前座椅线束
(未配备记忆, 电动功能)

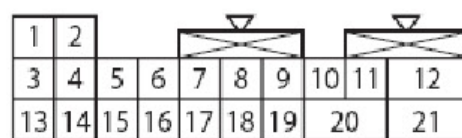


C302
左前座椅线束
(配备记忆, 电动功能)




C303
左前座椅靠背线束
(配备记忆, 电动功能)

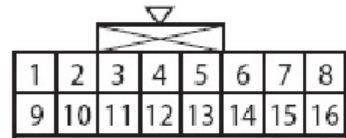


C304
右前座椅线束
(配备记忆, 电动功能)




C304
右前座椅线束
(未配备记忆)




C305
右前座椅靠背线束
(配备记忆, 电动功能)




C306
后空调线束

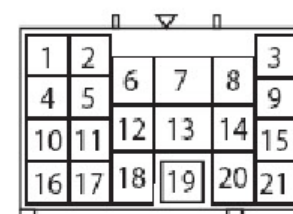


C351
左前门线束

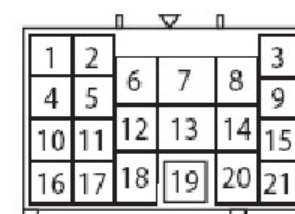


C352
左前门线束

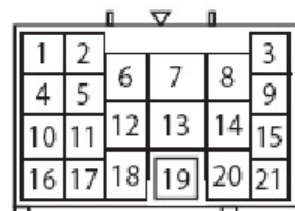

C361
右前门线束

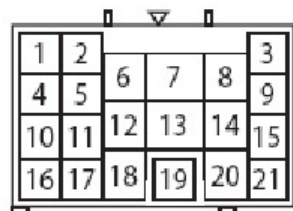


C362
右前门线束

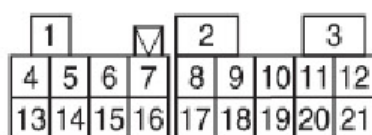


C371
左后门线束




C372
后车门线束

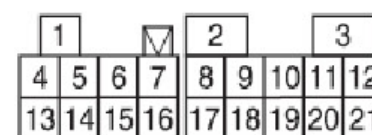


C381
右后门线束




C382
右后门线束




C391
尾门线束




C392
尾门线束




C393
尾门线束



C394
挂车线束

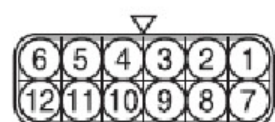


C901
T/M 线束
(A/T)




C901
T/M 线束
(M/T)




C902
燃油传感器
线束

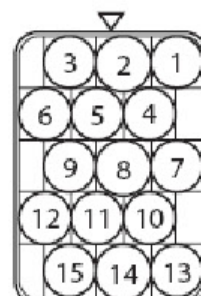

C903
EAS 线束

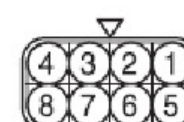

C904
PAS 线束

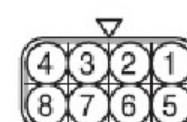


C905
EPB 线束





C906
EPB 线束




C907
EAS 传感器线束




C908
EAS 传感器线束

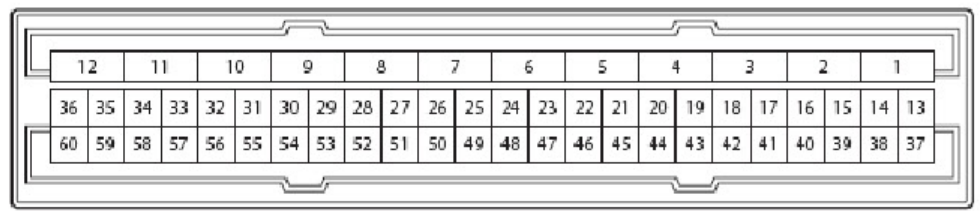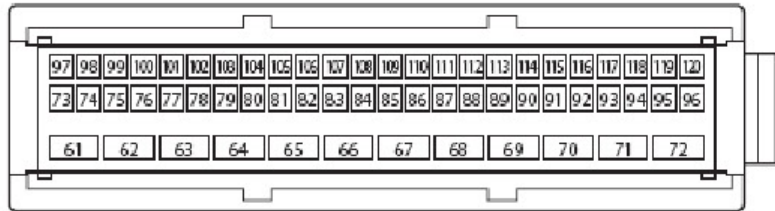

GSL ECU

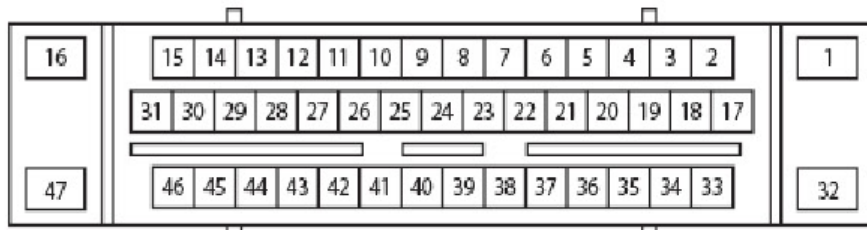


ABS/ESP 单元

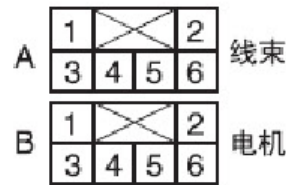


DPS 雨刮器单元




预热单元 "A" (AQS)




预热单元 "B" (AQS)

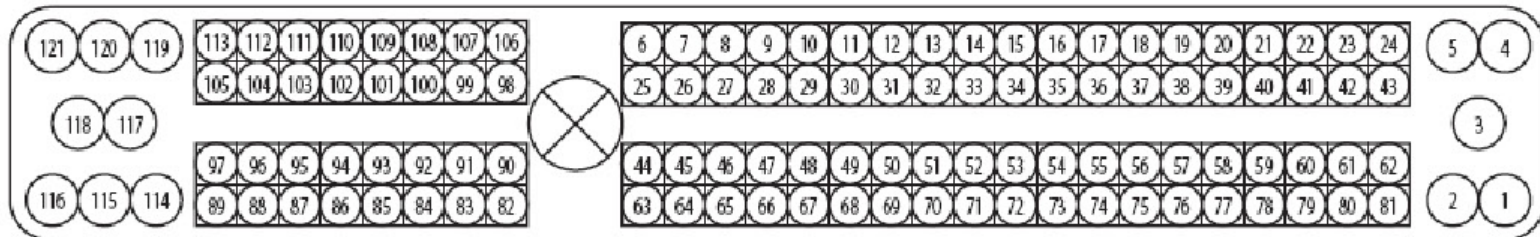




D27DTP ECU

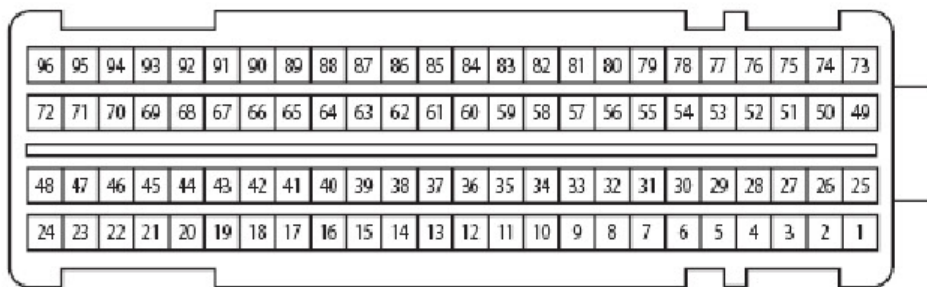


D27DTP ECU "A"

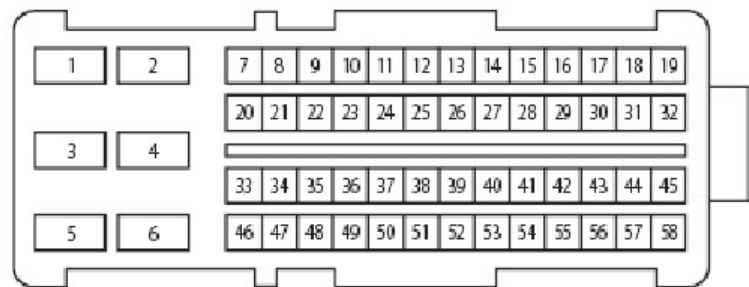


D27DTP ECU "B"

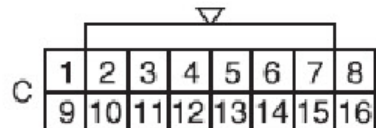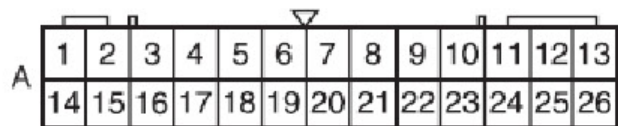


A/V 主机控制单元




车门单元





预热单元






折叠/展开控制单元




SSPS 单元




TOD

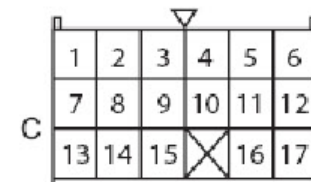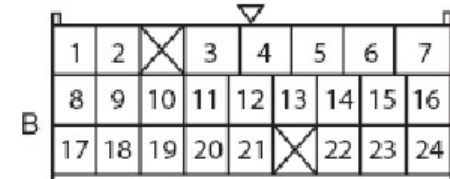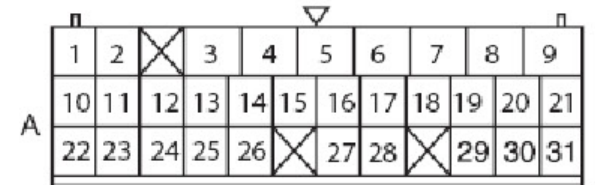


STICS




安全气囊单元




PAS 单元

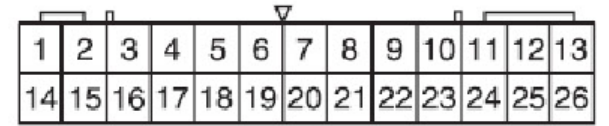


调谐器

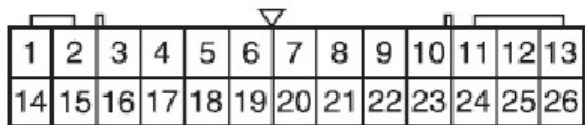


TCCU

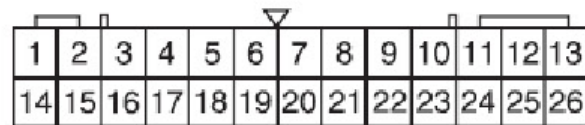


导航单元




后座椅加热单元

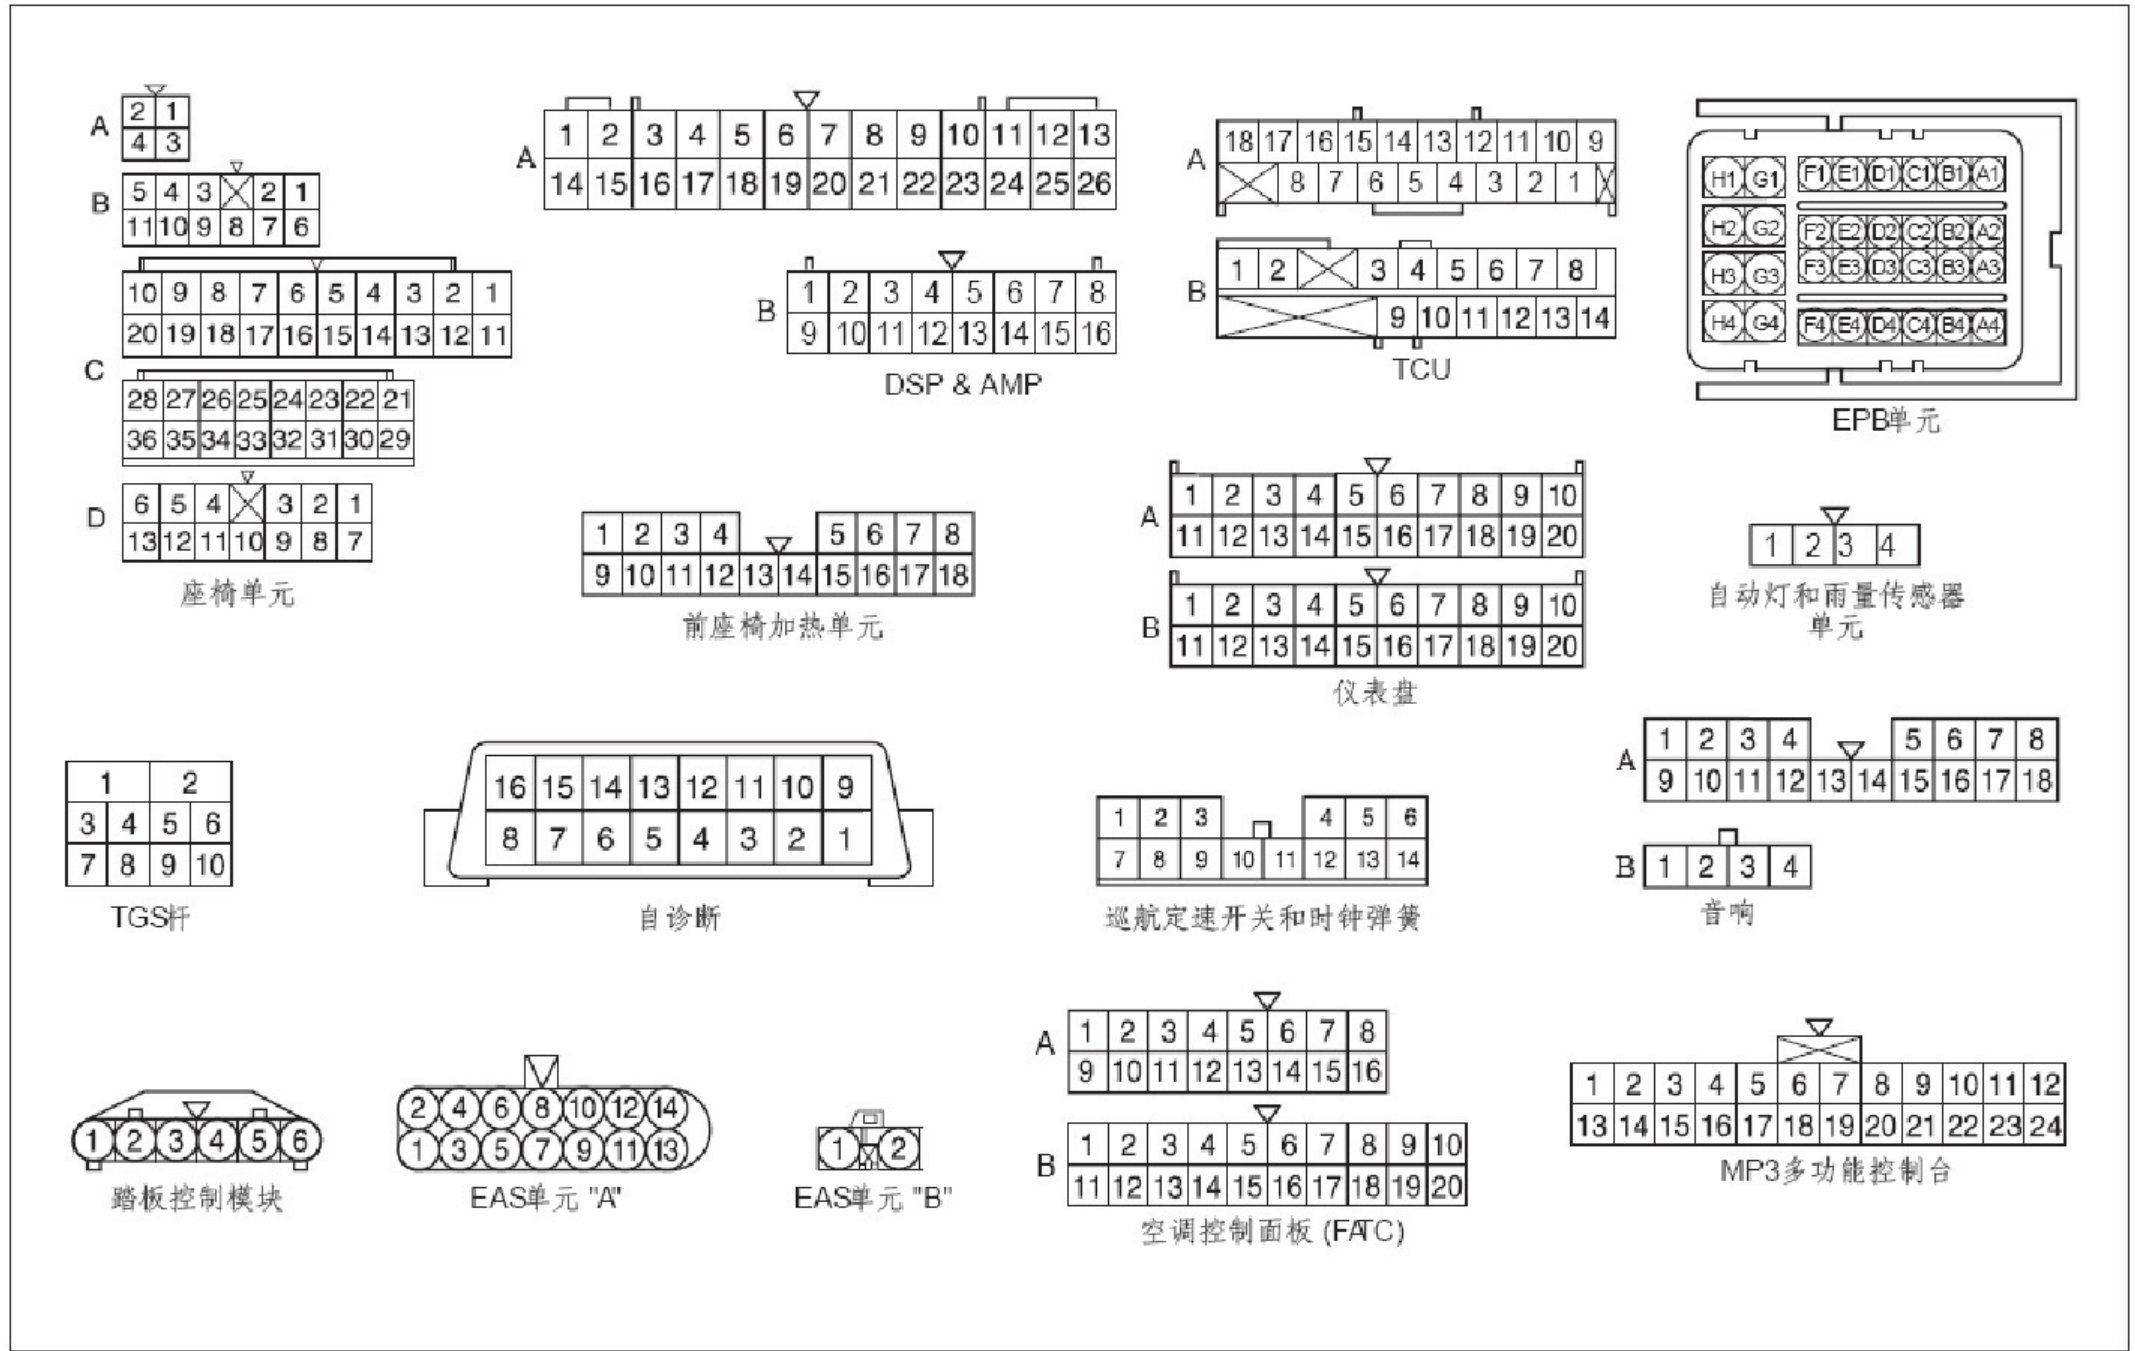


• 开关连接器

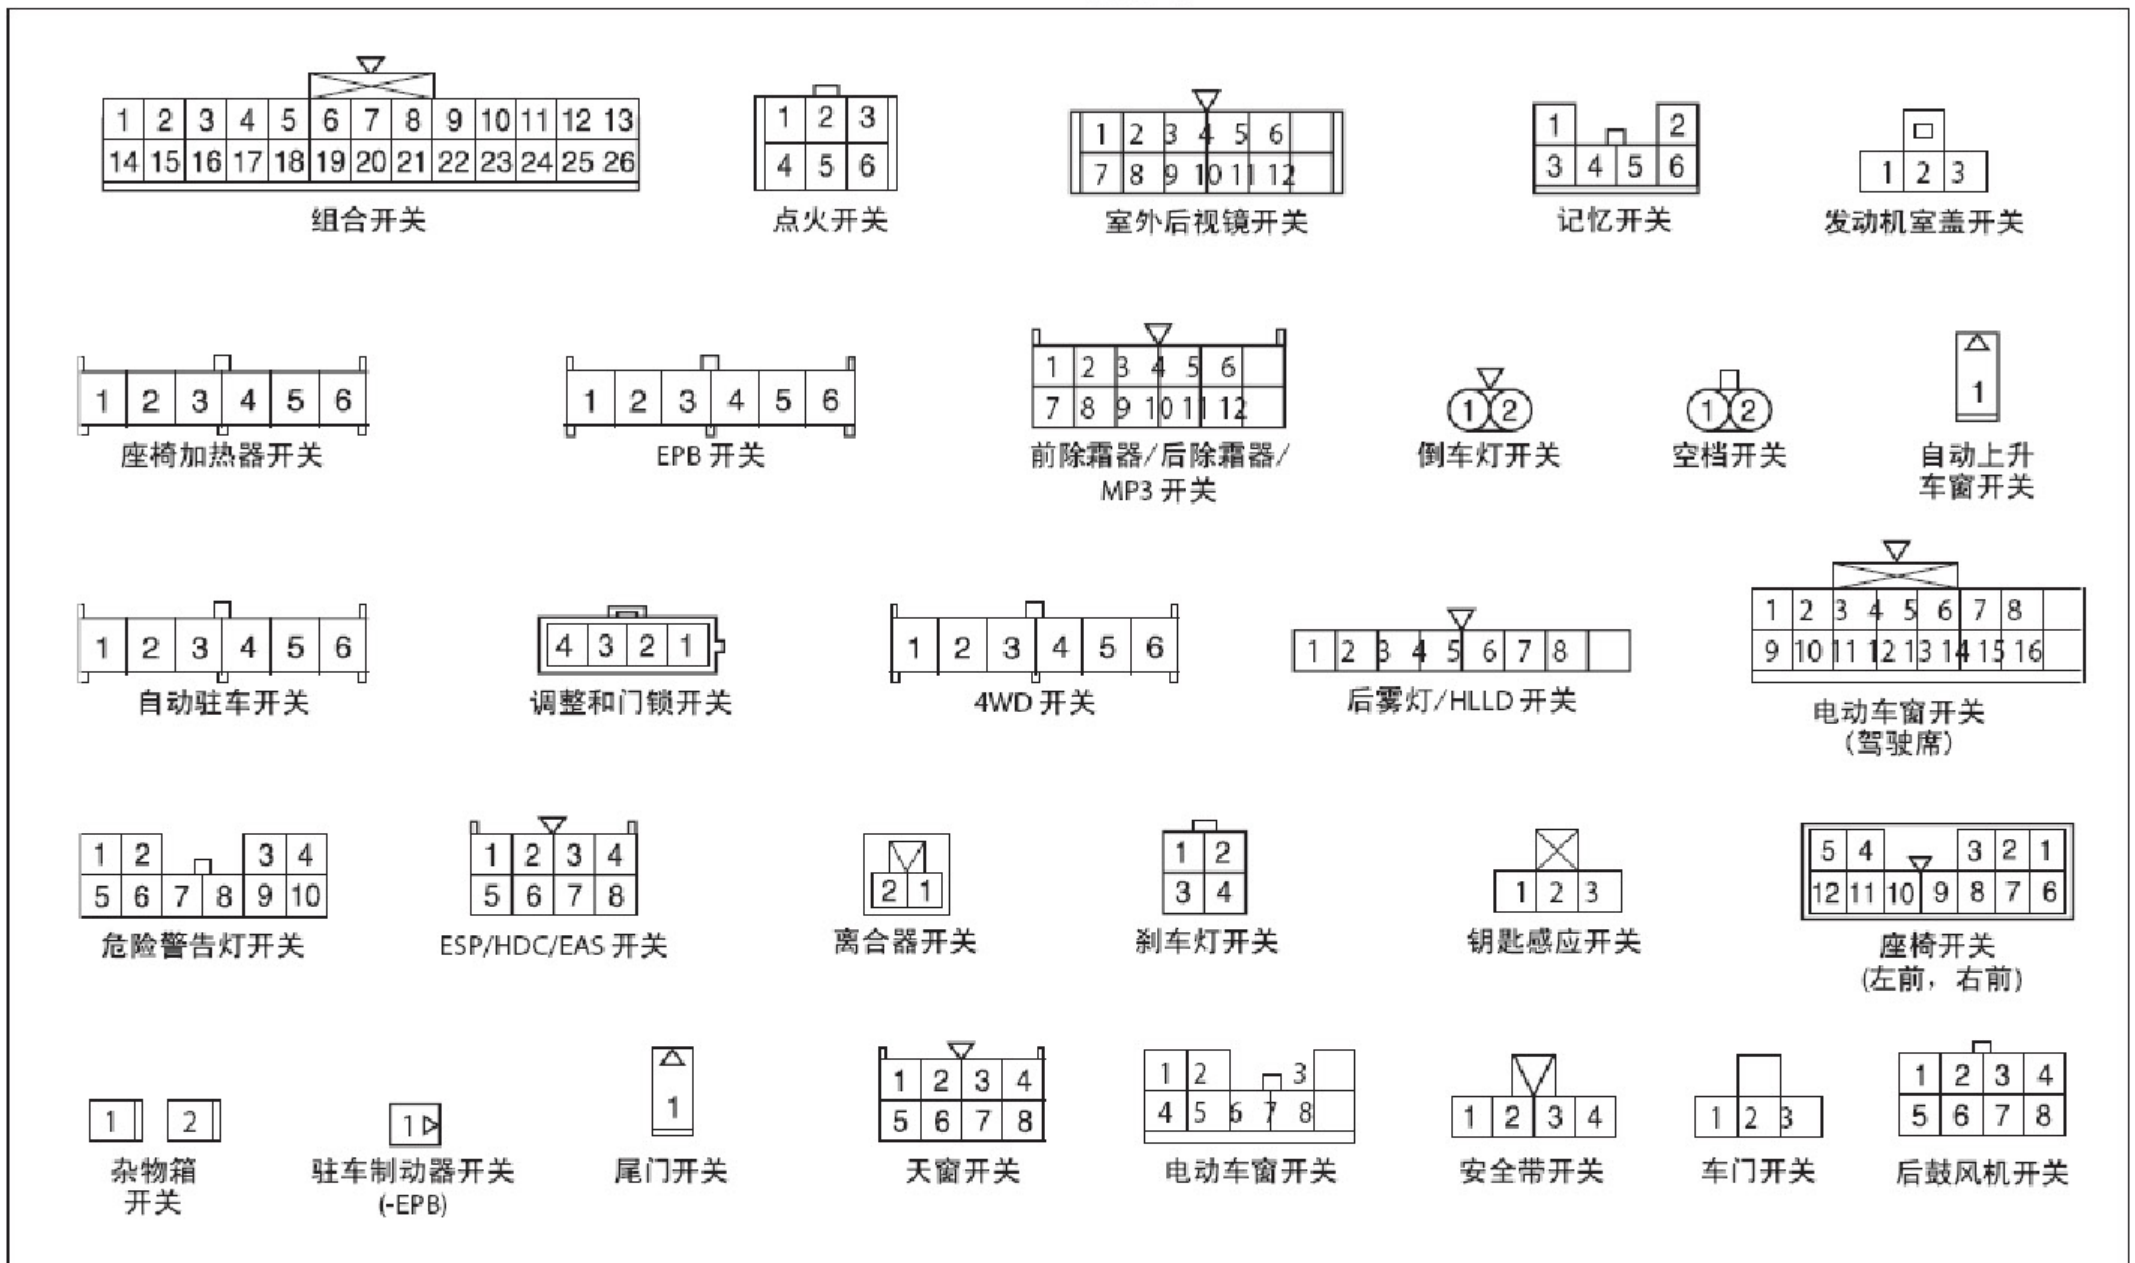


• 模式连接器

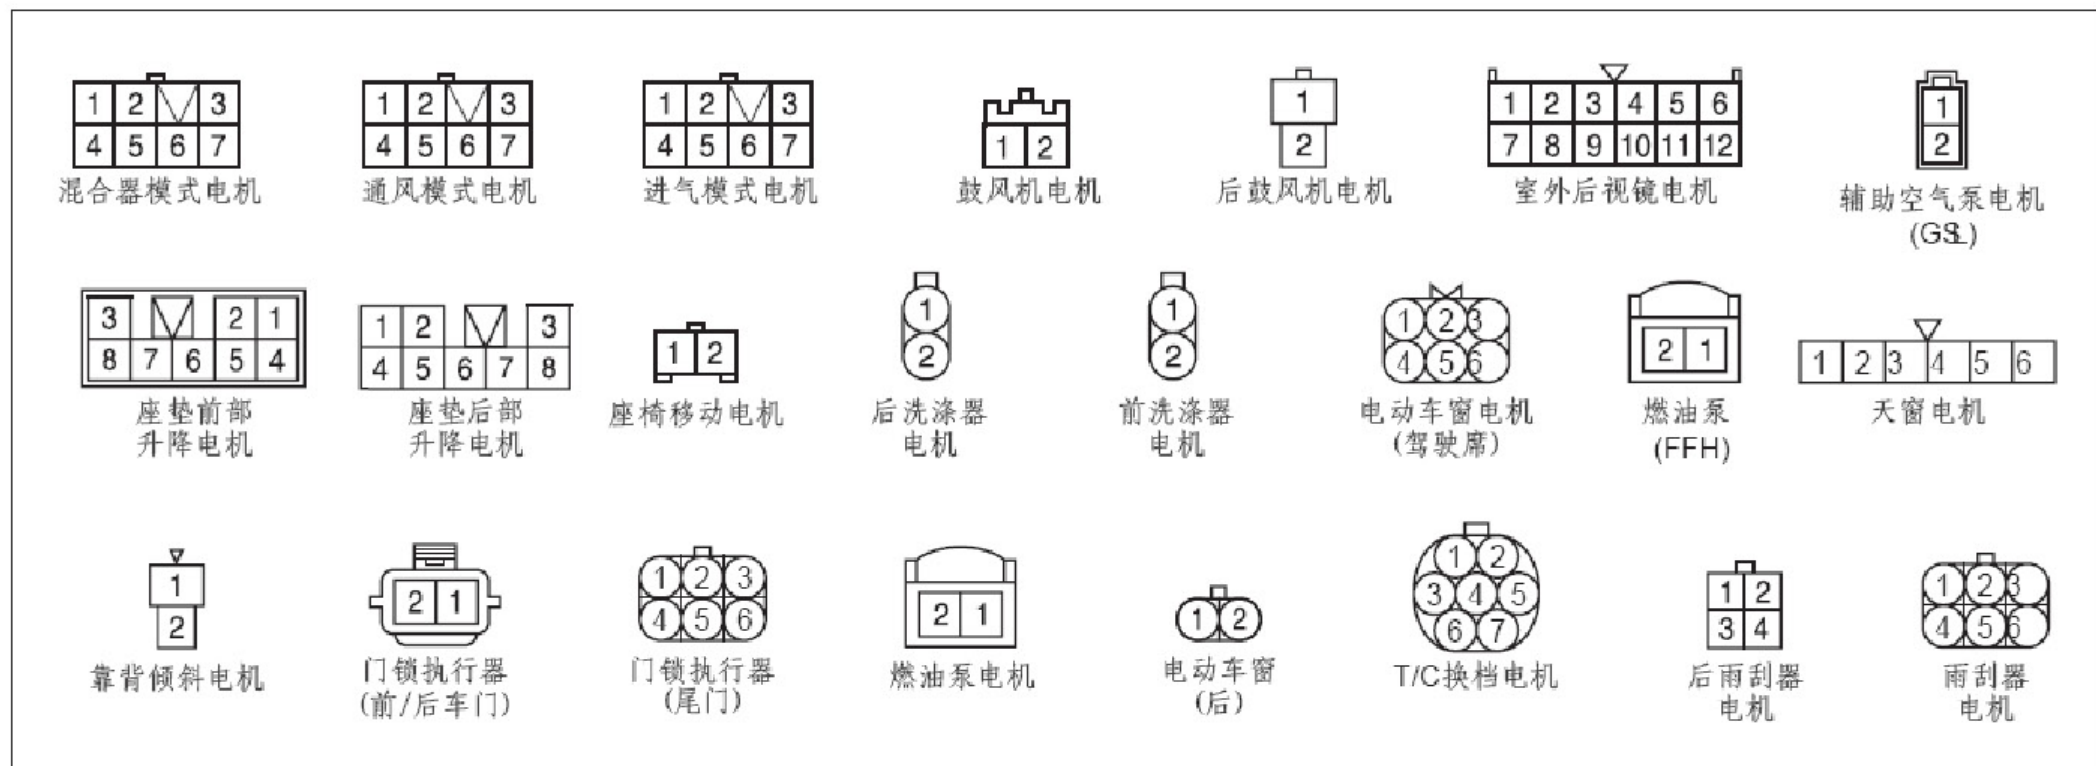


• 传感器连接器

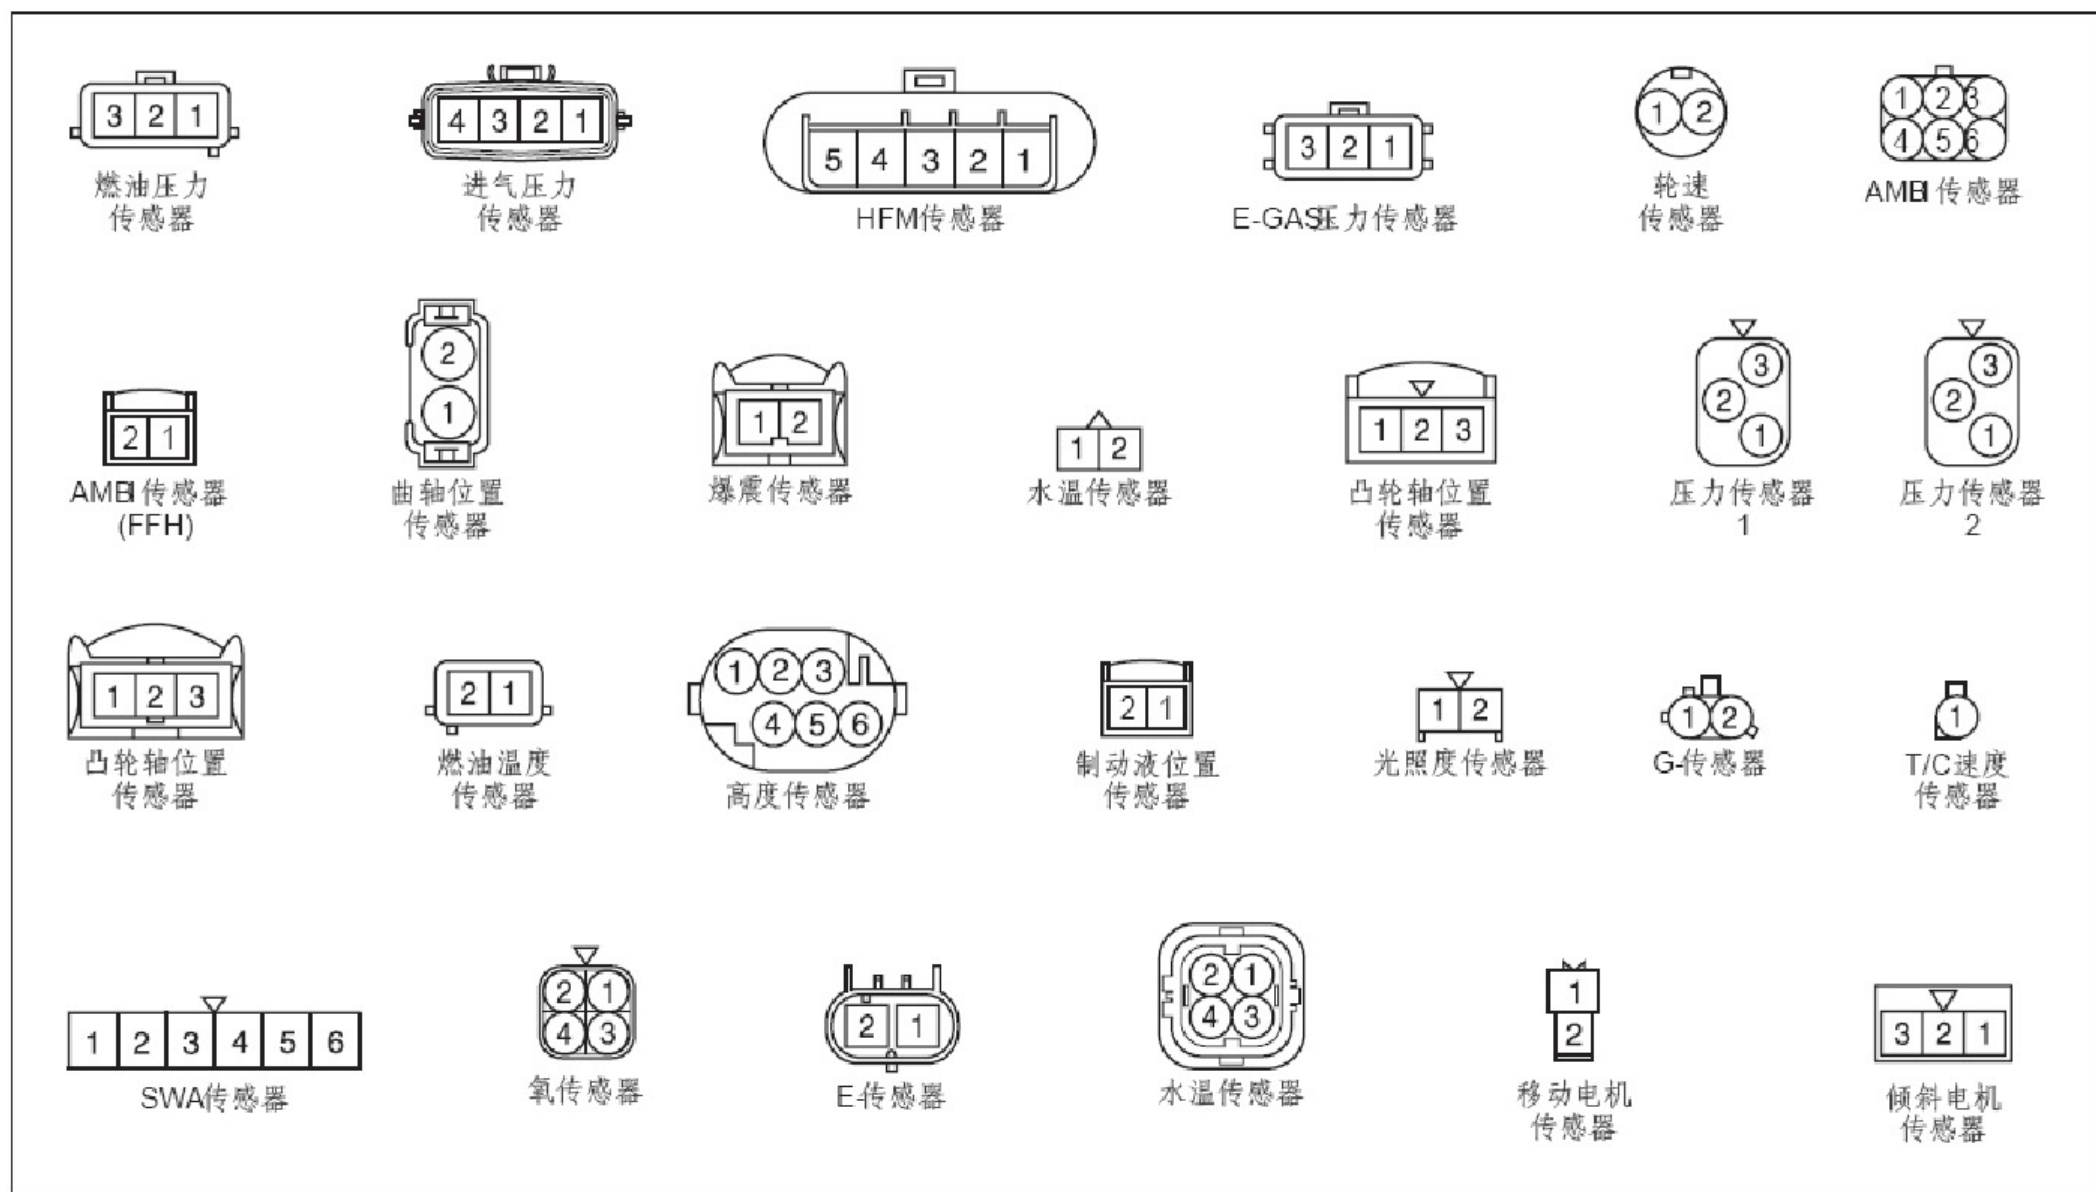


• 灯连接器

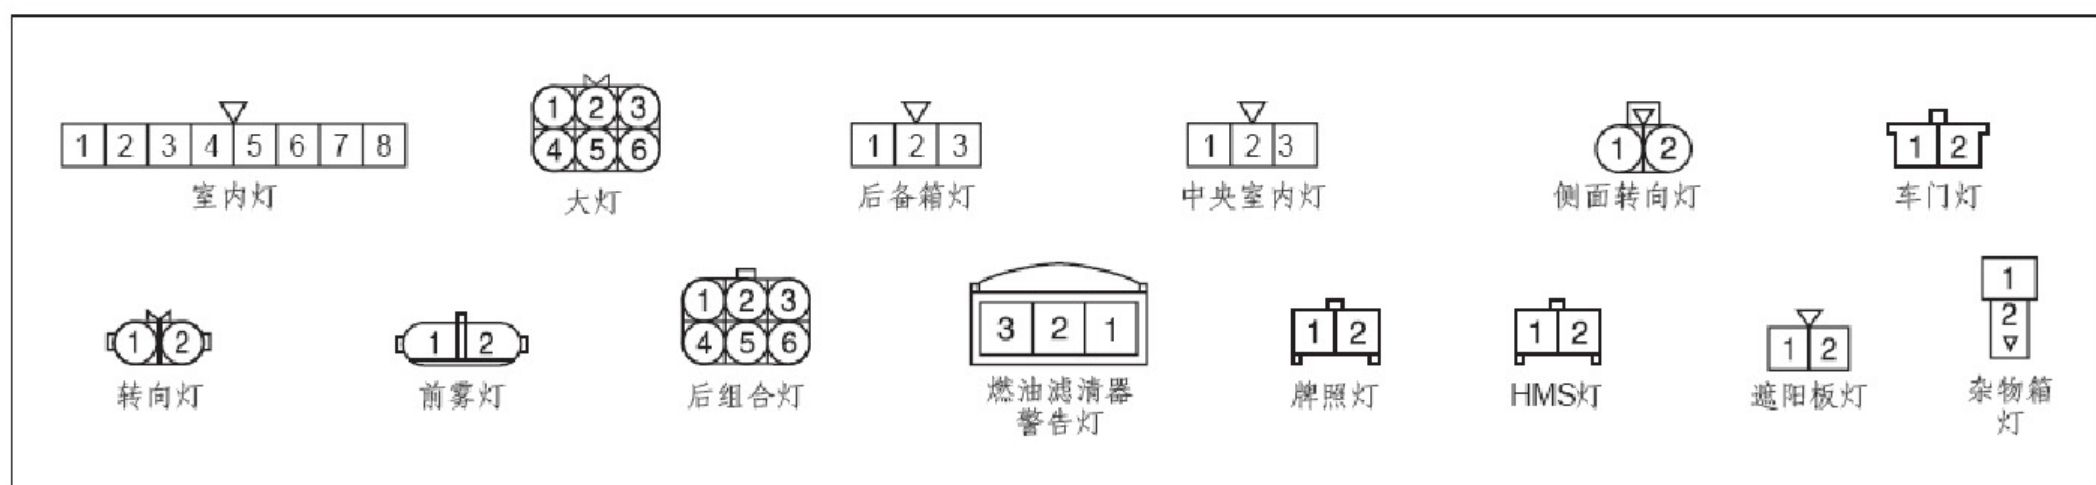


• ETC.

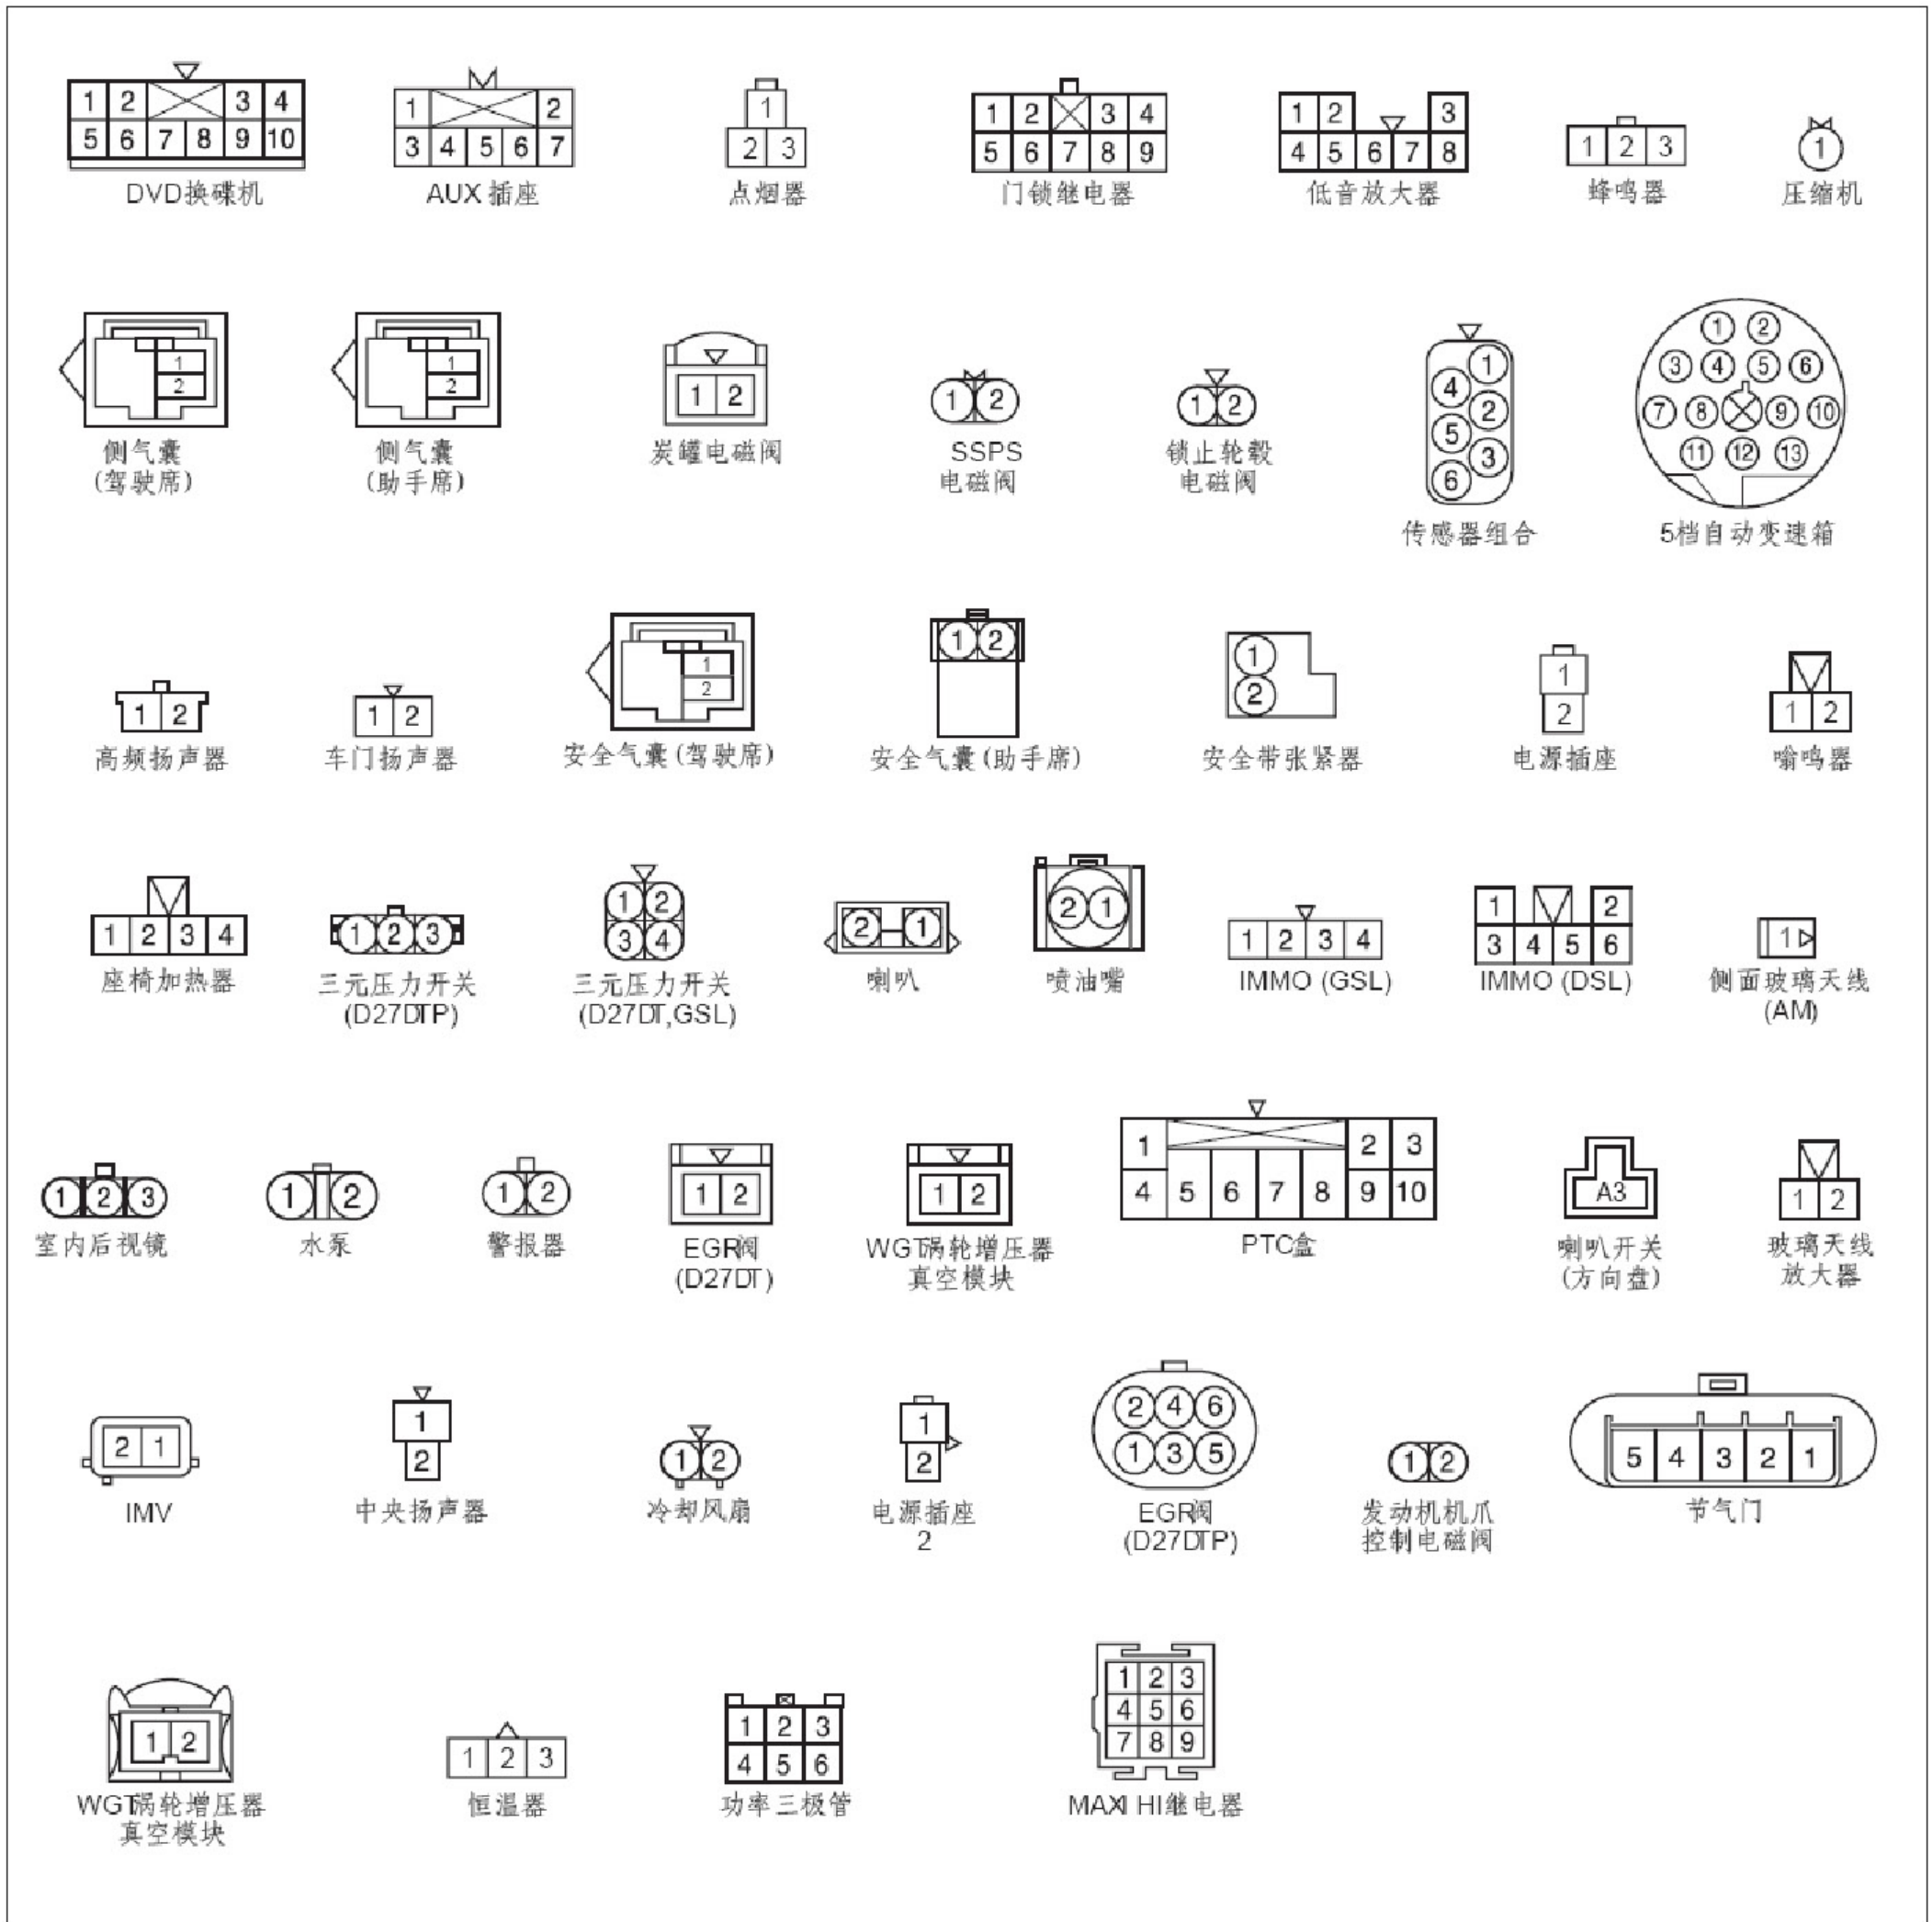


• S201 (搭铁)

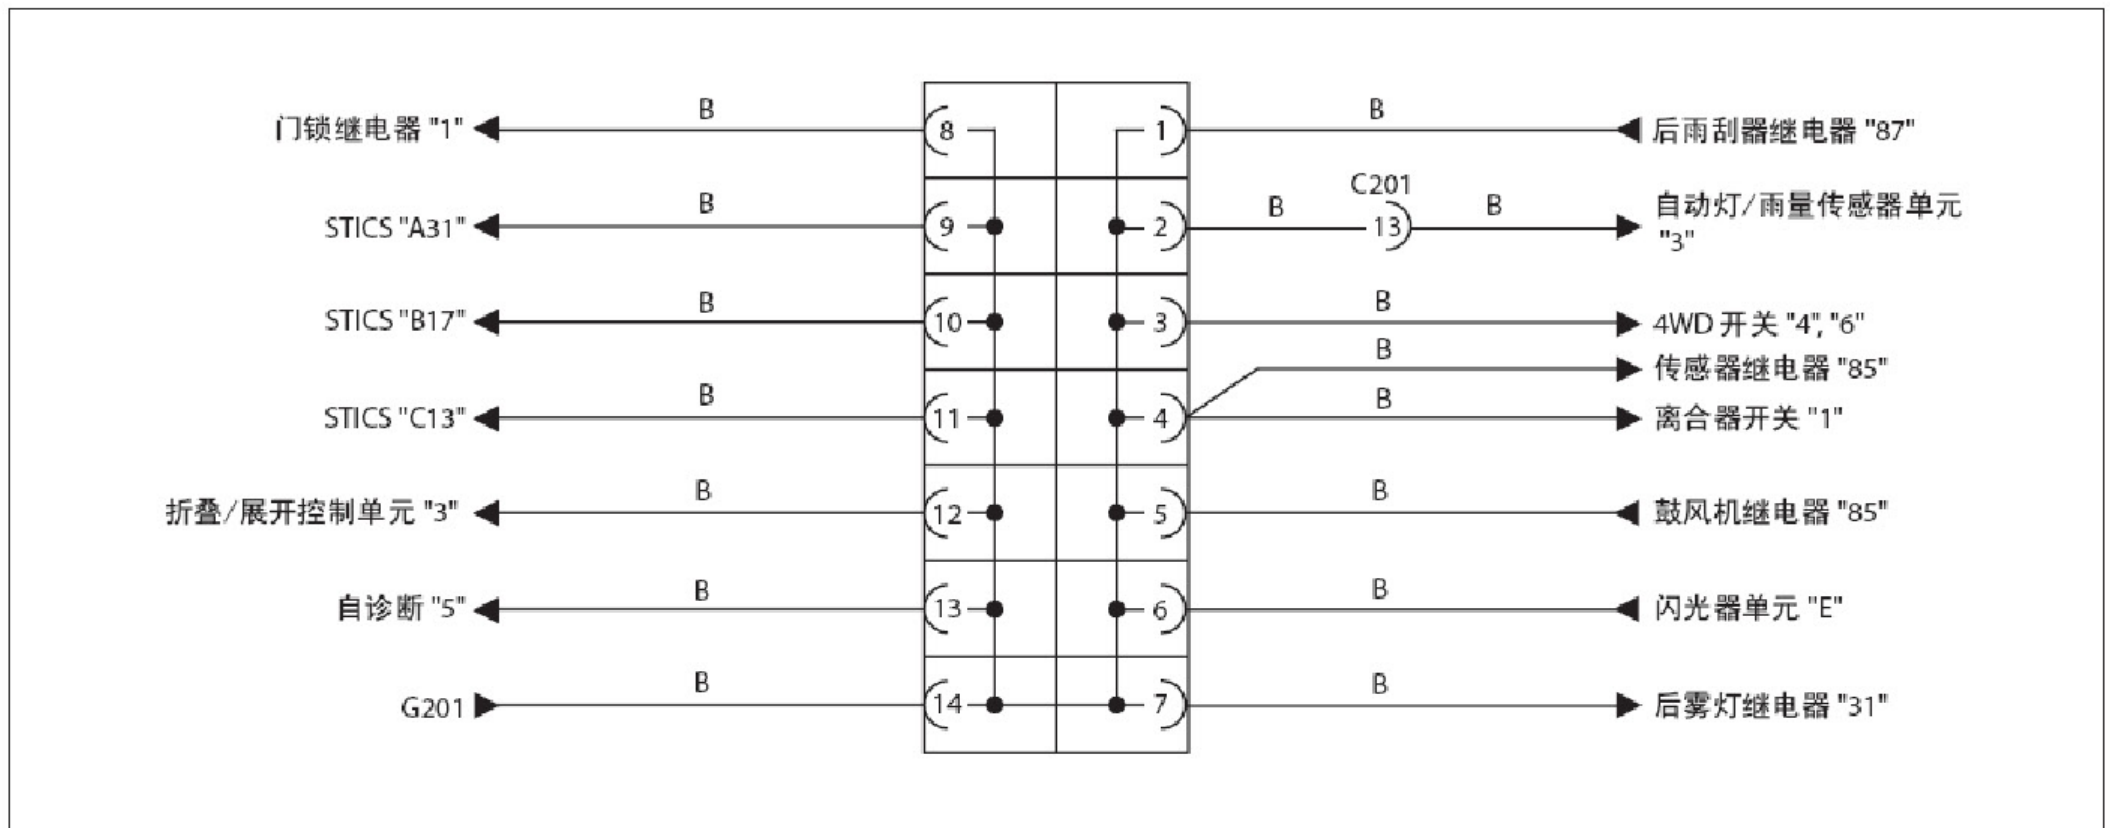


• S202

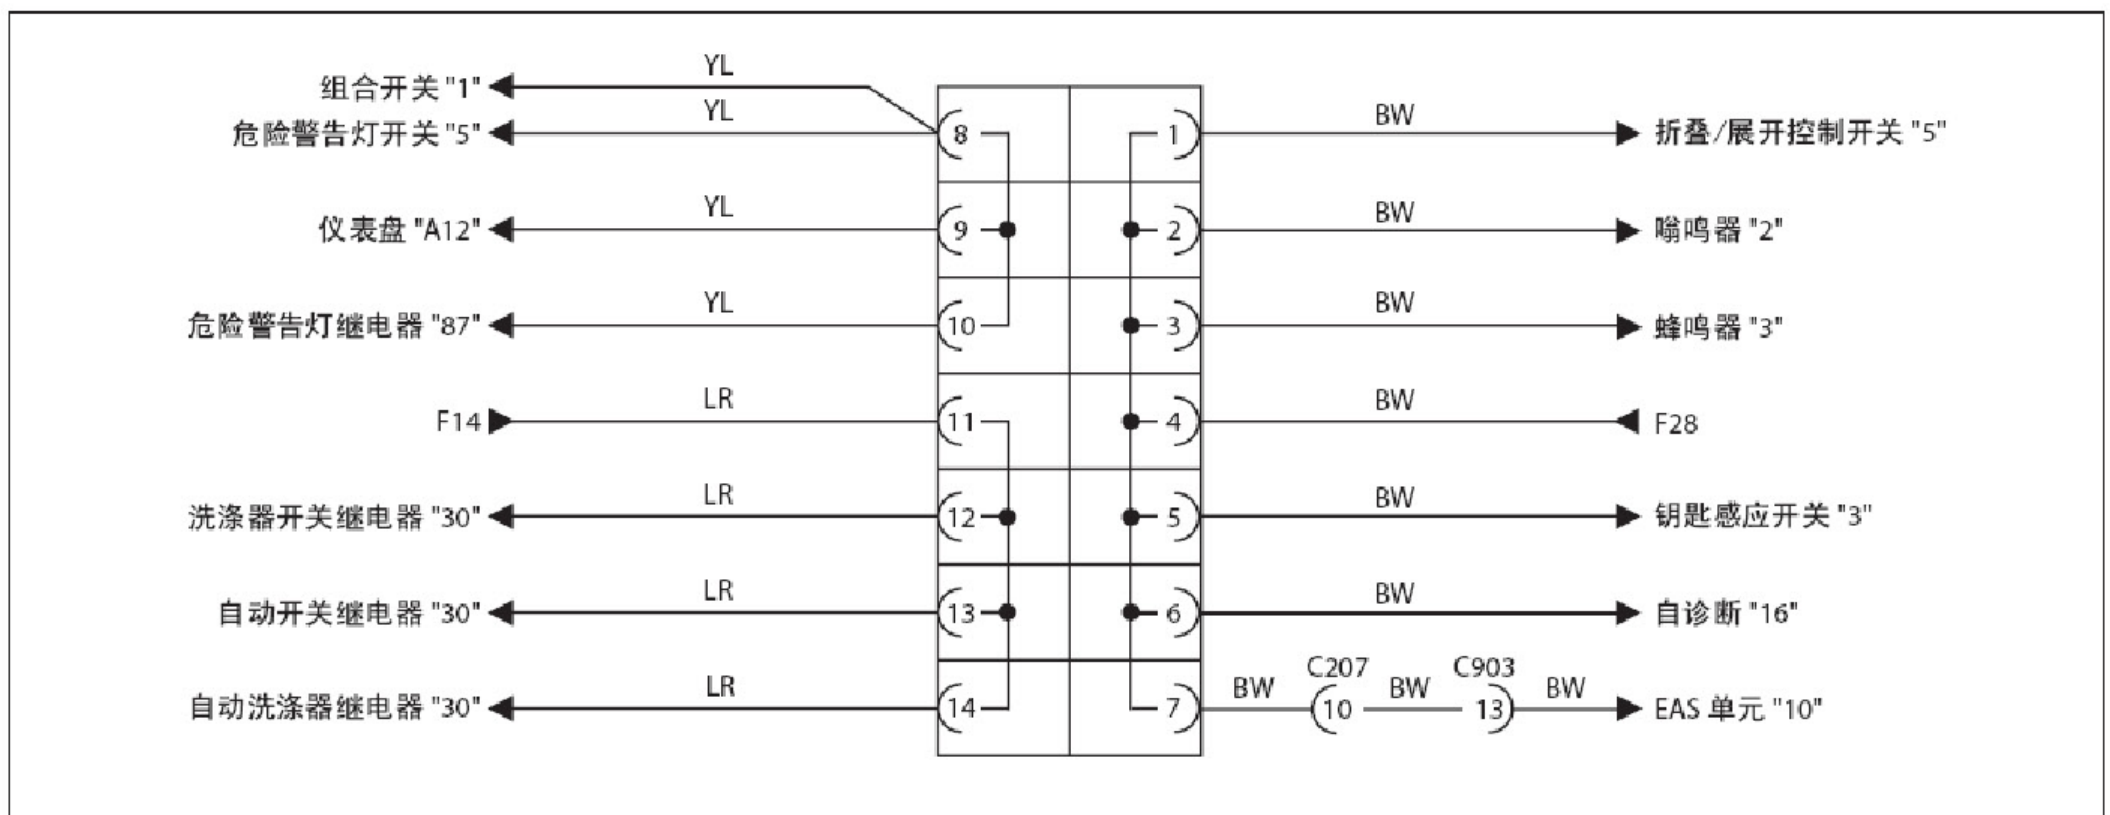


• S203 (CAN)

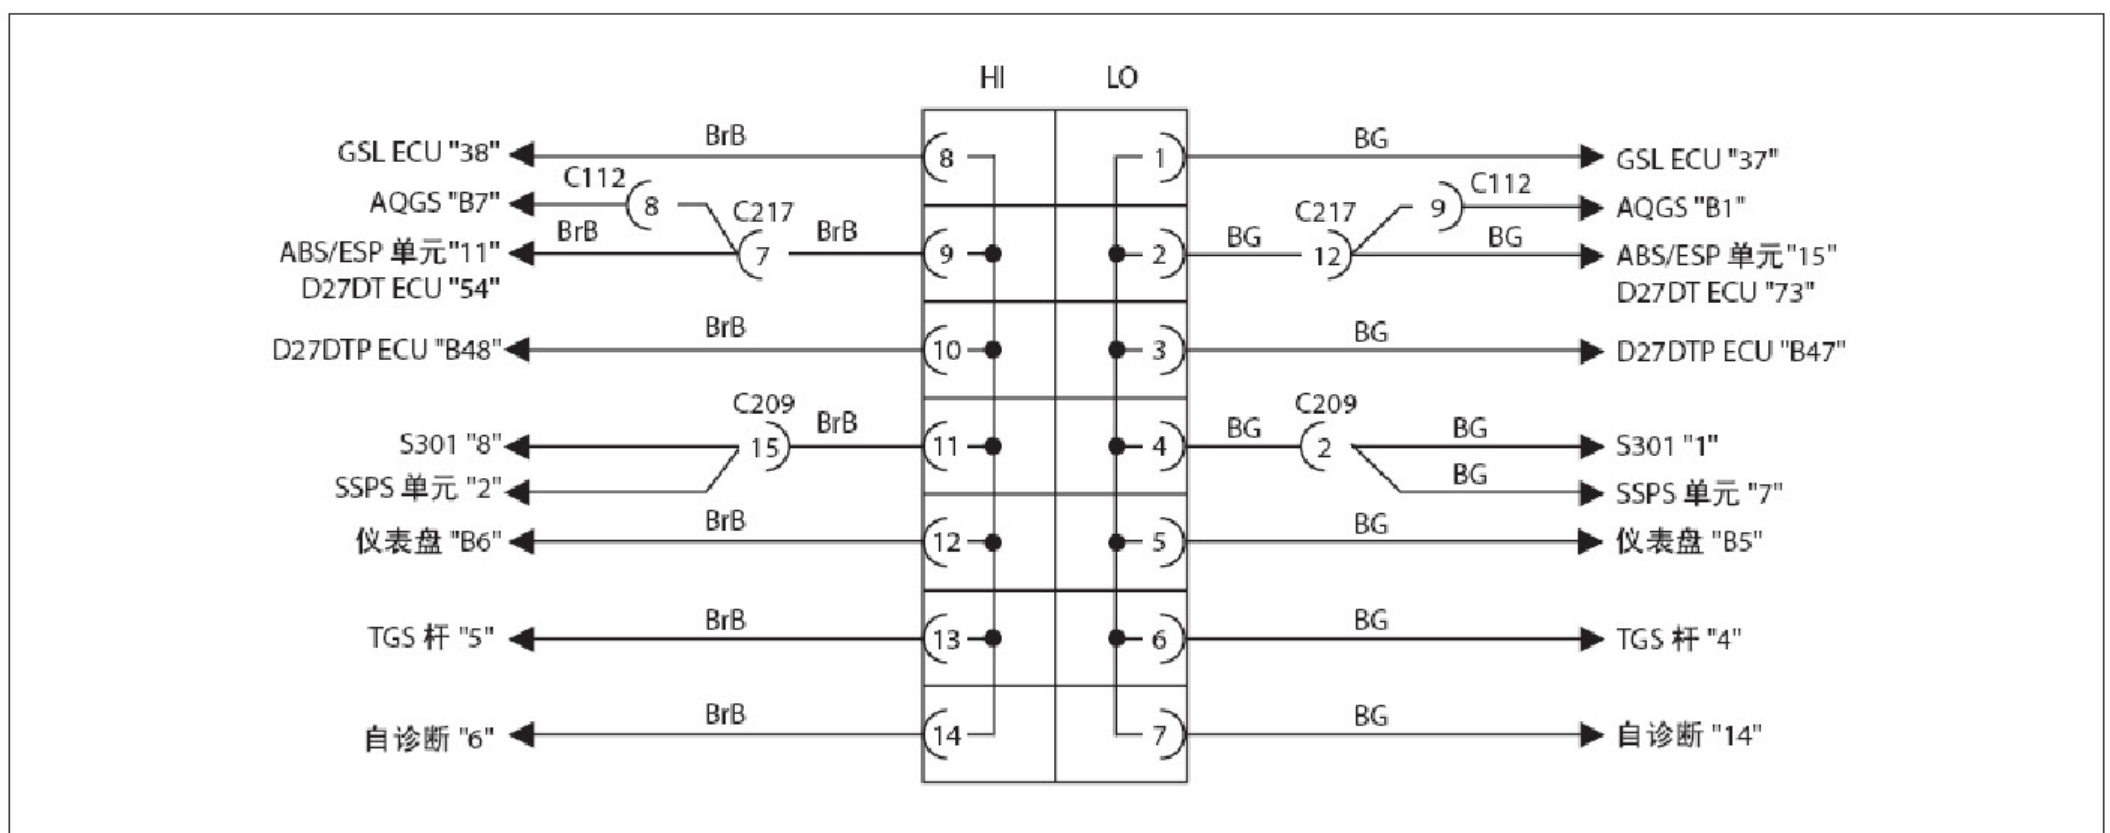

• S204 (搭铁)

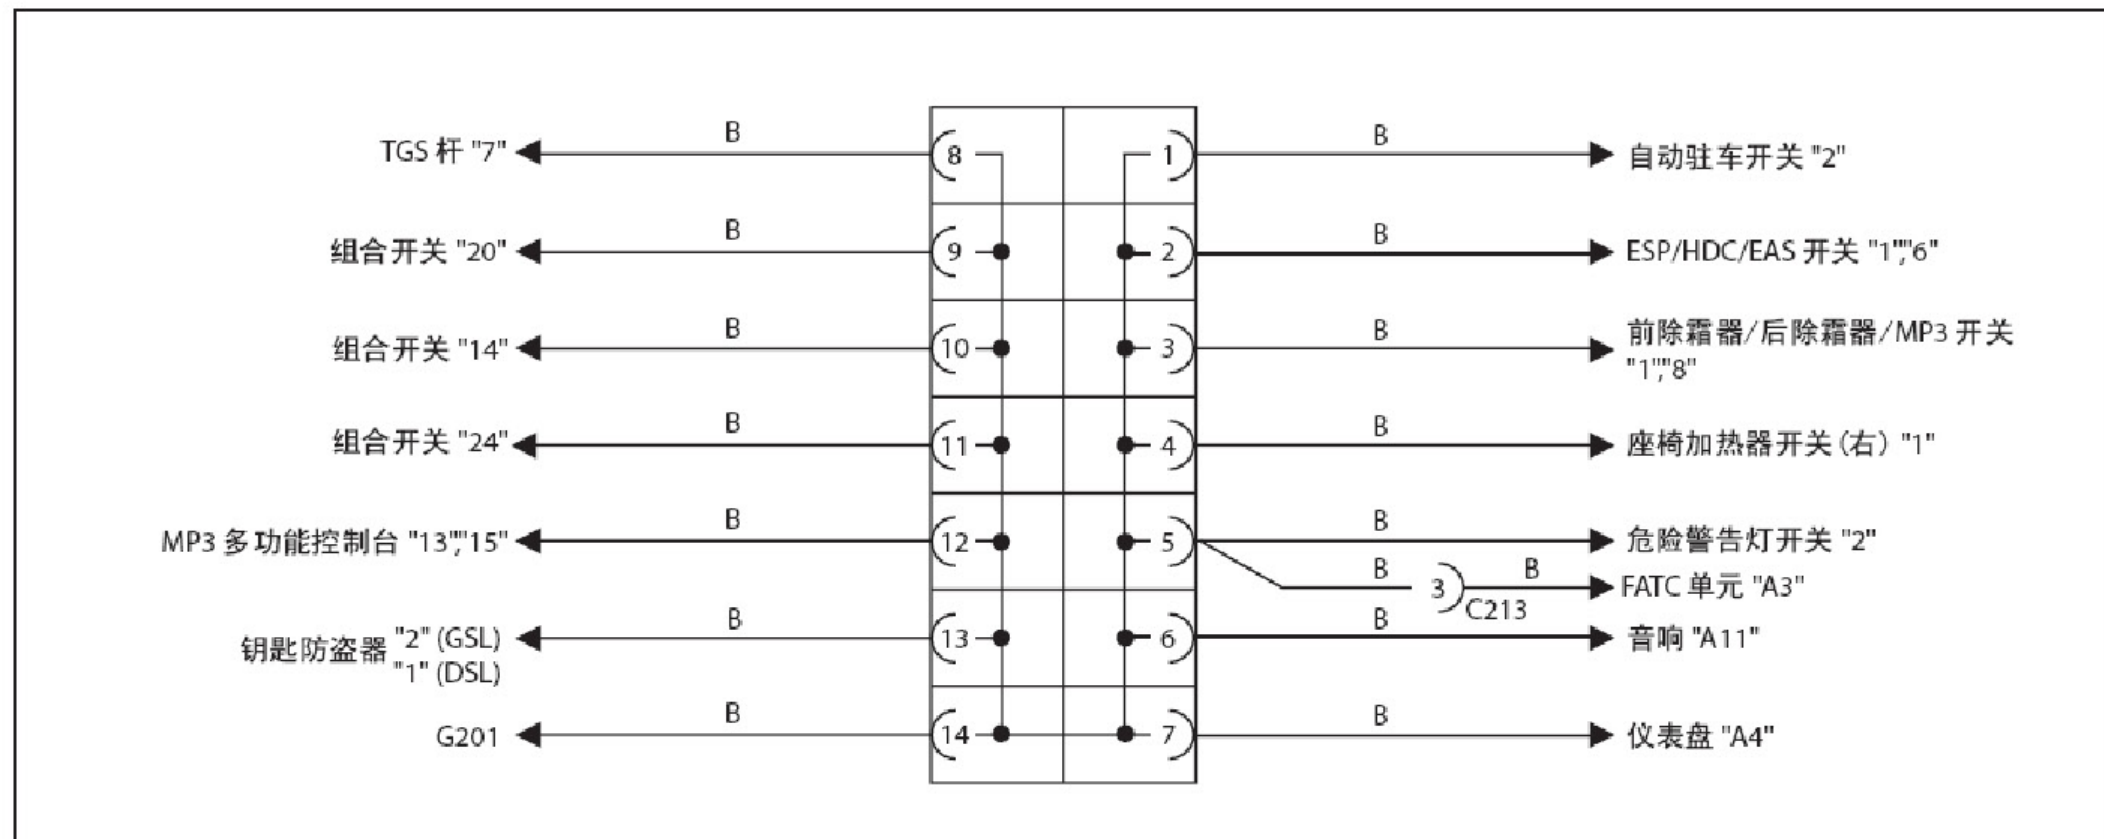

• S205

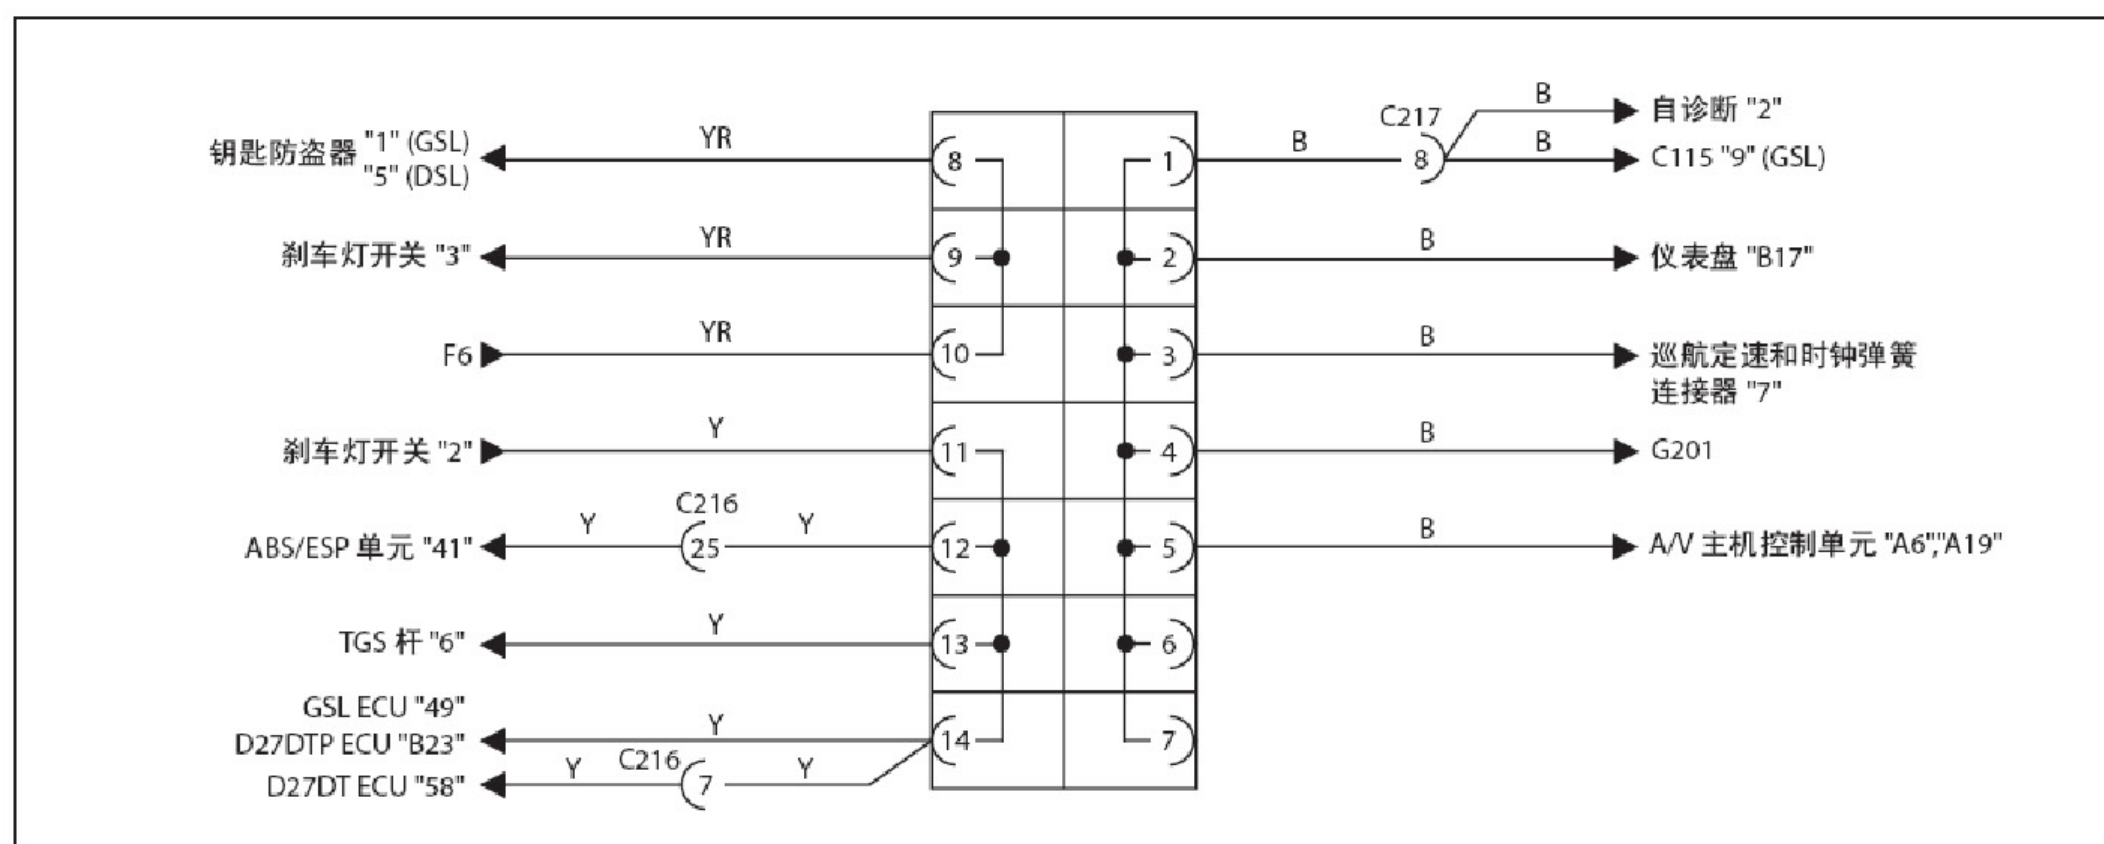

• S206 (照明)

