




4.9 室内保险丝盒电路

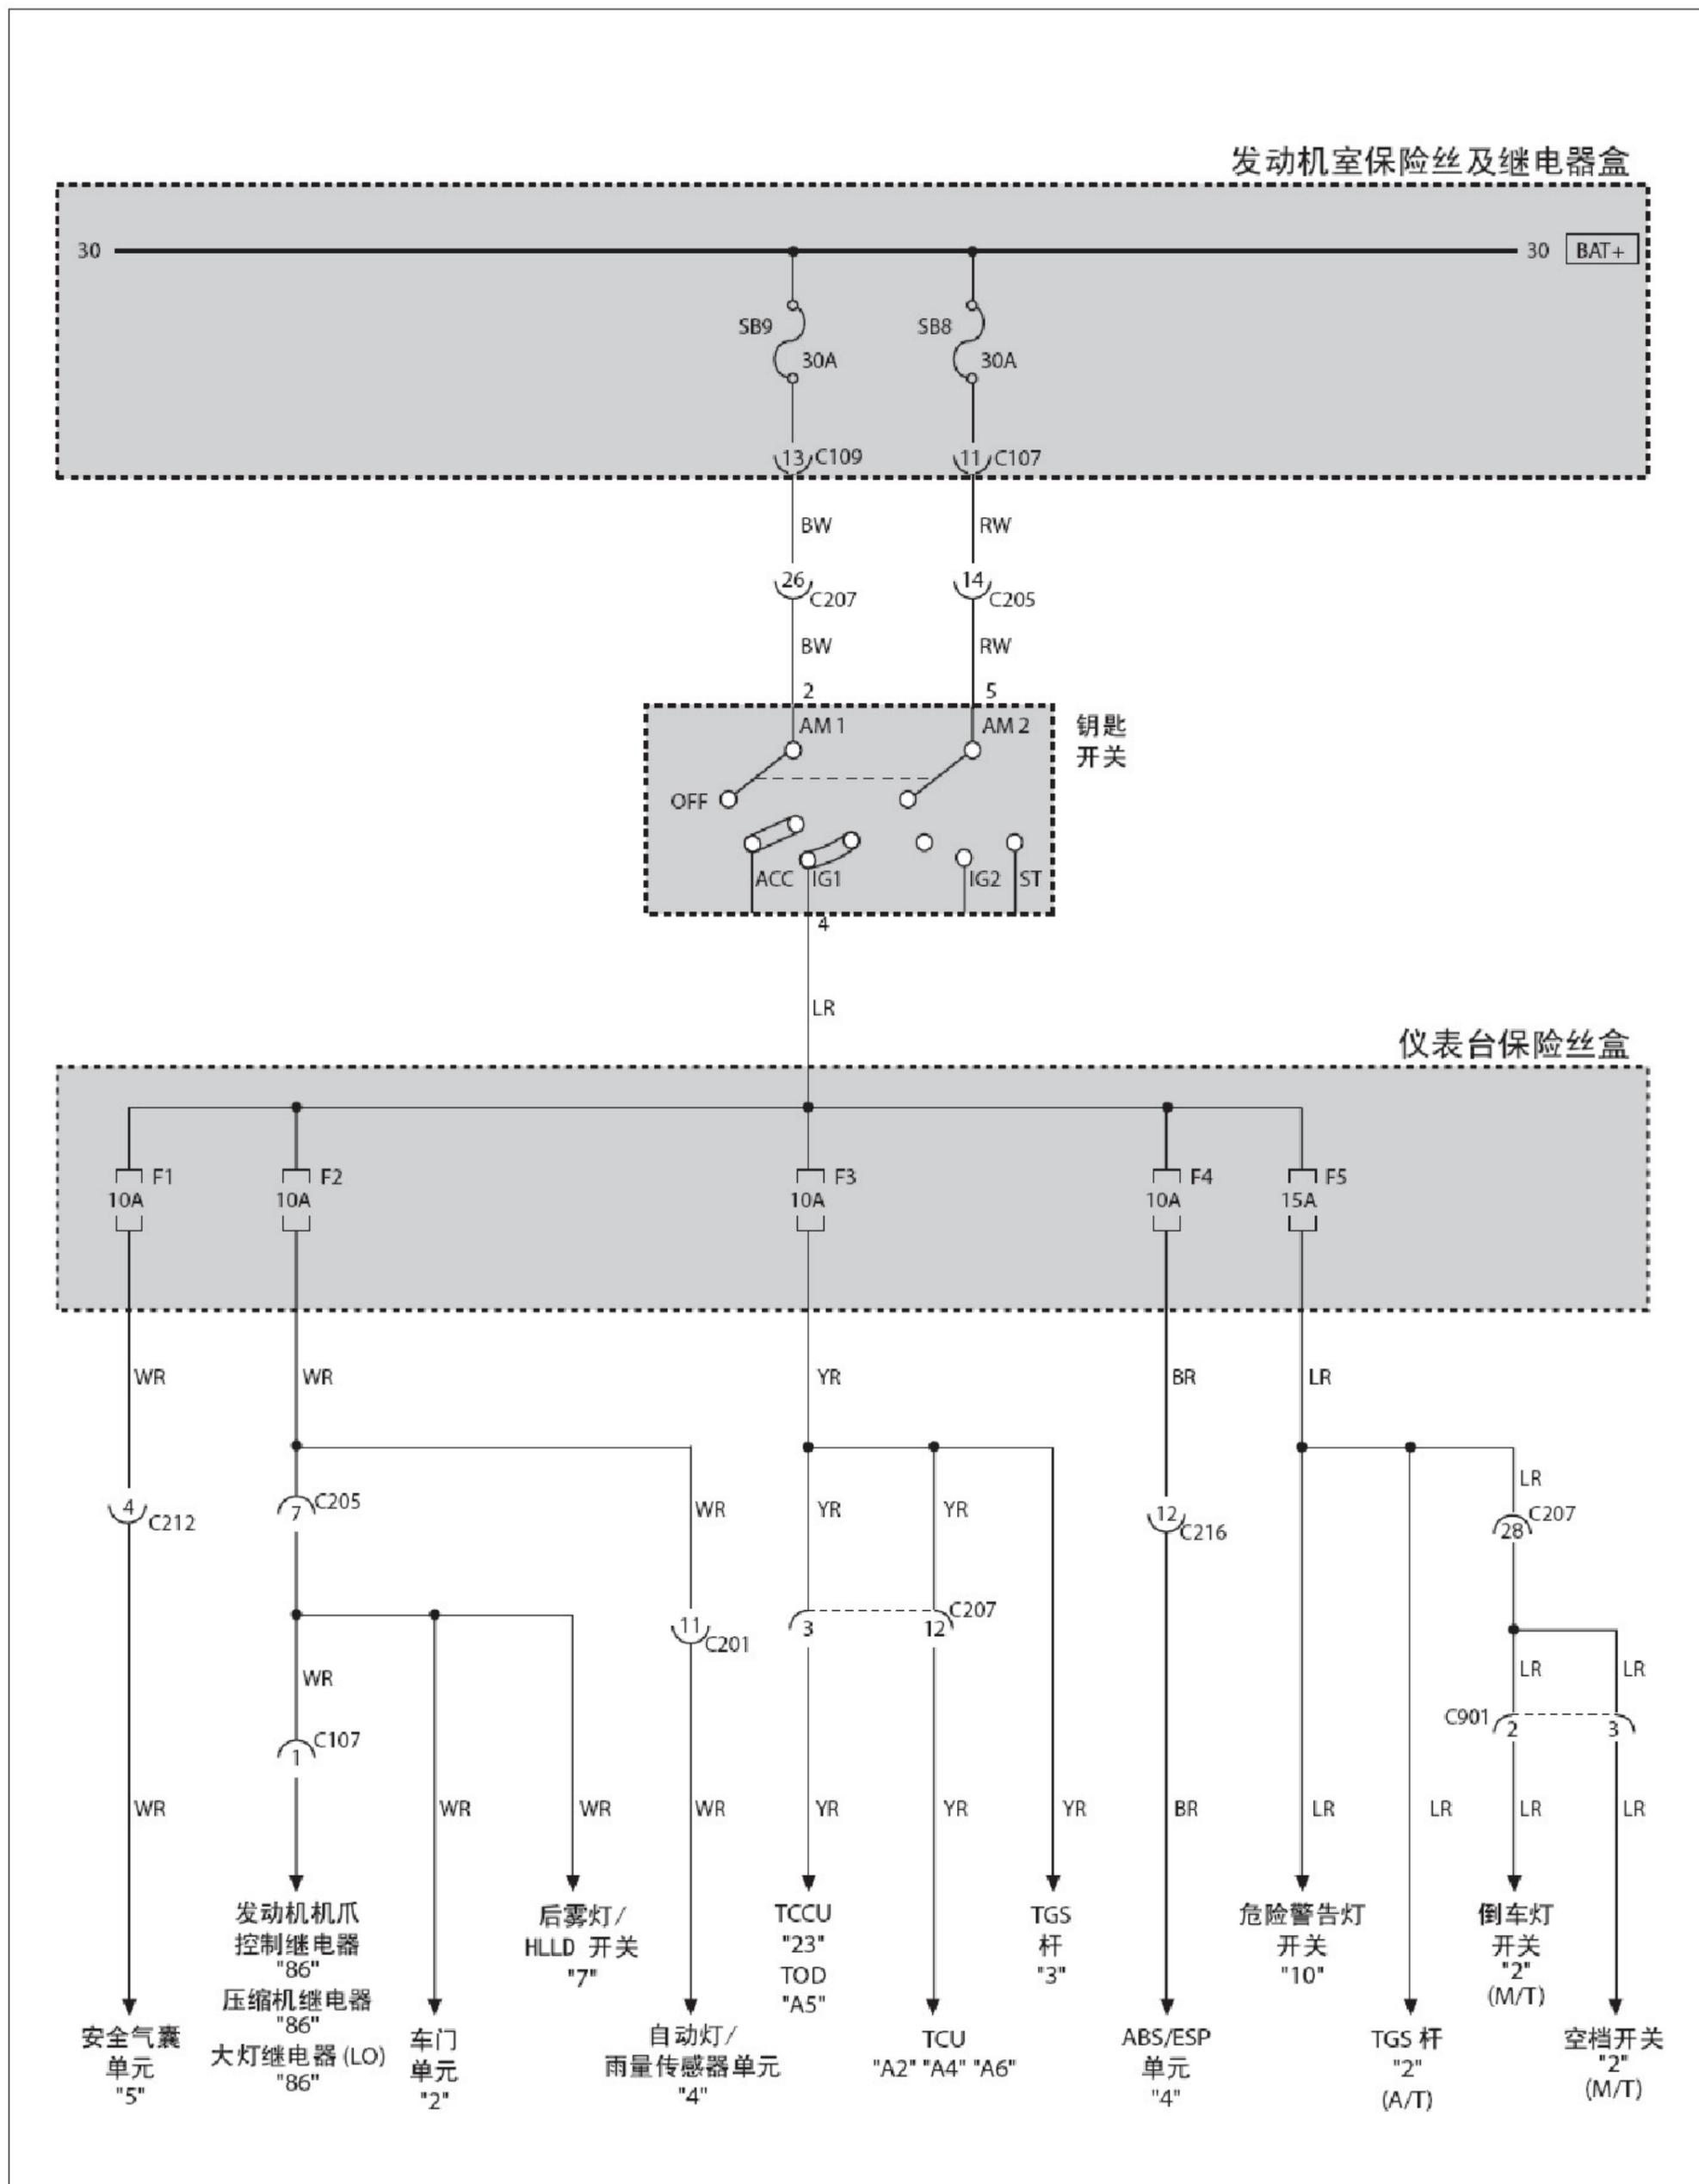


发动机室保险丝及继电器盒

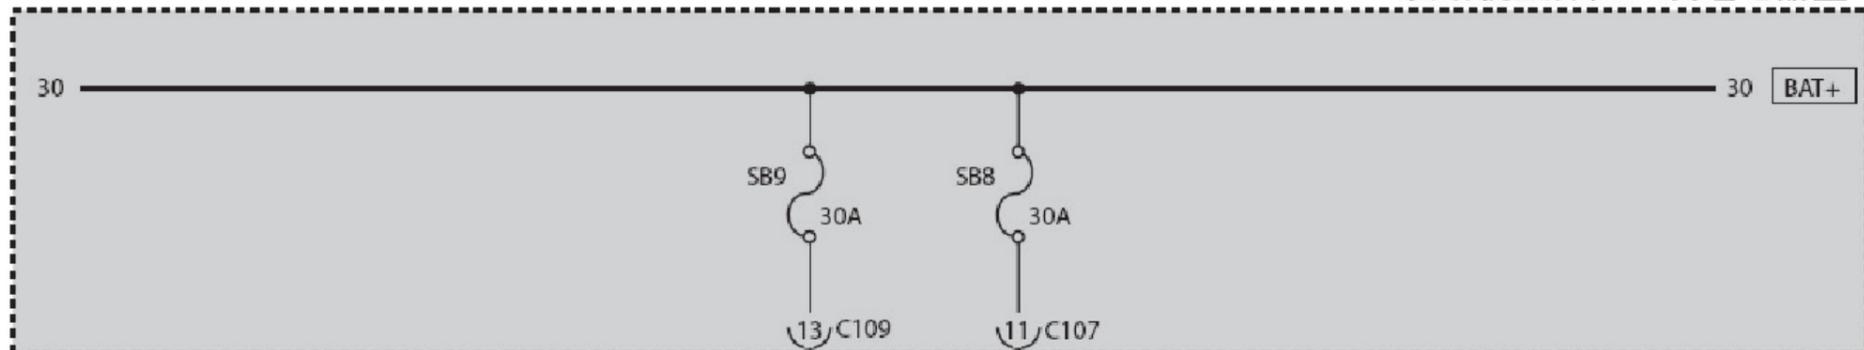


仪表台保险丝盒

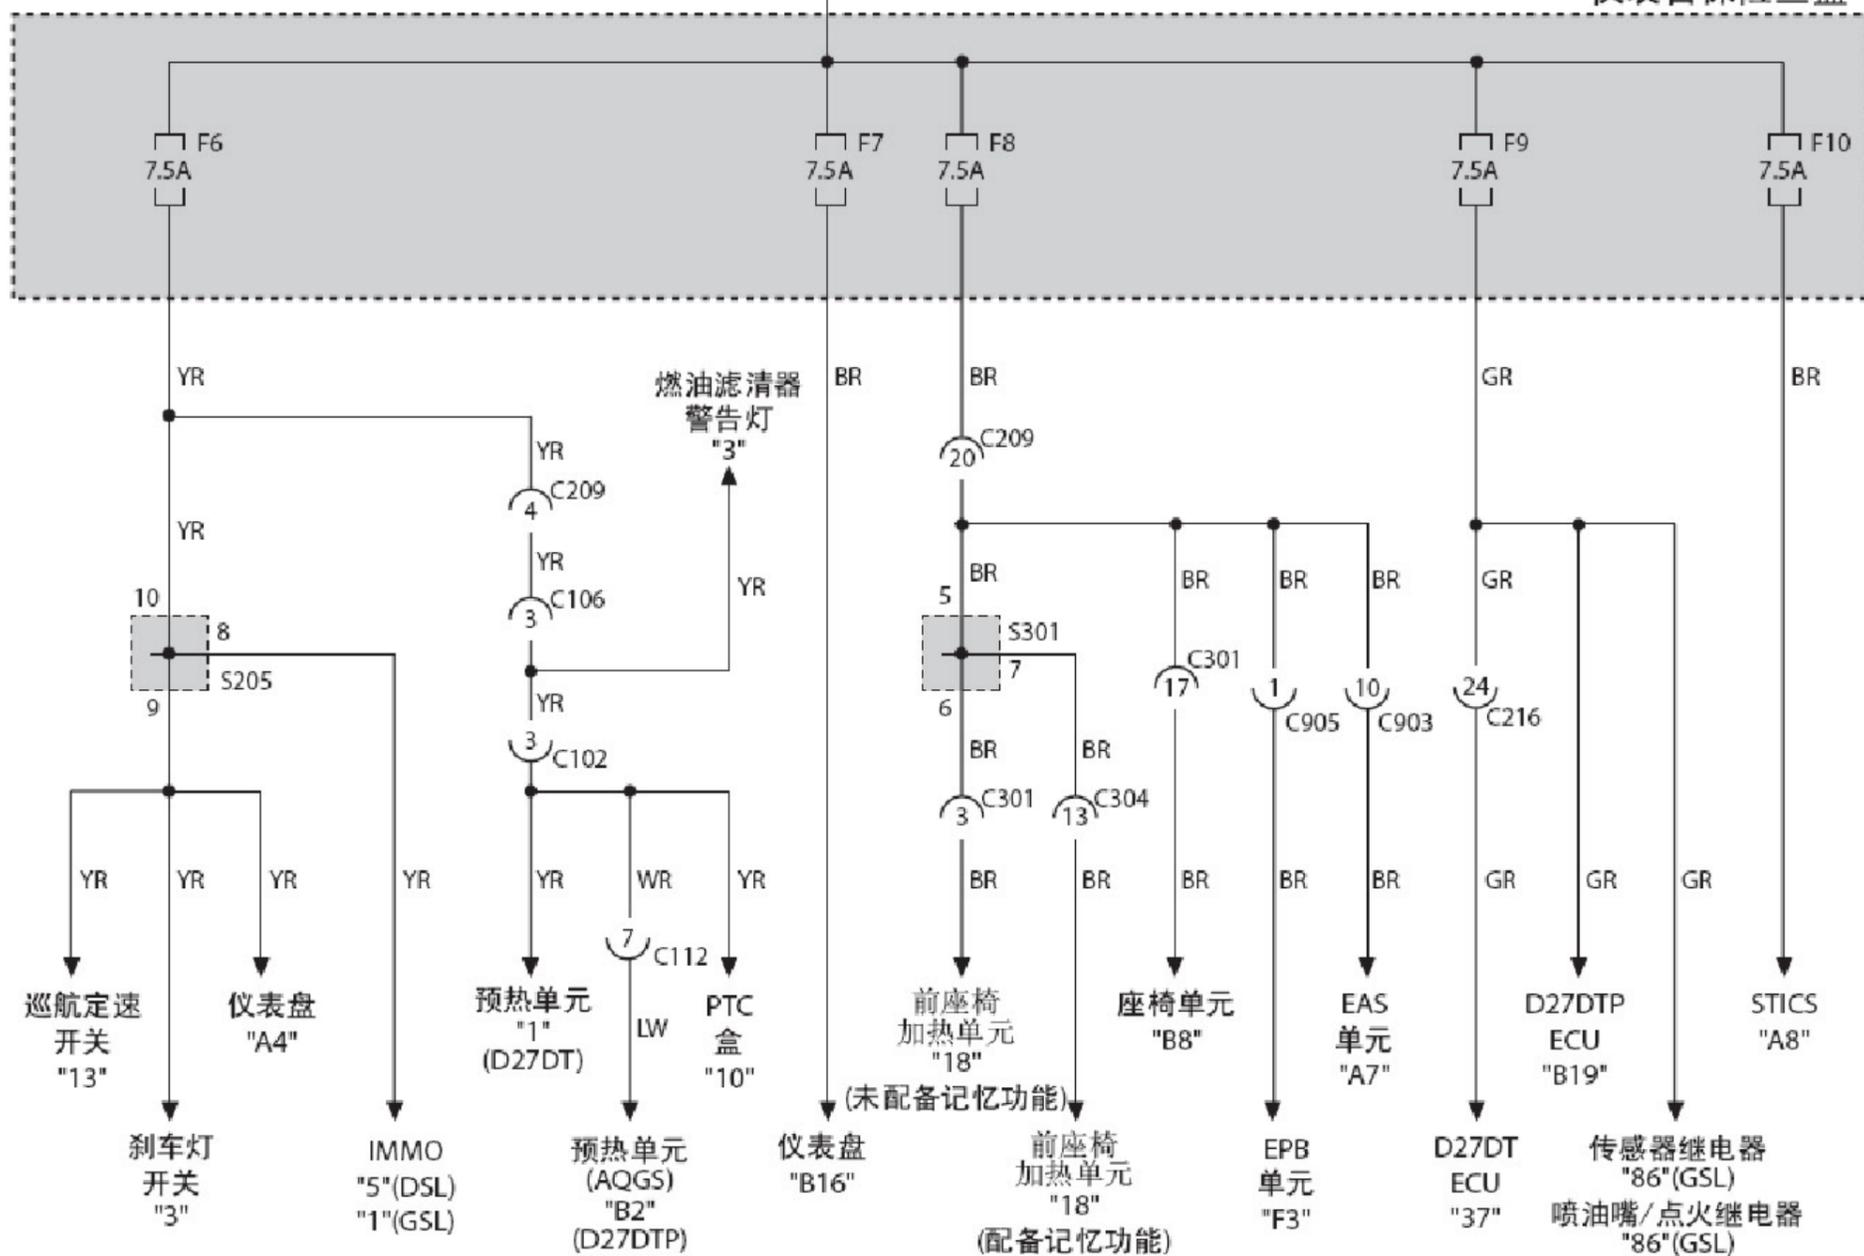


发动机室保险丝及继电器盒

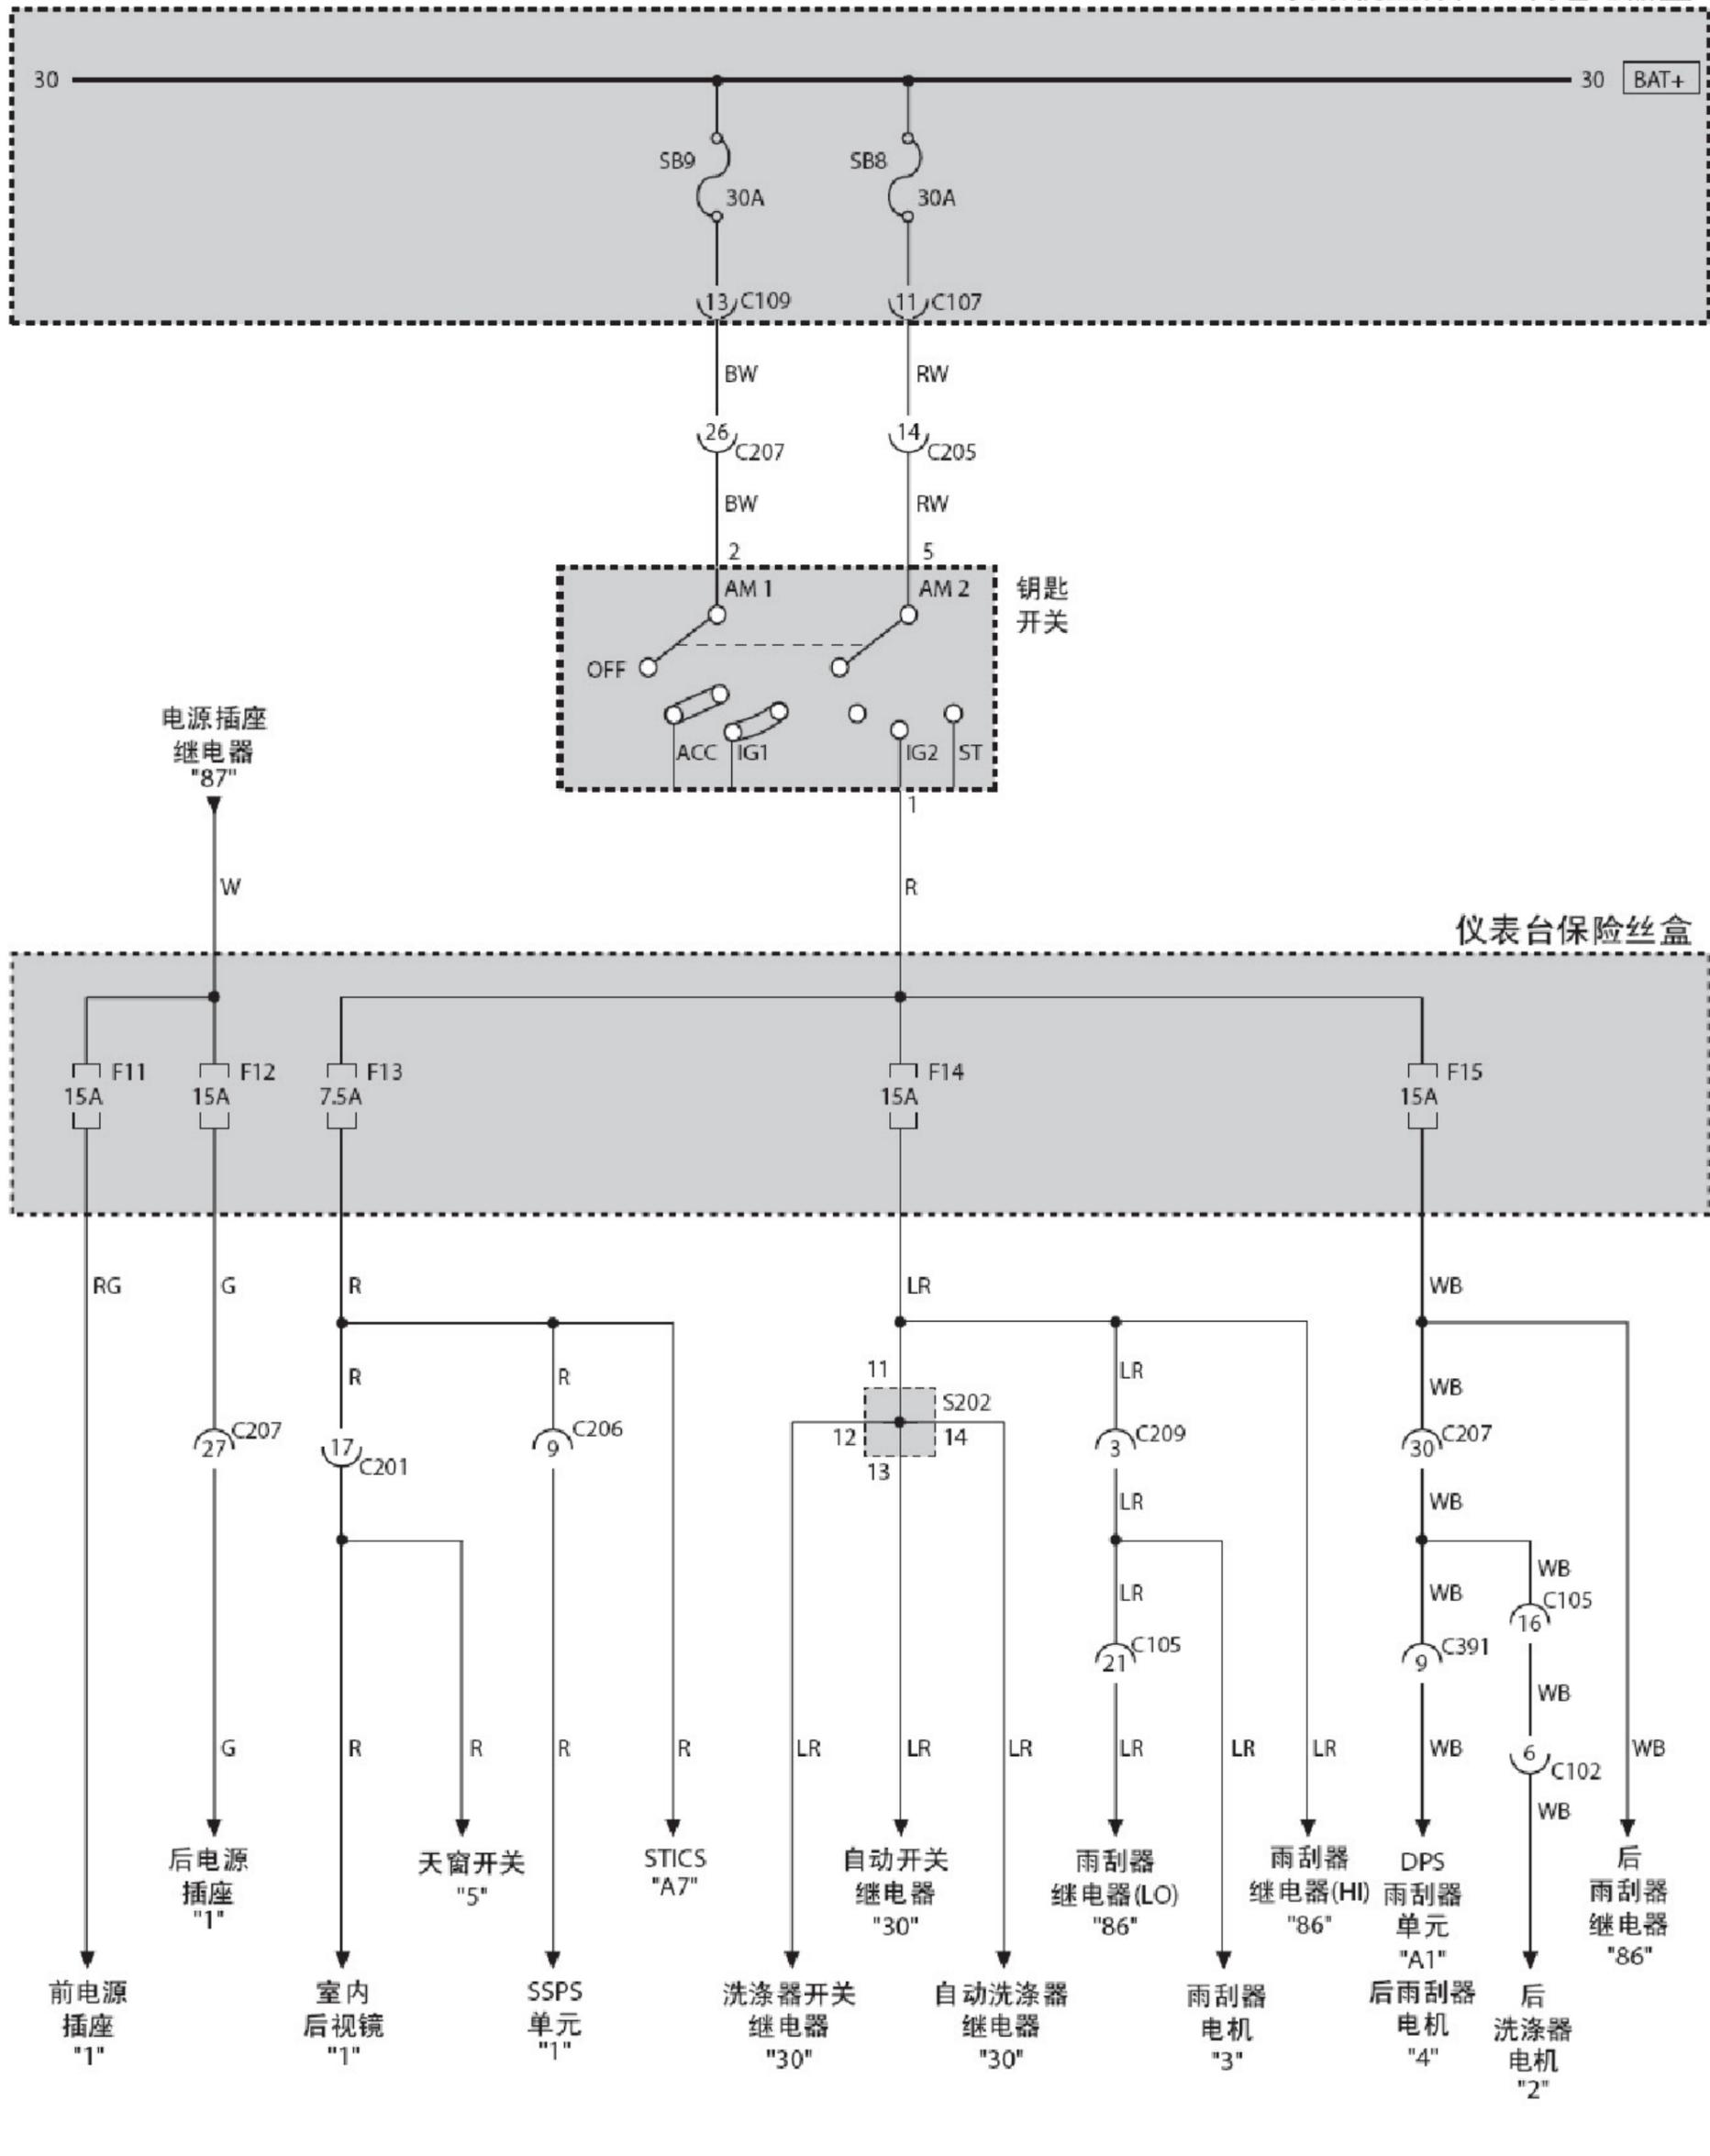



发动机室保险丝及继电器盒

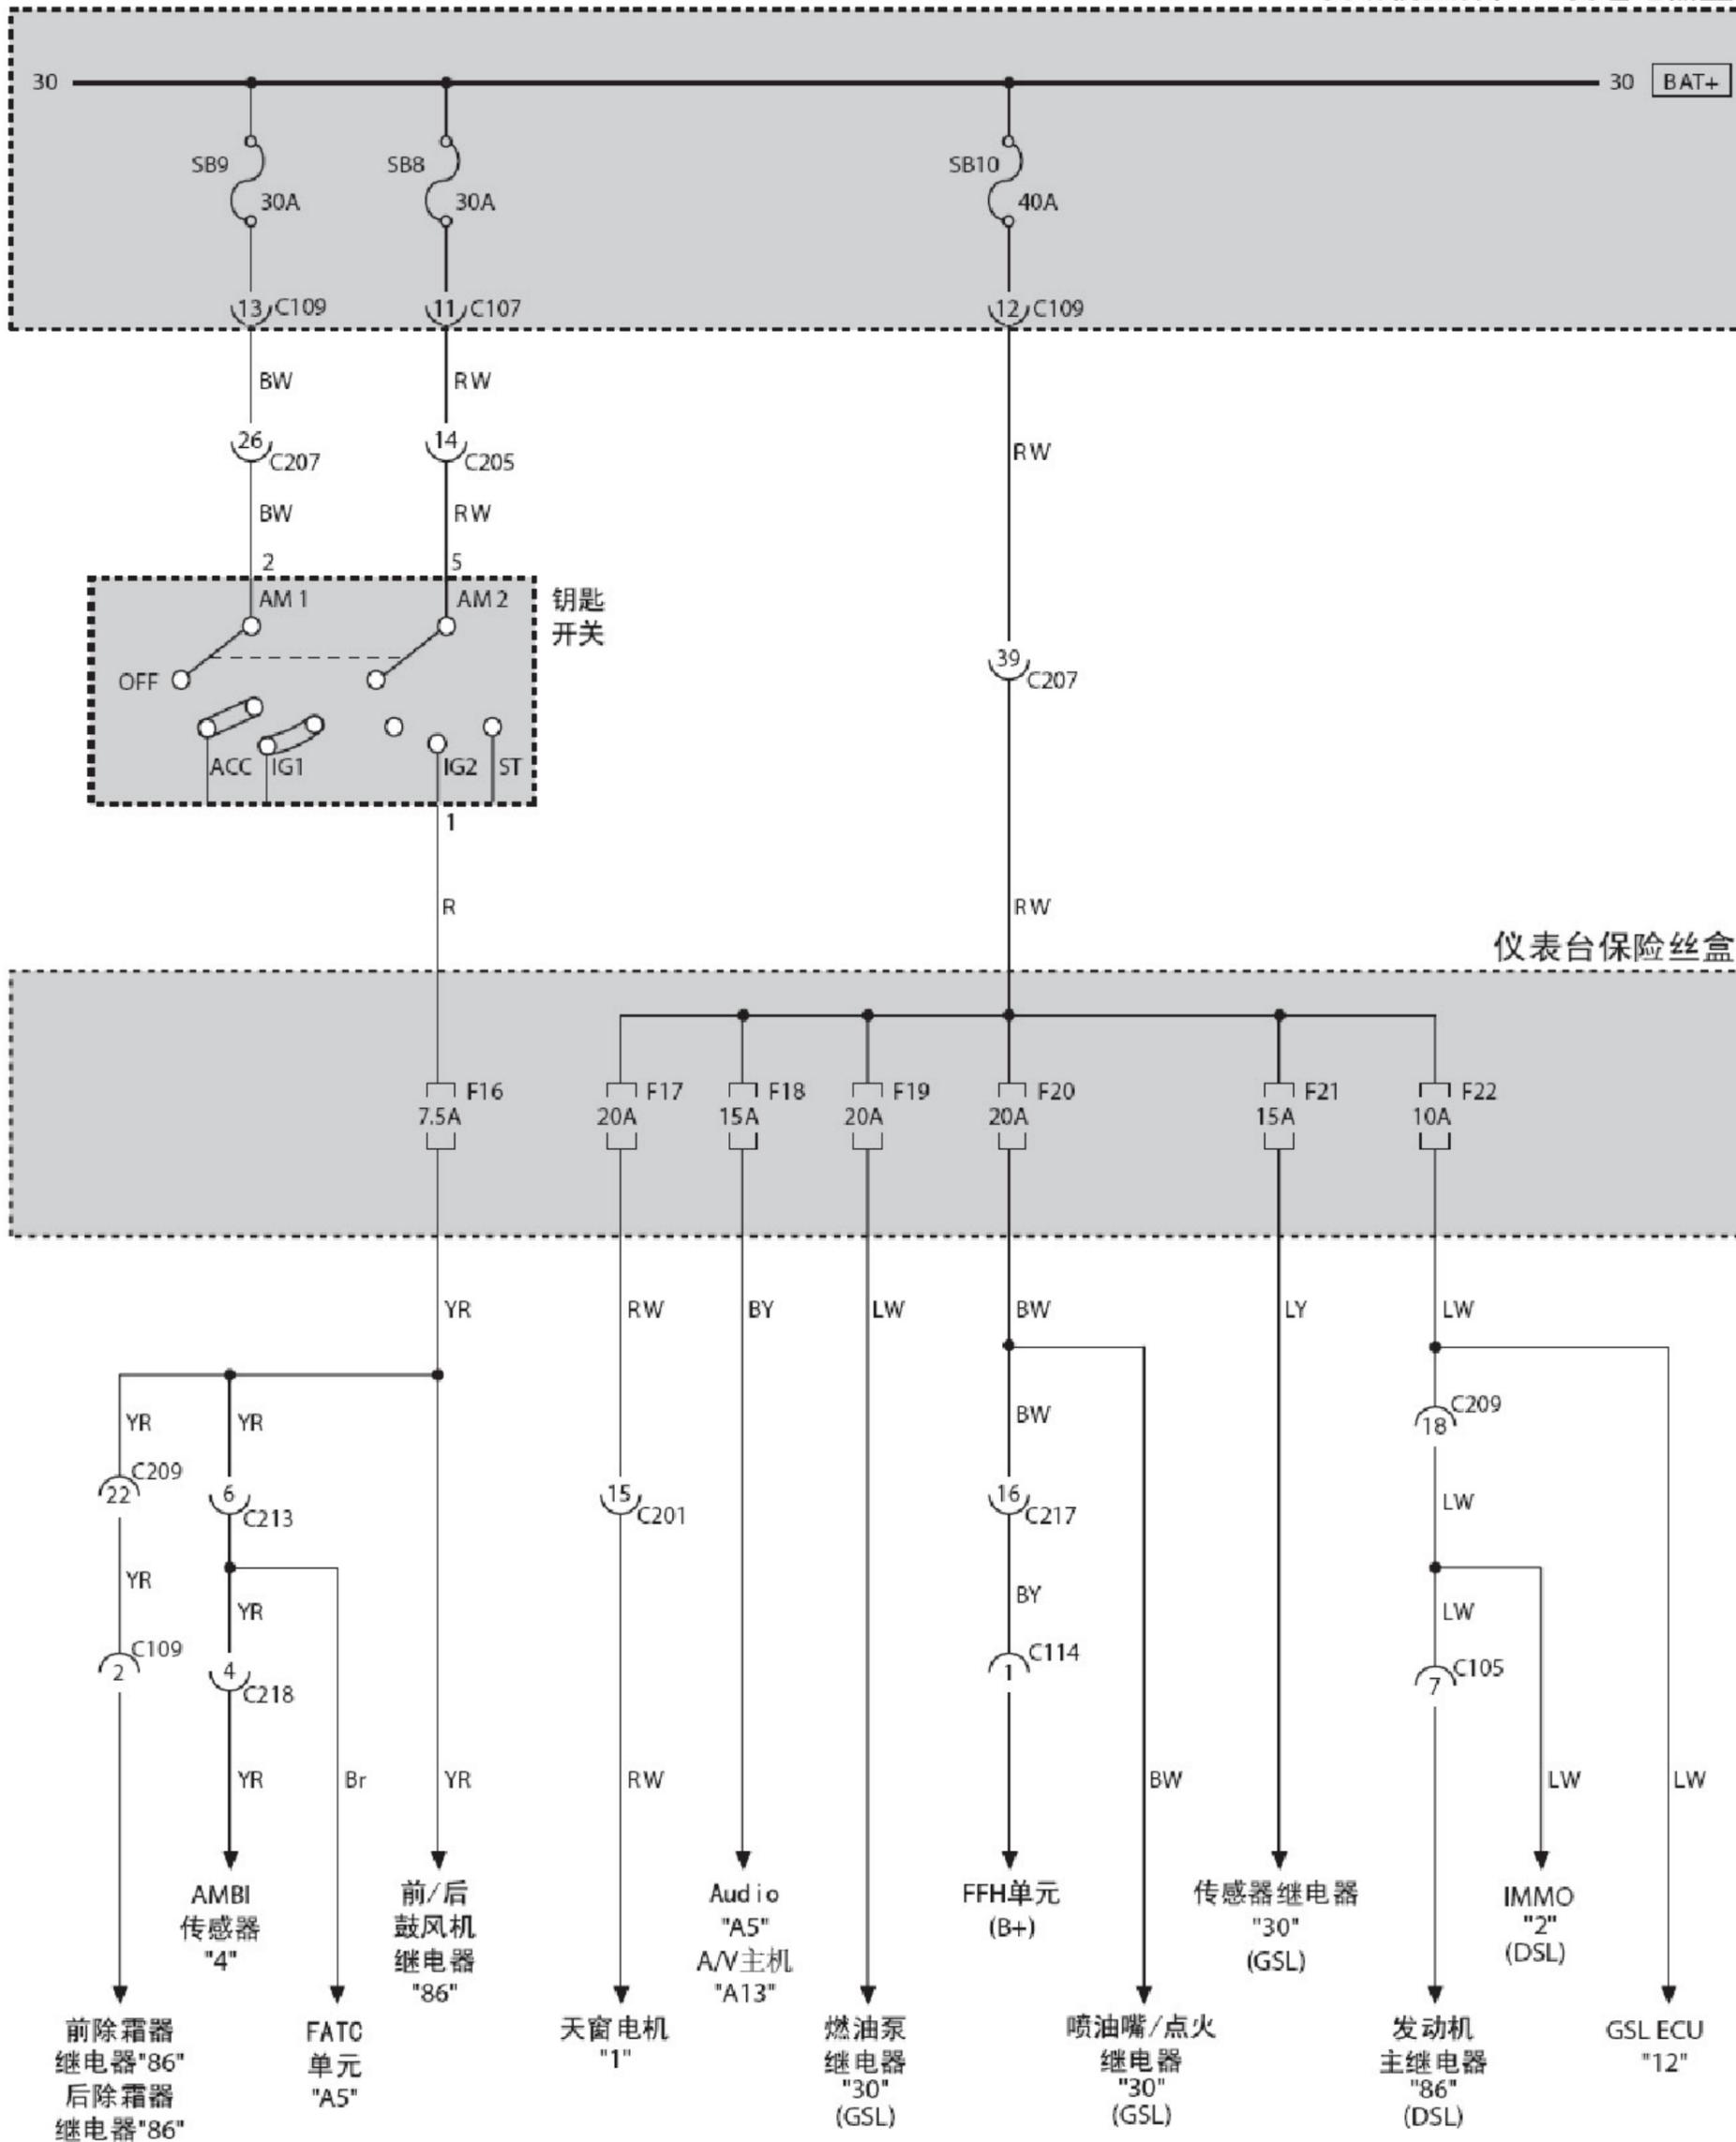

发动机室保险丝及继电器盒

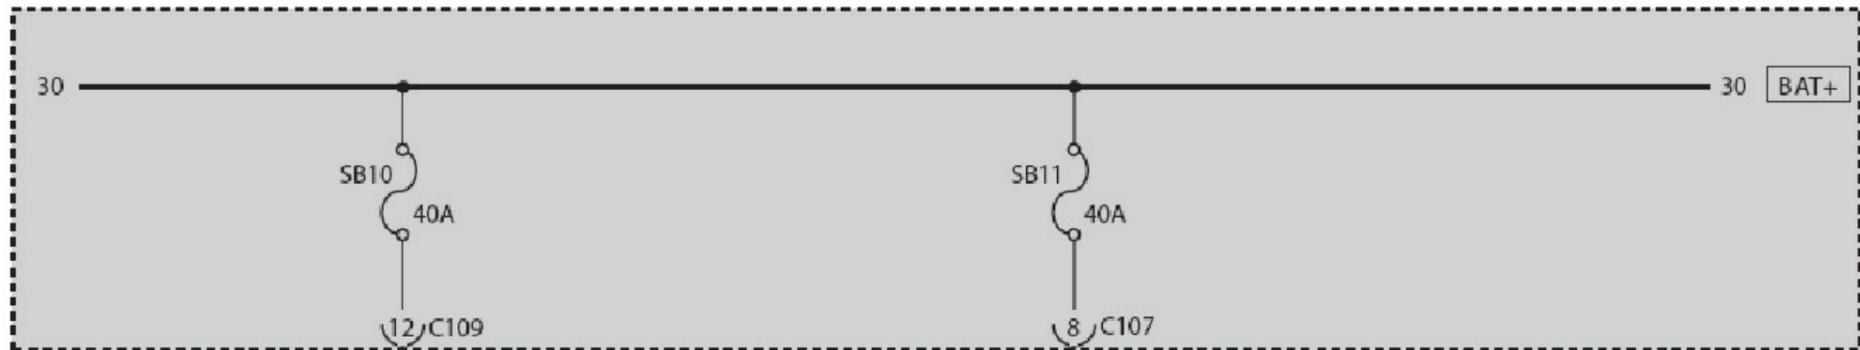

仪表台保险丝盒

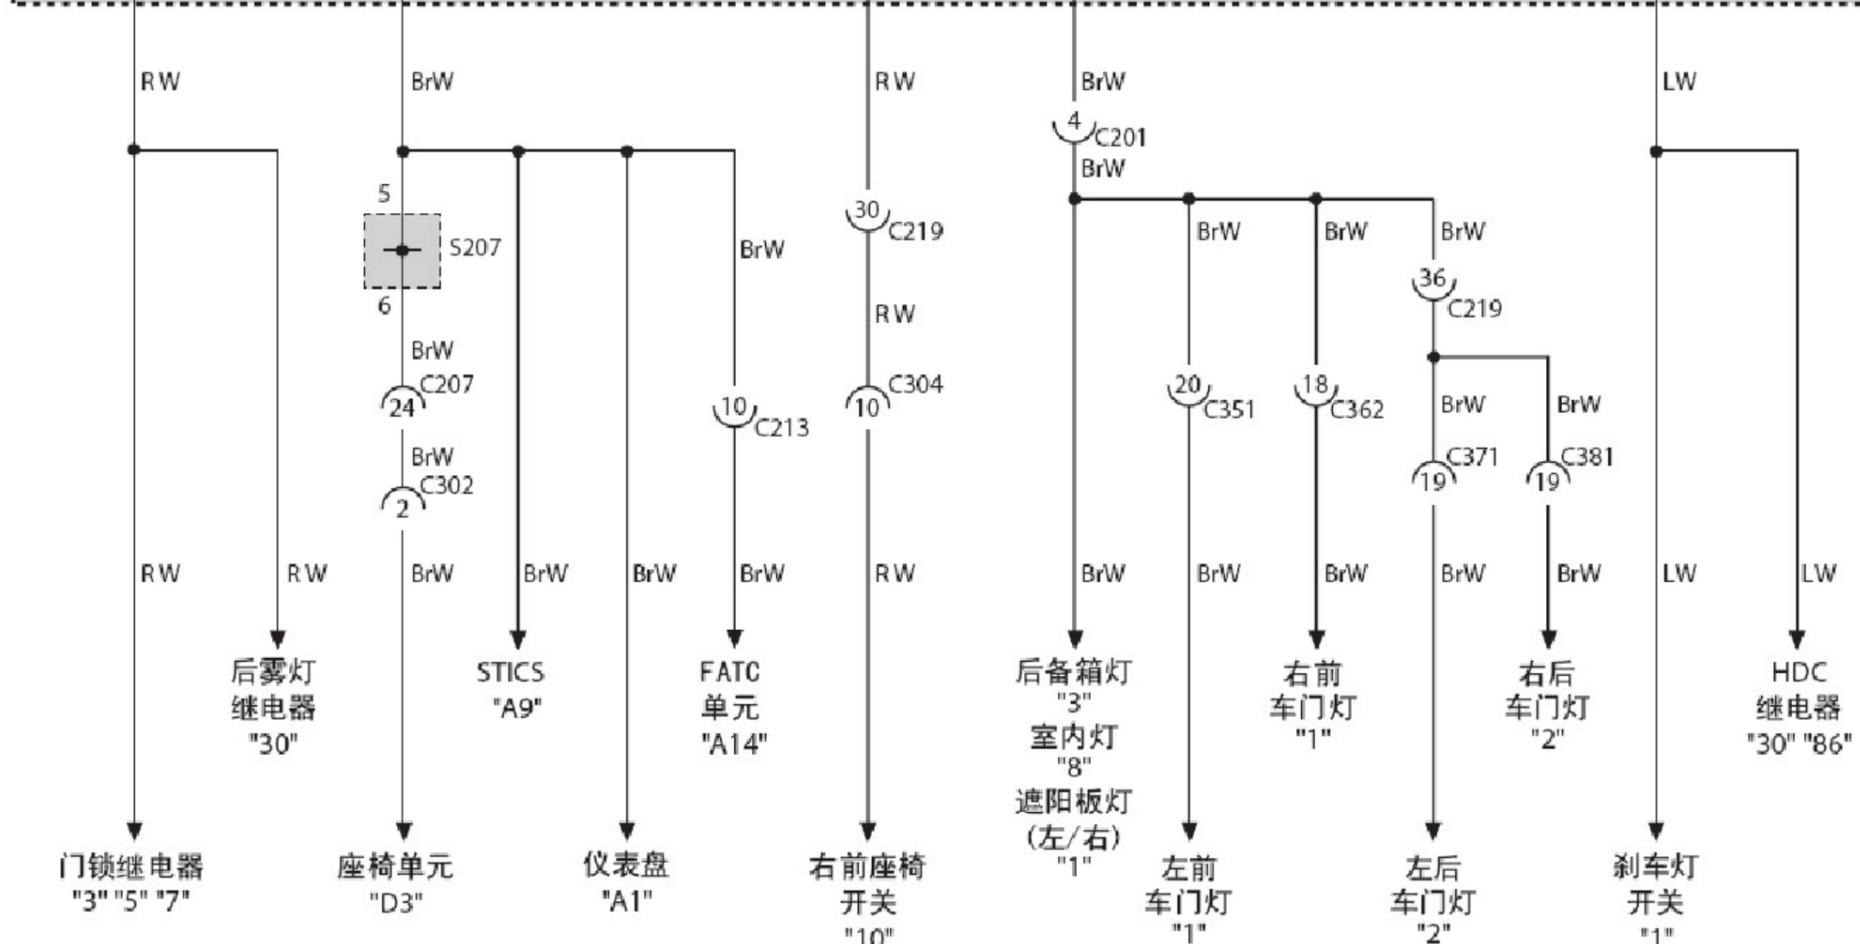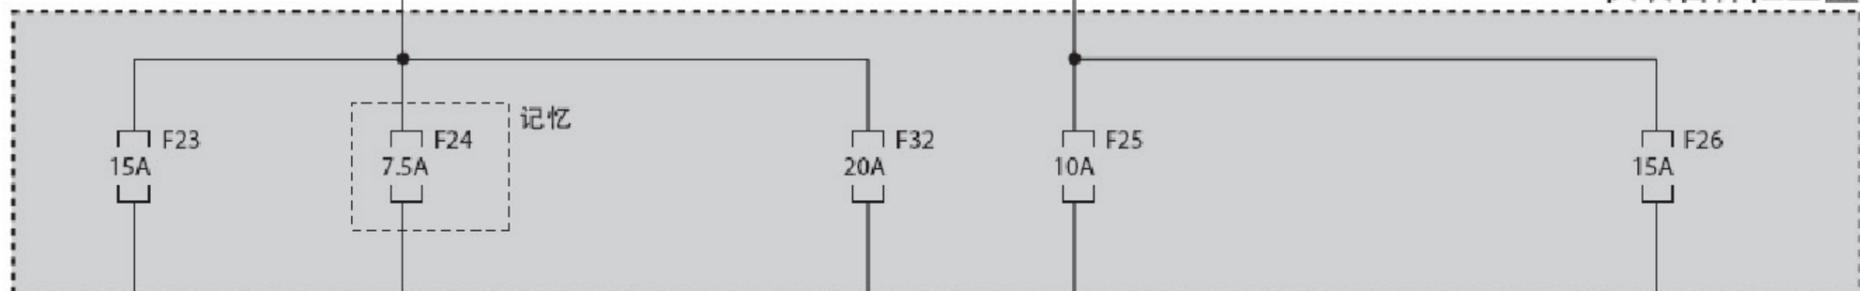

发动机室保险丝及继电器盒




RW

13 C207

RW

仪表台保险丝盒

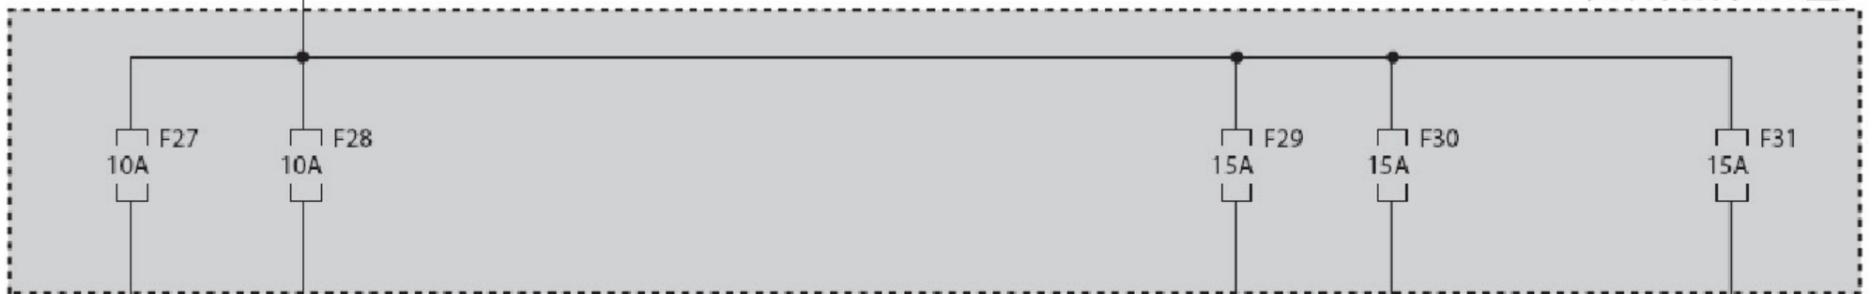

LY

17 C207

LY


1 C391

LY

DPS 雨刮器
单元
"A4"

BW

BW

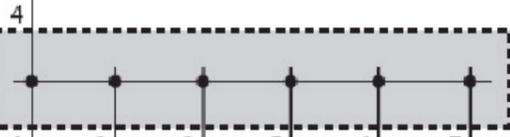

1

2

3

5

6

7

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

折叠单元
"5"

嗡鸣器
"2"

蜂鸣器
"3"

Key Reminder
SW
"3"

自诊断
"16"

EAS
单元
"A10"

座椅单元
"D4"

警报器
"2"

BW

7 C206

BW

15 C302

BW

1 C217

BG

BW

BY

后鼓风机
继电器
"30"

LW

5 C219

LW

导航单元
"1"

调谐器
"11"

DVD
换碟机
"5"

RW

18 C219

RW

后座椅
加热单元
"6"

发动机室保险丝及继电器盒

