


发动机线束布置图(JL4G18-N-NGV)(续)

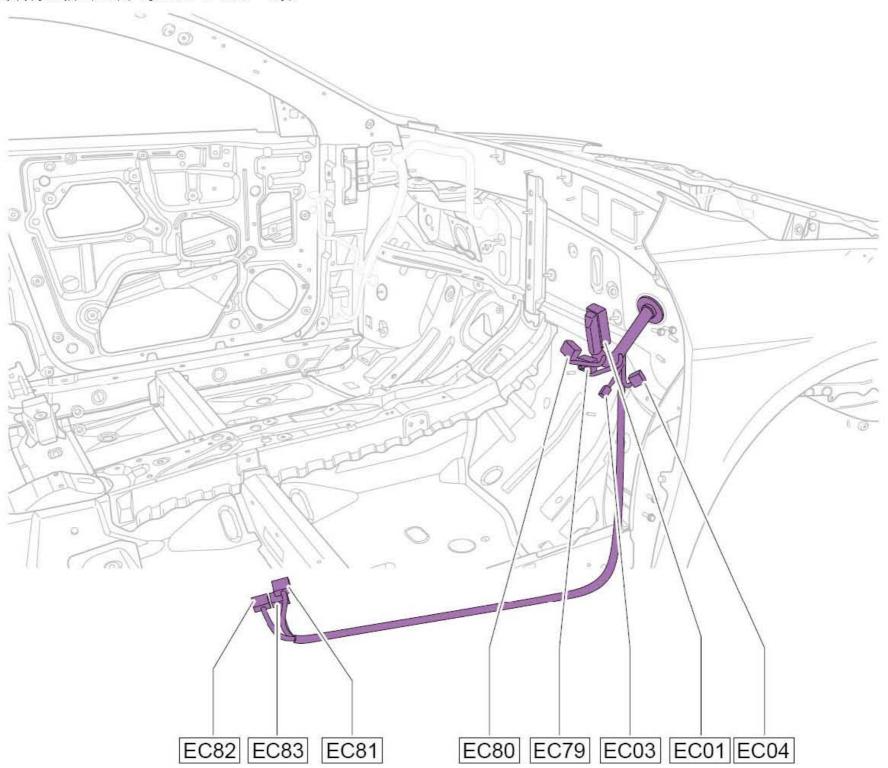


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EC01	ECM线束连接器	EC33	接机舱配电盒2
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N&DSI&NGV)
EC02	车速传感器线束连接器	EC34	接机舱配电盒3
	(JL4G18-N&NGV)		(JL4G18-N&DSI&NGV)
EC03	接仪表线束线束连接器	EC35	排气VVT电磁阀线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N&NGV)
ECO4	接仪表线束线束连接器	EC36	排气相位传感器线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N)
EC05	前氧传感器线束连接器	EC37	点火线圈2线束连接器
	(JL4G18-N)		(JL4G18-N)
EC06	后氧传感器线束连接器	EC38	点火线圈3线束连接器
	(JL4G18-N)		(JL4G18-N)
EC09	进气WT电磁阀线束连接器	EC39	点火线圈4线束连接器
	(JL4G18-N&JL4G18-N DSI)		(JL4G18-N)
EC10	机油压力传感器线束连接器	EC40	空挡开关线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N)
EC11	爆震传感器线束连接器	EC41	蓄电池管理器线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N)
EC12	发电机线束连接器(JL4G18-N)	EC42	变速器控制模块1线束连接器
			(JL4G18-N-DSI)
EC13	发电机 (接线片)	EC43	变速器控制模块2线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC14	压缩机线束连接器	EC44	变速器控制模块3线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC15	喷油器1线束连接器	EC45	接变速箱A线束连接器
	(JL4G18-N&JL4G18-N DSI)		(JL4G18-N-DSI)


		E	
EC16	喷油器2线束连接器	EC46	接变速箱B线束连接器
	(JL4G18-N&JL4G18-N DSI)		(JL4G18-N-DSI)
EC17	喷油器3线束连接器	EC47	曲轴位置传感器线束连接器
Without the state of the state	(JL4G18-N&JL4G18-N DSI)	356 35 00 17	(JL4G18-N-DSI)
EC18	喷油器4线束连接器	EC48	前氧传感器线束连接器
LOTO	(JL4G18-N&JL4G18-N DSI)	LO 10	(JL4G18-N-DSI)
FC10		DC 40	
EC19	进气压力温度传感器线束连接	EC49	后氧传感器线束连接器
	器(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC20	电子节气门线束连接器	EC50	爆震传感器线束连接器
	(JL4G18-N)		(JL4G18-N-DSI)
EC21	动力转向开关线束连接器	EC51	发电机线束连接器
	JL4G18-N&JL4G18-N DSI)		(JL4G18-N-DSI)
EC22	进气相位传感器线束连接器	EC52	电子节气门线束连接器
	(JL4G18-N&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC23	点火线圈1线束连接器	EC53	进气相位传感器线束连接器
E025	(JL4G18-N)	ECOO	(JL4G18-N-DSI)
DOO 4		DOE 4	
EC24	碳罐电磁阀线束连接器	EC54	点火线圈1线束连接器
	(JL4G18-N&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC25	发动机冷却液温度传感器线束	EC55	碳罐电磁阀线束连接器
	连接器 (JL4G18-N)		(JL4G18-N-DSI)
EC26	发动机转速传感器线束连接器	EC56	发动机冷却液温度传感器线束
3,1143,00,014333	(JL4G18-N)	TATOMORE IN	连接器 (JL4G18-N-DSI)
EC27	启动机线束连接器	EC57	排气WT电磁阀线束连接器
1021	(JL4G18-N&DSI&NGV)	Ecol	(JL4G18-N-DSI)
ECOO		ECEO	
EC28	启动机吸铁	EC58	排气相位传感器线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC29	蓄电池1线束连接器	EC59	点火线圈2线束连接器
	JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N-DSI)
EC30	蓄电池2线束连接器	EC60	点火线圈3线束连接器
	(JL4G18-N&DSI&NGV)		(JL4G18-N-DSI))
EC31	倒档开关线束连接器	EC61	点火线圈4线束连接器
1001	(JL4G18-N&DSI&NGV)	2001	(JL4G18-N-DSI)
EC32	接机舱配电盒1	EC62	前氧传感器线束连接器
EC32	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ECOZ	THE STATE OF STATE OF THE STATE
PGGO	(JL4G18-N&DSI&NGV)	DOZO	(JL4G18-N-NGV)
EC63	后氧传感器线束连接器	EC78	点火线圈4线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		JL4G18-N-NGV)
EC64	进气VVT电磁阀线束连接器	EC79	接仪表线束3线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC65	发电机稳压调节器线束连接器	EC80	检测接口线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC66	喷油器1线束连接器	EC81	点火提前角线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC67	喷油器2线束连接器	EC82	燃气ECU-B线束连接器
ECOT	WE COUNTY OF THE TOWNS AND SECURE OF THE TOWN TH	ECO2	AND
7000	(JL4G18-N-NGV)	7.00	(JL4G18-N-NGV)
EC68	喷油器3线束连接器	EC83	燃气ECU-G线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		JL4G18-N-NGV)
EC69	喷油器4线束连接器	EC84	温度压力传感器线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC70	电子节气门线束连接器	EC85	燃气喷嘴1线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC71	动力转向开关线束连接器	EC86	燃气喷嘴2线束连接器
DOTT	(JL4G18-N-NGV)	LCGG	(JL4G18-N-NGV)
EC72	The state of the s	EC87	NAME OF THE PARTY
EC72	点火线圈1线束连接器	EUOT	燃气喷嘴3线束连接器
D070	(JL4G18-N-NGV)	PGOO	(JL4G18-N-NGV)
EC73	发动机冷却液温度传感器	EC88	燃气喷嘴4线束连接器
	线束连接器(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC74	发动机转速传感器线束连接器	EC89	压力表线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC75	排气相位传感器线束连接器	EC90	减压器电磁阀线束连接器
	(JL4G18-N-NGV)	-	(JL4G18-N-NGV)
EC76	点火线圈2线束连接器	EC91	减压器水温传感器线束连接器
ECTO	production of the part of the production of the	E091	ter at the same of the second
DORR	(JL4G18-N-NGV)		(JL4G18-N-NGV)
EC77	点火线圈3线束连接器		
	(JL4G18-N-NGV)	I .	

发动机线束连接器端子图(JL4G18-N) ECM线束连接器(JL4G18-N) EC01

Λ																				
6		81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
	1 2	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44
	3	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
ĮΟ	4 5	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
V	¥				- 1			.0	13.		10		10	12	24 IS	10			30.	<u> </u>

车速传感器线束连接器(JL4G18-N)EC02 接仪表线束线束连接器 (JL4G18-N) EC03 接仪表线束线束连接器 (JL4G18-N) EC04

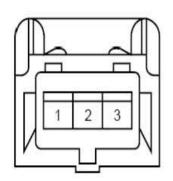

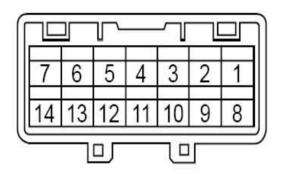



					L			
8	7	6	5	\times	4	3	2	1
15	14	13		12	11		10	9

前氧传感器线束连接器(JL4G18-N)EC05

后氧传感器线束连接器 (JL4G18-N) EC06

进气VVT电磁阀线束连接器 EC09 (JL4G18-N)

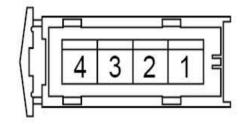


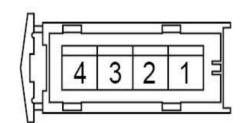





机油压力传感器线束连接器 (JL4G18-N) EC10 爆震传感器线束连接器 (JL4G18-N) EC11

发电机稳压调节器线束连接器 EC12 (JL4G18-N)

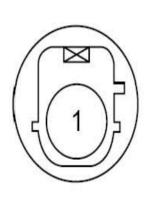


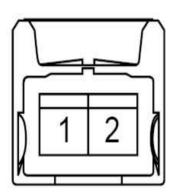

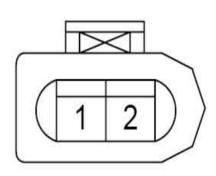


发电机(接线片)(JL4G18-N) EC13

压缩机线束连接器 (JL4G18-N) EC14 喷油器1线束连接器 (JL4G18-N) EC15






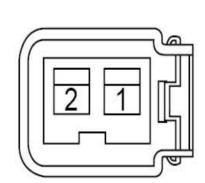


发动机线束连接器端子图(JL4G18-N)(续)

喷油器2线束连接器(JL4G18-N) EC16


喷油器3线束连接器 (JL4G18-N)EC17 喷油器4线束连接器 (JL4G18-N) EC18

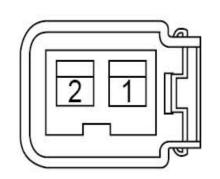


进气压力温度传感器 EC19 线束连接器 (JL4G18-N)

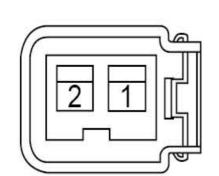


电子节气门线束连接器 EC20 (JL4G18-N)

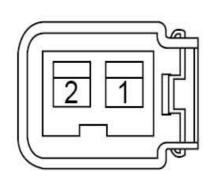


动力转向开关线束连接器 EC21 (JL4G18-N)

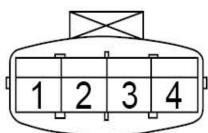


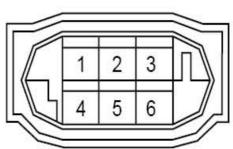


进气相位传感器线束连接器 EC22 (JL4G18-N)




碳罐电磁阀线束连接器 (JL4G18-N) EC24

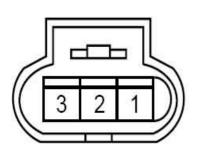


发动机冷却液温度传感器 EC25 线束连接器 (JL4G18-N)

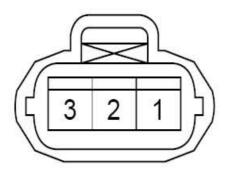


(JL4G18-N)

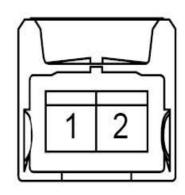

发动机转速传感器线束连接器 EC26 启动机线束连接器 (JL4G15-N) EC27

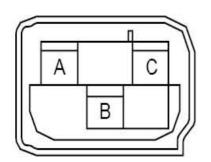

启动机吸铁 (JL4G18-N) EC28

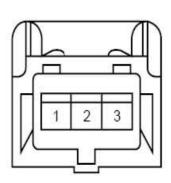

蓄电池线束连接器 (JL4G18-N) EC29

