



发动机线束连接器端子图 (JL4G18-N) (续1)


倒档开关线束连接器 EC31  
(JL4G18-N&JL4G18-N-DSI)

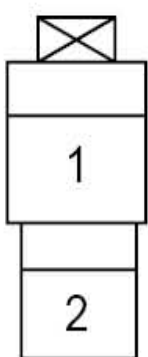


接机舱配电箱1 EC32  
(JL4G18-N&JL4G18-N-DSI)

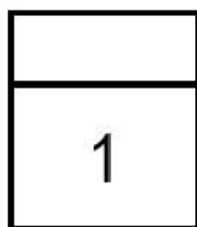


接机舱配电箱2 EC33  
(JL4G18-N&JL4G18-N-DSI)

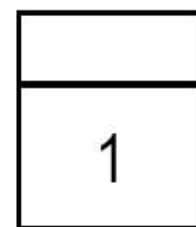


接机舱配电箱3 EC34  
(JL4G18-N&JL4G18-N-DSI)

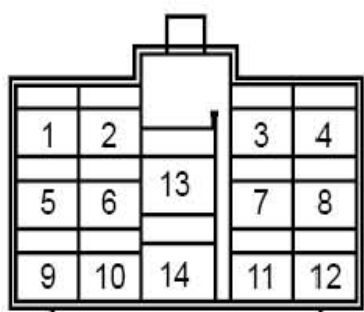


排气VVT电磁阀线束连接器 EC35  
(JL4G18-N)

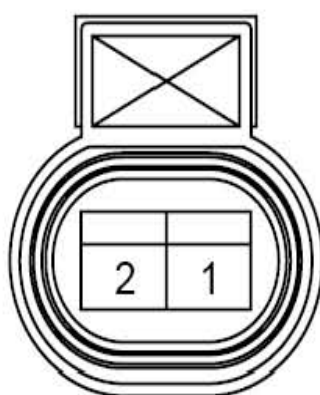


排气相位传感器连接器 EC36  
(JL4G18-N)

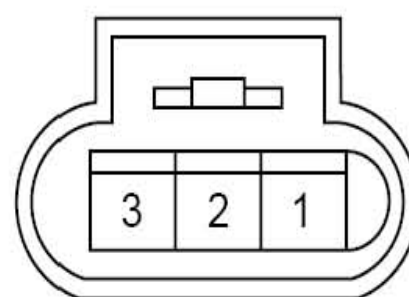


点火线圈2线束连接器 EC37  
(JL4G18-N)

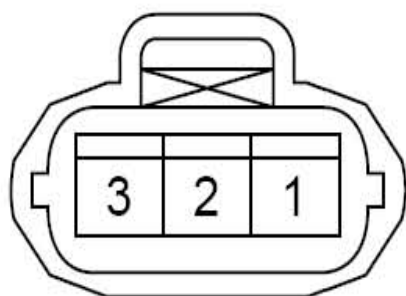


点火线圈3线束连接器 EC38  
(JL4G18-N)

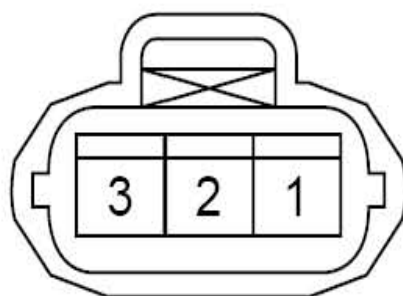


点火线圈4线束连接器 EC39  
(JL4G18-N)

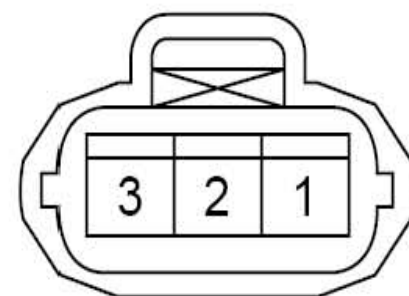


空挡开关线束连接器 EC40  
(JL4G18-N)

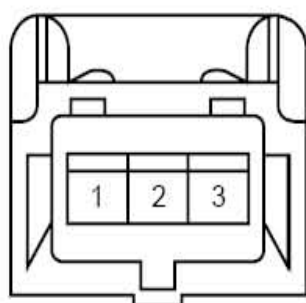


蓄电池管理器线束连接器 EC41  
(JL4G18-N)

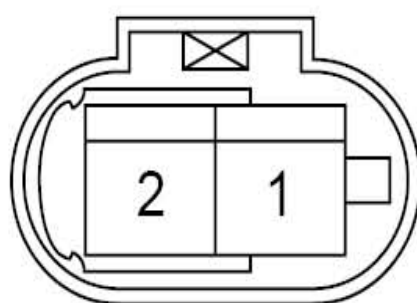


变速器控制模块2线束连接器 EC43  
(JL4G18-N-DSI)

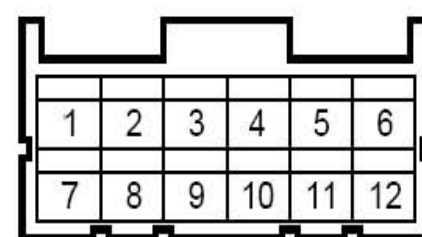

变速器控制模块1线束连接器 EC42  
(JL4G18-N-DSI)

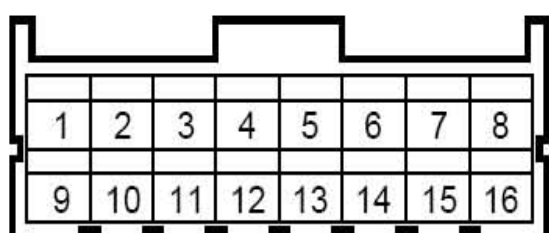


变速器控制模块3线束连接器 EC44  
(JL4G18-N-DSI)

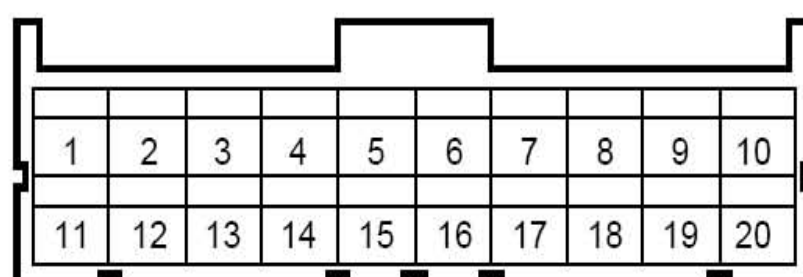


发动机线束连接器端子图 (JL4G18-N) (续2)


接变速箱A线束连接器 EC45  
(JL4G18-N-DSI)

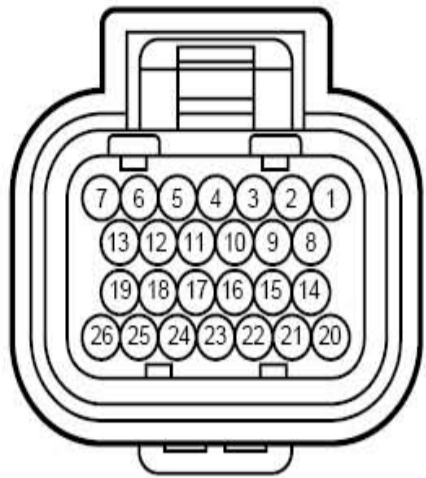


接变速箱B线束连接器 EC46  
(JL4G18-N-DSI)

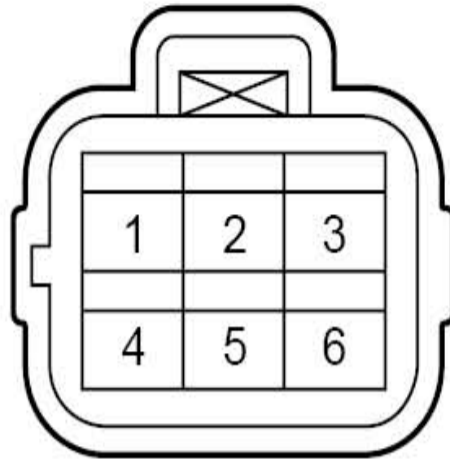


曲轴位置传感器线束连接器 EC47  
(JL4G18-N-DSI)

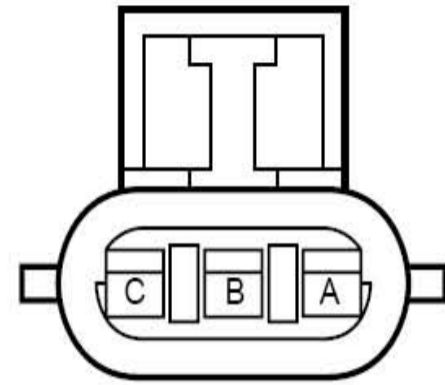


前氧传感器线束连接器 EC48  
(JL4G18-N-DSI)

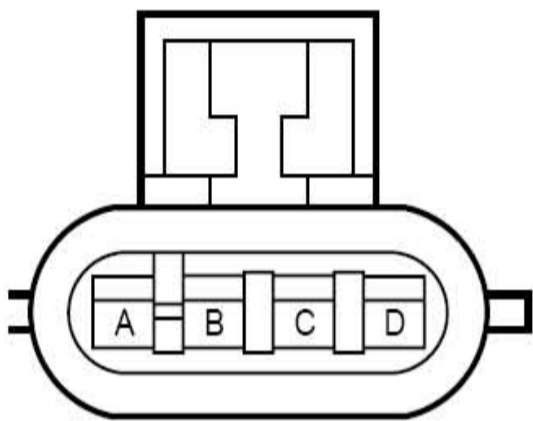


后氧传感器线束连接器 EC49  
(JL4G18-N-DSI)

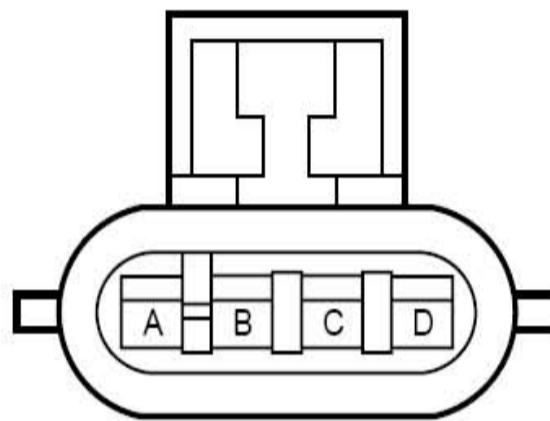


爆震传感器线束连接器 EC50  
(JL4G18-N-DSI)

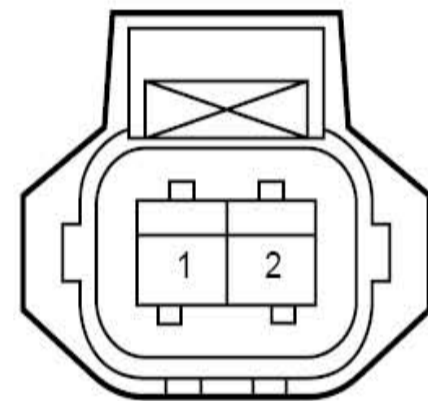


发电机线束连接器 EC51  
(JL4G18-N-DSI)

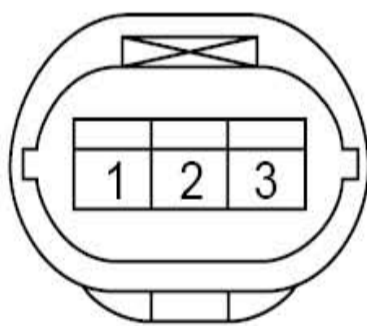


电子节气门线束连接器 EC52  
(JL4G18-N-DSI)

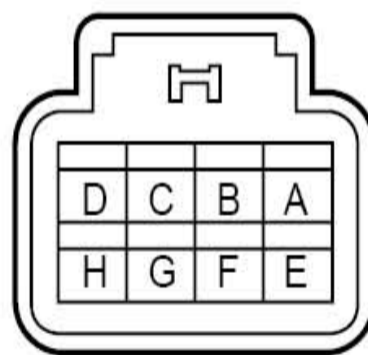


进气相位传感器线束连接器 EC53  
(JL4G18-N-DSI)

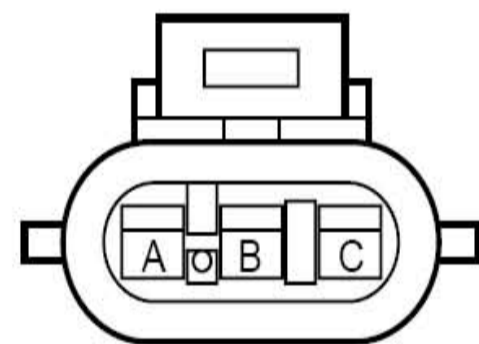


点火线圈1线束连接器 EC54  
(JL4G18-N-DSI)

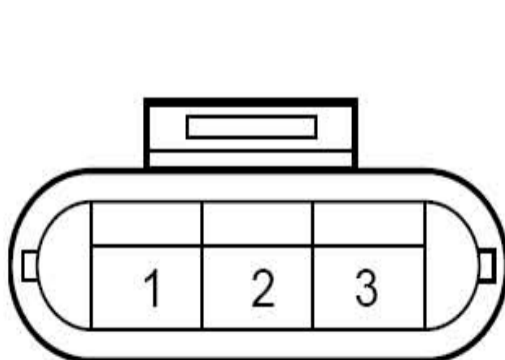

碳罐电磁阀线束连接器 EC55  
(JL4G18-N-DSI)

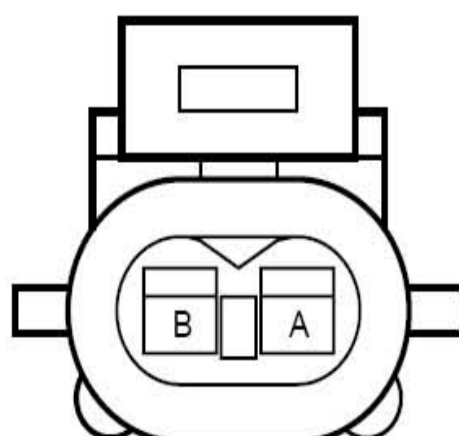


发动机冷却液温度传感器  
线束连接器 (JL4G18-N-DSI) EC56

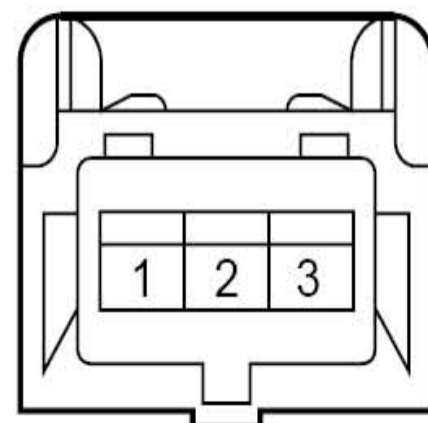


发动机线束连接器端子图 (JL4G18-N) (续3)


排气VVT电磁阀线束连接器 EC57  
(JL4G18-N-DSI)

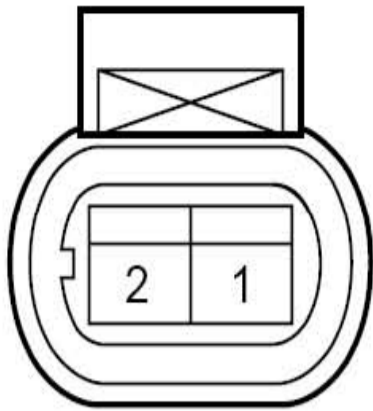


排气相位传感器线束连接器 EC58  
(JL4G18-N-DSI)

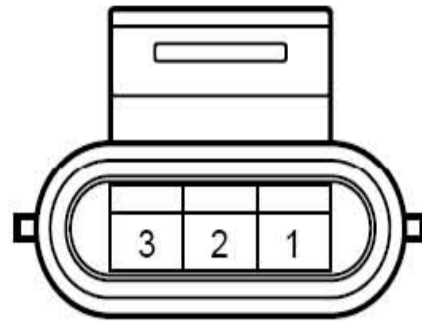


点火线圈2线束连接器 EC59  
(JL4G18-N-DSI)

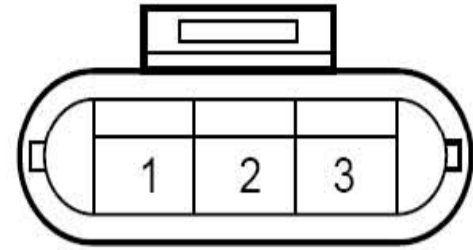


点火线圈3线束连接器 EC60  
(JL4G18-N-DSI)

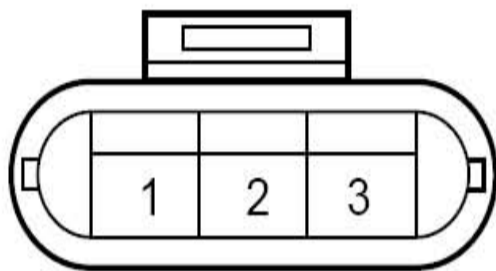


点火线圈4线束连接器 EC61  
(JL4G18-N-DSI)

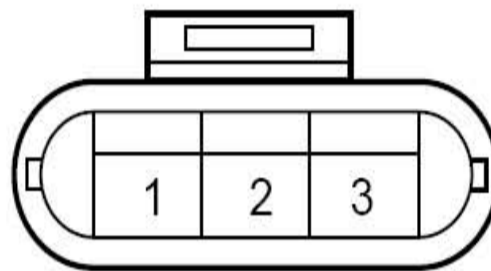


前氧传感器线束连接器 EC62  
(JL4G18-N-NGV)

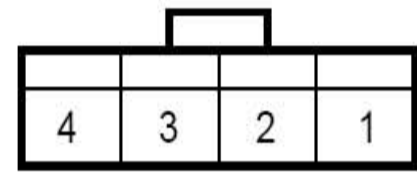


后氧传感器线束连接器 EC63  
(JL4G18-N-NGV)

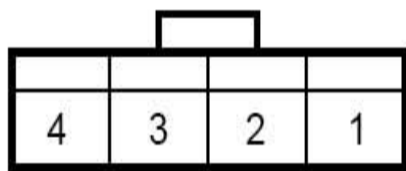


进气VVT电磁阀线束连接器 EC64  
(JL4G18-N-NGV)

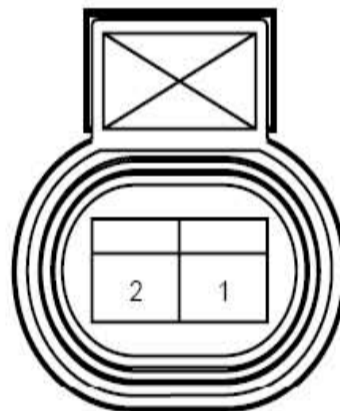


发电机稳压调节器线束连接器 EC65  
(JL4G18-N-NGV)

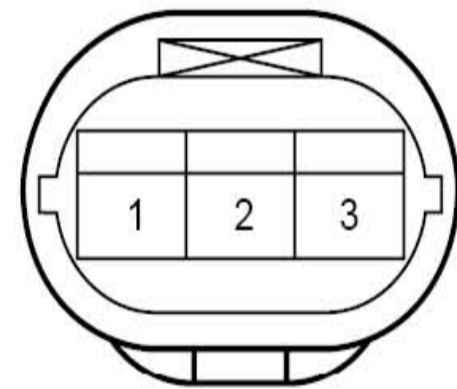


喷油器1线束连接器 EC66  
(JL4G18-N-NGV)

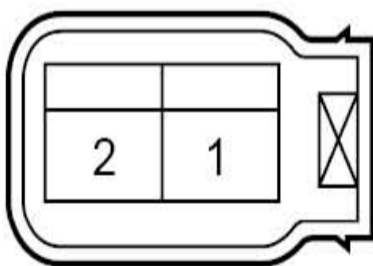


喷油器2线束连接器 EC67  
(JL4G18-N-NGV)

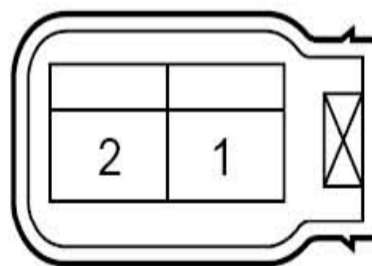


喷油器3线束连接器 EC68  
(JL4G18-N-NGV)

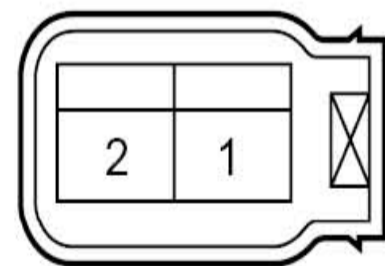

喷油器4线束连接器 EC69  
(JL4G18-N-NGV)

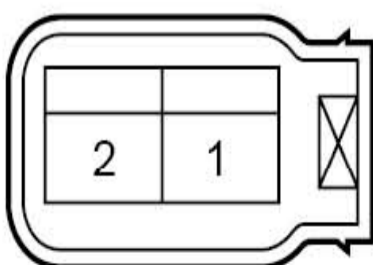

电子节气门线束连接器 EC70  
(JL4G18-N-NGV)

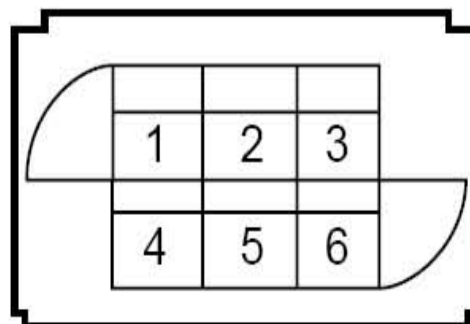


动力转向开关线束连接器 EC71  
(JL4G18-N-NGV)




发动机线束连接器端子图 (JL4G18-N) (续4)


点火线圈1线束连接器 EC72 (JL4G18-N-NGV)

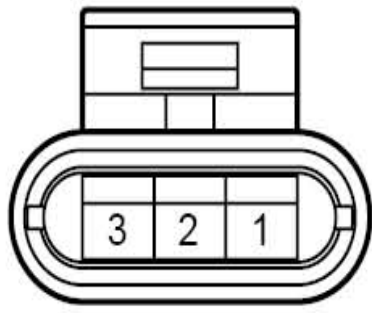


发动机冷却液温度传感器 EC73 线束连接器 (JL4G18-N-NGV)

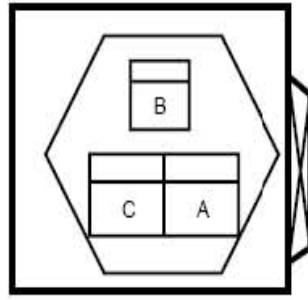


发动机转速传感器线束连接器 EC74 (JL4G18-N-NGV)

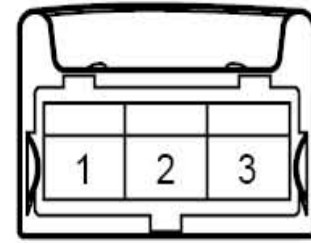


排气相位传感器线束连接器 EC75 (JL4G18-N-NGV)

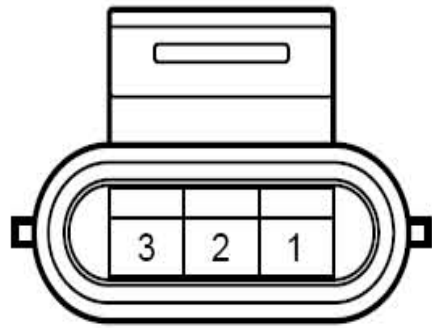


点火线圈2线束连接器 EC76 (JL4G18-N-NGV)

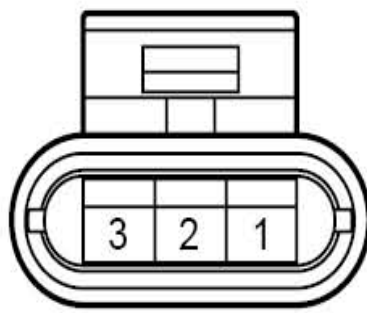


点火线圈3线束连接器 EC77 (JL4G18-N-NGV)

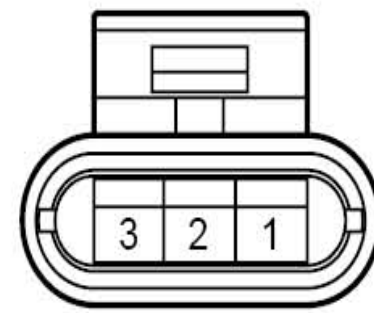


点火线圈4线束连接器 EC78 (JL4G18-N-NGV)

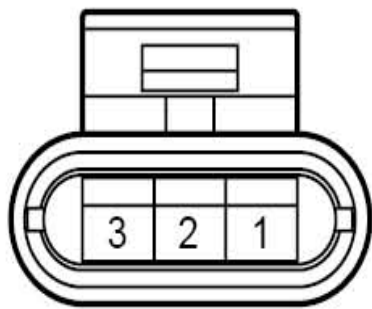


接仪表线束3线束连接器 EC79 (JL4G18-N-NGV)

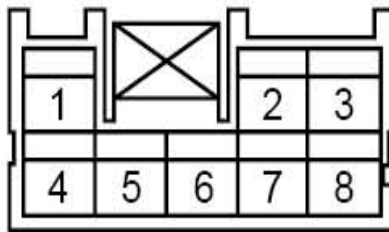


检测接口线束连接器 EC80 (JL4G18-N-NGV)

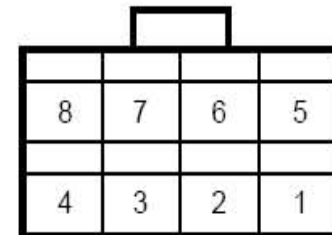


点火提前角线束连接器 EC81 (JL4G18-N-NGV)

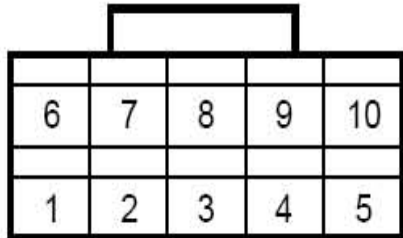


燃气ECU-B线束连接器 EC82 (JL4G18-N-NGV)

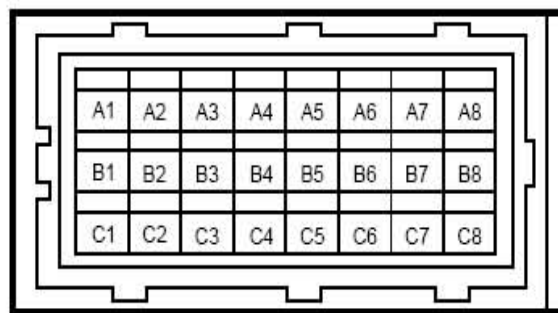


燃气ECU-G线束连接器 EC83 (JL4G18-N-NGV)

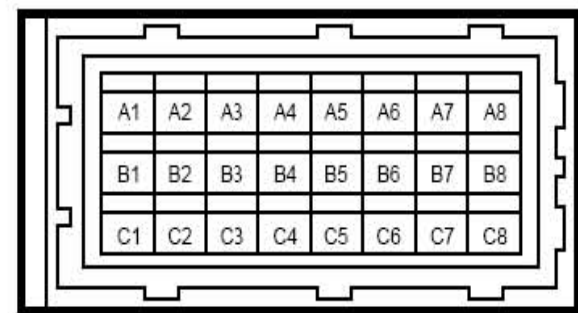


温度压力传感器线束连接器 EC84 (JL4G18-N-NGV)

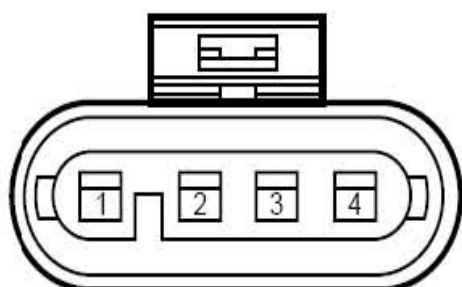

燃气喷嘴1线束连接器 EC85 (JL4G18-N-NGV)

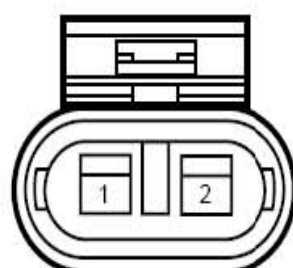


燃气喷嘴2线束连接器 EC86 (JL4G18-N-NGV)

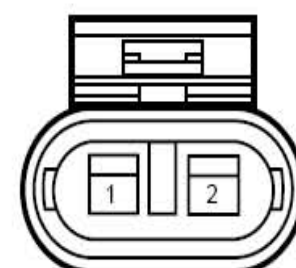


发动机线束连接器端子图 (JL4G18-N) (续5)


燃气喷嘴3线束连接器 EC87  
(JL4G18-N-NGV)

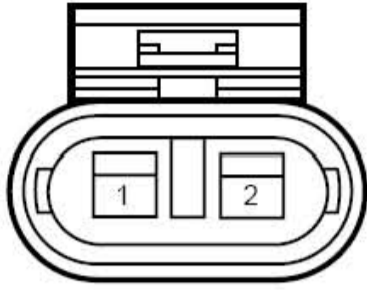


燃气喷嘴4线束连接器 EC88  
(JL4G18-N-NGV)

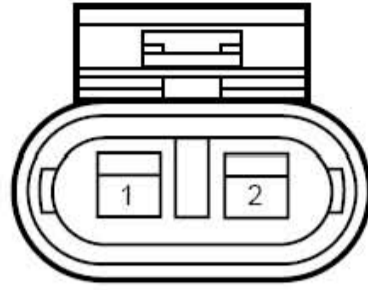


压力表线束连接器 EC89  
(JL4G18-N-NGV)

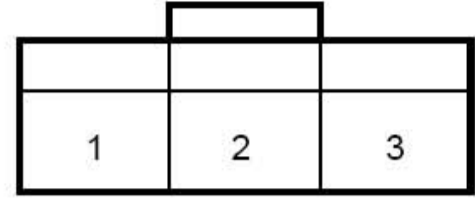

减压器电磁阀线束连接器 EC90  
(JL4G18-N-NGV)

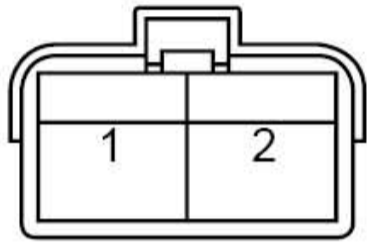

减压器水温传感器线束连接器 EC91  
(JL4G18-N-NGV)

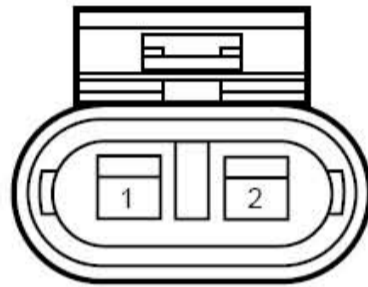

LAUNCH