

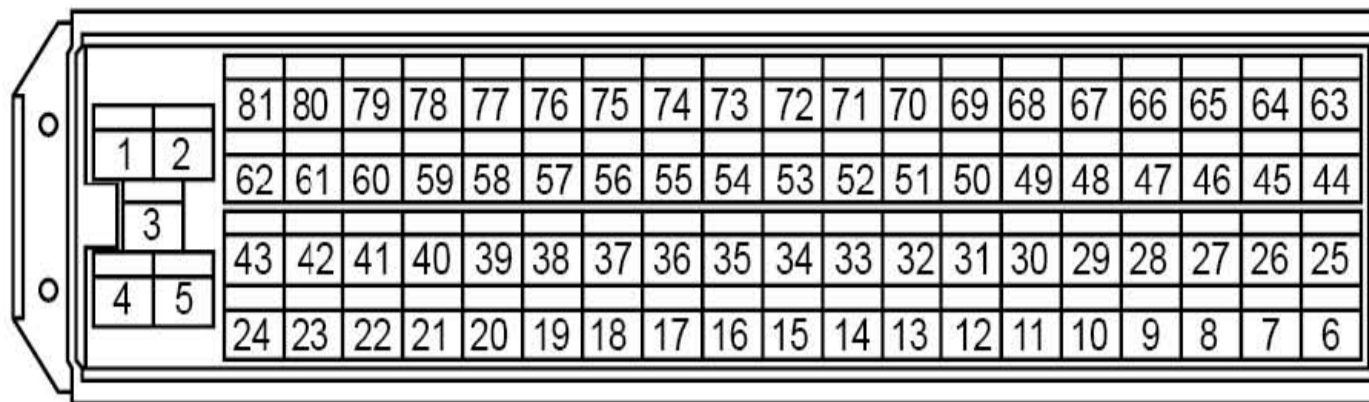
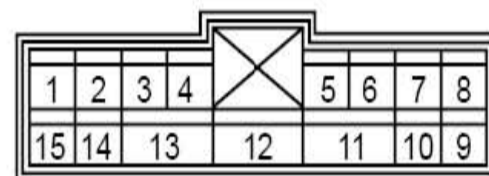


发动机线束连接器端子图 (JL4G15-N)

ECM线束连接器 (JL4G15-N) EM01



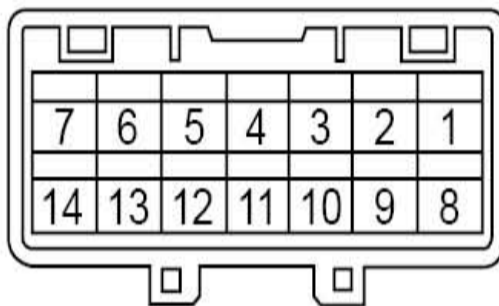


车速传感器线束连接器 (JL4G15-N) EM02 接仪表线束连接器 (JL4G15-N) EM03 接仪表线束连接器 (JL4G15-N) EM04


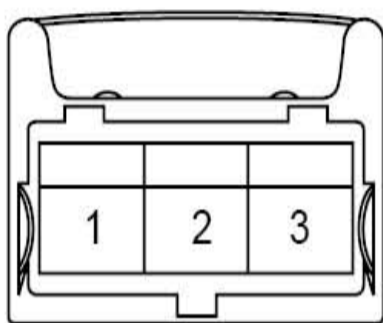


前氧传感器线束连接器 (JL4G15-N) EM05 后氧传感器线束连接器 (JL4G15-N) EM06

进气VVT电磁阀线束连接器 (JL4G15-N) EM09

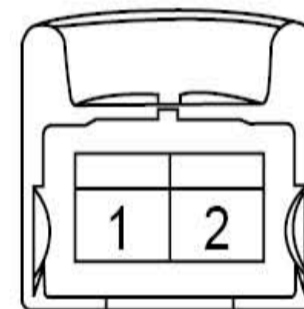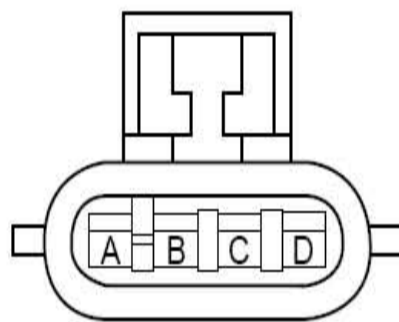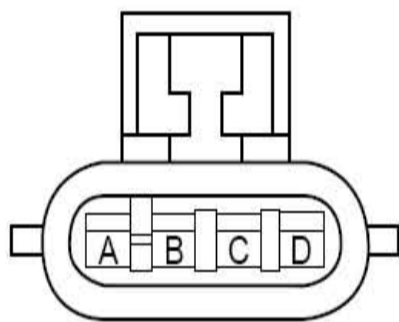



机油压力传感器线束连接器 (JL4G15-N) EM10 爆震传感器线束连接器 (JL4G15-N) EM11 发电机线束连接器 (JL4G15-N) EM12

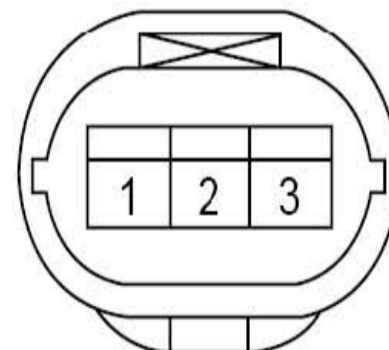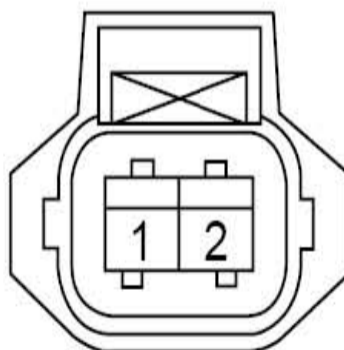

发电机 (接线片) (JL4G15-N) EM13




压缩机线束连接器 (JL4G15-N) EM14

喷油器1线束连接器 (JL4G15-N) EM15

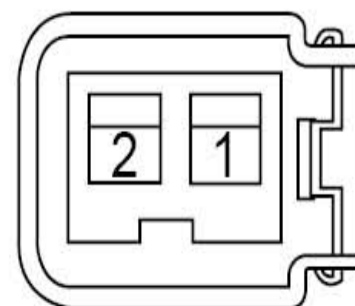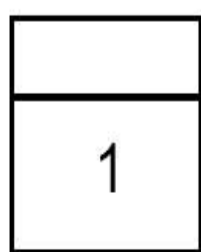

发动机线束连接器端子图 (JL4G15-N) (续1)




喷油器2线束连接器 (JL4G15-N) EM16 喷油器3线束连接器 (JL4G15-N) EM17 喷油器4线束连接器 (JL4G15-N) EM18

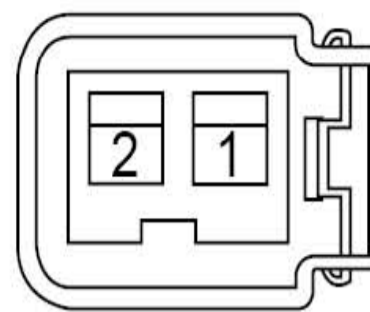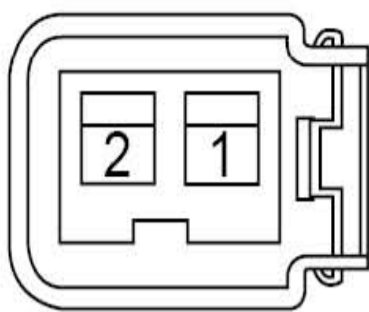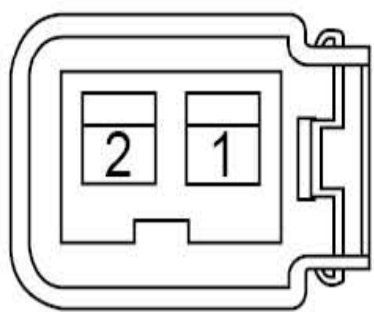

进气压力温度传感器
线束连接器 (JL4G15-N) EM19




电子节气门线束连接器 (JL4G15-N) EM20

动力转向开关
线束连接器 (JL4G15-N) EM21

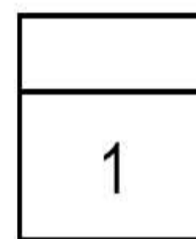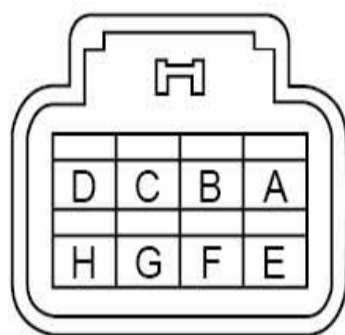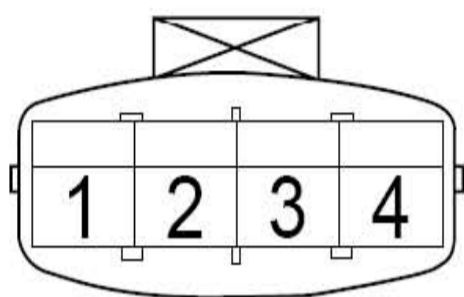

进气相位传感器
线束连接器 (JL4G15-N) EM22




点火线圈1线束连接器 (JL4G15-N) EM23 碳罐电磁阀线束连接器 (JL4G15-N) EM24

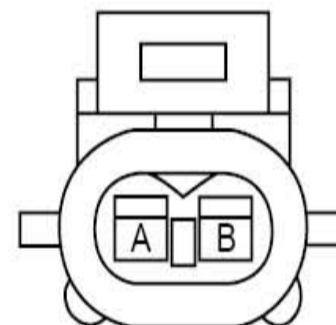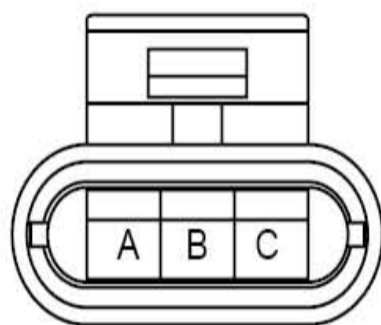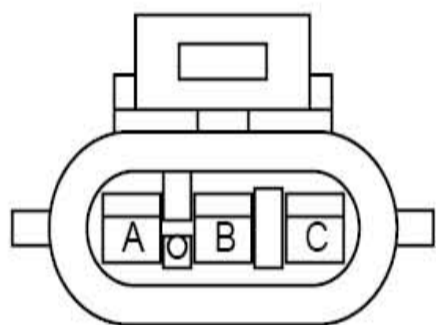

发动机冷却液温度传感器
线束连接器 (JL4G15-N) EM25

发动机转速传感器线束连接器 (JL4G15-N) EM26



启动机线束连接器 (JL4G15-N) EM27

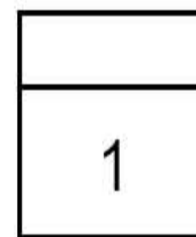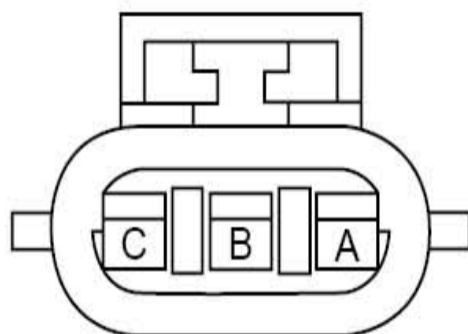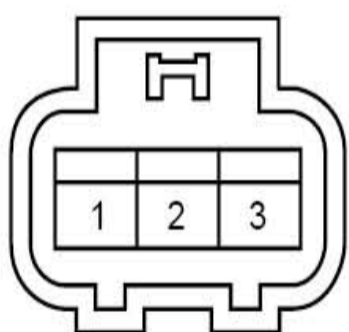

启动机吸铁 (JL4G15-N) EM28

蓄电池线束连接器 (JL4G15-N) EM29

蓄电池2线束连接器 (JL4G15-N) EM30


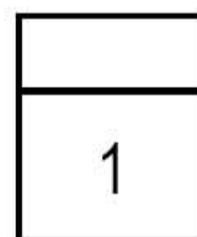
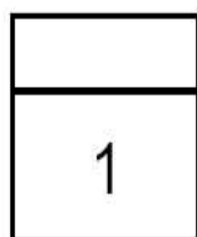


发动机线束连接器端子图 (JL4G15-N) (续2)

倒档开关线束连接器 (JL4G15-N) EM31

接机舱配电箱1 (JL4G15-N) EM32




接机舱配电箱2 (JL4G15-N) EM33

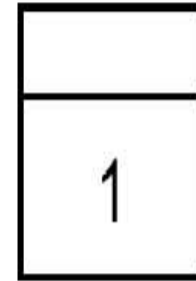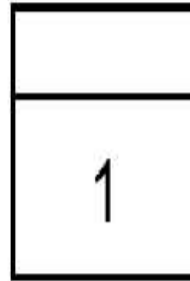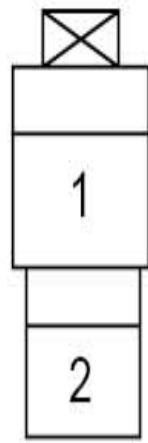

接机舱配电箱3 (JL4G15-N) EM34

排气VVT电磁阀线束连接器 (JL4G15-N) EM35




排气相位传感器连接器 (JL4G15-N) EM36

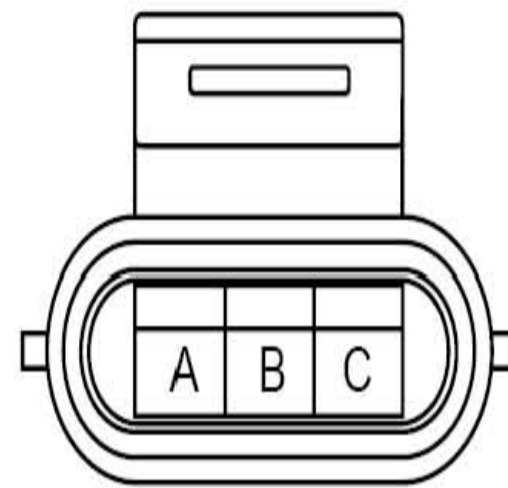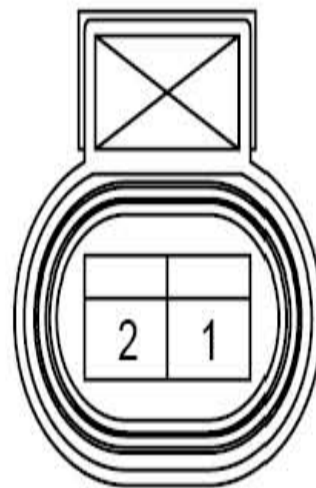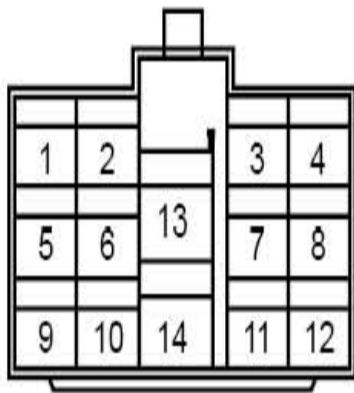


点火线圈2线束连接器 (JL4G15-N) EM37

点火线圈3线束连接器 (JL4G15-N) EM38


点火线圈4线束连接器 (JL4G15-N) EM39

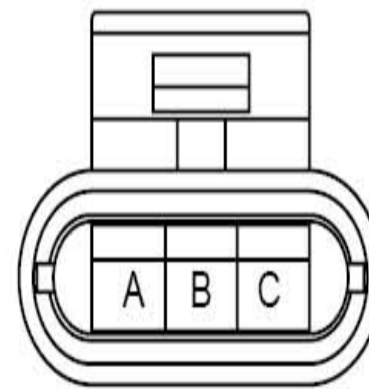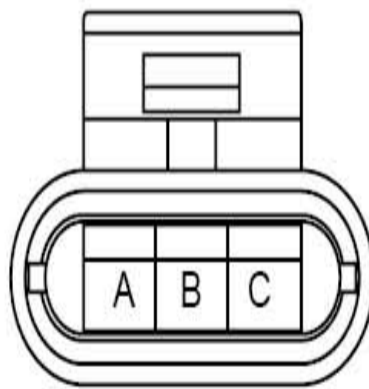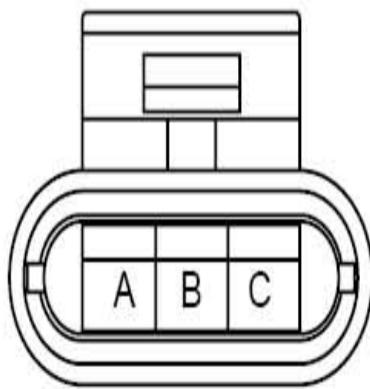

发动机线束布置图 (JL4G18-N)

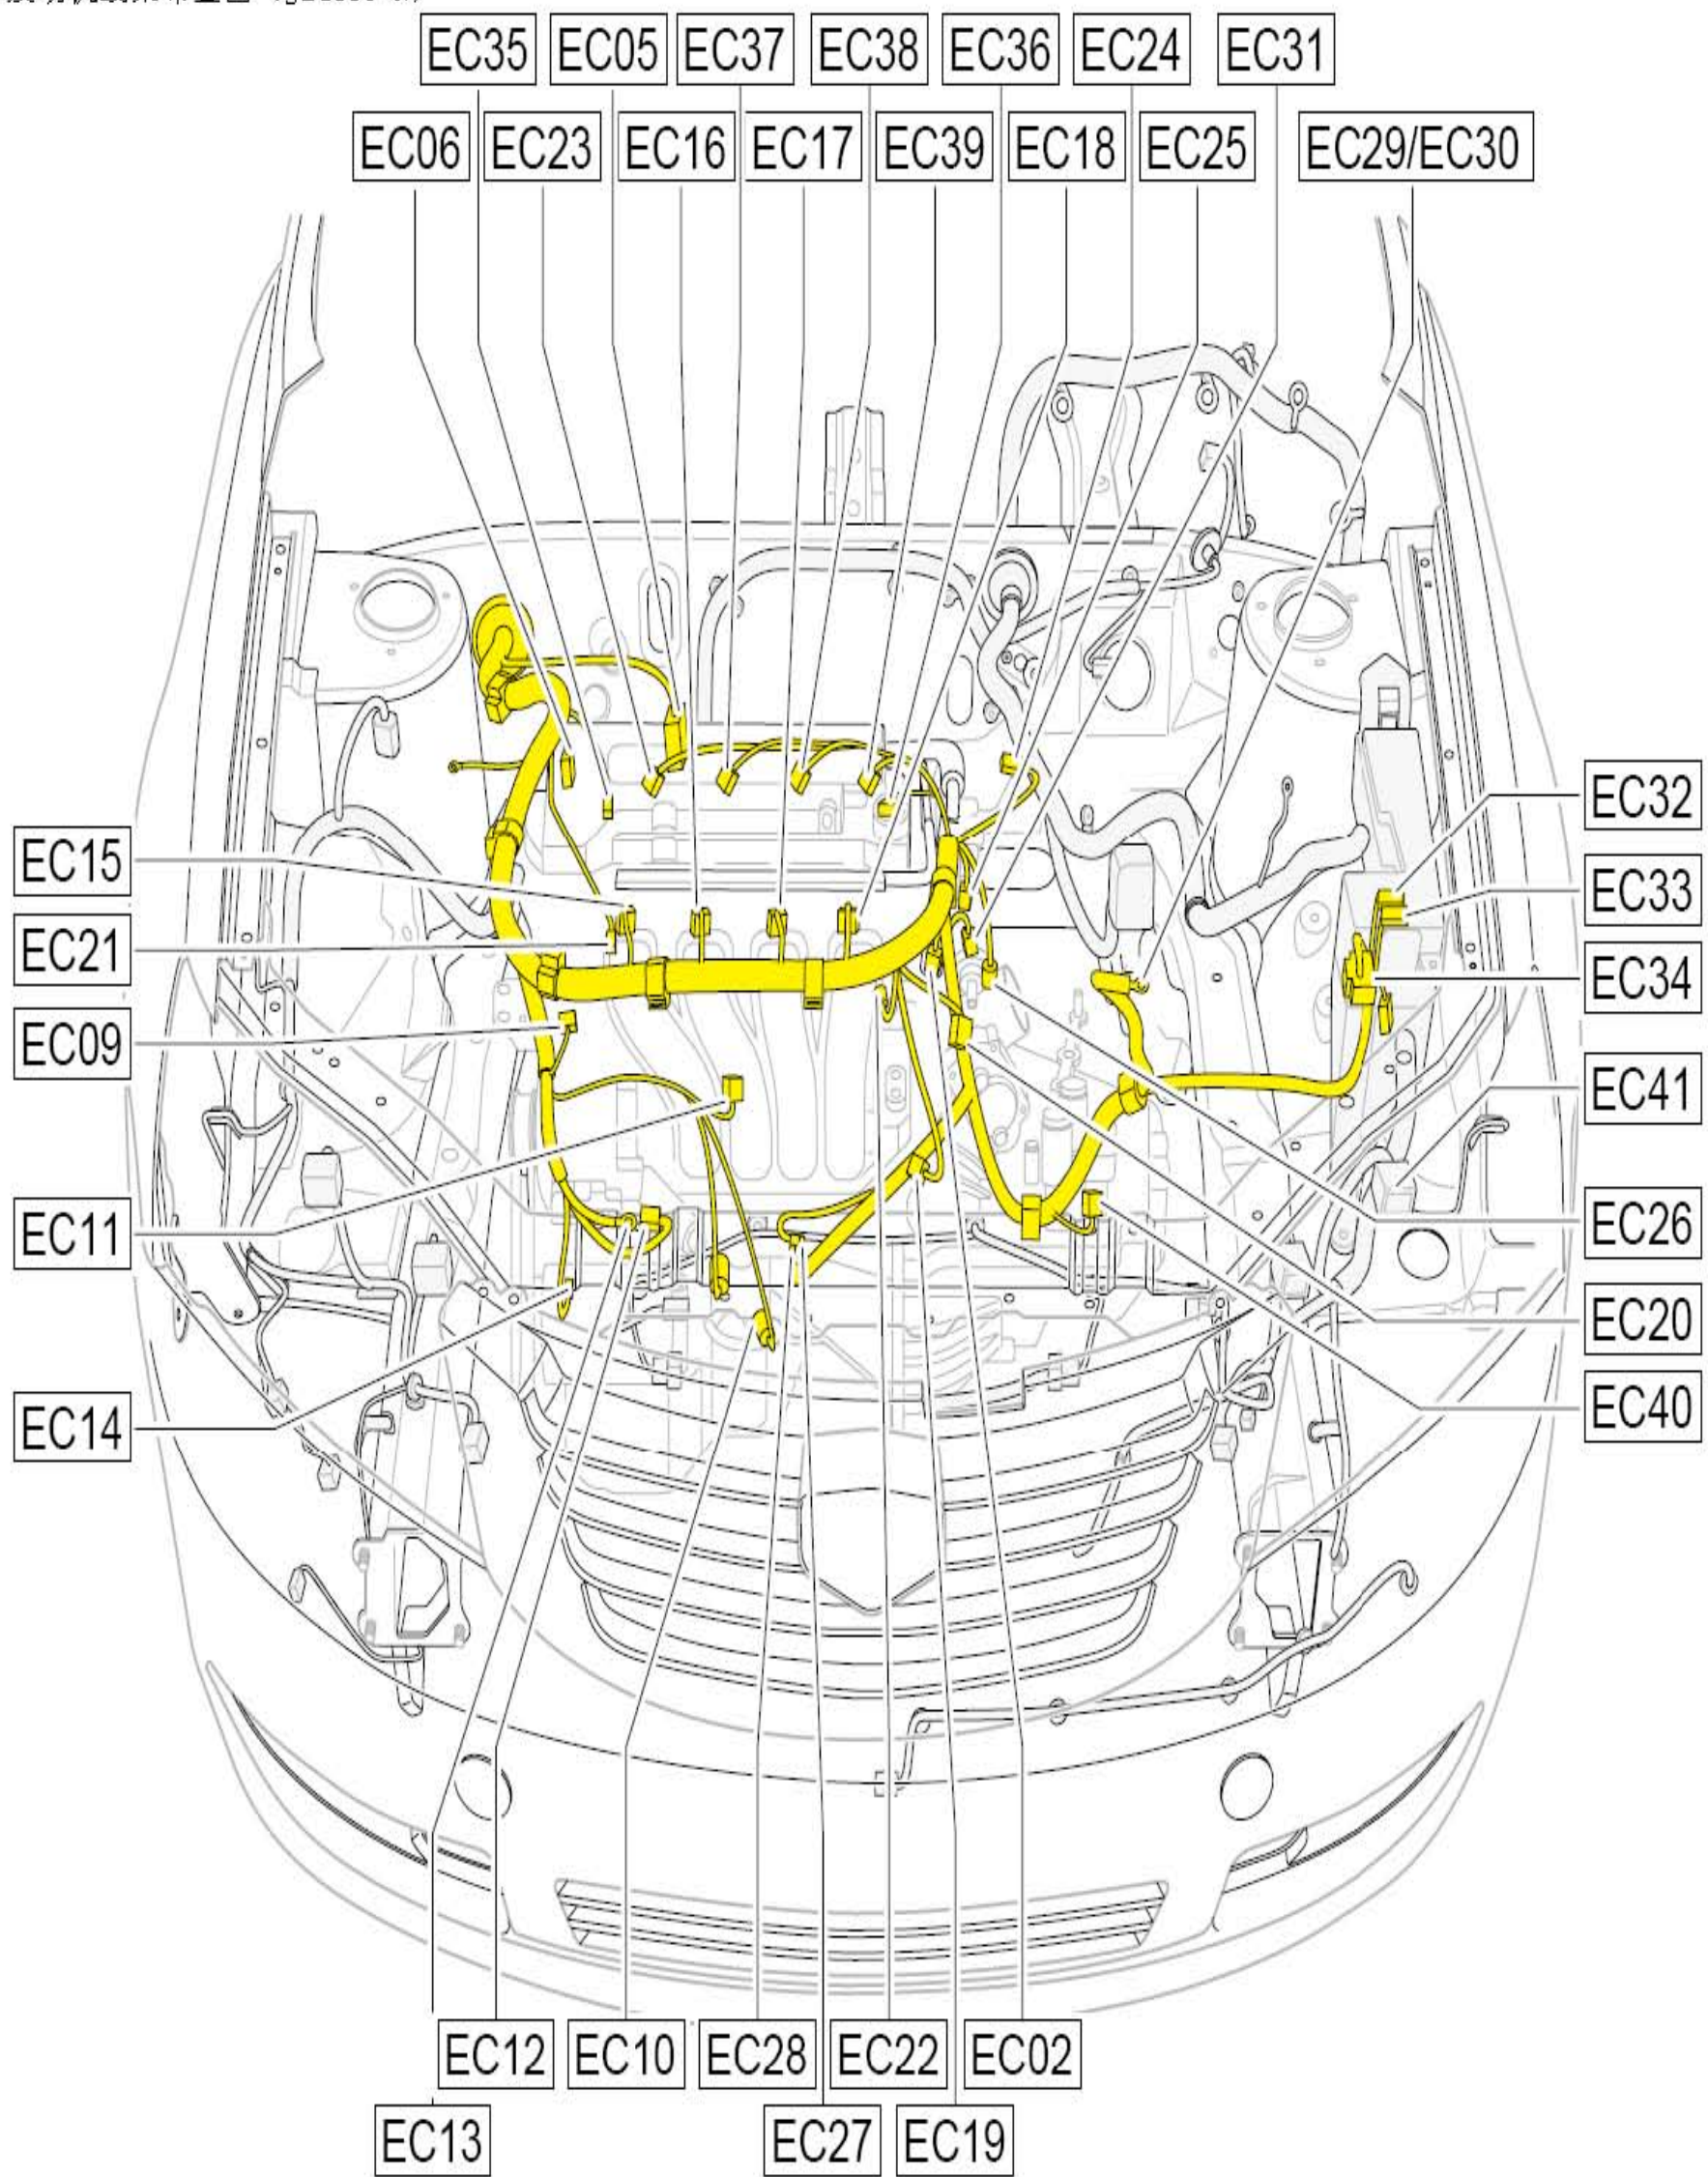

发动机线束布置图 (JL4G18-N-DSI)

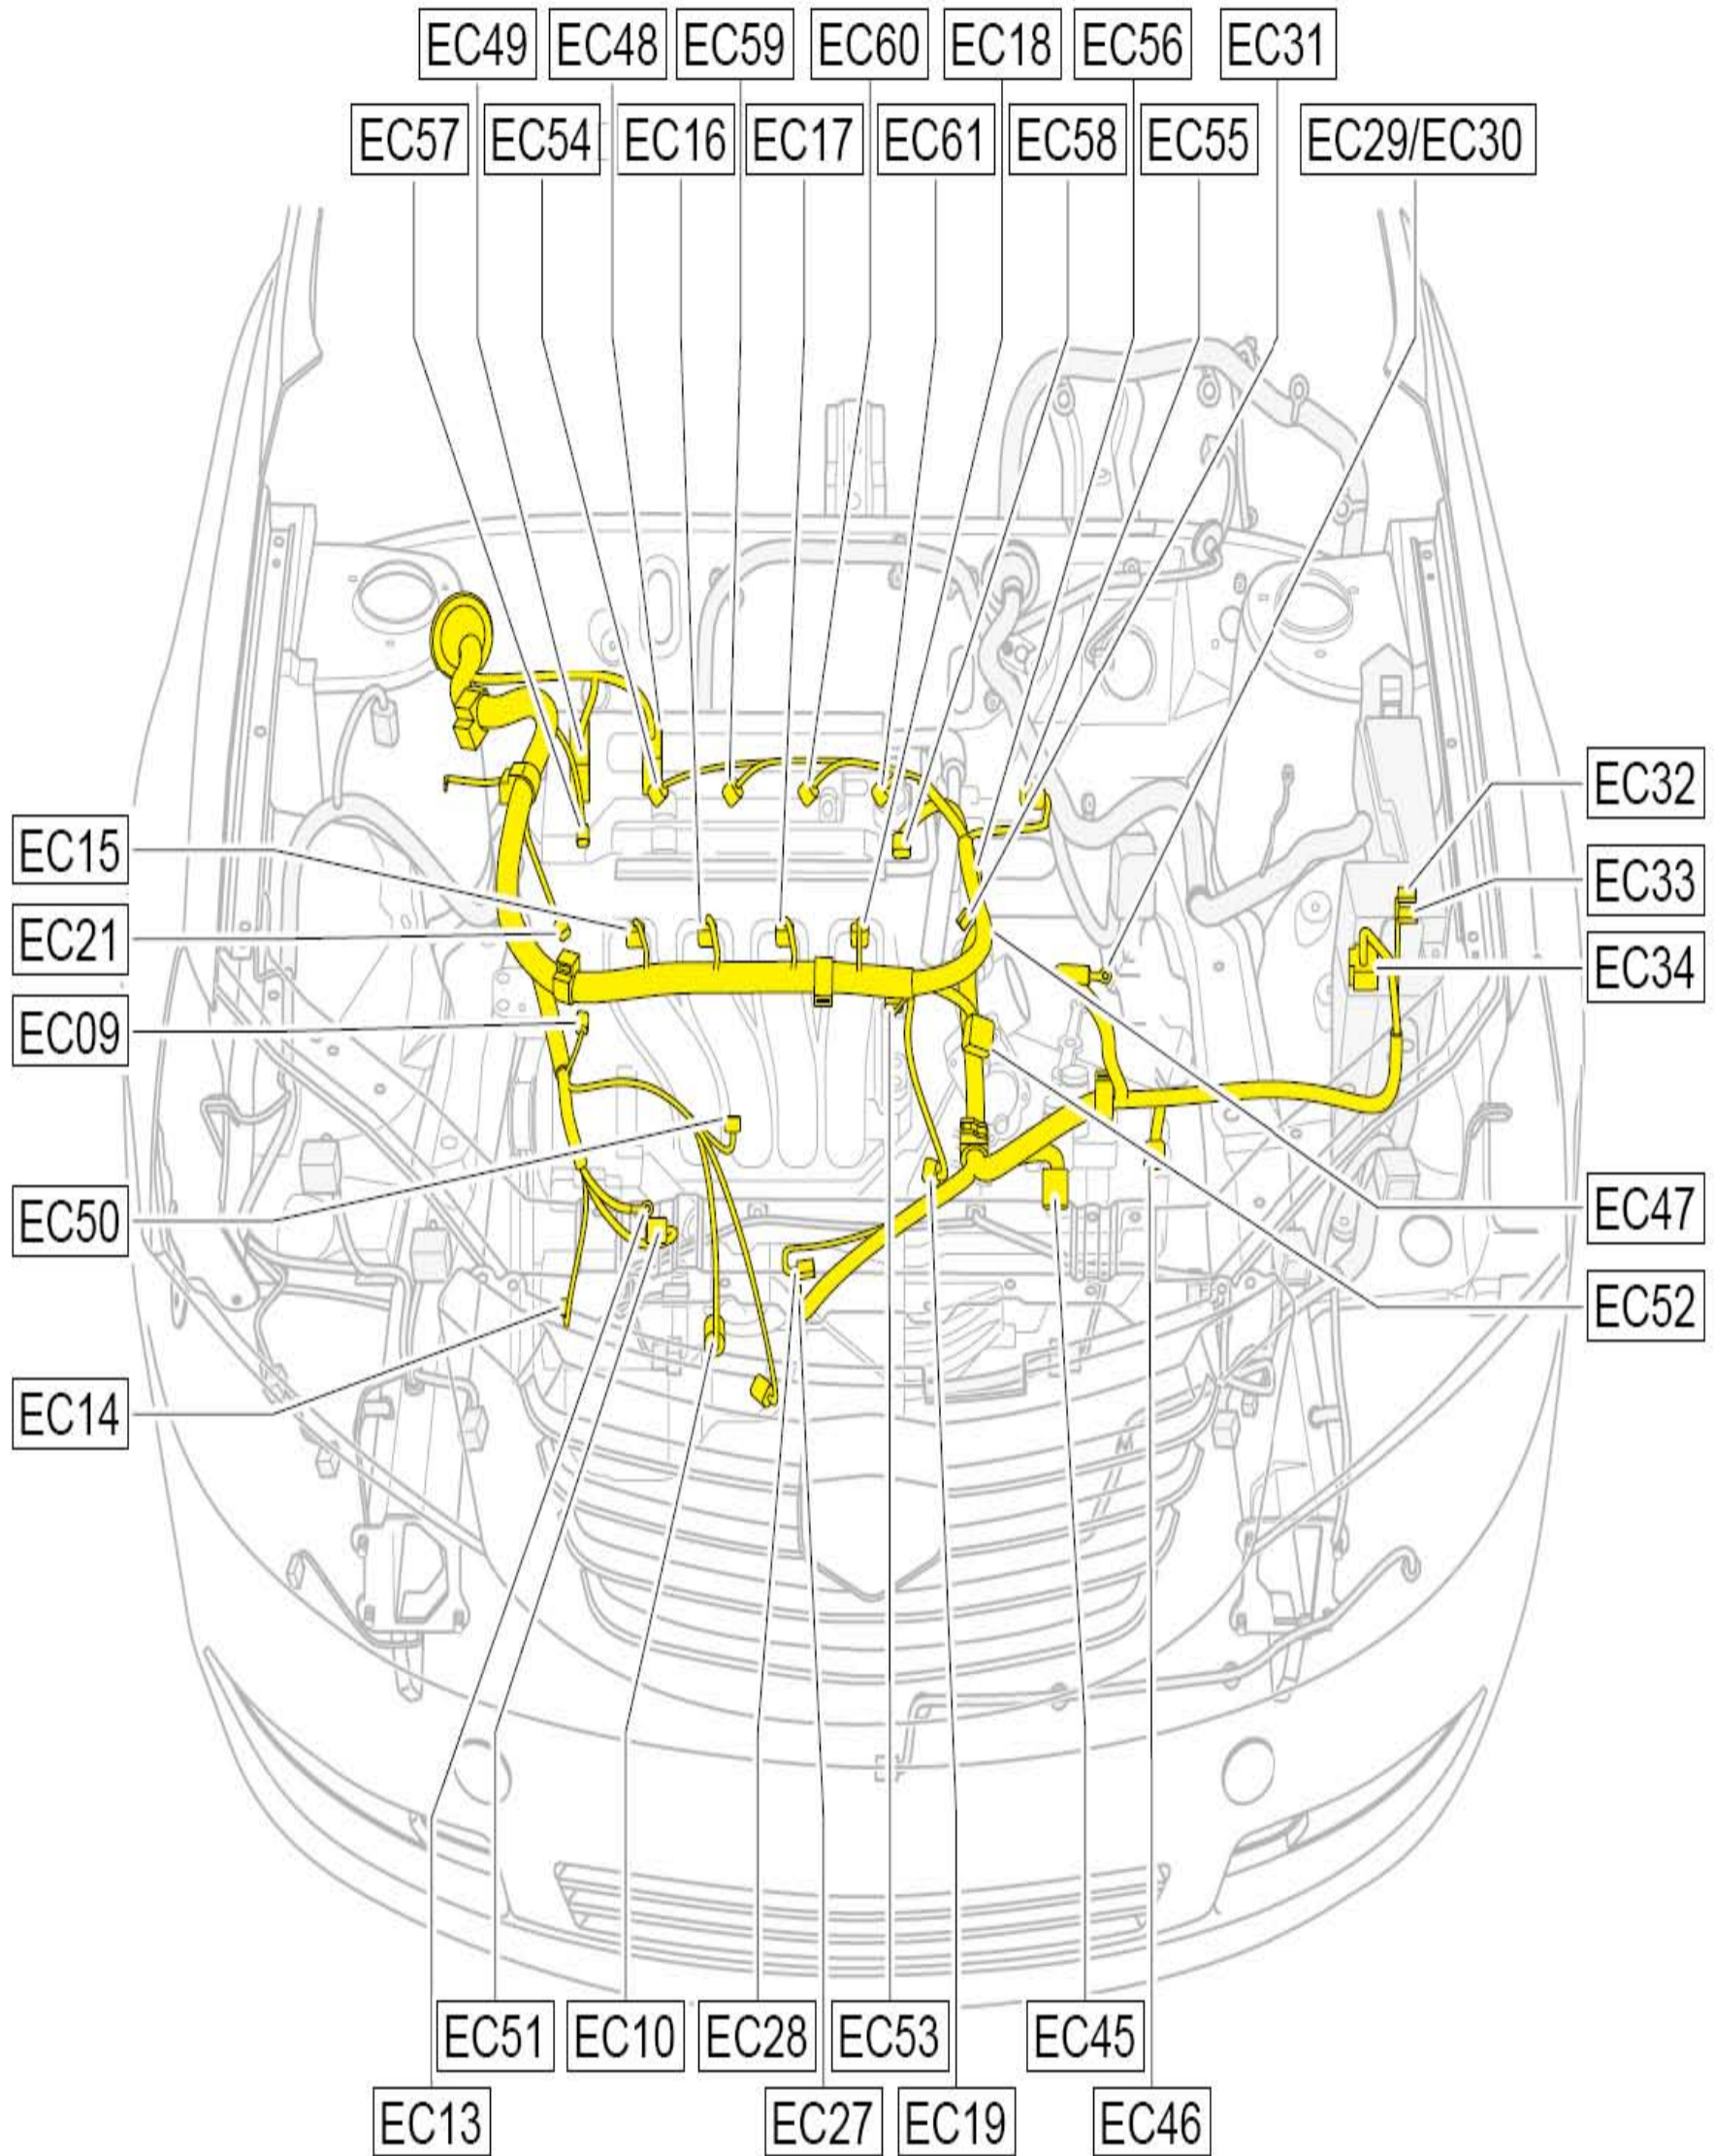

发动机线束布置图 (JL4G18-N-DSI) (续)

