




发动机线束布置图 (JL4G15-G)

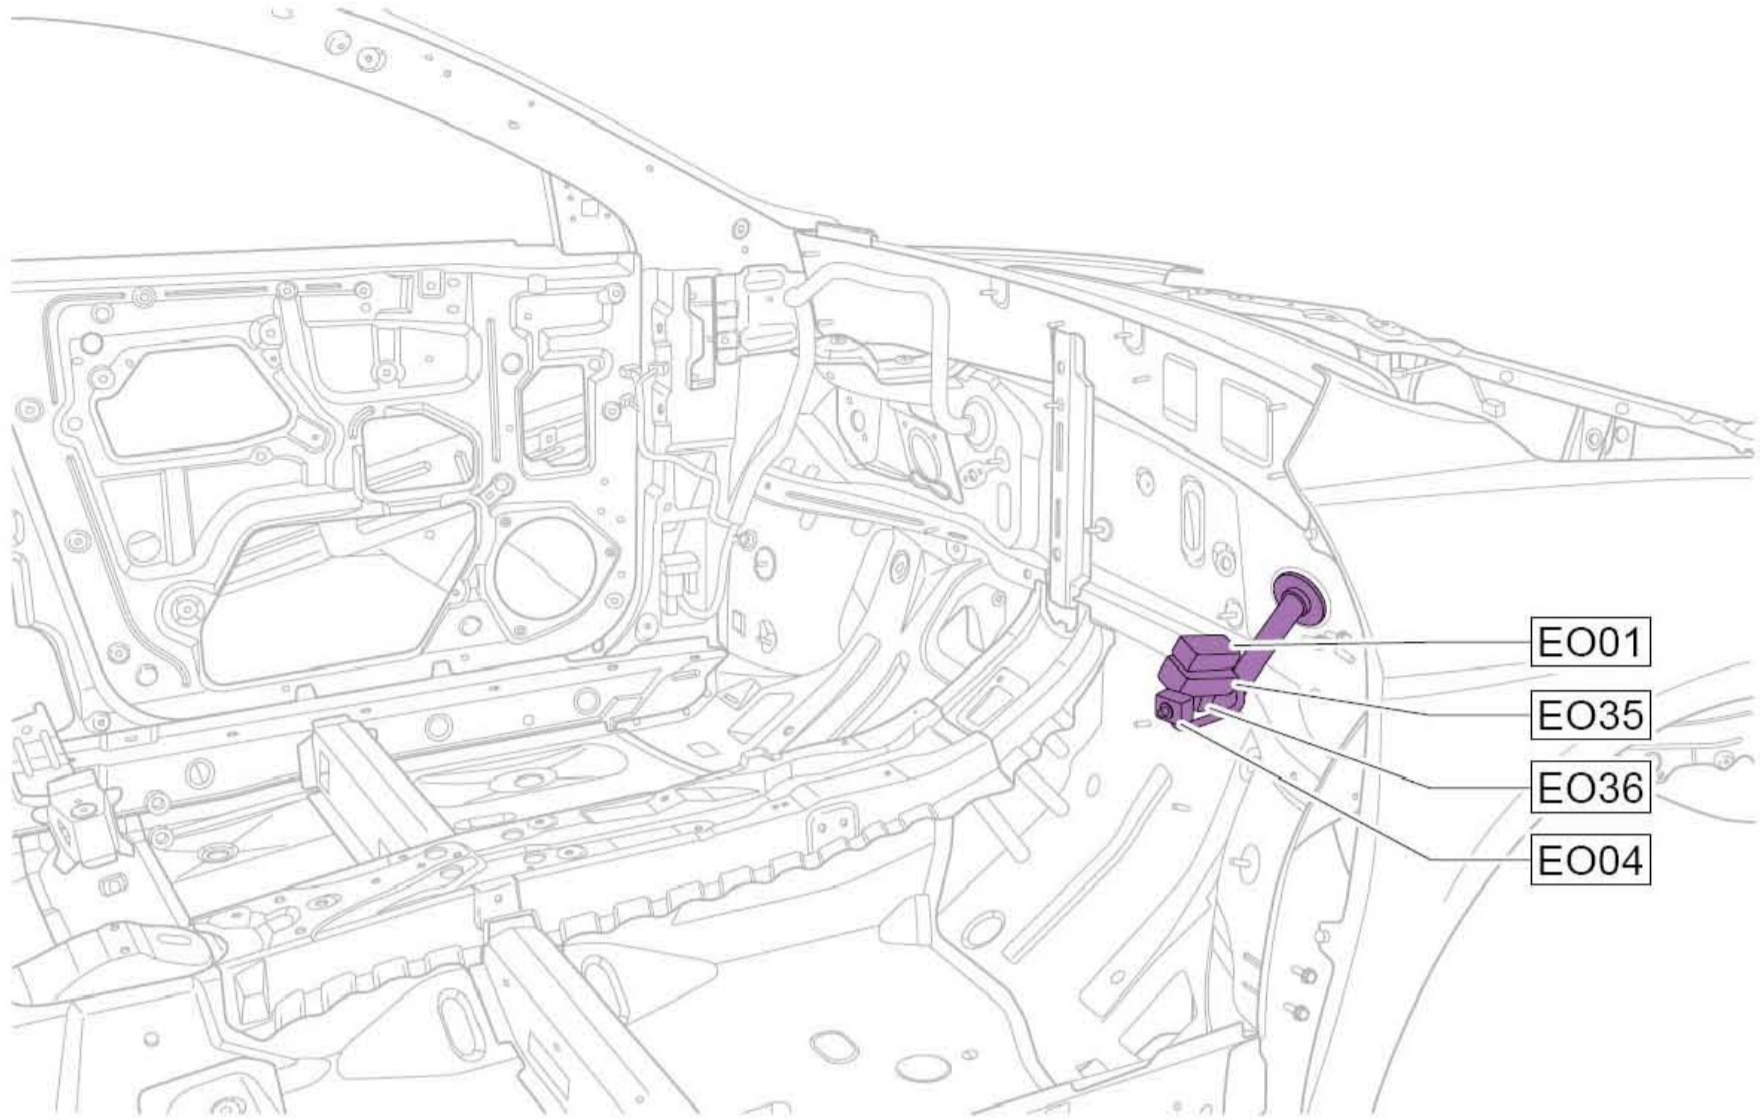


发动机线束布置图 (JL4G15-G) (续)

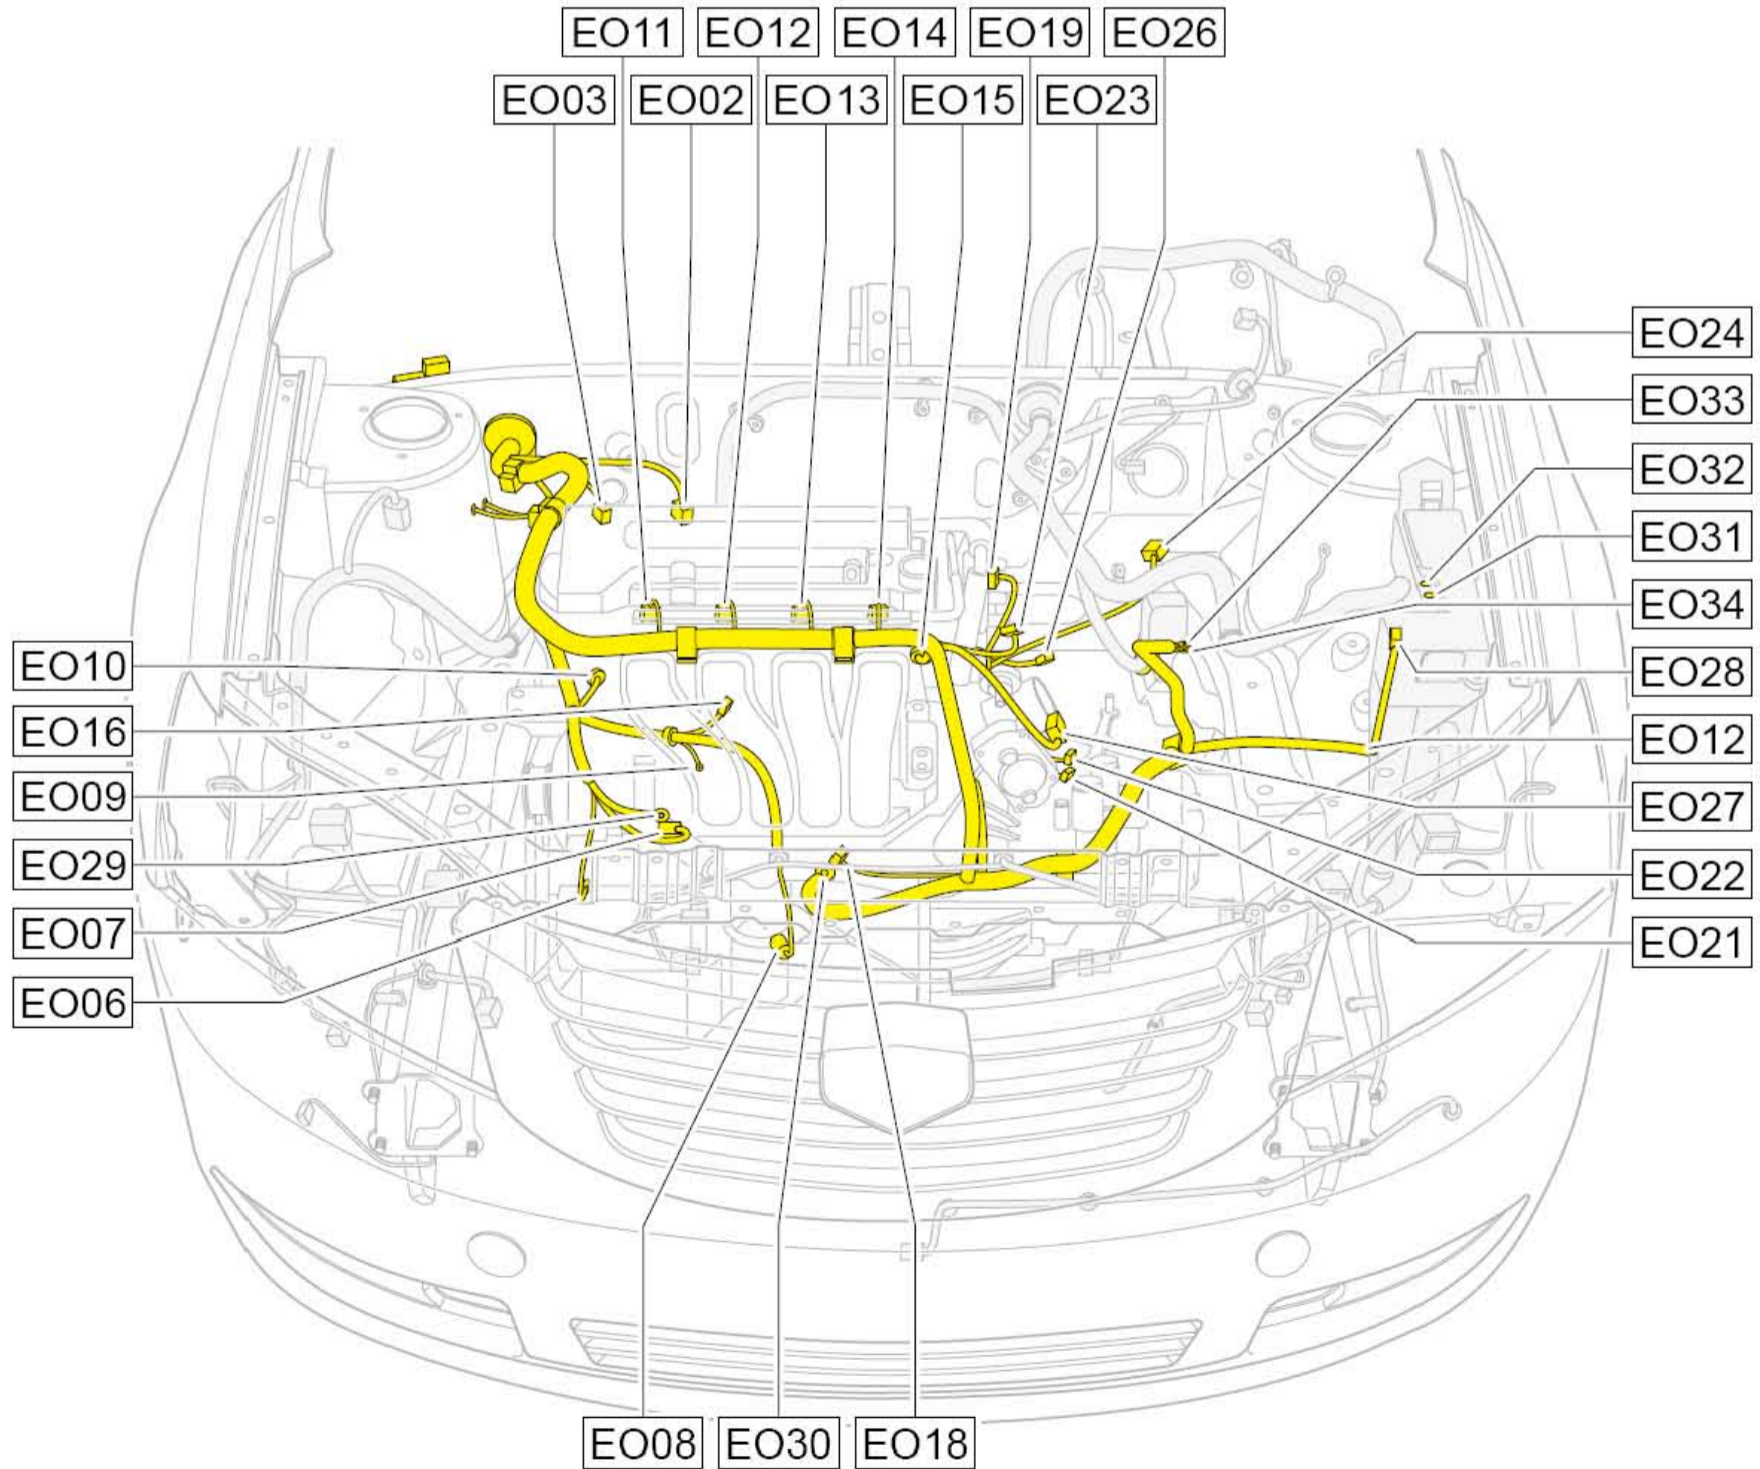

发动机线束布置图 (JL4G18-D+德尔福系统)

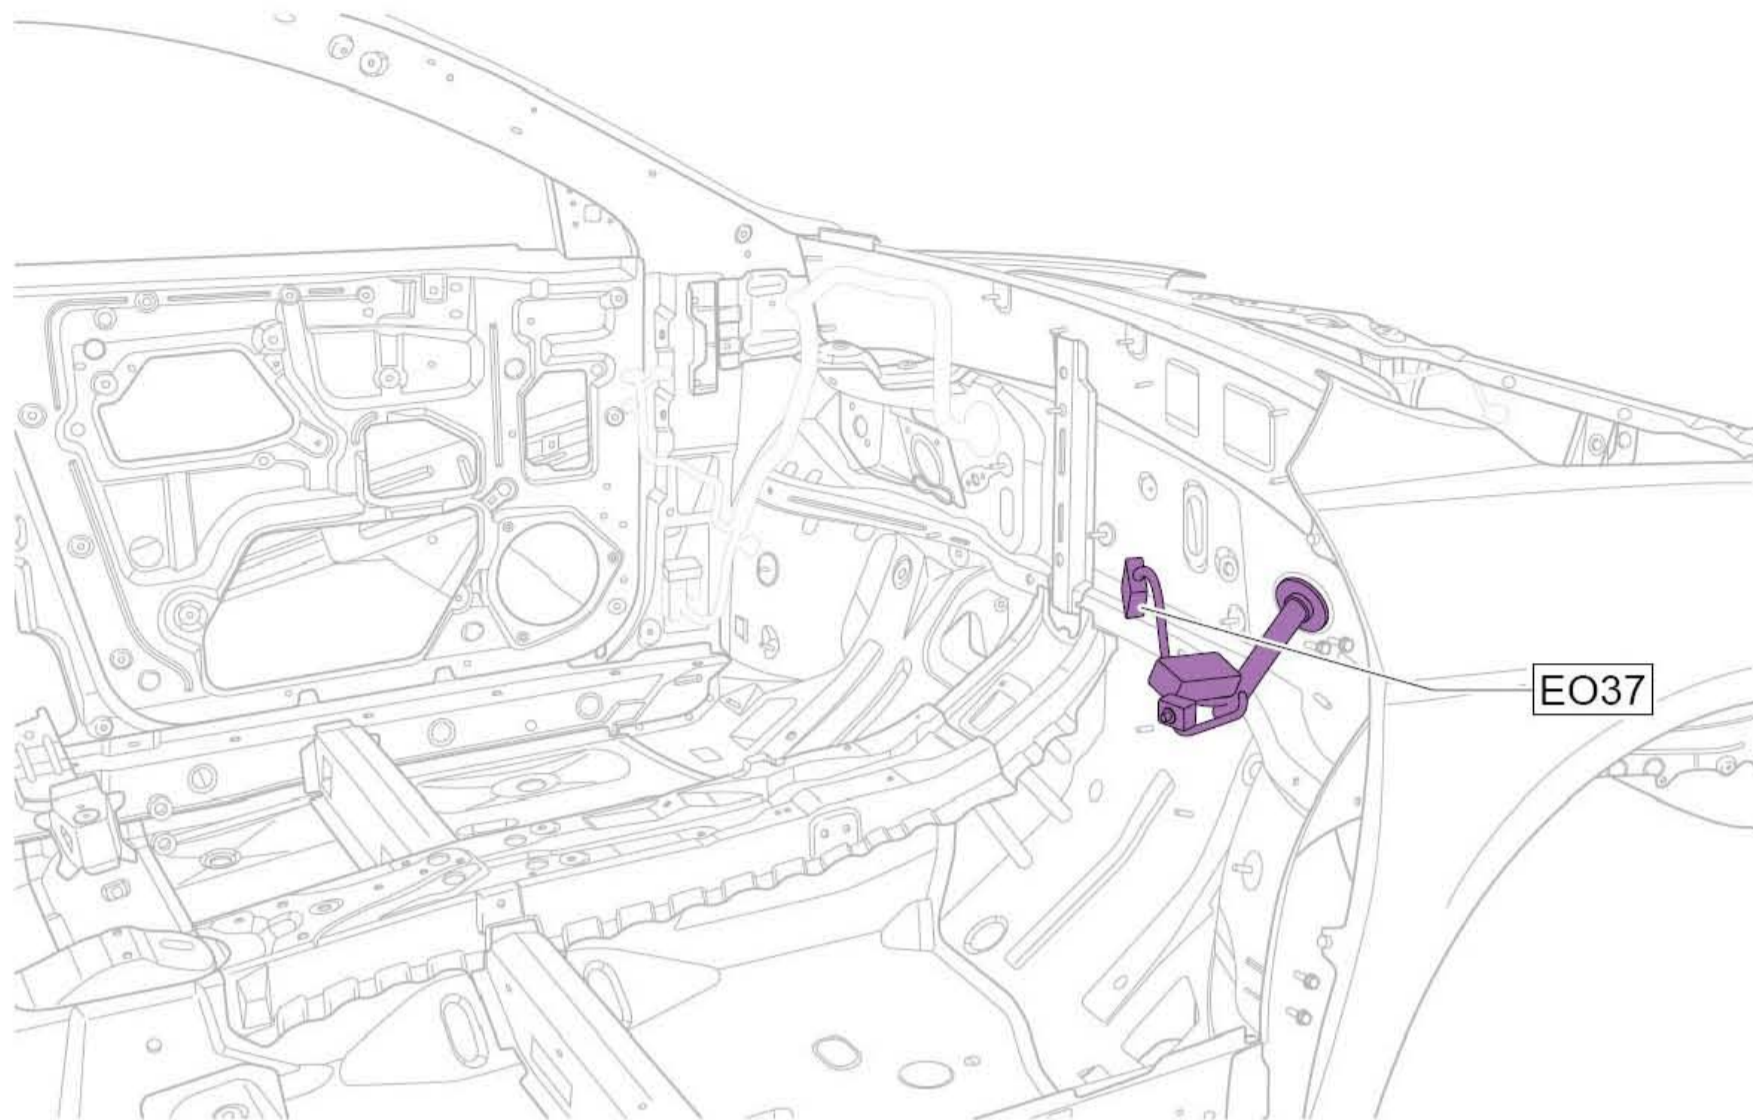


发动机线束布置图 (JL4G18-D+德尔福系统, 续1)

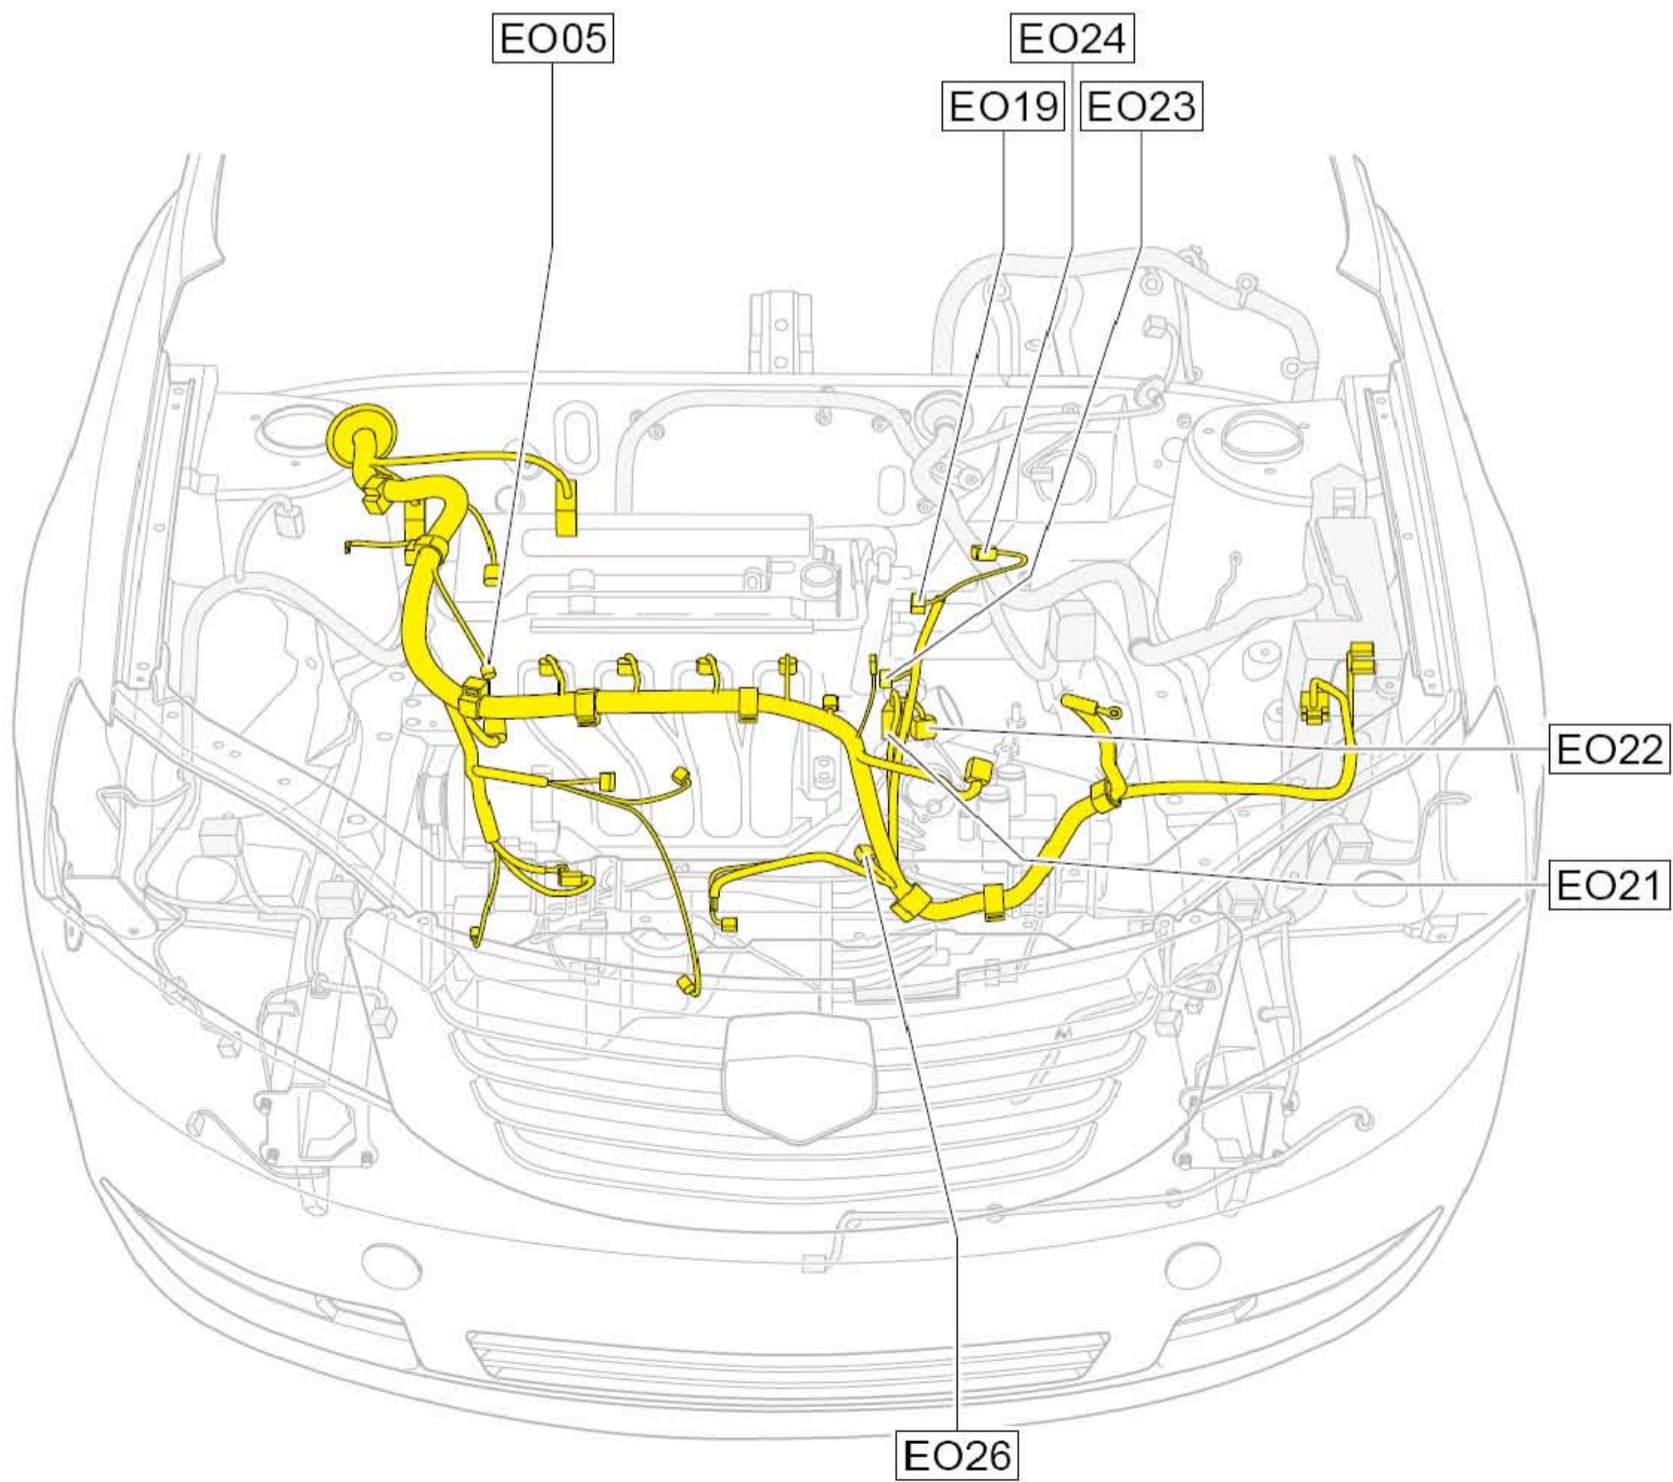


线束连接器	名称	线束连接器	名称
E001	ECM(E)线束连接器(JL4G15-G)	E021	车速传感器线束连接器(JL4G15-G)
E002	前氧传感器线束连接器(JL4G15-G)	E022	倒档开关线束连接器(JL4G15-G)
E003	后氧传感器线束连接器(JL4G15-G)	E023	冷却液温度传感器线束连接器(JL4G15-G)
E004	接仪表线束连接器(JL4G15-G)	E024	碳罐电磁阀线束连接器(JL4G15-G)
E006	压缩机线束连接器(JL4G15-G)	E026	曲轴位置传感器线束连接器(JL4G15-G)
E007	发电机线束连接器(JL4G15-G)	E027	电子节气门体线束连接器(JL4G15)
E008	爆震传感器线束连接器(JL4G15-G)	E028	接机舱配电箱(3)(JL4G15)
E009	机油压力开关线束连接器(JL4G15-G)	E029	发电机(接线片)(JL4G15)
E010	VVT电磁阀线束连接器(JL4G15-G)	E030	启动机电机线束连接器(JL4G15)
E011	燃油喷射器1线束连接器(JL4G15-G)	E031	接机舱配电箱(1)(JL4G15)
E012	燃油喷射器2线束连接器(JL4G15-G)	E032	接机舱配电箱(2)(JL4G15)
E013	燃油喷射器3线束连接器(JL4G15-G)	E033	蓄电池接线片(JL4G15)
E014	燃油喷射器4线束连接器(JL4G15-G)	E034	蓄电池保险盒接线片(JL4G15)
E015	凸轮轴位置传感器线束连接器(JL4G15-G)	E035	ECM(C)线束连接器(JL4G15)
E016	进气压力/温度传感器线束连接器(JL4G15-G)	E036	接仪表线束连接器(2)(JL4G15)
E018	启动机电机线束连接器(JL4G15)	E037	ECM线束连接器(JL4G18)
E019	点火线圈线束连接器(JL4G15)		

发动机线束连接器端子图 (JL4G15-G)


ECM(E)线束连接器(JL4G15-G) EO01

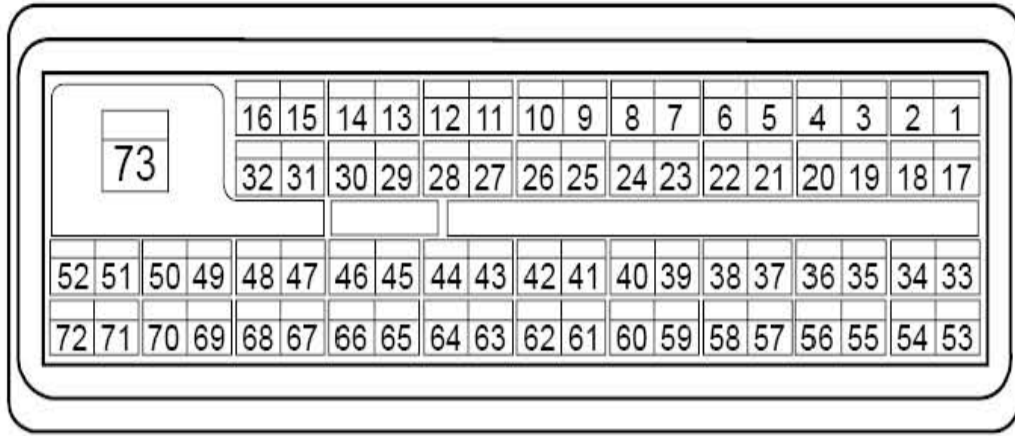


前氧传感器线束连接器(JL4G15-G) EO02

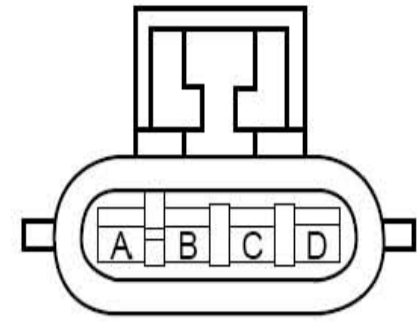

后氧传感器线束连接器(JL4G15-G) EO03

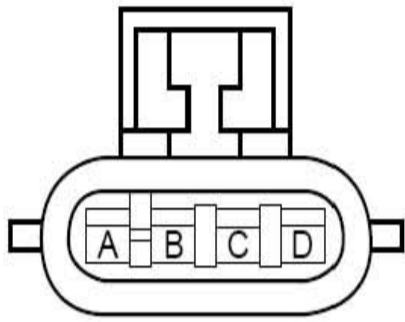


接仪表线束连接器(JL4G15-G) EO04

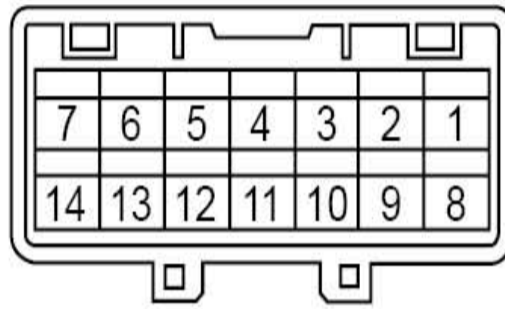


压缩机线束连接器(JL4G15-G) EO06



发电机线束连接器(JL4G15-G) EO07

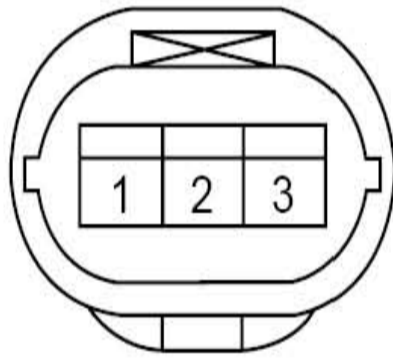


爆震传感器线束连接器(JL4G15-G) EO08

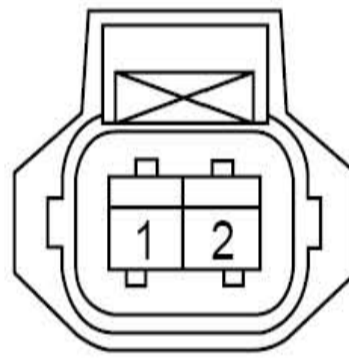


机油压力开关线束连接器(JL4G15-G) EO09




VVT电磁阀线束连接器(JL4G15-G) EO10

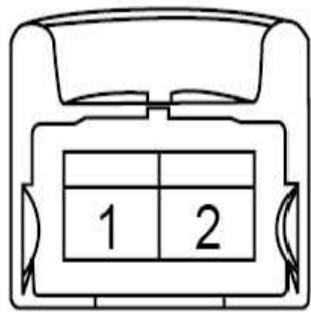


燃油喷射器1线束连接器(JL4G15-G) EO11

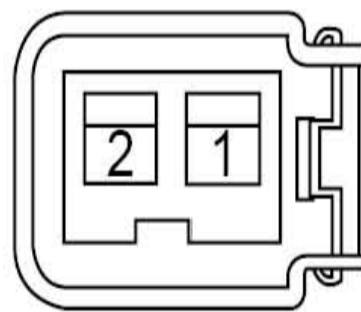


燃油喷射器2线束连接器(JL4G15-G) EO12

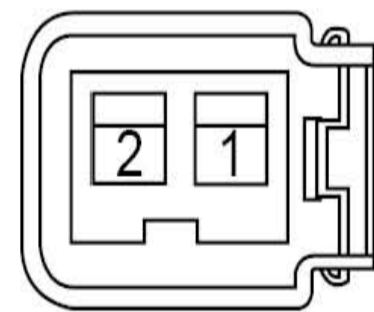


燃油喷射器3线束连接器(JL4G15-G) EO13

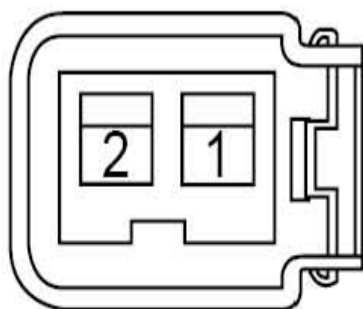

燃油喷射器4线束连接器(JL4G15-G) EO14

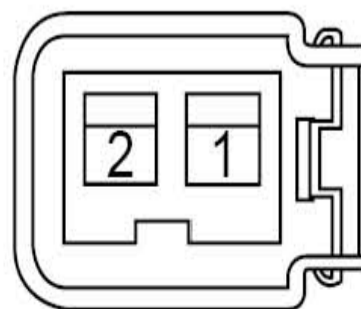


凸轮轴位置传感器线束连接器(JL4G15-G) EO15

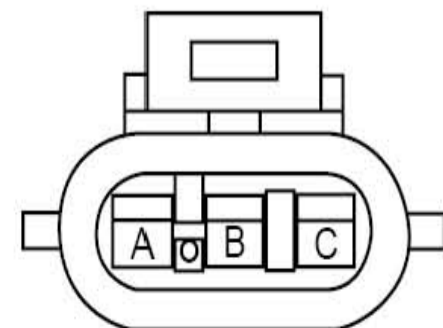

发动机线束连接器端子图 (JL4G15-G) (续1)

进气压力/温度传感器线束连接器(JL4G15-G) EO16

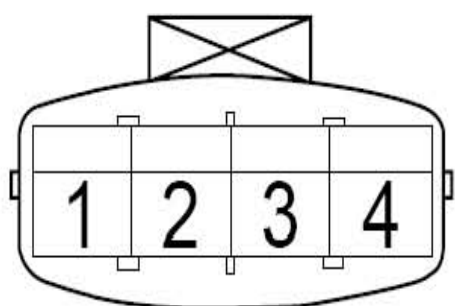


启动机线束连接器(JL4G15-G) EO18




点火线圈线束连接器(JL4G15-G) EO19



车速传感器线束连接器(JL4G15-G) EO21

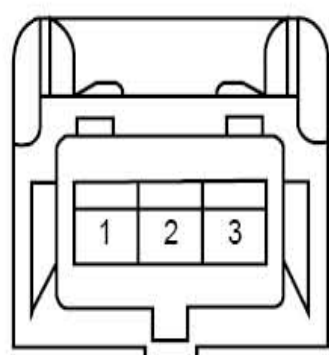


倒档开关线束连接器(JL4G15-G) EO22

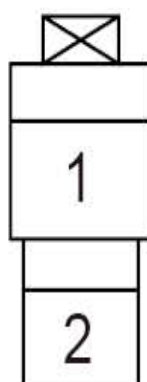


冷却液温度传感器线束连接器(JL4G15-G) EO23




碳罐电磁阀线束连接器(JL4G15-G) EO24

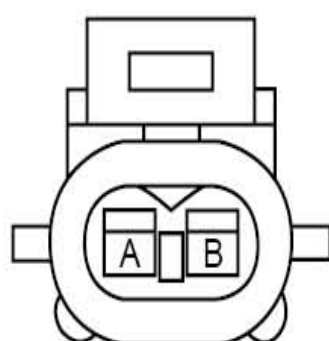


曲轴位置传感器线束连接器(JL4G15-G) EO26

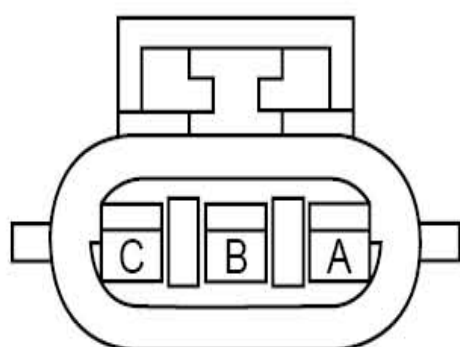

电子节气门体线束连接器(JL4G15-G) EO27

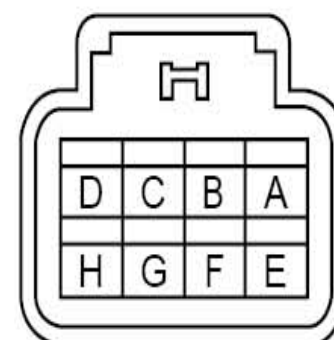

接机舱配电箱(3)(JL4G15-G) EO28

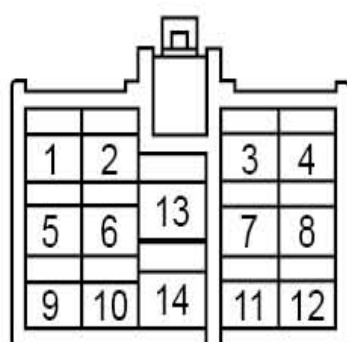

发电机(接线片)(JL4G15-G) EO29



启动机电机线束连接器(JL4G15-G) EO30



接机舱配电箱(1)(JL4G15-G) EO31



接机舱配电箱(2)(JL4G15-G) EO32



蓄电池接线片(JL4G15-G) EO33



发动机线束连接器端子图 (JL4G15-G) (续2)

蓄电池保险盒接线片(JL4G15-G) EO34

ECM(C)线束连接器(JL4G15-G) EO35



73	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17			
52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53

接仪表线束连接器(2)(JL4G15-G) EO36

接仪表线束连接器(2)(JL4G15-G) EO36

15	14	13	12	11	10	9	
8	7	6	5	4	3	2	1

15	14	13	12	11	10	9	
8	7	6	5	4	3	2	1

ECM线束连接器 (JL4G18-D+德尔福系统) EO37

1 2 3 4 5	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44
	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6

发动机线束布置图 (JL4G18-G)

