



底板线束布置图（两厢）（JL4G18-G-CVT）

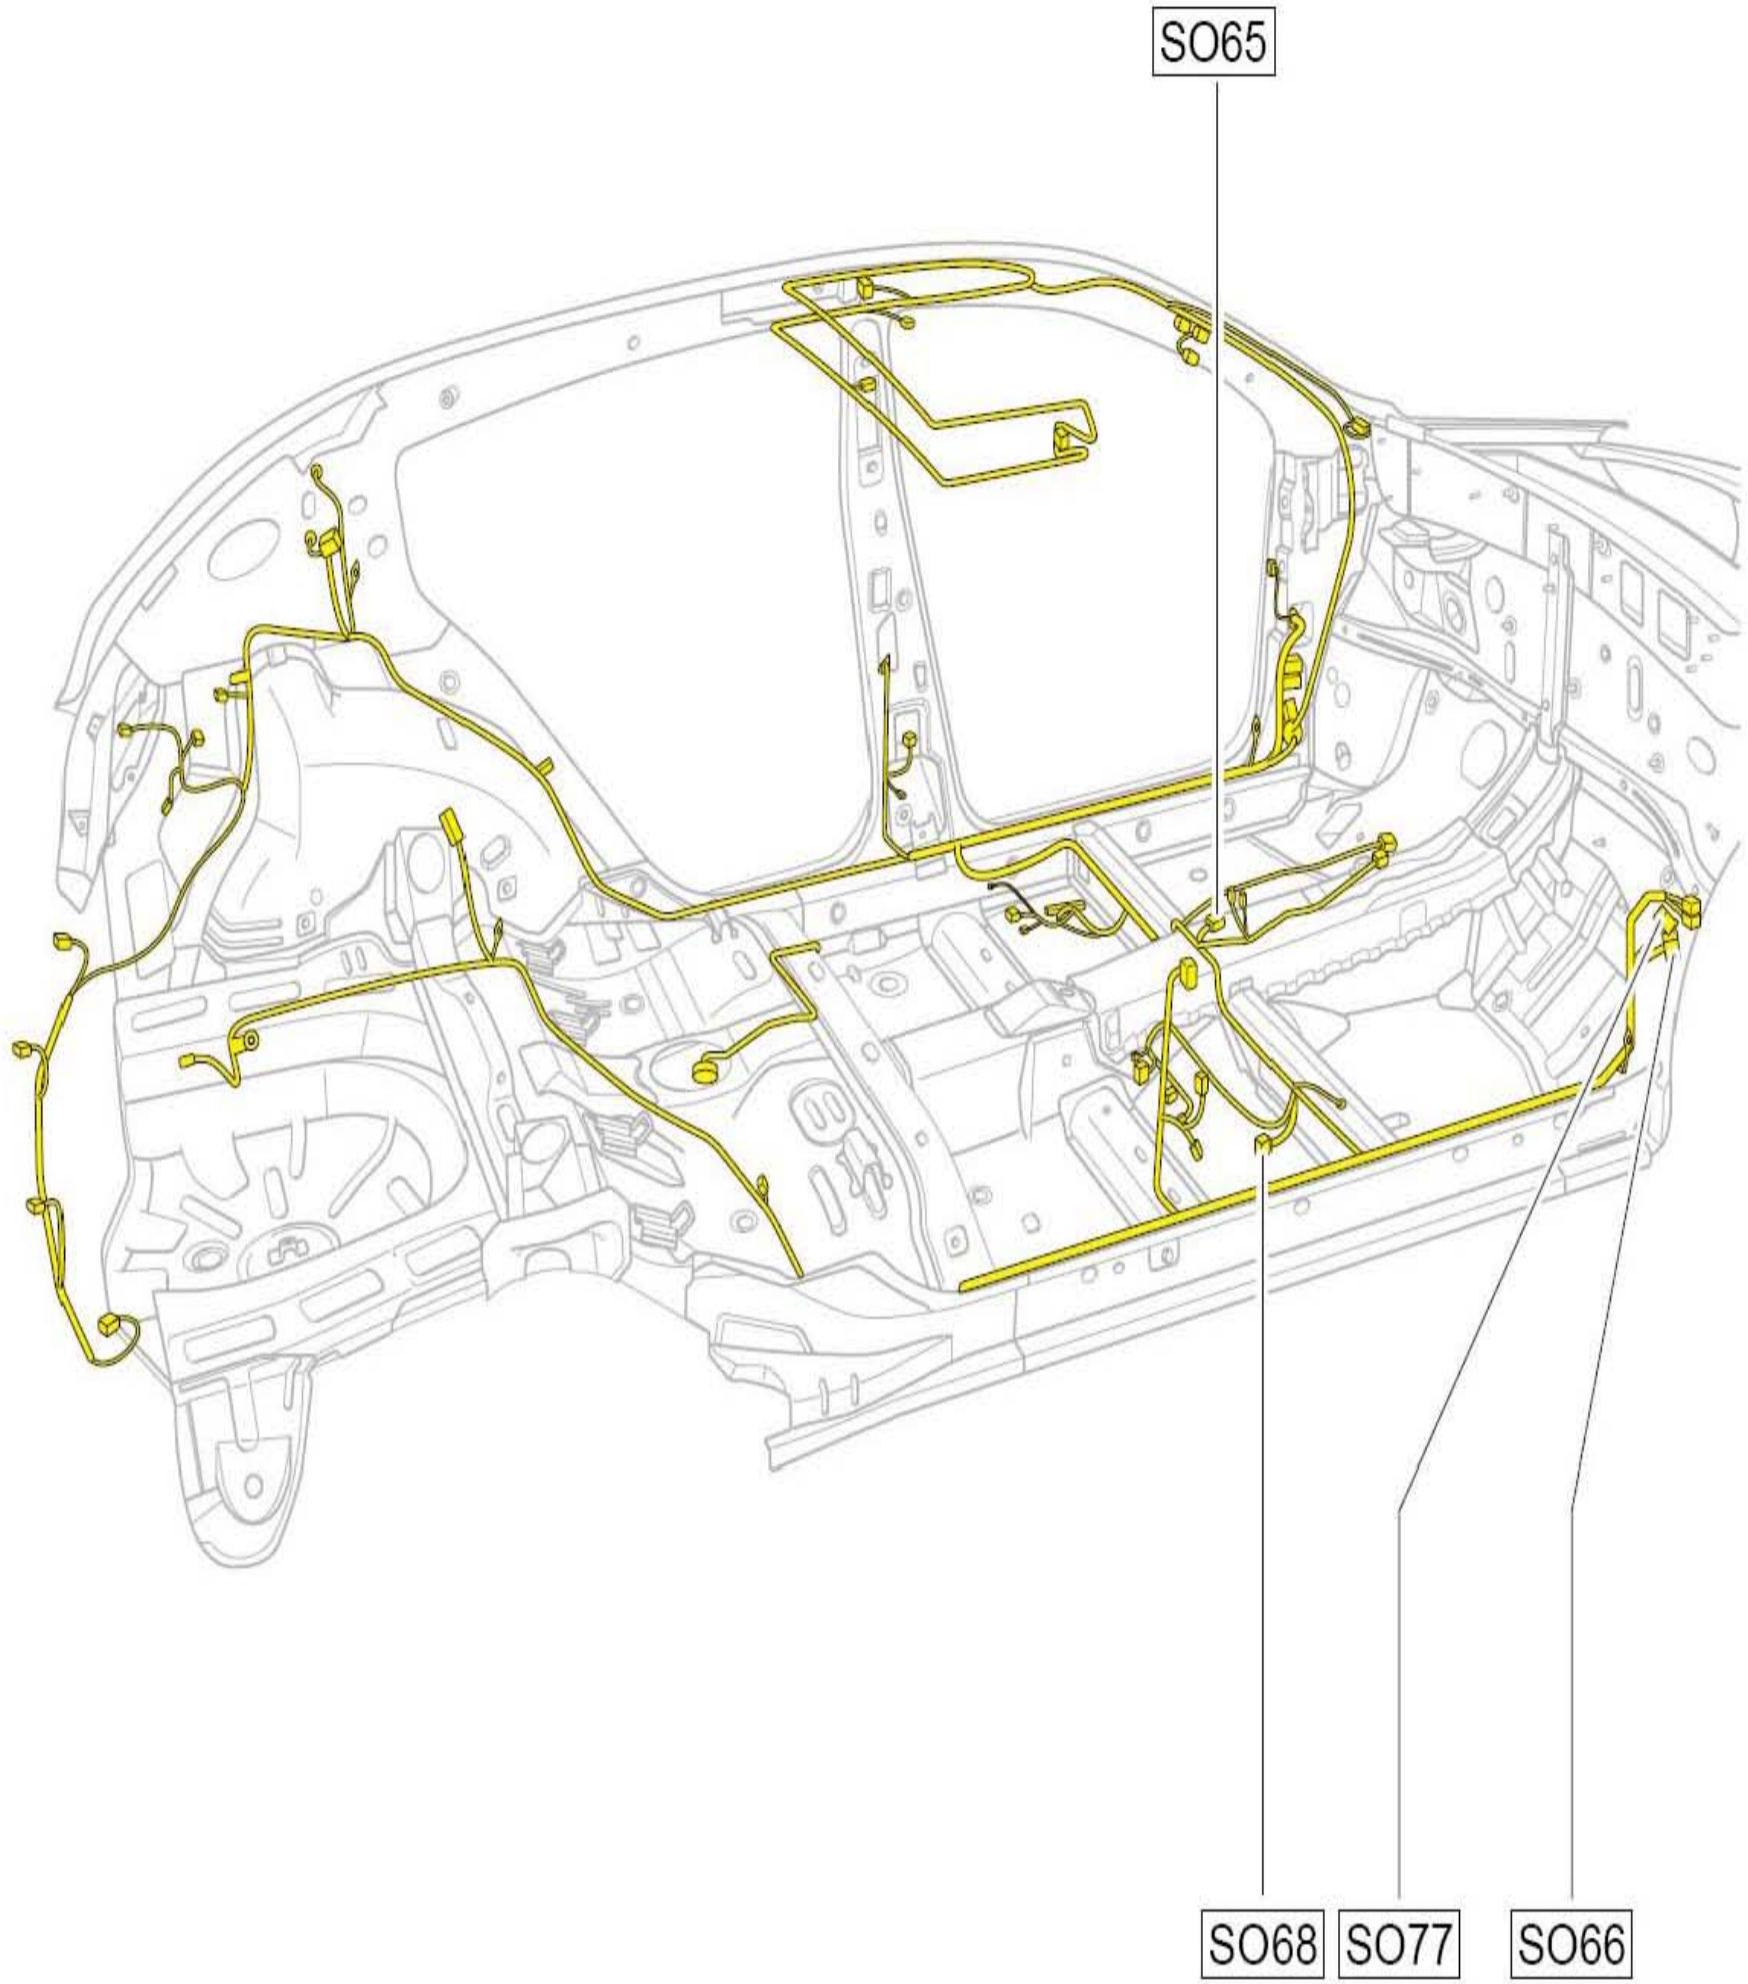


线束连接器	名称	线束连接器	名称
S001	接仪表线束连接器	S030	右后轮速传感器线束连接器
S002	接仪表线束连接器	S031	右后扬声器线束连接器
S003	接仪表线束连接器	S032	左后扬声器线束连接器
S005	接右前门线束连接器	S034	行李舱灯线束连接器
S007	接左前门线束连接器	S037	右后组合尾灯线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器	S038	接尾门线束连接器(两厢)
S009	左前座椅加热开关线束连接器	S039	防盗喇叭线束连接器
S010	右前座椅加热开关线束连接器	S040	倒车模块线束连接器
S011	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	S041	左后组合尾灯线束连接器
S012	接机舱线束连接器	S042	左倒车雷达传感器线束连接器
S013	驻车制动开关线束连接器	S043	左中倒车雷达传感器线束连接器
S014	接右后门线束连接器	S044	右中倒车雷达传感器线束连接器
S015	右侧碰撞传感器线束连接器	S045	右倒车雷达传感器线束连接器
S016	乘员安全带预紧线束连接器	S046	接底板线束连接器(两厢)
S017	乘员侧安全气囊线束连接器	S047	后刮水器电机线束连接器(两厢)
S018	乘员识别传感器线束连接器	S048	左牌照灯线束连接器(两厢)
S019	右前座椅加热器线束连接器	S049	右牌照灯线束连接器(两厢)
S020	乘员侧安全带开关线束连接器	S050	后除霜负极线束连接器(两厢)
S021	驾驶员侧安全带开关线束连接器	S055	后背箱锁线束连接器(两厢)
S022	左前座椅线束连接器	S062	后除霜正极线束连接器(两厢)
S023	驾驶员侧侧气囊线束连接器	S063	高位制动灯线束连接器(两厢)
S024	电动窗控制单元线束连接器(不防夹)	S064	天线电源(两厢)
S025	驾驶员侧安全带预紧线束连接器	S065	接换挡器线束连接器(CVT)
S026	驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器	S066	接发动机线束线束连接器(CVT)
S027	接左后门线束连接器	S068	自动变速器控制器线束连接器(CVT)
S028	左后轮速传感器线束连接器	S077	接仪表板线束线束连接器(CVT/行政版)
S029	燃油泵线束连接器		

底板线束连接器端子图 (两厢)


接仪表线束连接器 SO01

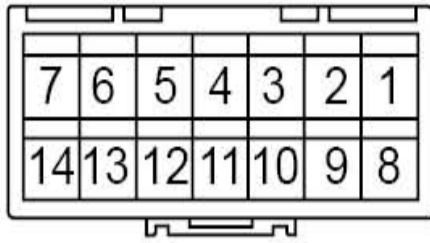


接仪表线束连接器 SO02

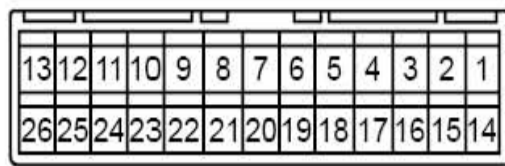

接室内保险丝、继电器盒线束连接器 SO11

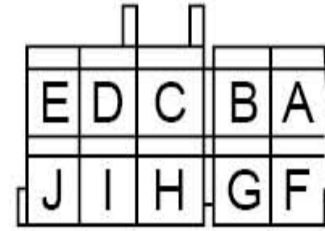


接仪表线束连接器 SO03

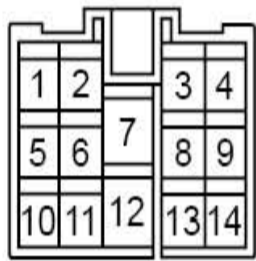


接右前门线束连接器 SO05




驻车制动开关线束连接器 SO13

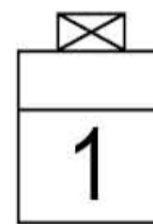


接左前门线束连接器 SO07

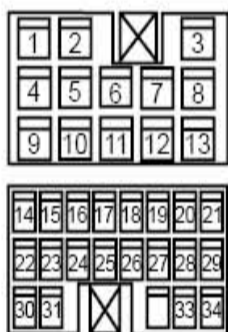


安全气囊模块2线束连接器 SO08

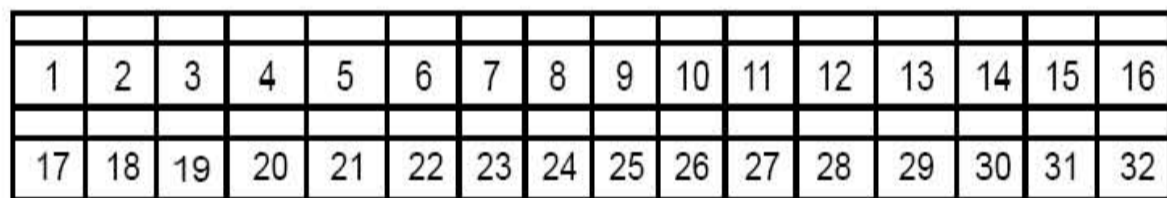

左前座椅加热开关线束连接器 SO09

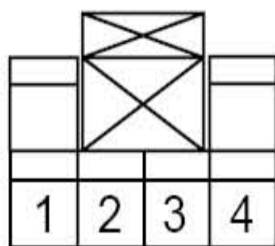


右前座椅加热开关线束连接器 SO10

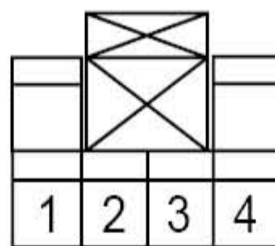


乘员客侧侧安全气囊线束连接器 SO17




接机舱线束连接器 SO12

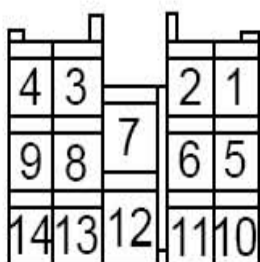

接右后门线束连接器 SO14

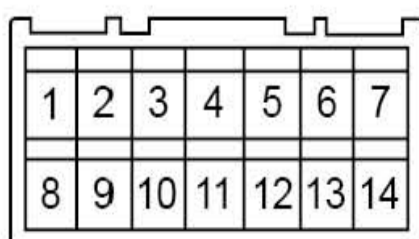


乘员安全带预紧线束连接器 SO16

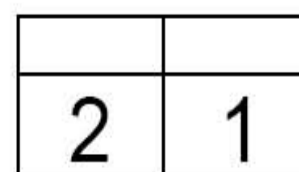


底板线束连接器端子图 (两厢) (续1)


右前座椅加热器线束连接器 SO19

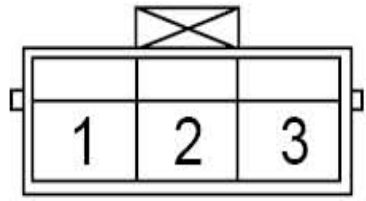


乘员侧安全带开关线束连接器 SO20

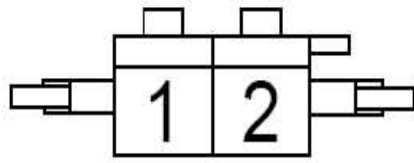


接左后门线束连接器 SO27

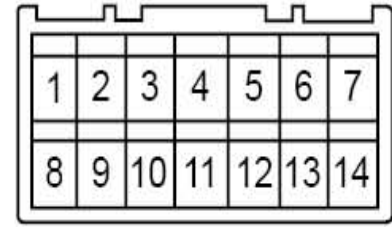


驾驶员侧安全带开关线束连接器 SO21

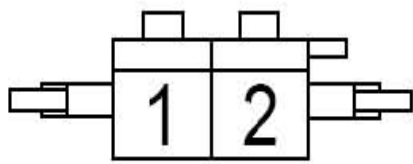

左前座椅线束连接器 SO22

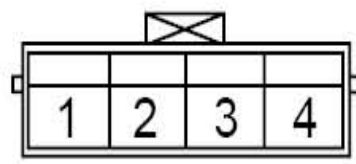

燃油泵线束连接器 SO29

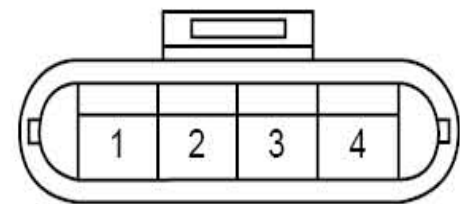


驾驶员侧侧气囊线束连接器 SO23




电动窗控制单元线束连接器 (不防夹) SO24




左/右后扬声器线束连接器 SO31/SO32

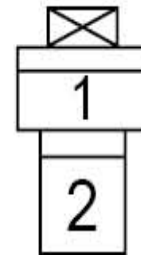


驾驶员侧安全带预紧线束连接器 SO25

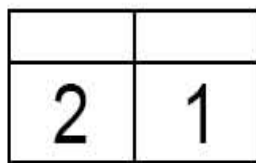

驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器 SO26

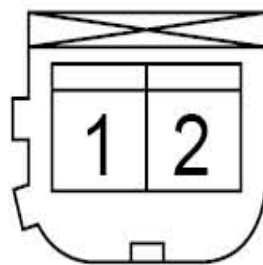


右侧碰撞传感器线束连接器 SO15

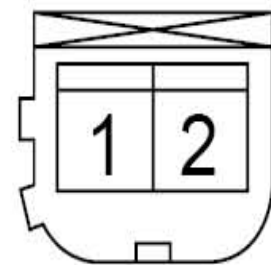


乘员识别传感器线束连接器 SO18



右后轮速传感器线束连接器 SO30

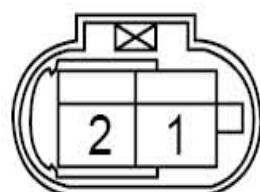


左后轮速传感器线束连接器 SO28

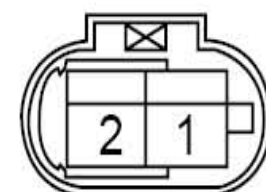


底板线束连接器端子图 (两厢) (续2)


右后组合尾灯线束连接器 SO37

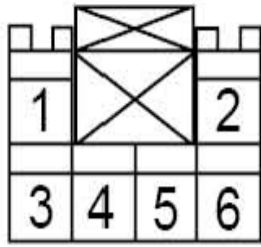

接尾门线束连接器(两厢) SO38

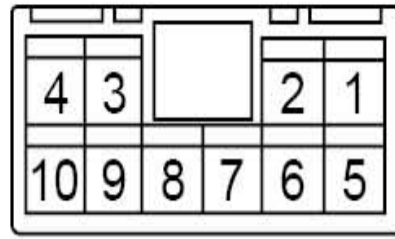


左倒车雷达传感器线束连接器 SO42

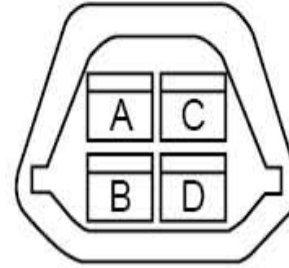


防盗喇叭线束连接器 SO39




倒车模块线束连接器 SO40

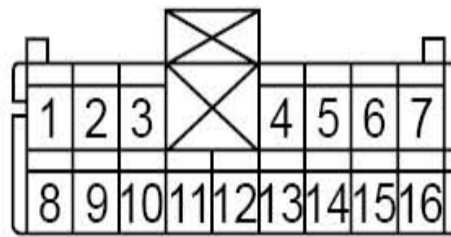


右中倒车雷达传感器线束连接器 SO44

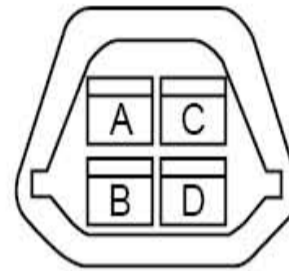


左后组合尾灯线束连接器 SO41

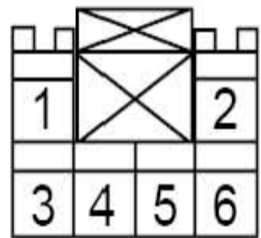


左中倒车雷达传感器线束连接器 SO43

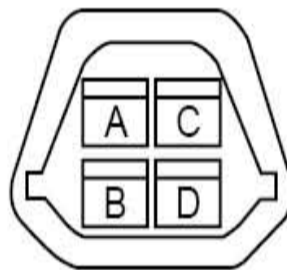


右倒车雷达传感器线束连接器 SO45

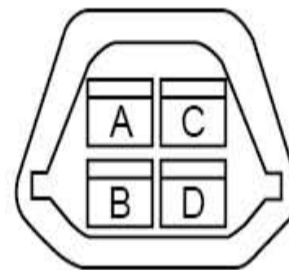

行李箱灯线束连接器 SO34

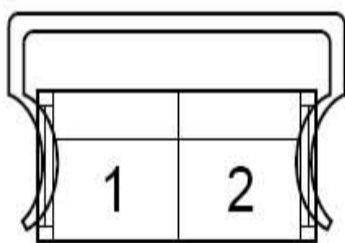


接底板线束连接器(两厢) SO46

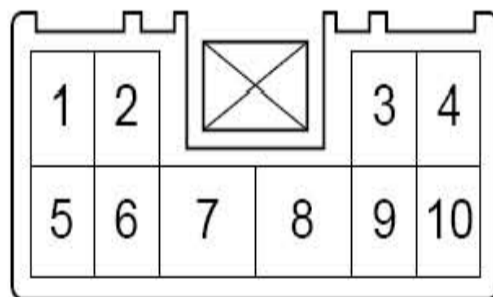


后刮水器电机线束连接器(两厢) SO47




左牌照灯线束连接器(两厢) SO48

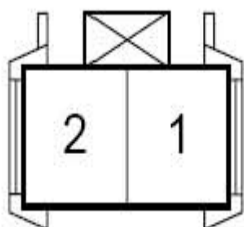

右牌照灯线束连接器(两厢) SO49

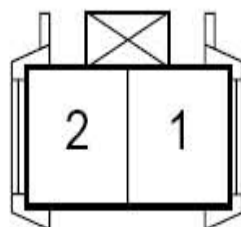


后除霜负极线束连接器(两厢) SO50




底板线束连接器端子图 (两厢) (续3)


后除霜正极线束连接器(两厢) SO62



高位制动灯线束连接器(两厢) SO63

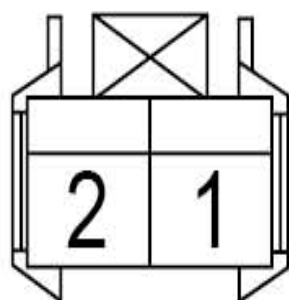


天线电源(两厢) SO64

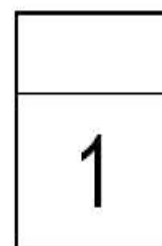


后背箱锁线束连接器(两厢) SO55




接换挡器线束连接器 SO65

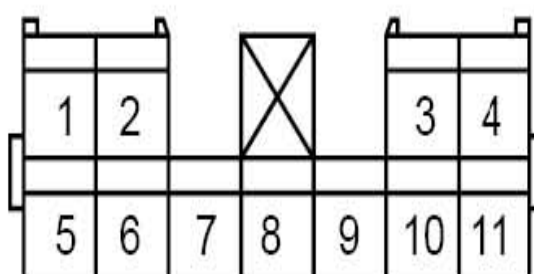

接发动机线束线束连接器 SO66

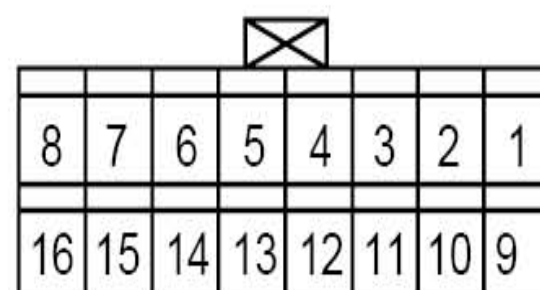

自动变速器控制器线束连接器 SO68

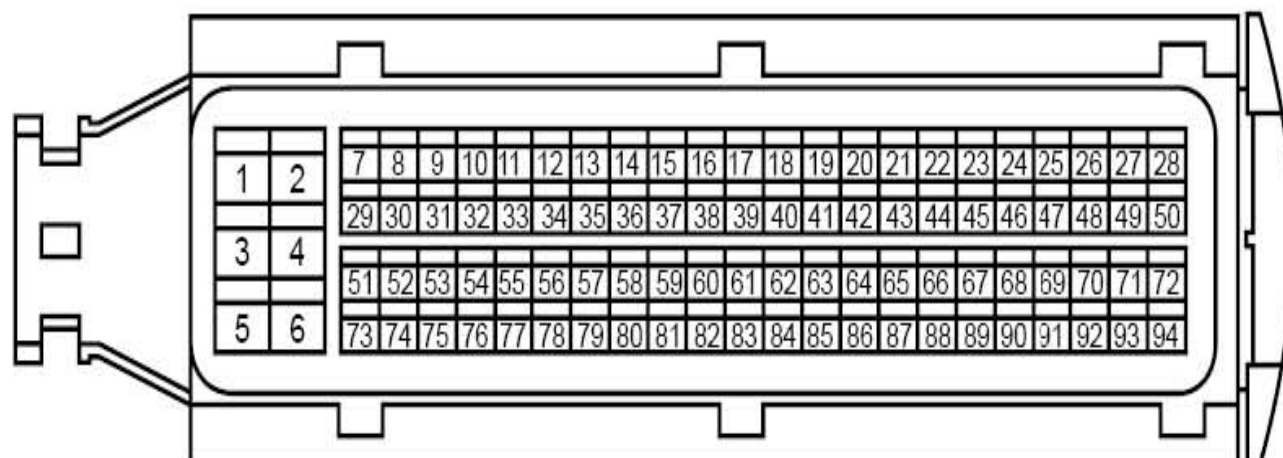

接仪表线束连接器 SO77

