


1.6 门线束


前门线束布置图

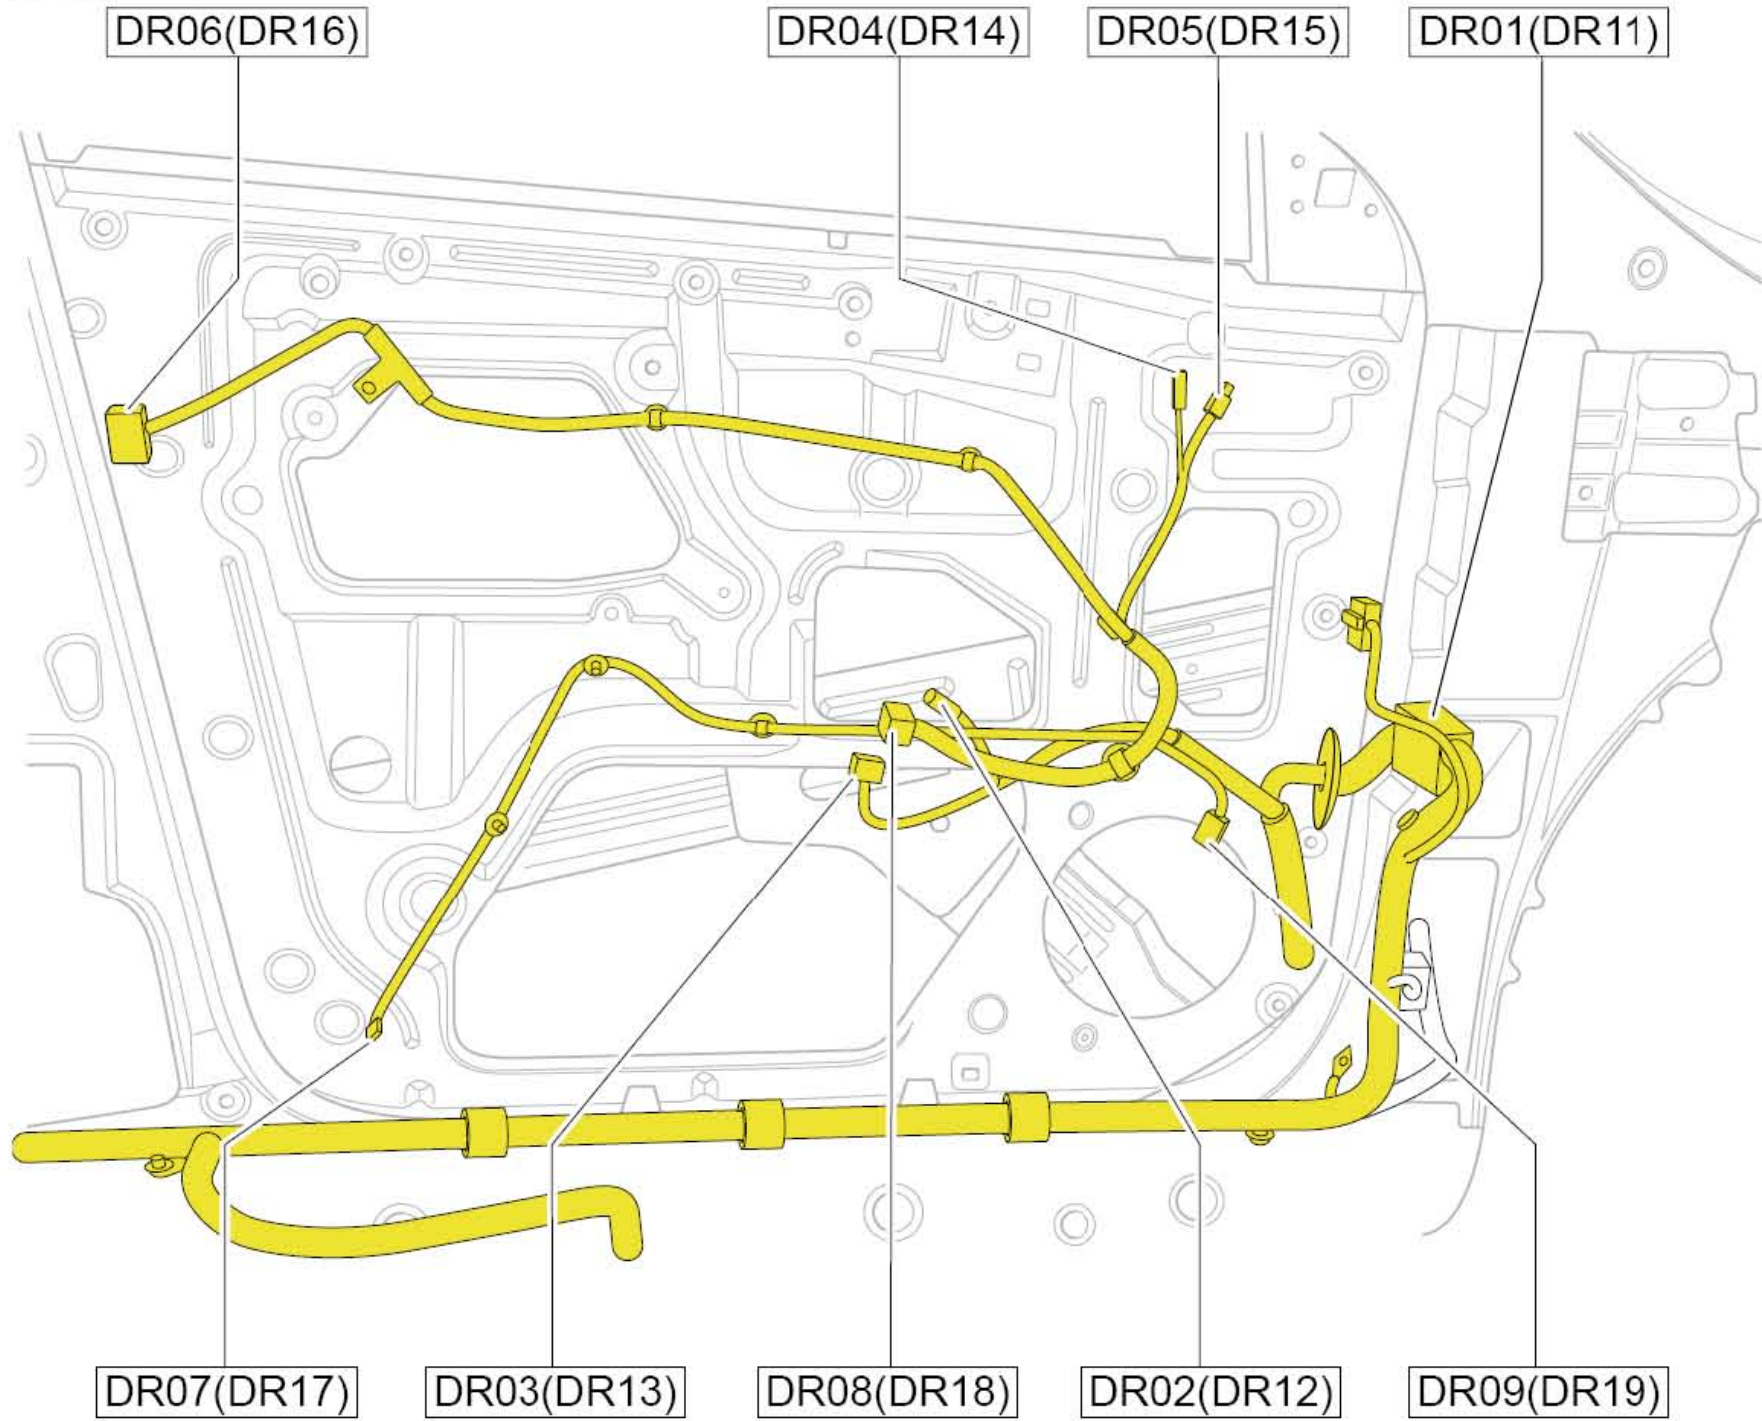


线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR01	左前门接底板线束连接器	DR11	右前门接底板线束连接器
DR02	左前玻璃升降电机线束连接器 (不防夹)	DR12	右前玻璃升降电机线束连接器 (不防夹)
DR03	左前玻璃升降电机线束连接器 (带防夹)	DR13	右前玻璃升降电机线束连接器 (带防夹)
DR04	左前高音扬声器线束连接器	DR14	右前高音扬声器线束连接器
DR05	左侧车外后视镜线束连接器	DR15	右侧车外后视镜连接器
DR06	左前门锁电机线束连接器	DR16	右前门锁线束连接器
DR07	左门迎宾灯线束连接器	DR17	右门迎宾灯连接器
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器	DR18	右前玻璃升降开关线束连接器
DR09	左前门扬声器线束连接器	DR19	右前门扬声器线束连接器

前门线束连接器端子图


左前门接地板线束连接器 DR01

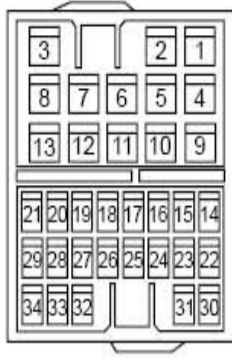


左前玻璃升降电机线束连接器(不防夹) DR02

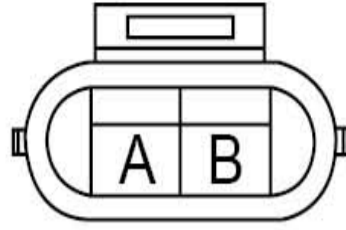

左前门扬声器线束连接器 DR09




左前玻璃升降电机线束连接器(带防夹) DR03

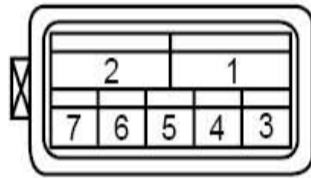


左前高音扬声器线束连接器 DR04



右前玻璃升降电机线束连接器(不防夹) DR12

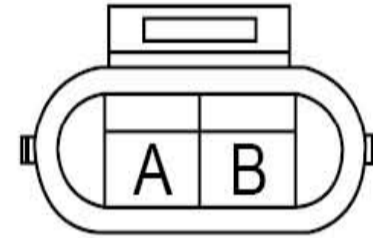

左侧车外后视镜线束连接器 DR05

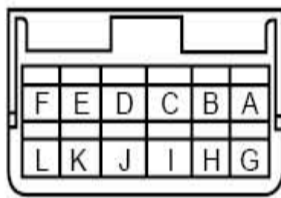

左前门锁电机线束连接器 DR06




右前高音扬声器线束连接器 DR14




左门迎宾灯线束连接器 DR07




左前玻璃升降开关线束连接器 DR08

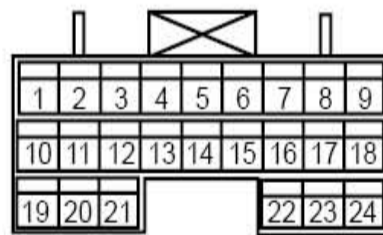


右前门锁线束连接器 DR16




右前门接地板线束连接器 DR11

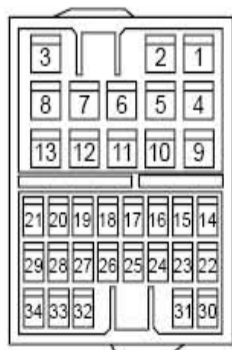

右前玻璃升降电机线束连接器(带防夹) DR13

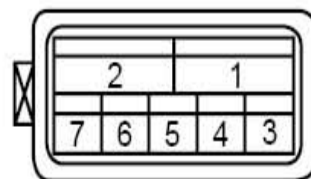

右侧车外后视镜线束连接器 DR15



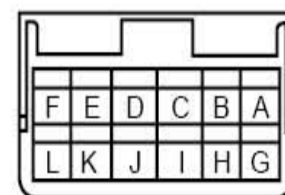


前门线束连接器端子图 (续)


右门迎宾灯连接器 DR17

右前玻璃升降开关线束连接器 DR18

右前门扬声器线束连接器 DR19

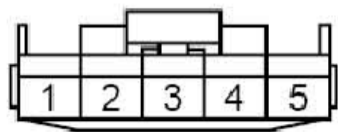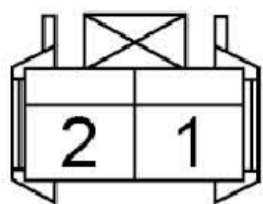


后门线束布置图

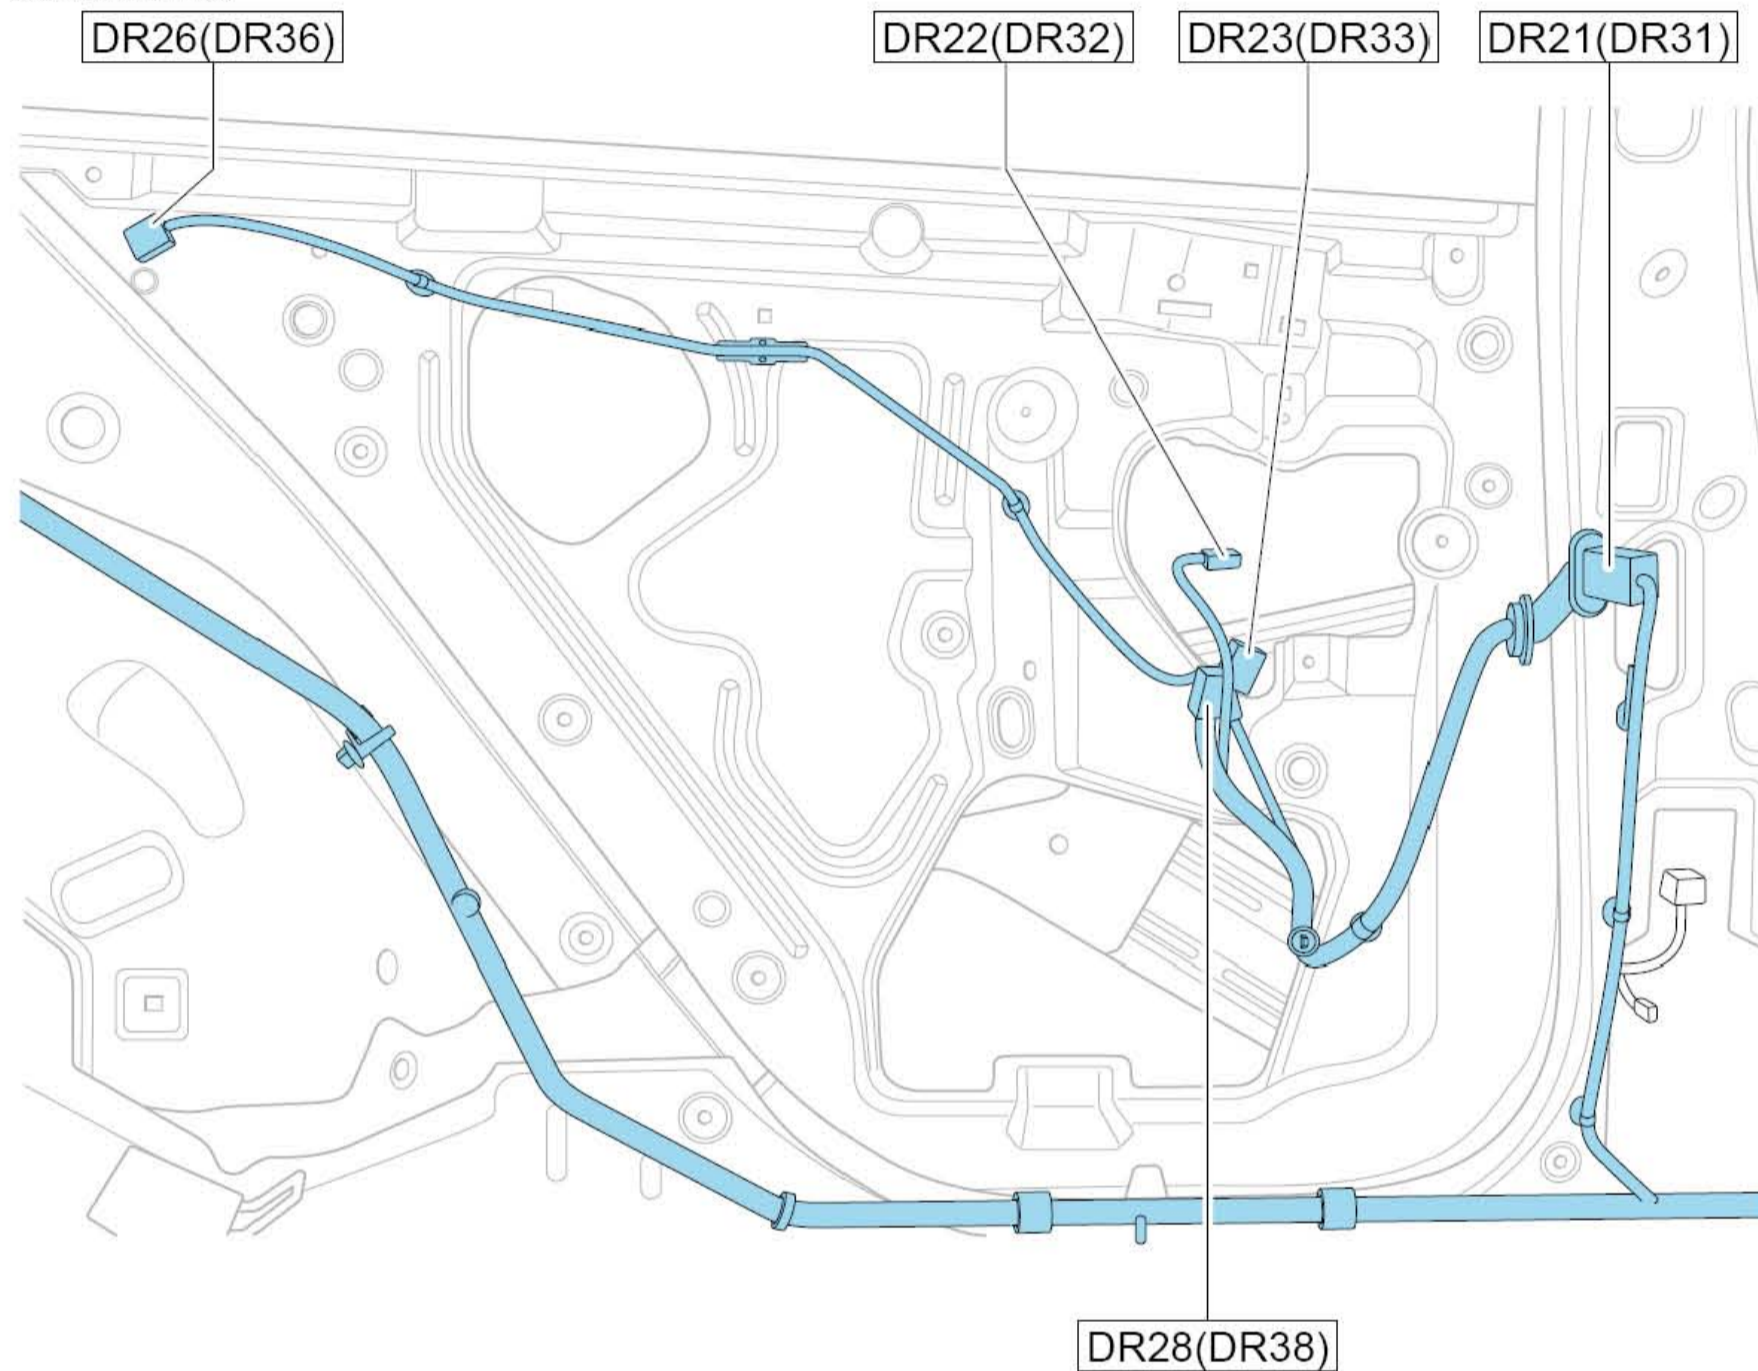


线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR21	接底板线束连接器	DR31	接底板线束连接器
DR22	左后玻璃升降电机线束连接器 (不防夹)	DR32	右后门玻璃升降电机线束连接器 (不防夹)
DR23	左后玻璃升降电机线束连接器 (带防夹)	DR33	右后门玻璃升降电机线束连接器 (带防夹)
DR26	左后门锁线束连接器	DR36	右后门锁线束连接器
DR28	左后玻璃升降开关线束连接器	DR38	右后玻璃升降开关线束连接器

后门线束连接器端子图


接底板线束连接器 DR21

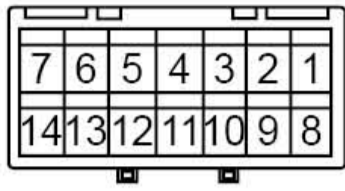


左后玻璃升降电机线束连接器(不防夹) DR22

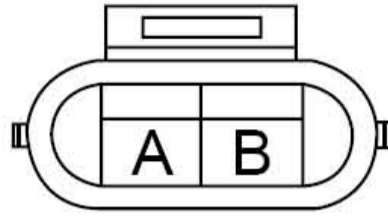

右后门锁线束连接器 DR36

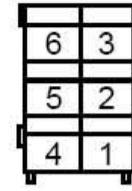


左后玻璃升降电机线束连接器(带防夹) DR23

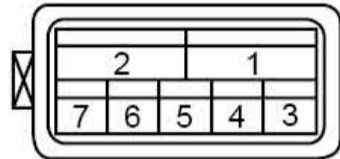


左后门锁线束连接器 DR26




右后门玻璃升降电机线束连接器(不防夹) DR33

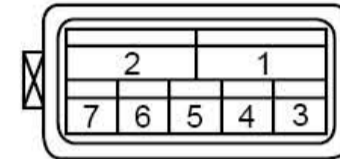


左后玻璃升降开关线束连接器 DR28

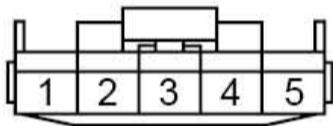

接底板线束连接器 DR31

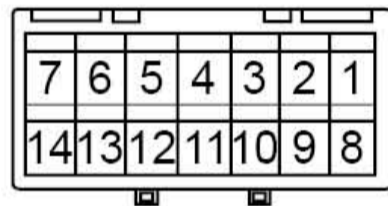

右后玻璃升降开关线束连接器 DR38

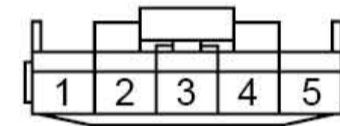

右后门玻璃升降电机线束连接器(不防夹) DR32

