

### 2.8 电子系统配置


方向盘转角速度传感器 / 钥匙防盗系统



仪表板下方




车门锁继电器

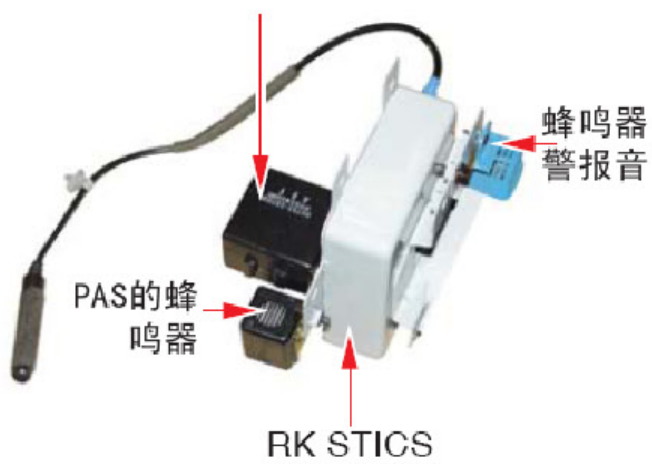

室内温度和湿度传感器



TCCU和TCU

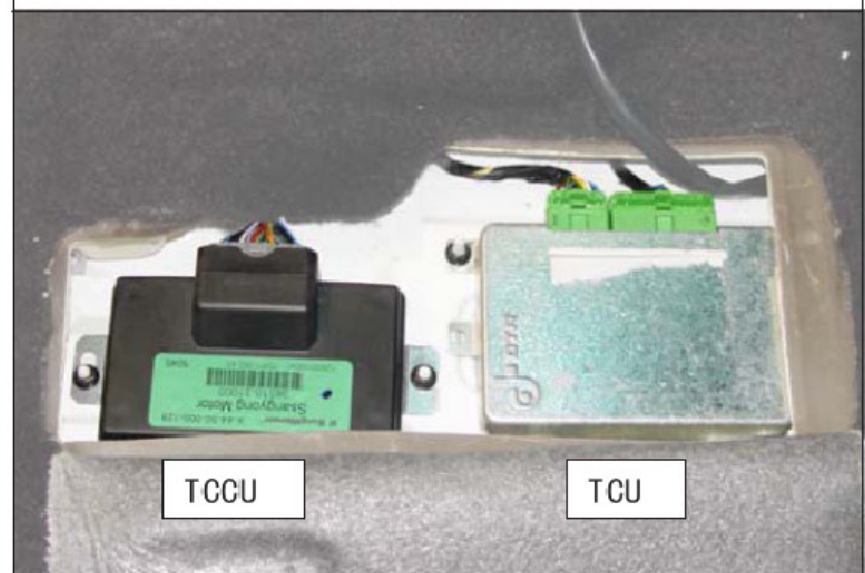

雨检测单元(包括自动灯)和 ECM



天窗单元和电机



传感器组




安全气囊ECU



PAS单元



发动机ECU

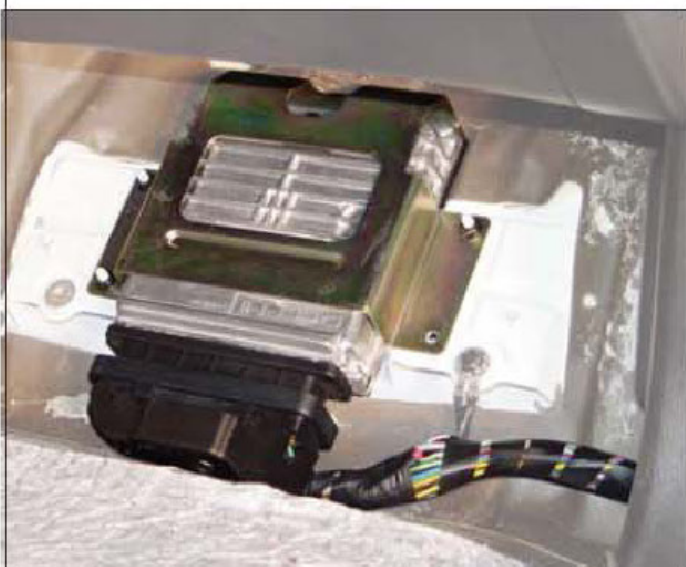

窗帘式安全气囊传感器



FFH (烧油加热器)



储液干燥器和喇叭



储液干燥器


喇叭


AQS传感器和FFH室外温度传感器



AQS传感器 (室外温度传感器集成型)

FFH室外温度开关

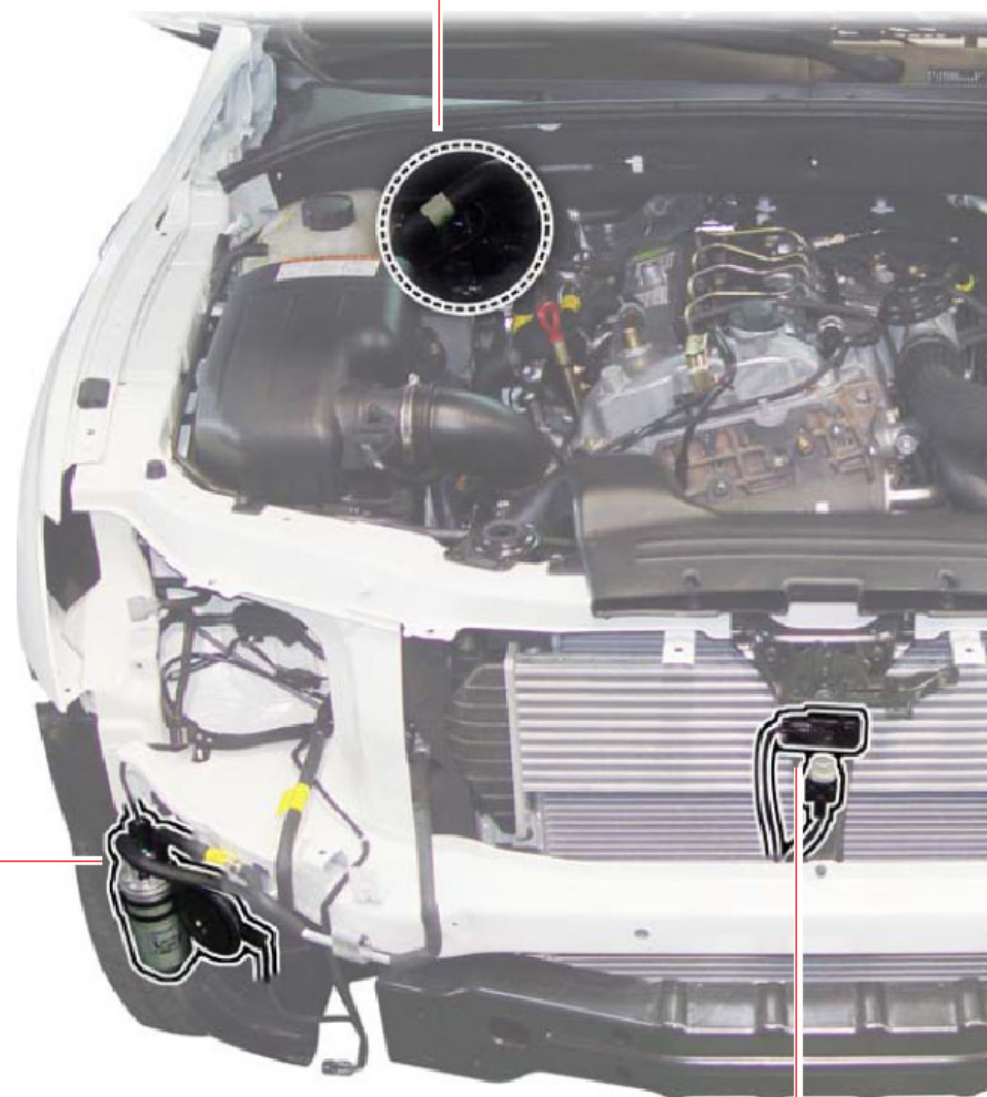

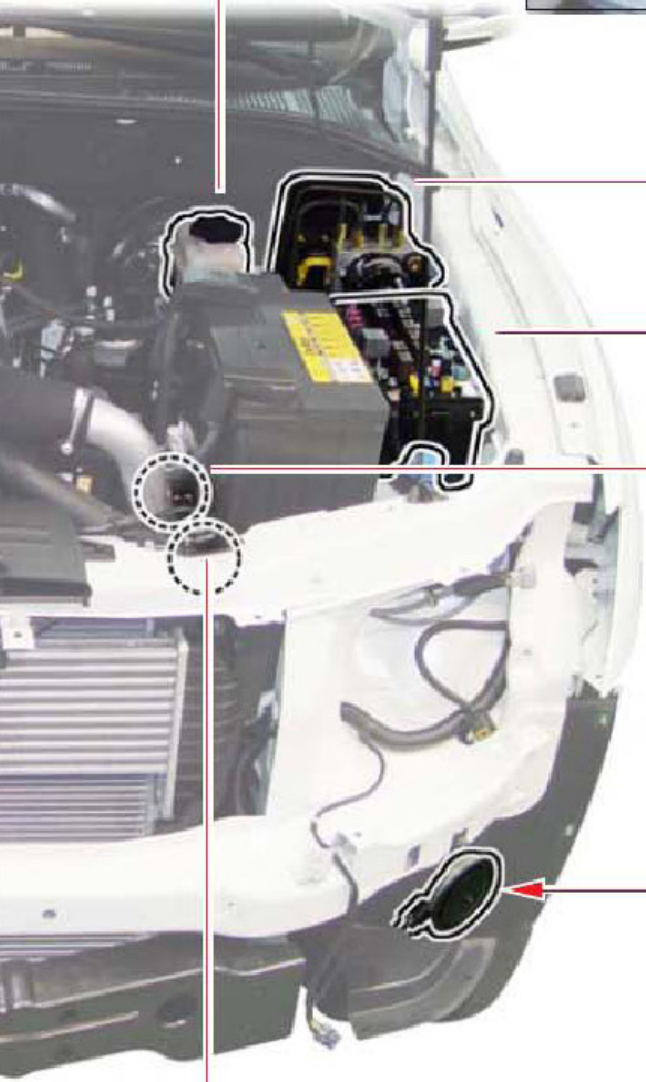

ESP 压力传感器/主, 副



主传感器

副传感器

ESP (ABS) HECU



保险丝和继电器盒



喇叭(左)

IWE真空电磁阀(4WD)




(蓄电池托盘上)

防盗警报喇叭(蓄电池下方)



室外后视镜调整开关上的边框总成



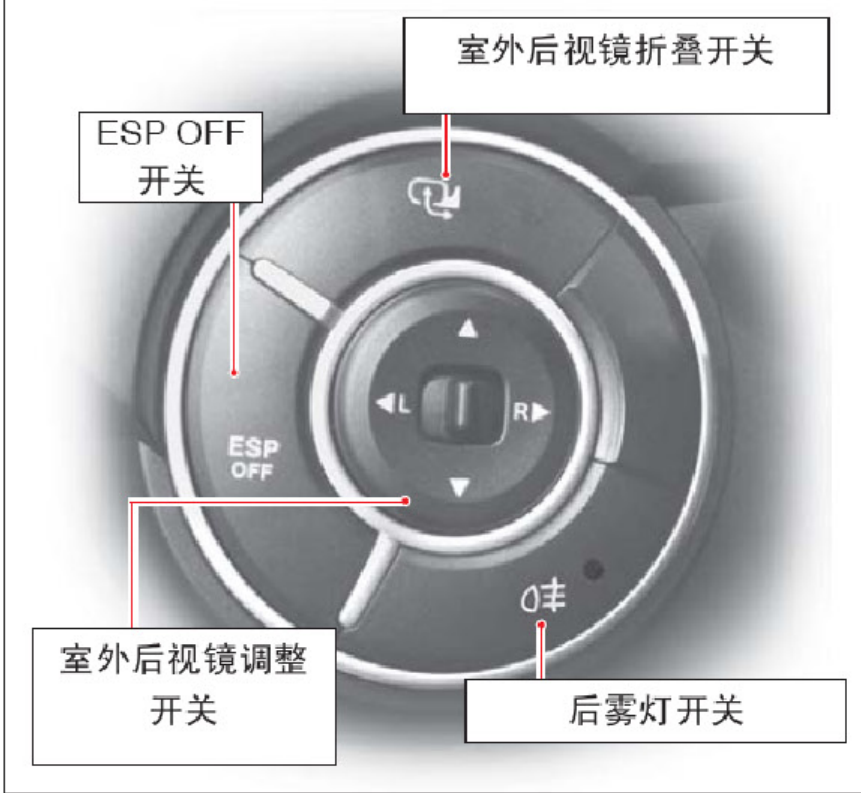



驾驶席电动门窗主开关




方向盘上的遥控开关



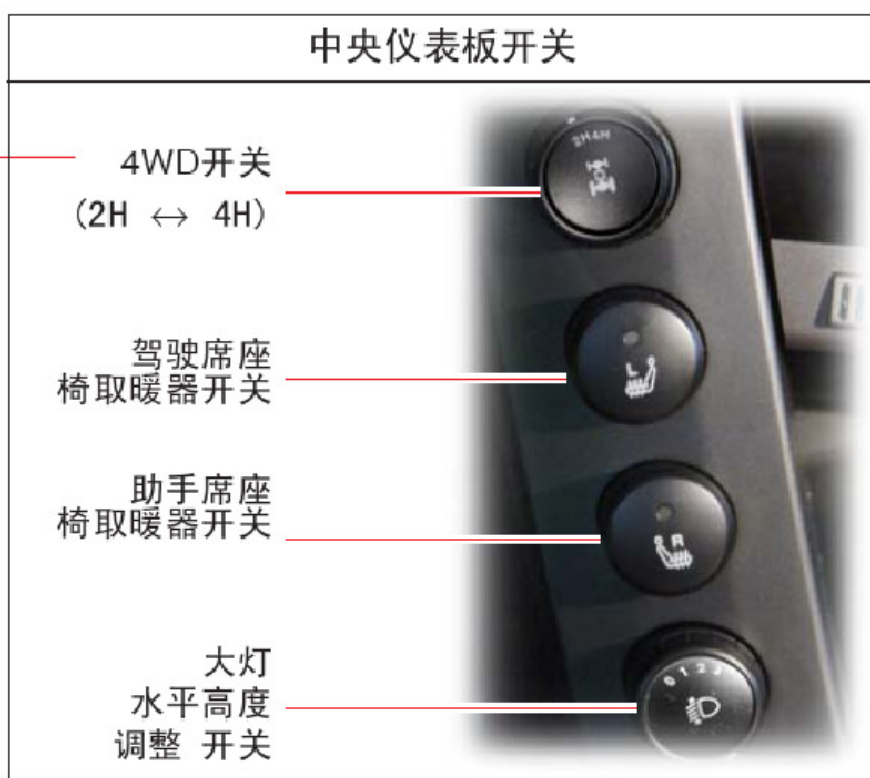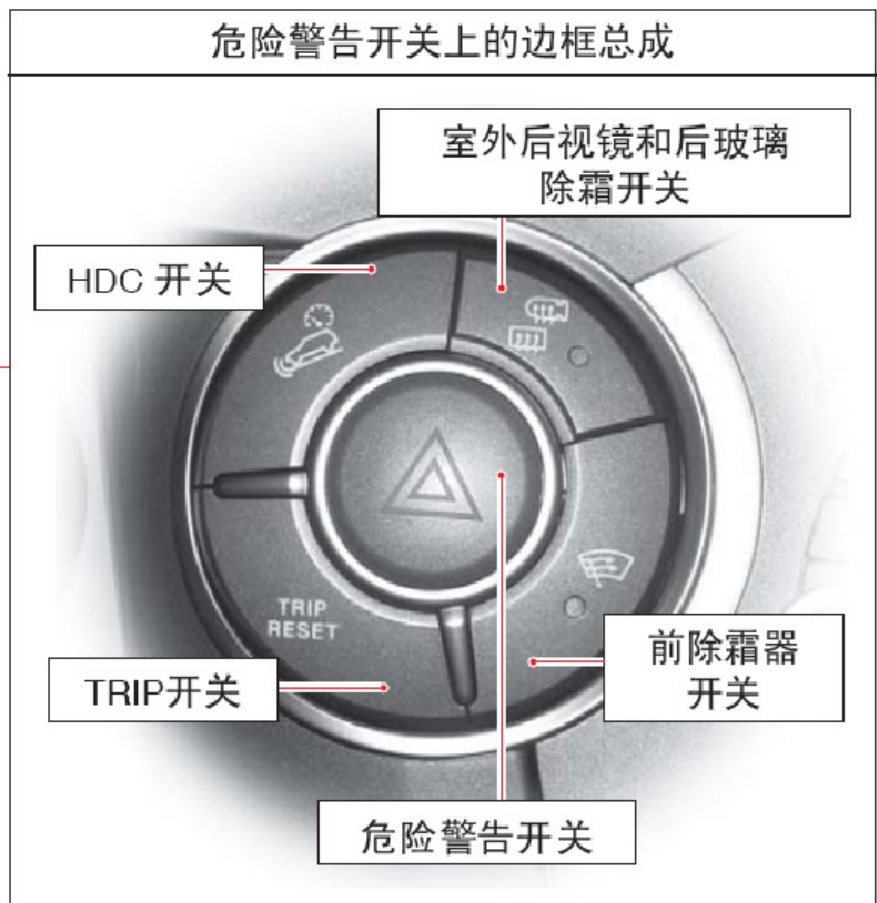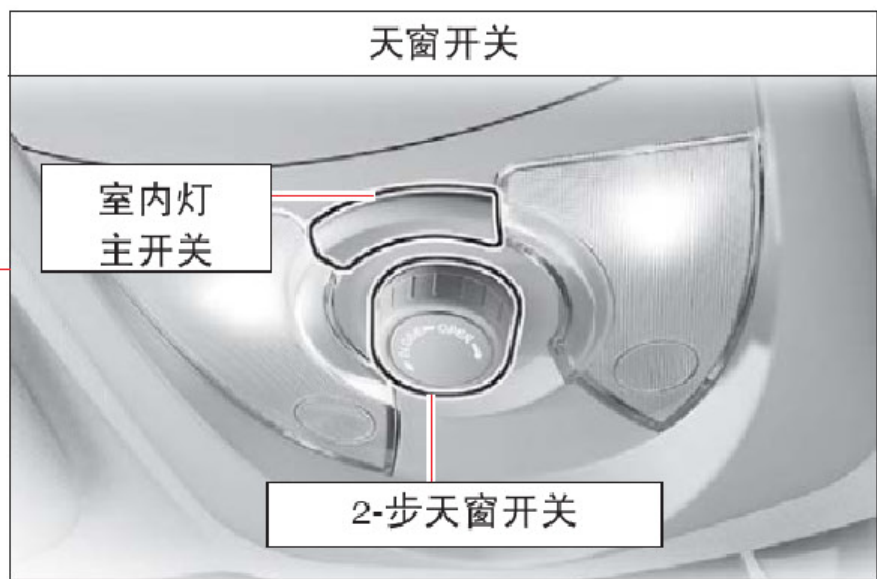


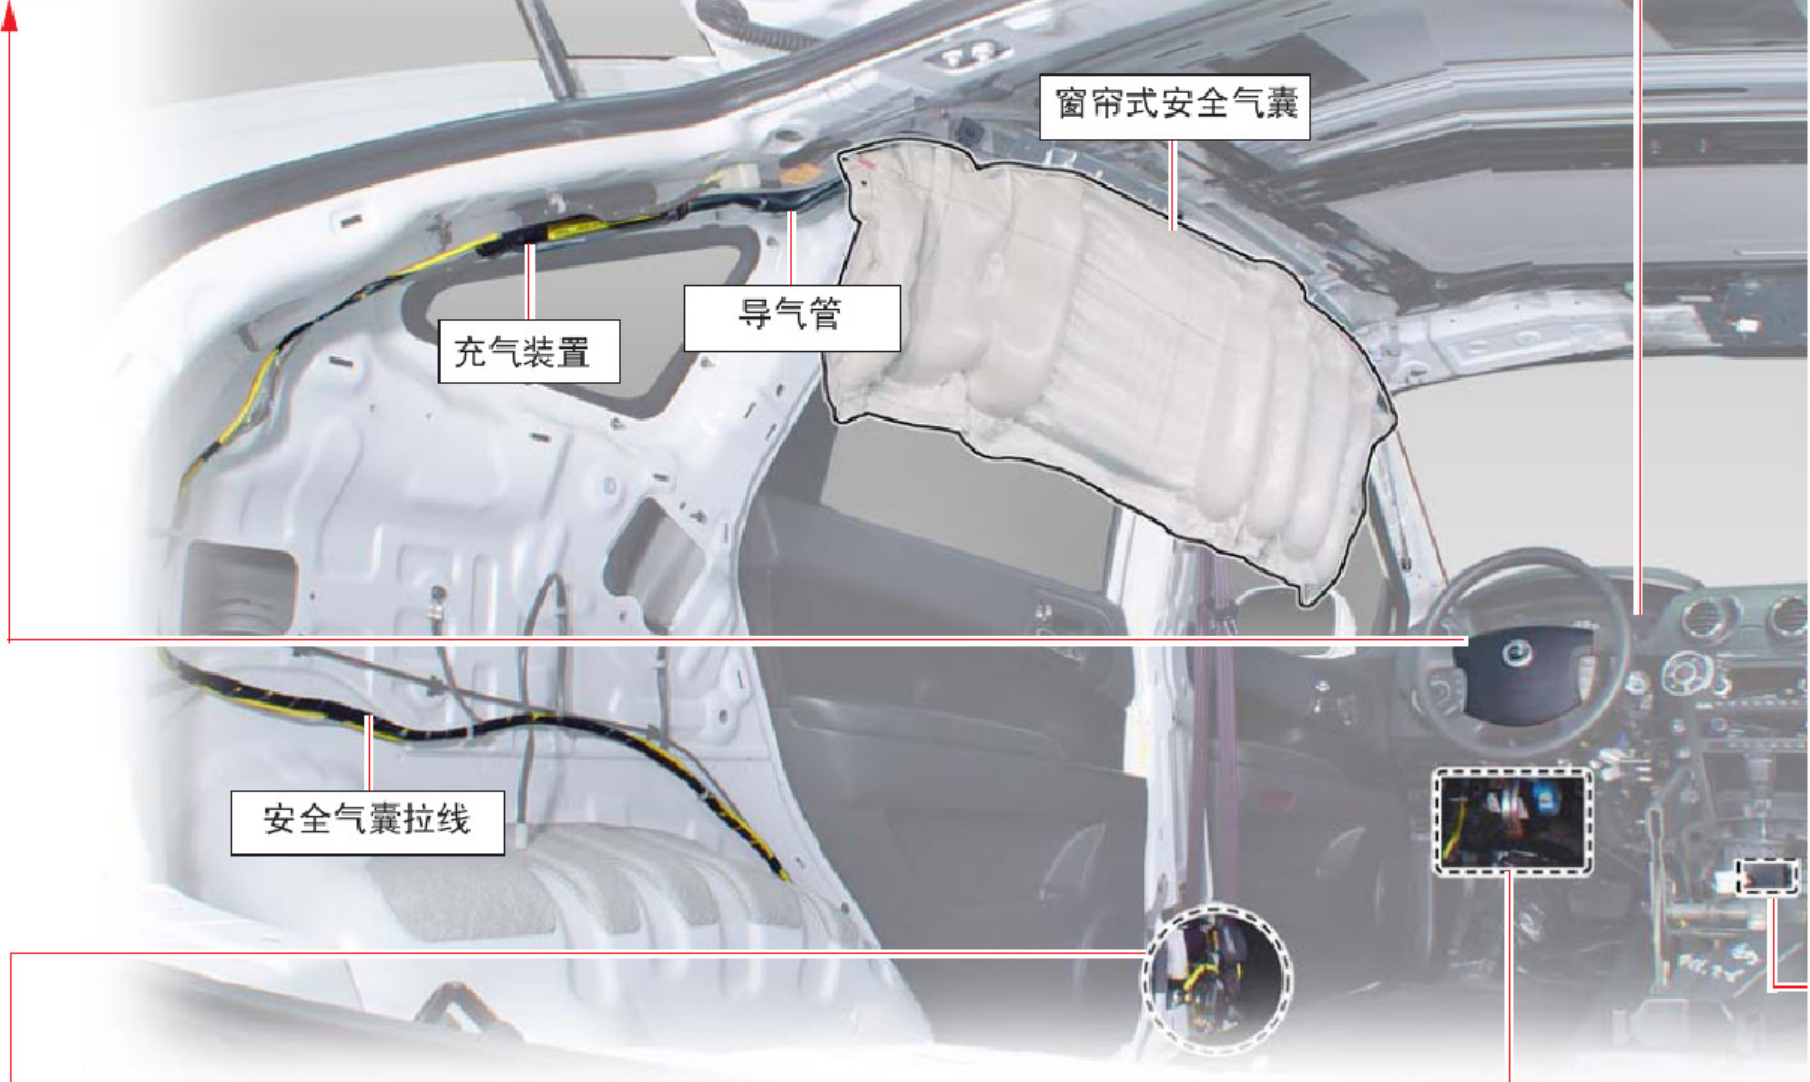

驾驶席座椅侧

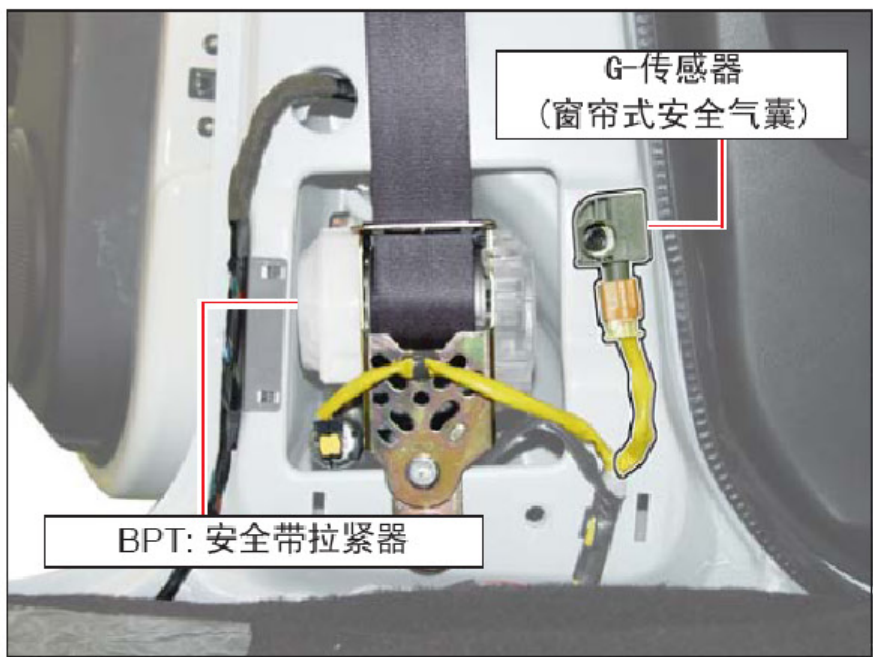

STICS

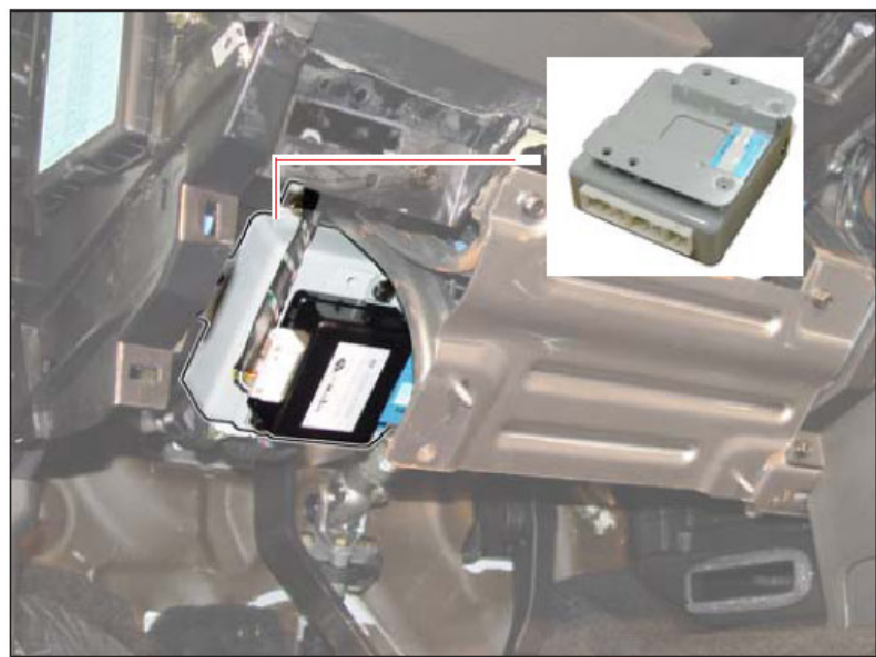




安全气囊单元 (SDM)



助手席座椅侧

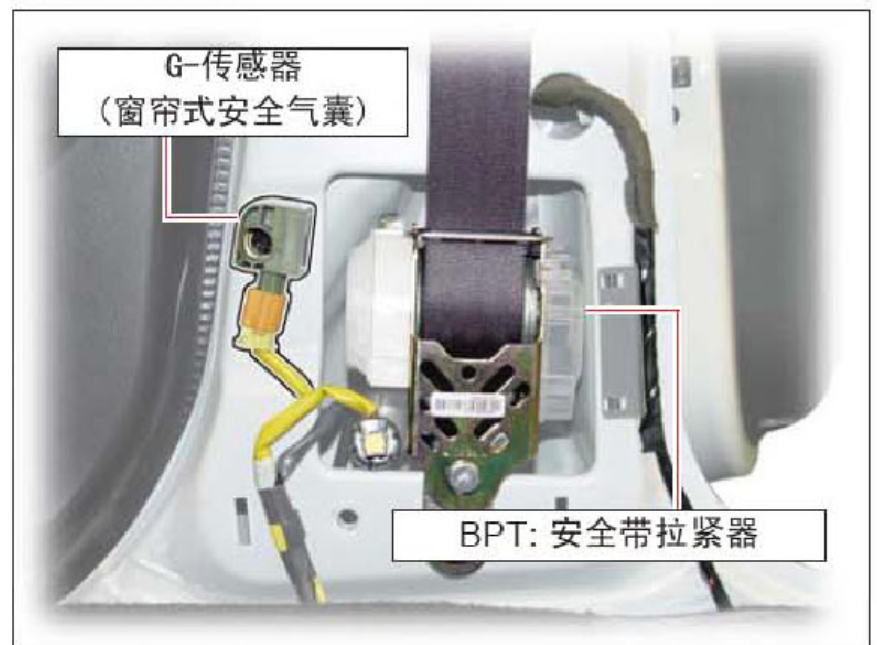



类型	空调控制器
FATC	
手动A/C	



空调模块总成 (I. P内侧)

