




3.13 驻车辅助控制单元- J446

A - 驻车辅助控制单元

插头连接:

B - 16 芯棕色插头连接, 在线束上(T16b)


C - 12 芯黑色插头连接, 在线束上(T12a)

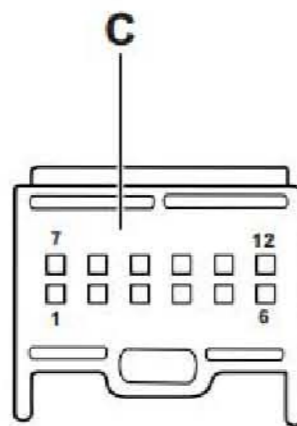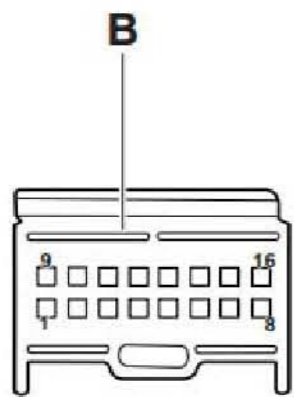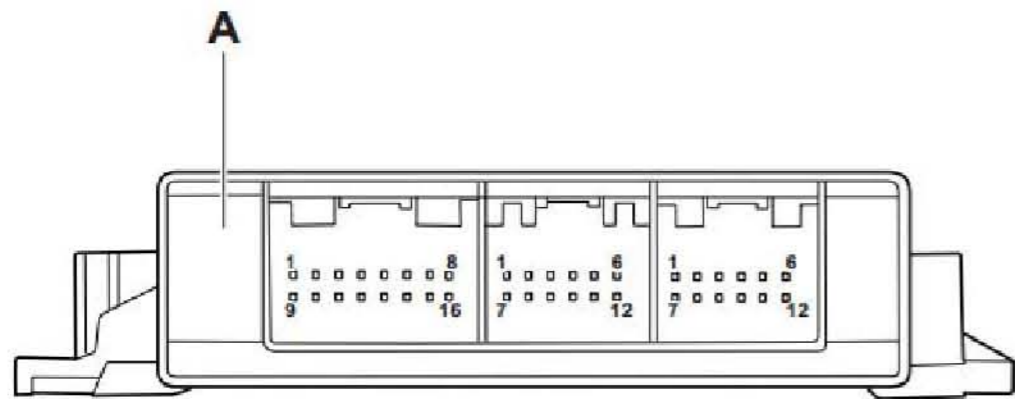

LAUNCH

安装位置:

在行李箱内右后轮罩后部(图中箭头所示)

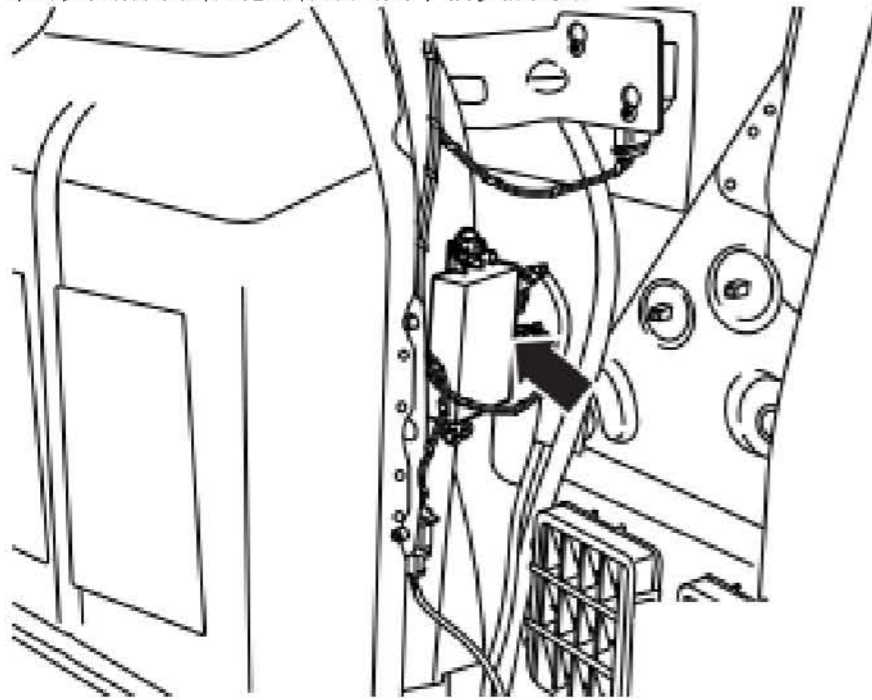

LAUNCH