
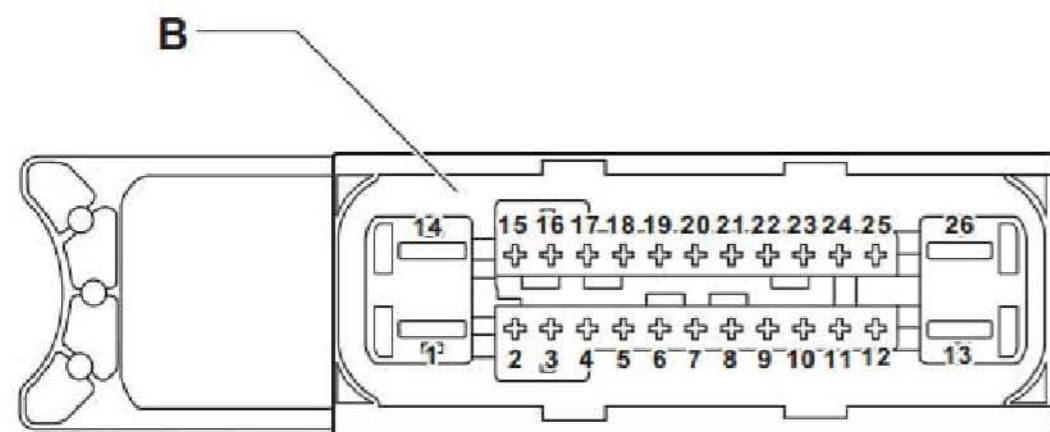


3.22 ABS 控制单元- J104

A - ABS 控制单元

插头连接:


B - 26 芯黑色插头连接, 在线束上 (T26)

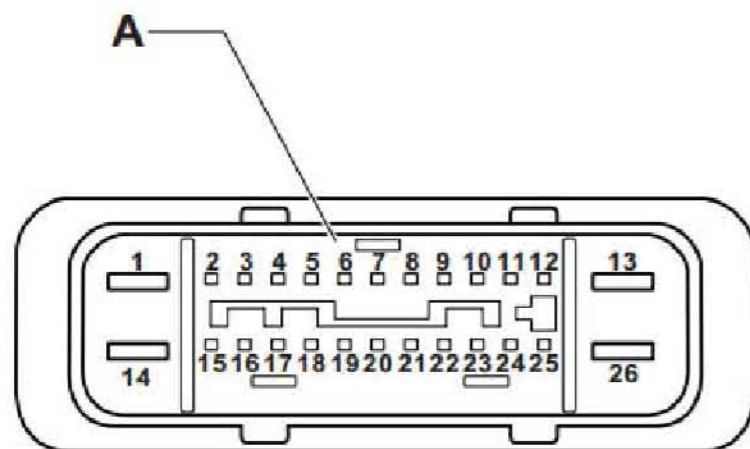

LAUNCH

安装位置:

在发动机舱内左纵梁后部(图中箭头所示)

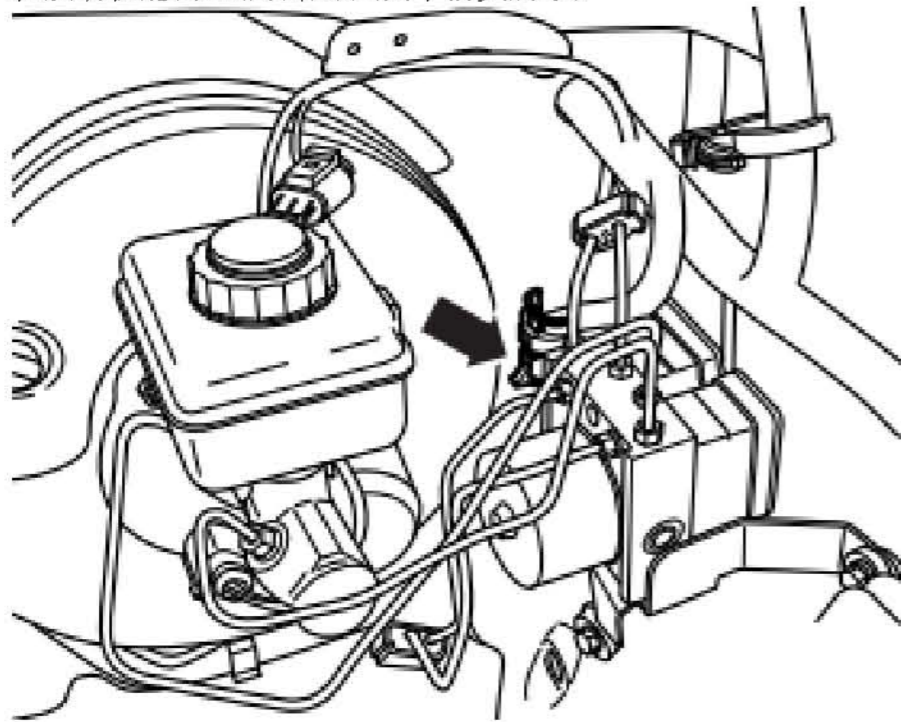

LAUNCH