
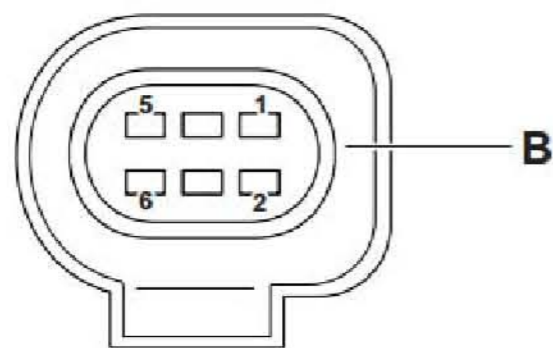


3.23 节气门控制单元- J338

A - 节气门控制单元

插头连接:


B - 6 芯黑色插头连接, 在线束上 (T6x)

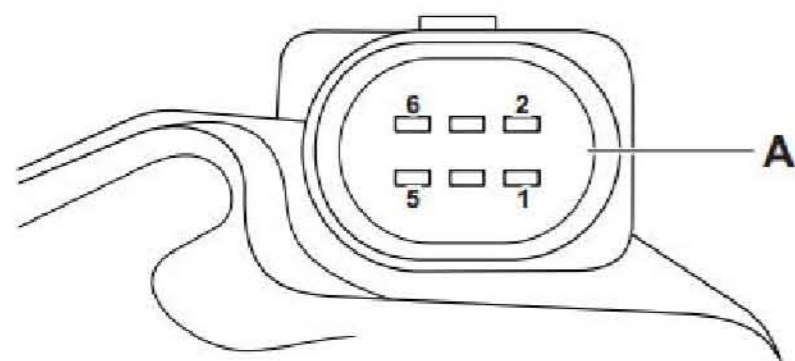

LAUNCH

安装位置:

在进气歧管左侧(图中箭头所示)

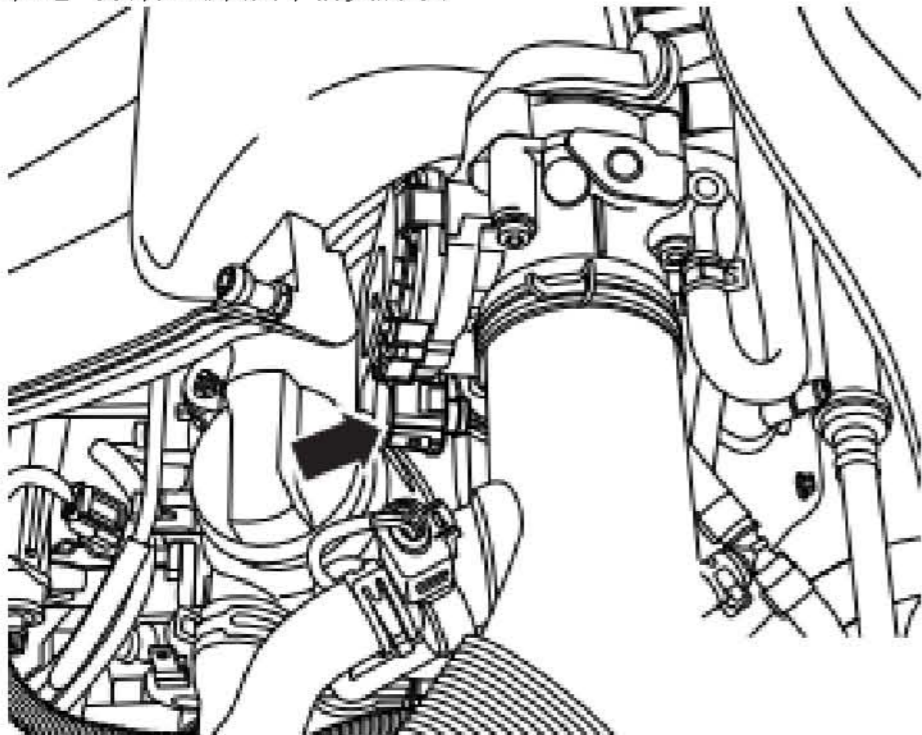

LAUNCH