
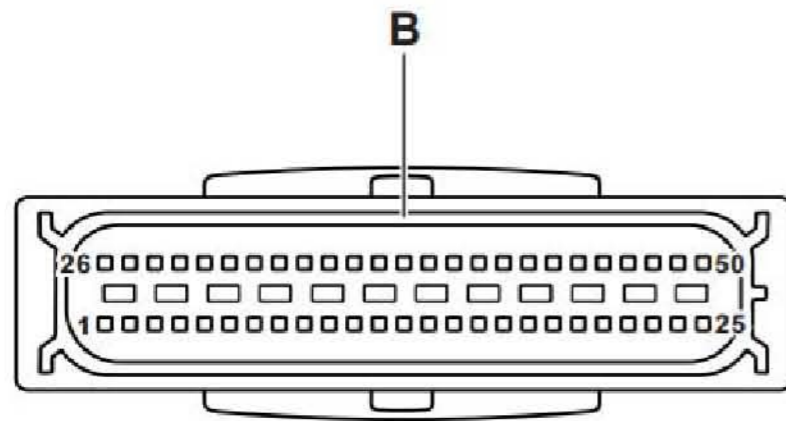


3.5 安全气囊控制单元- J234

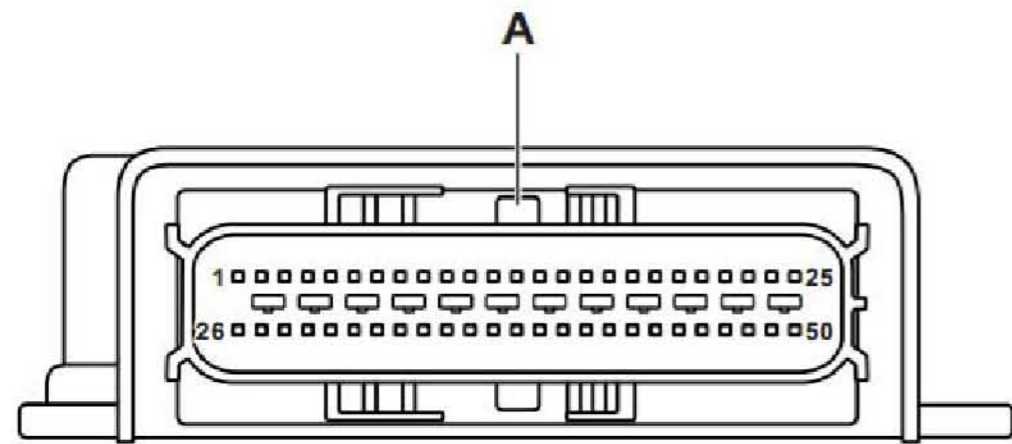


A - 安全气囊控制单元

B - 50 芯黄色插头连接，在线束（ T50 ）上插头连接：

LAUNCH

安装位置:
在中控台下面(图中箭头所示)

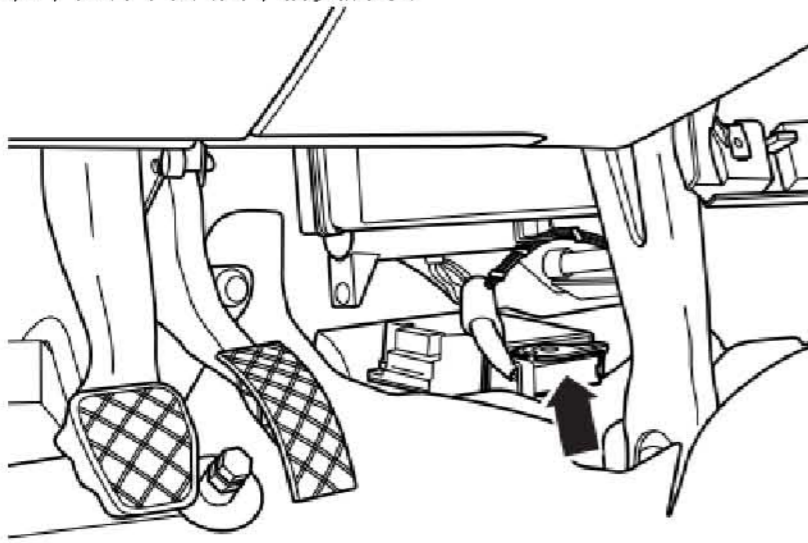

LAUNCH