
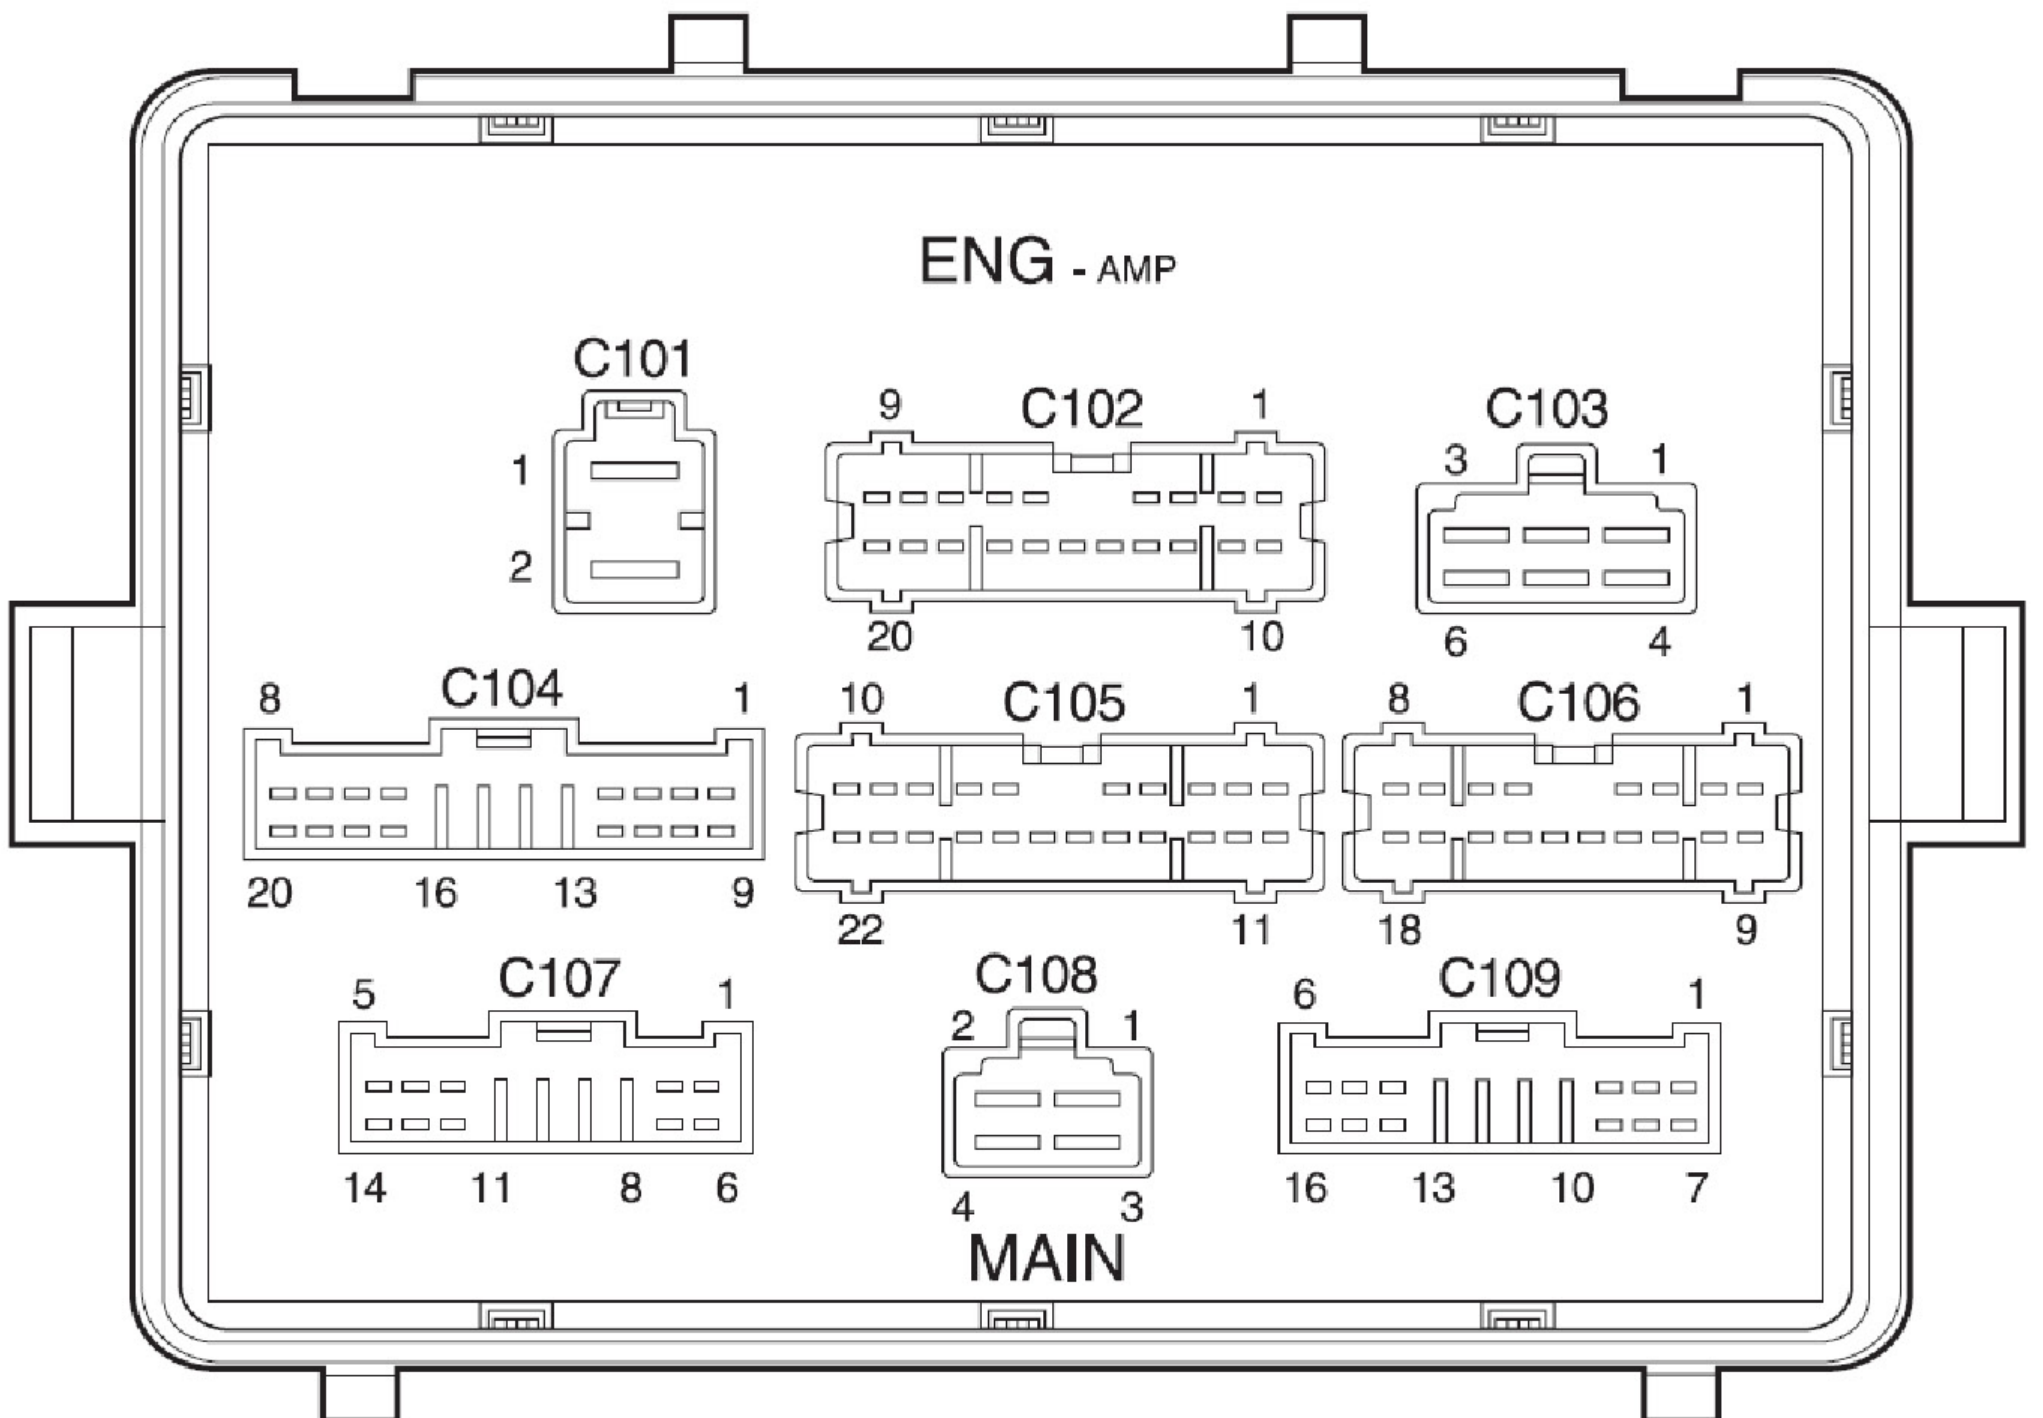


2.11 发动机室保险丝、继电器盒位置

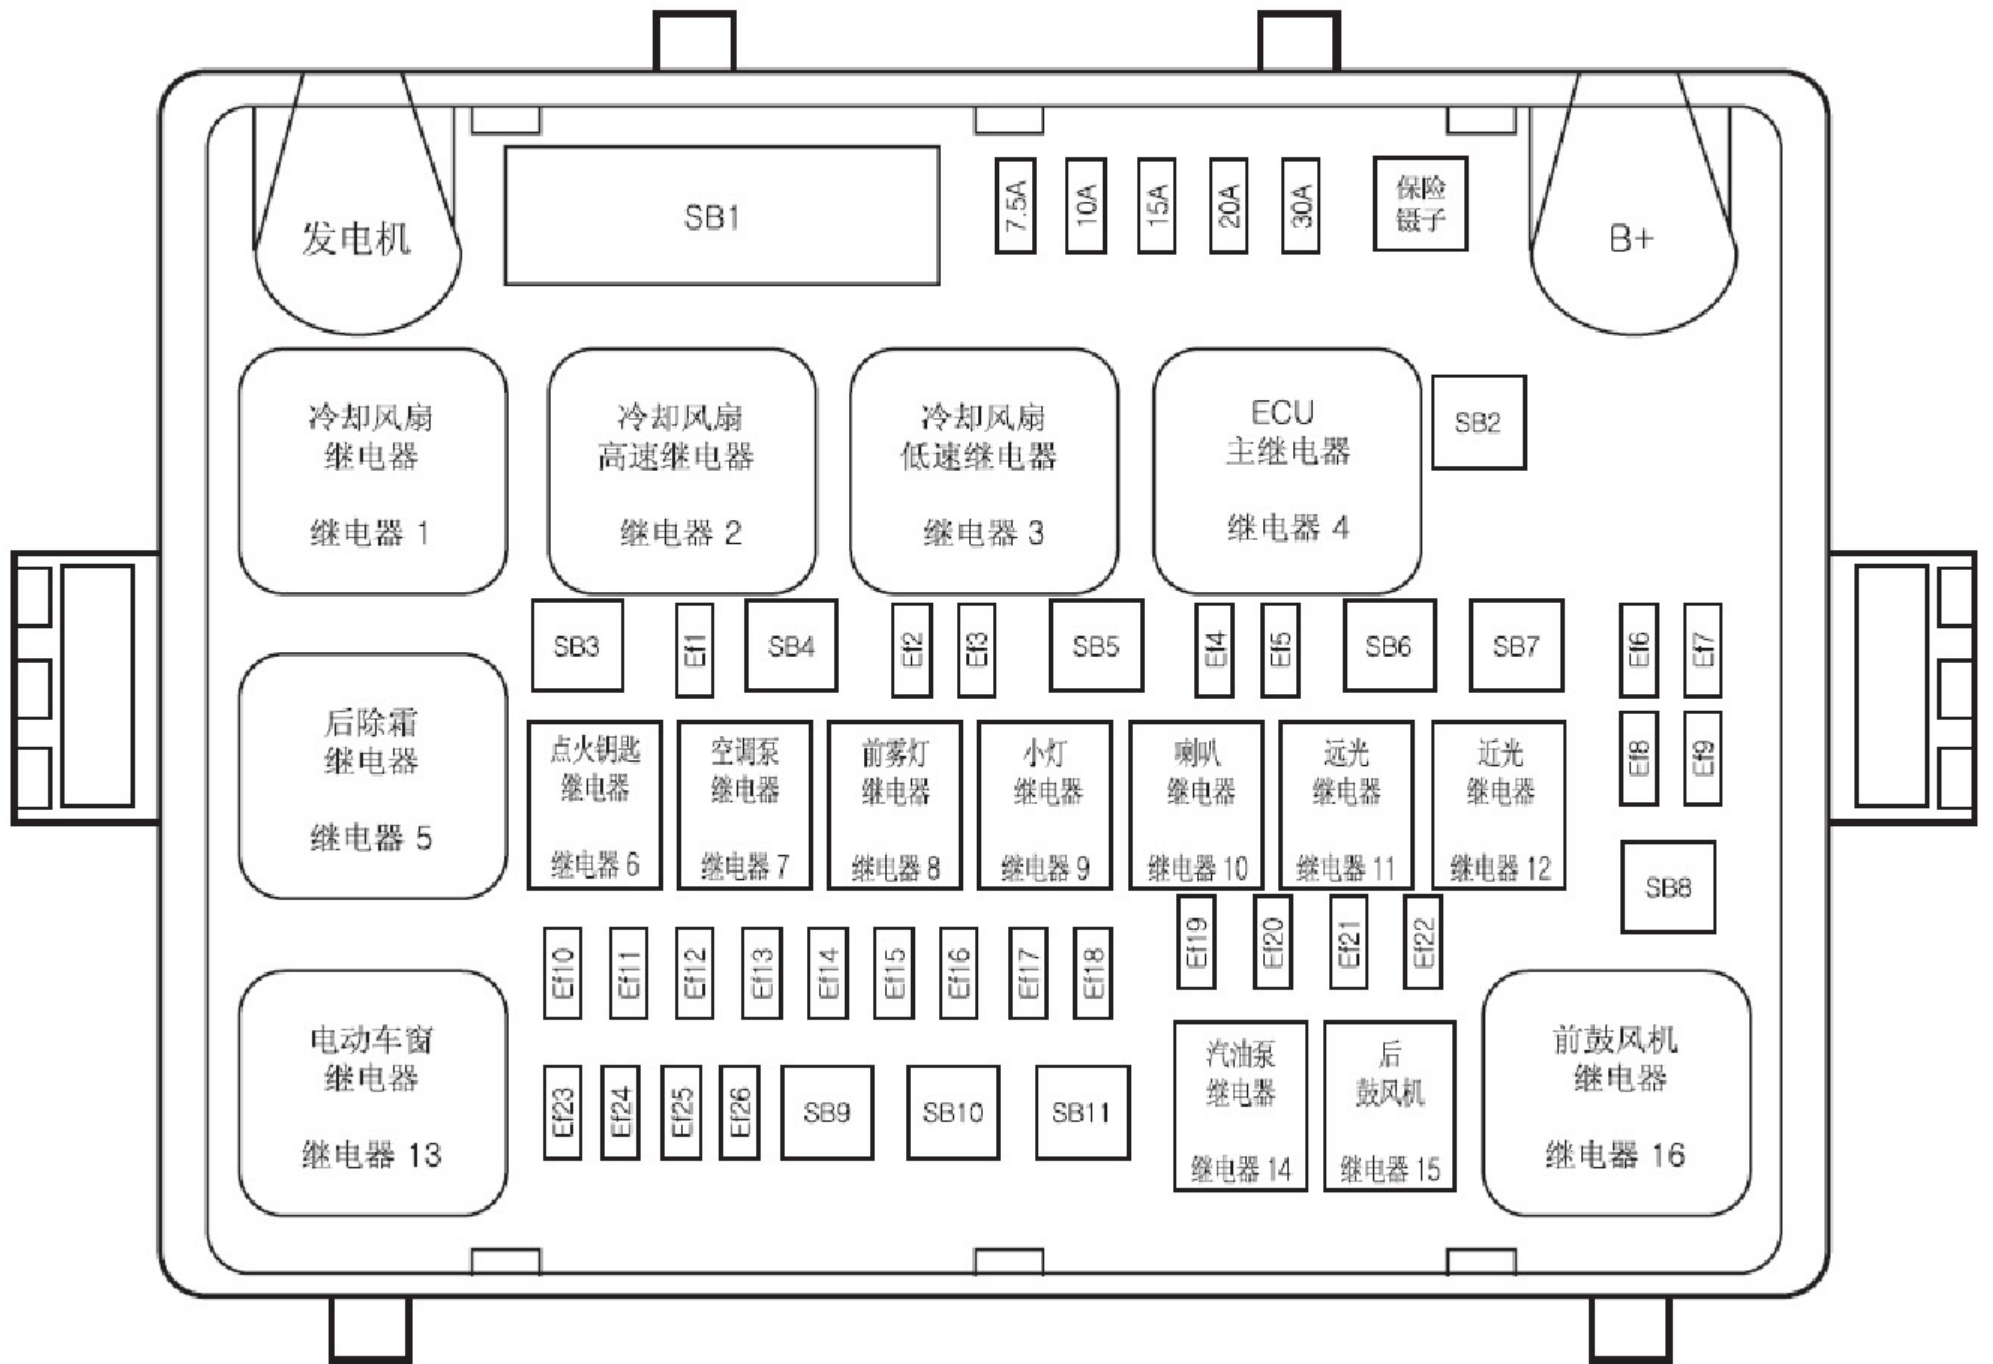

NO.8	安全气囊	NO.16	门锁
10A		10A	
NO.7	ABS/ESP	NO.15	室外后视镜 (折叠) 蜂鸣器
10A		7.5A	
NO.6	倒车灯	NO.14	多功能显示器 STICS 仪表盘
10A		7.5A	
NO.5	天窗 室内后视镜 多功能显示器	NO.13	EAS
7.5A		10A	
NO.4	TOD(DSL) TCCU	NO.12	EAS EPB
7.5A		10A	
NO.3	转向灯	NO.11	TCU
10A		10A	
NO.2	仪表盘 STICS	NO.10	ENG ECU
7.5A		15A	
NO.1	防盗系统 预热单元	NO.9	冷却风扇 空调泵 PTC (DSL)
7.5A		10A	

10A	NO.35
DRL	
	NO.36
10A	NO.34
室外后视镜 (加热)	
10A	NO.33
DRL	

NO.24	AUDIO 显示屏 卫星导航	NO.32	启动
7.5A		15A	
NO.23	前点烟器	NO.31	
20A		15A	
NO.22	喇叭	NO.30	雨滴传感器 STICS
10A		10A	
NO.21	刹车灯	NO.29	后除霜 空调
20A		10A	
NO.20	室内灯	NO.28	后刮水器 后洗涤器
7.5A		10A	
NO.19	车门灯 后雾灯	NO.27	前刮水器 后洗涤器
10A		15A	
NO.18	危险警告灯	NO.26	空调 座椅加热
15A		7.5A	
NO.17	DRL (B+)	NO.25	大灯 H.L.L.D
20A		10A	

