



配电系统-12

A-12



发动机仓保险盒


SPLICE H

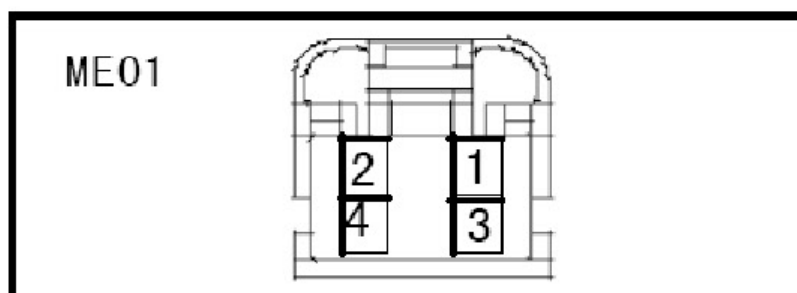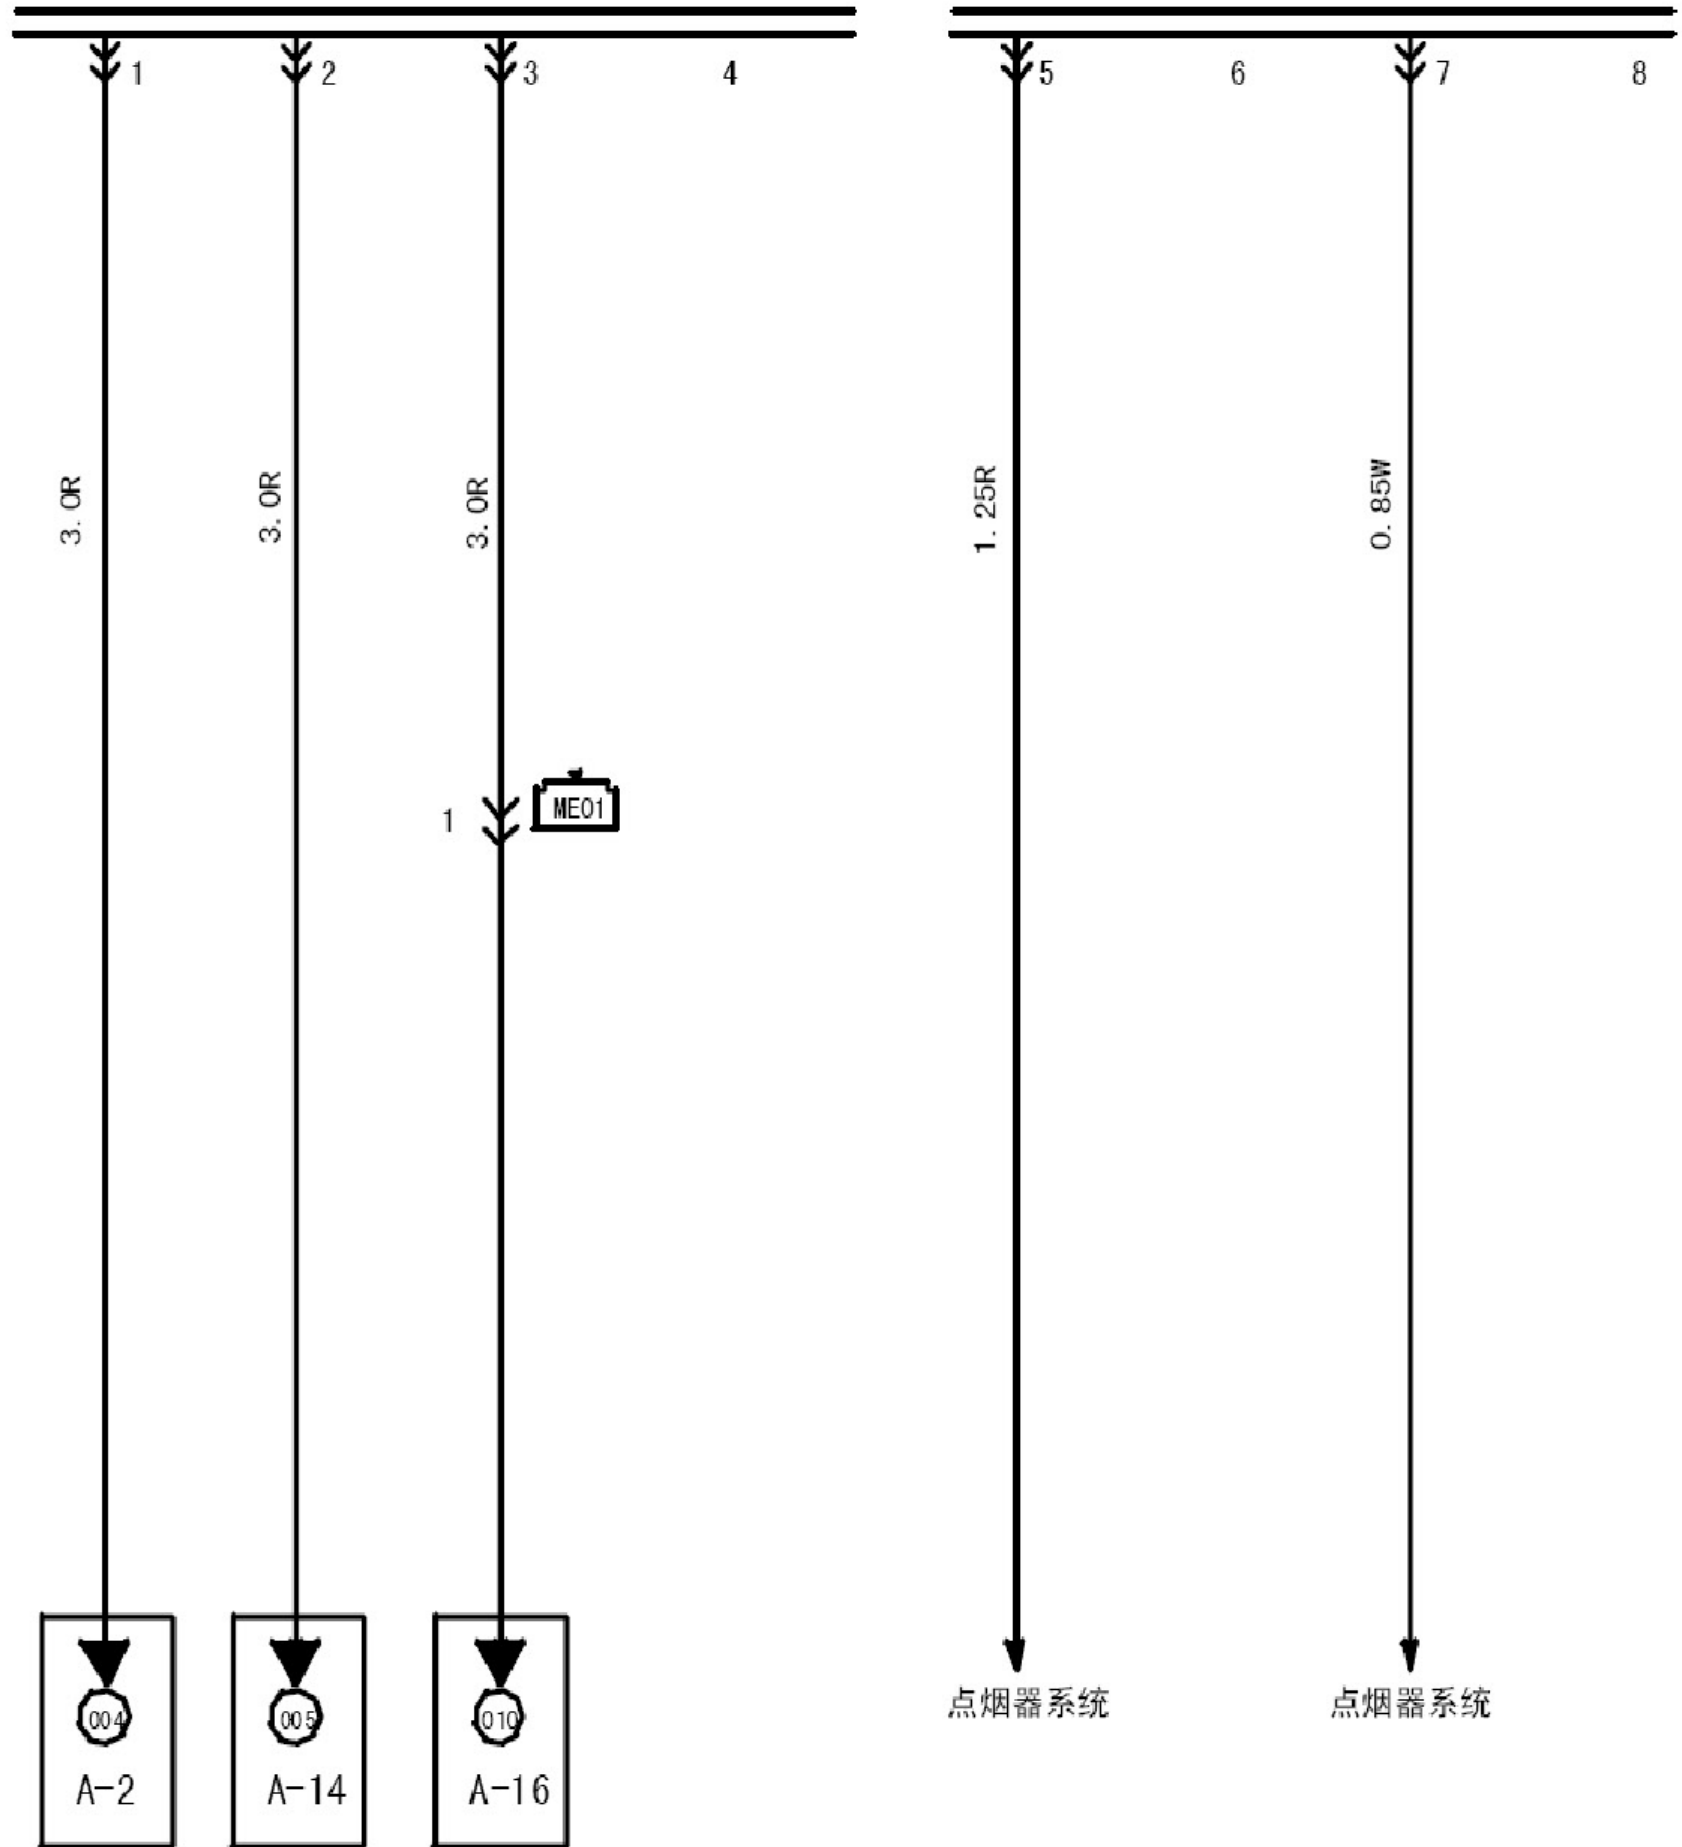

配电系统-13

A-13

仪表保险盒

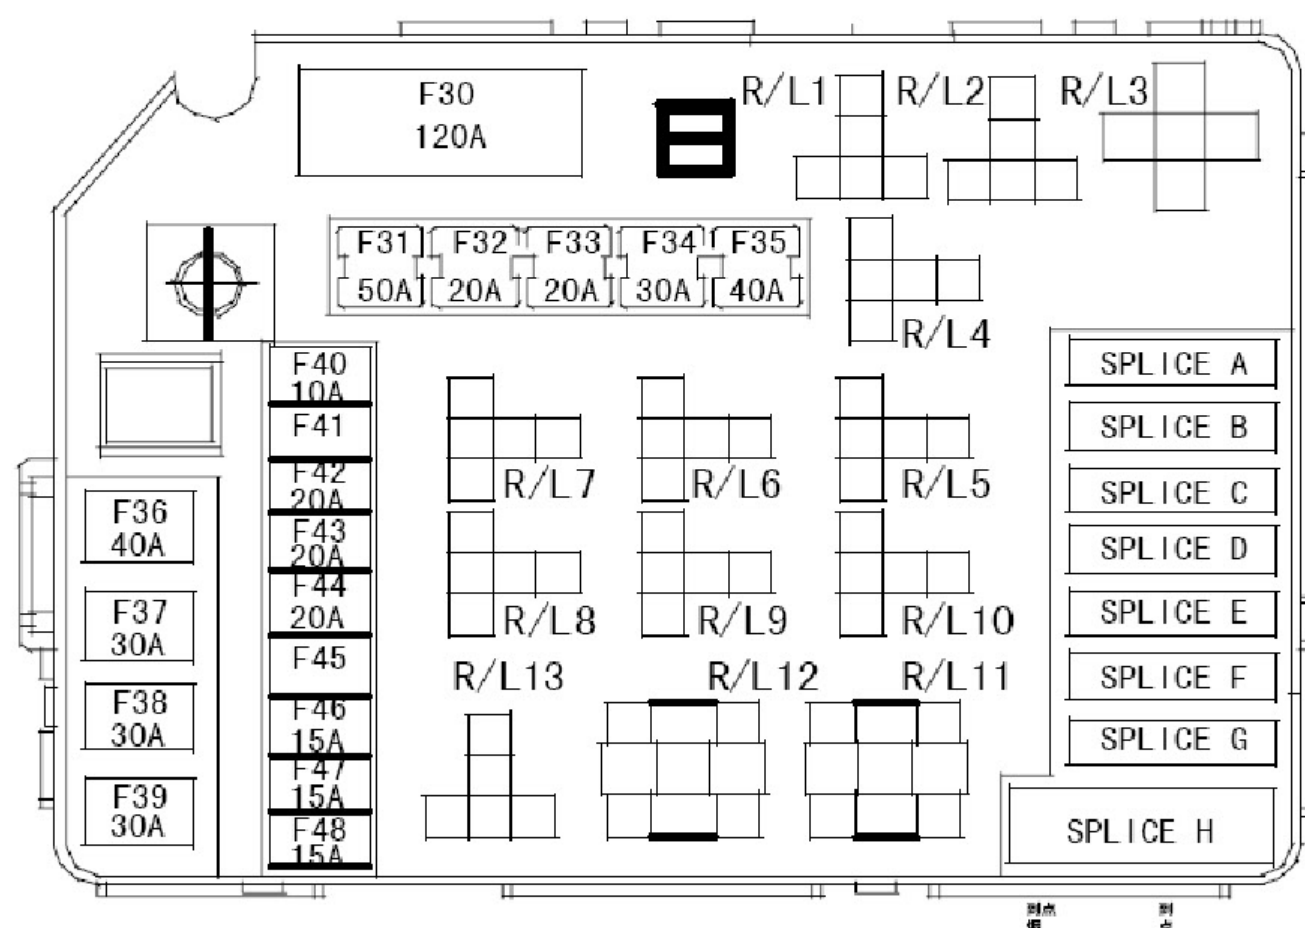


F30-发电机缓容器
 F31-30电缓容器
 F32-冷凝风扇1缓容器
 F33-冷凝风扇2缓容器
 F34-发动机ECU缓容器
 F35-点火开关缓容器
 F36-ABS 1缓容器
 F37-ABS 2缓容器
 F38-鼓风机缓容器
 F39-玻璃升降器缓容器
 F40-氧传感器保险
 F41-预留保险
 F42-启动机保险
 F43-DVD保险
 F44-点烟器保险

F45-预留保险
 F46-电喇叭保险
 F47-远光保险
 F48-近光保险
 R/L1-近光继电器
 R/L2-散热器风扇继电器
 R/L3-冷凝风扇继电器2
 R/L4-冷凝风扇继电器1
 R/L5-油泵继电器
 R/L6-压缩机继电器
 R/L7-远光继电器
 R/L8-点烟器继电器
 R/L9-前雨刮继电器
 R/L10-电喇叭继电器
 R/L11-启动继电器
 R/L12-主继电器
 R/L13-报警继电器

配电系统-14



A-

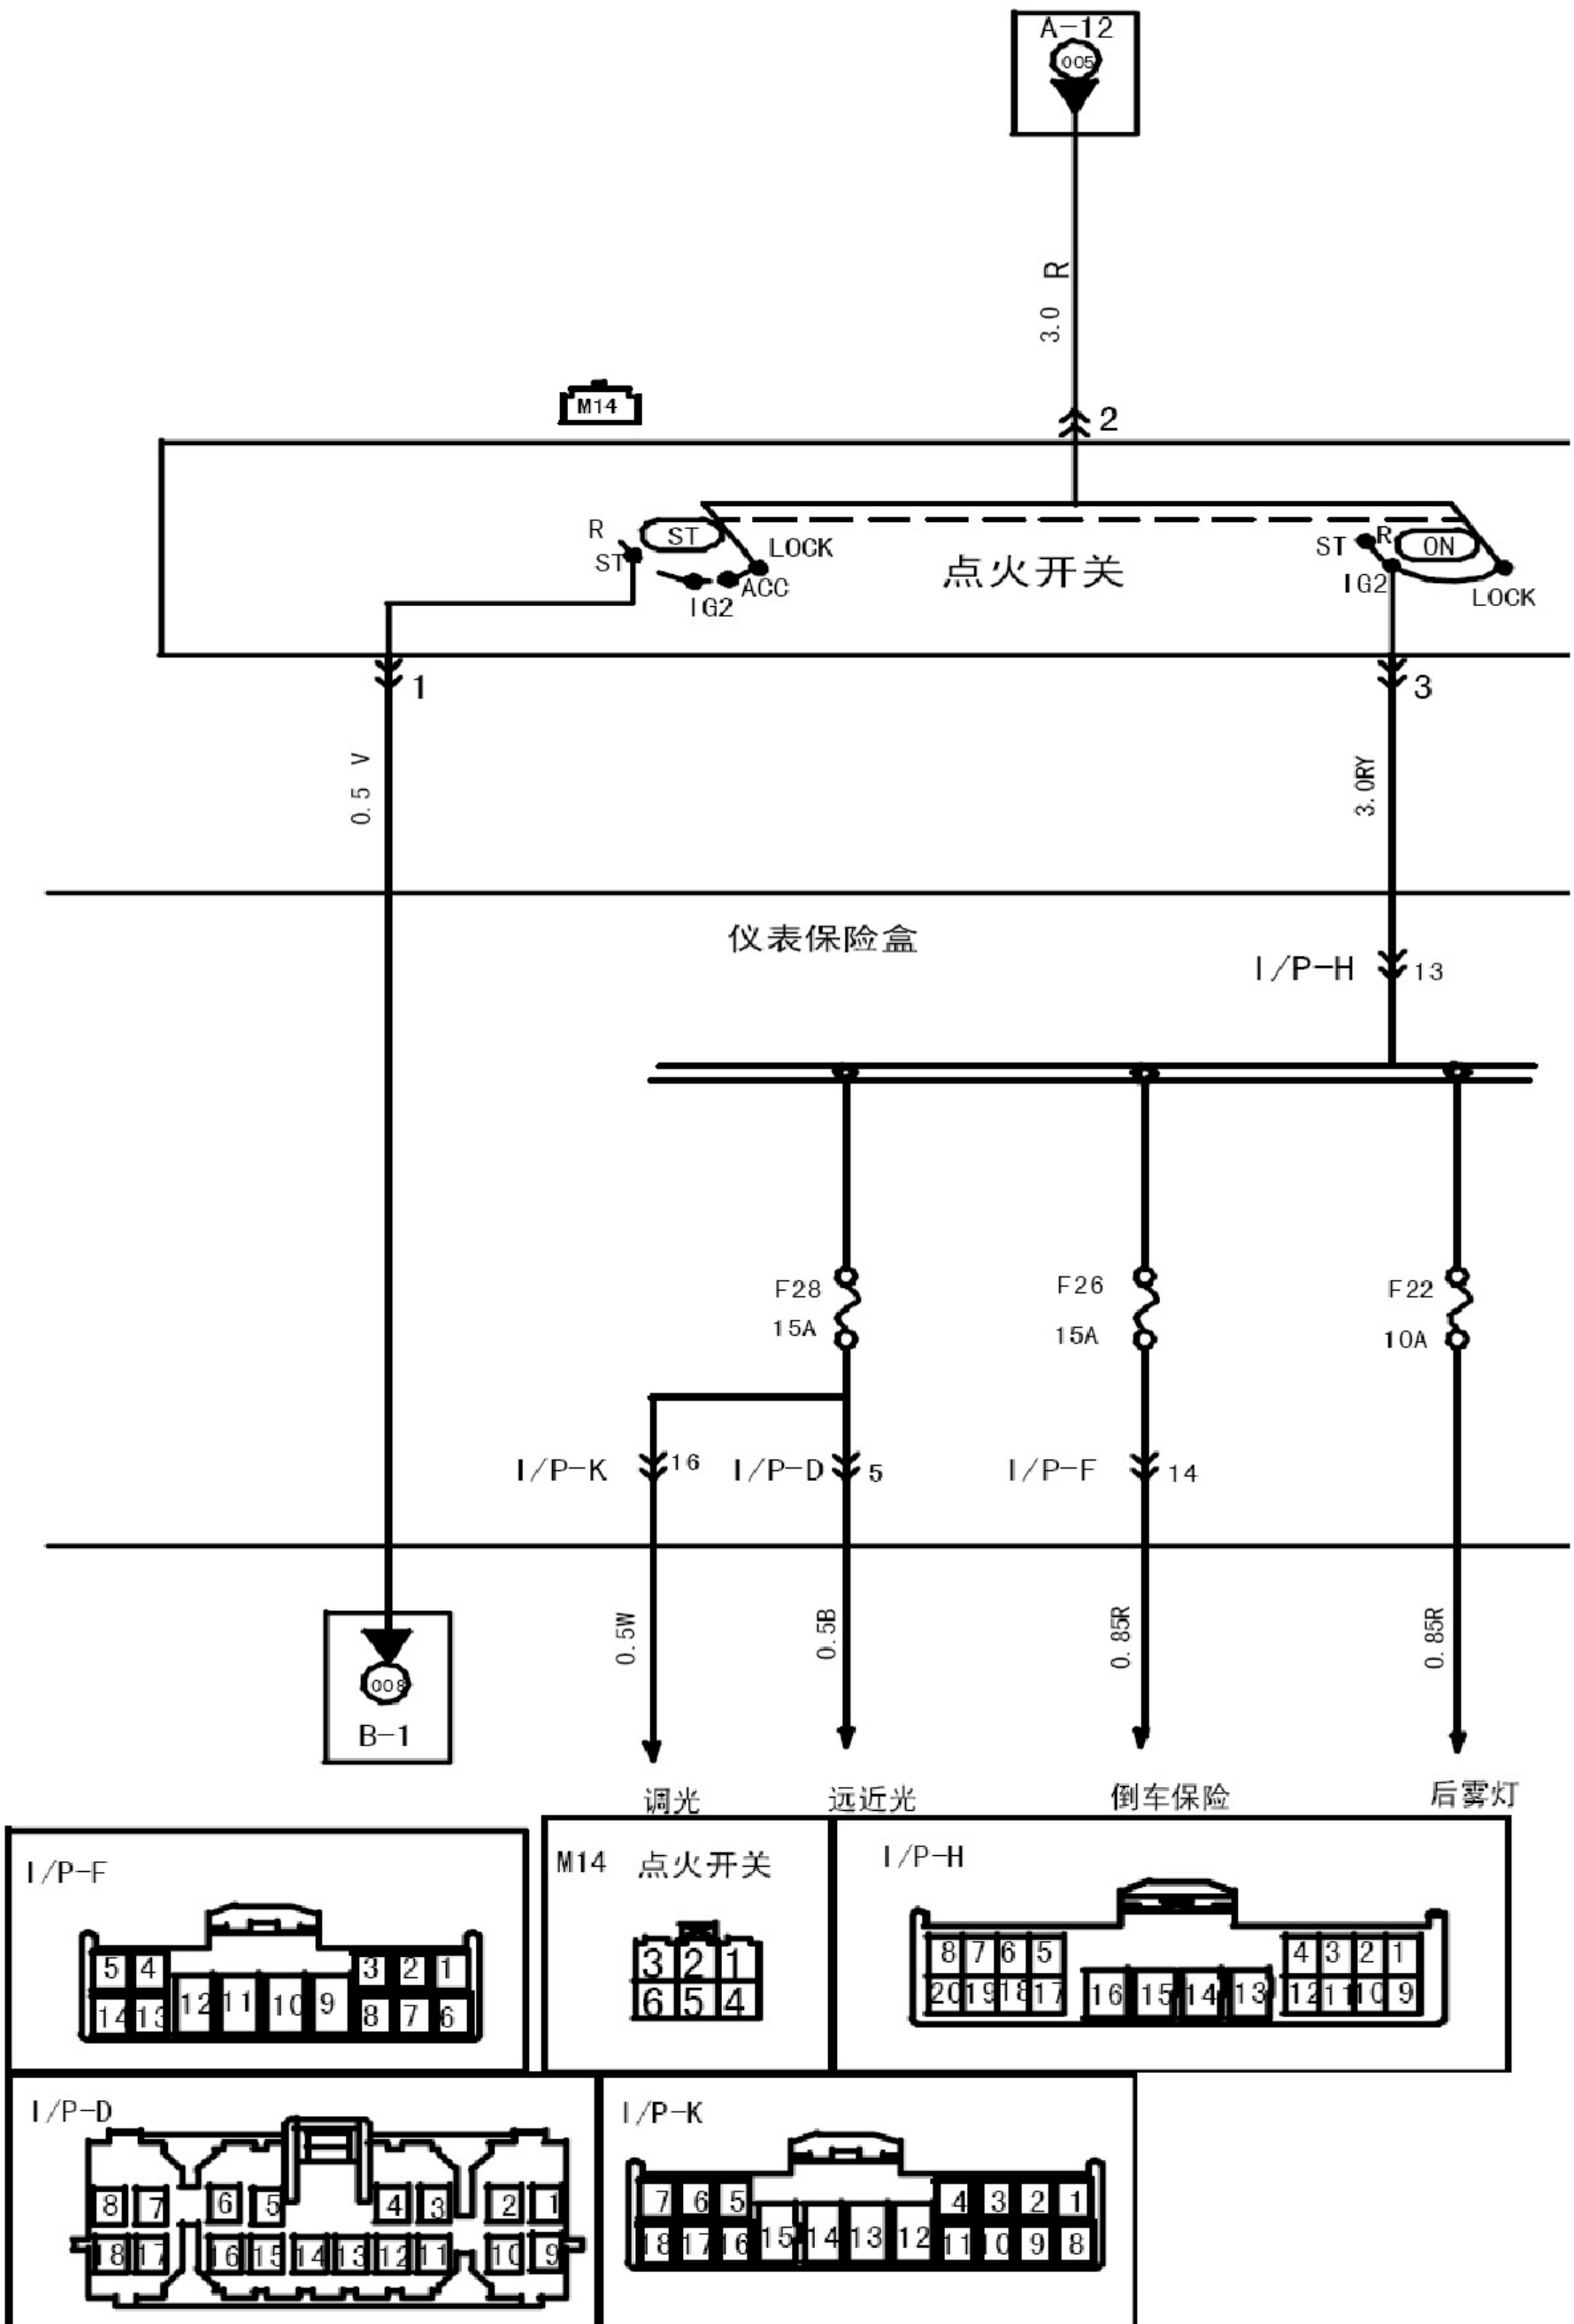

配电系统-15

A-15

仪表保险盒

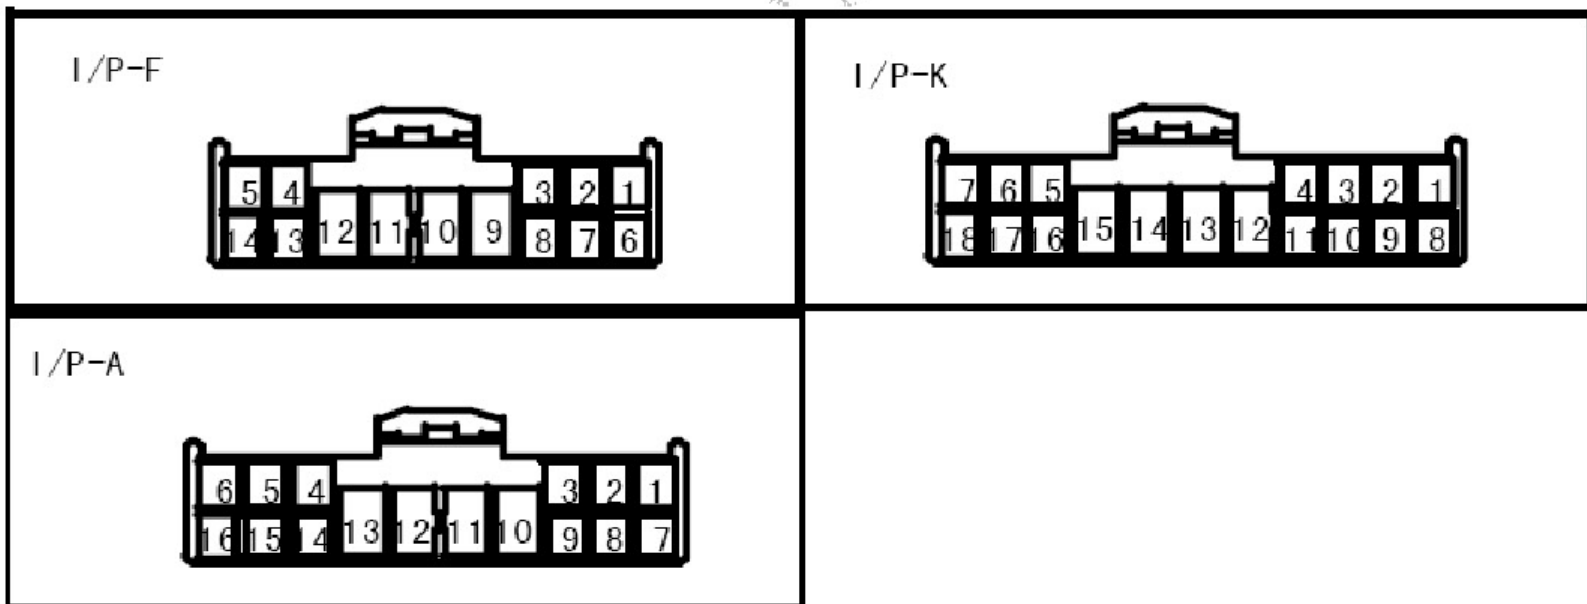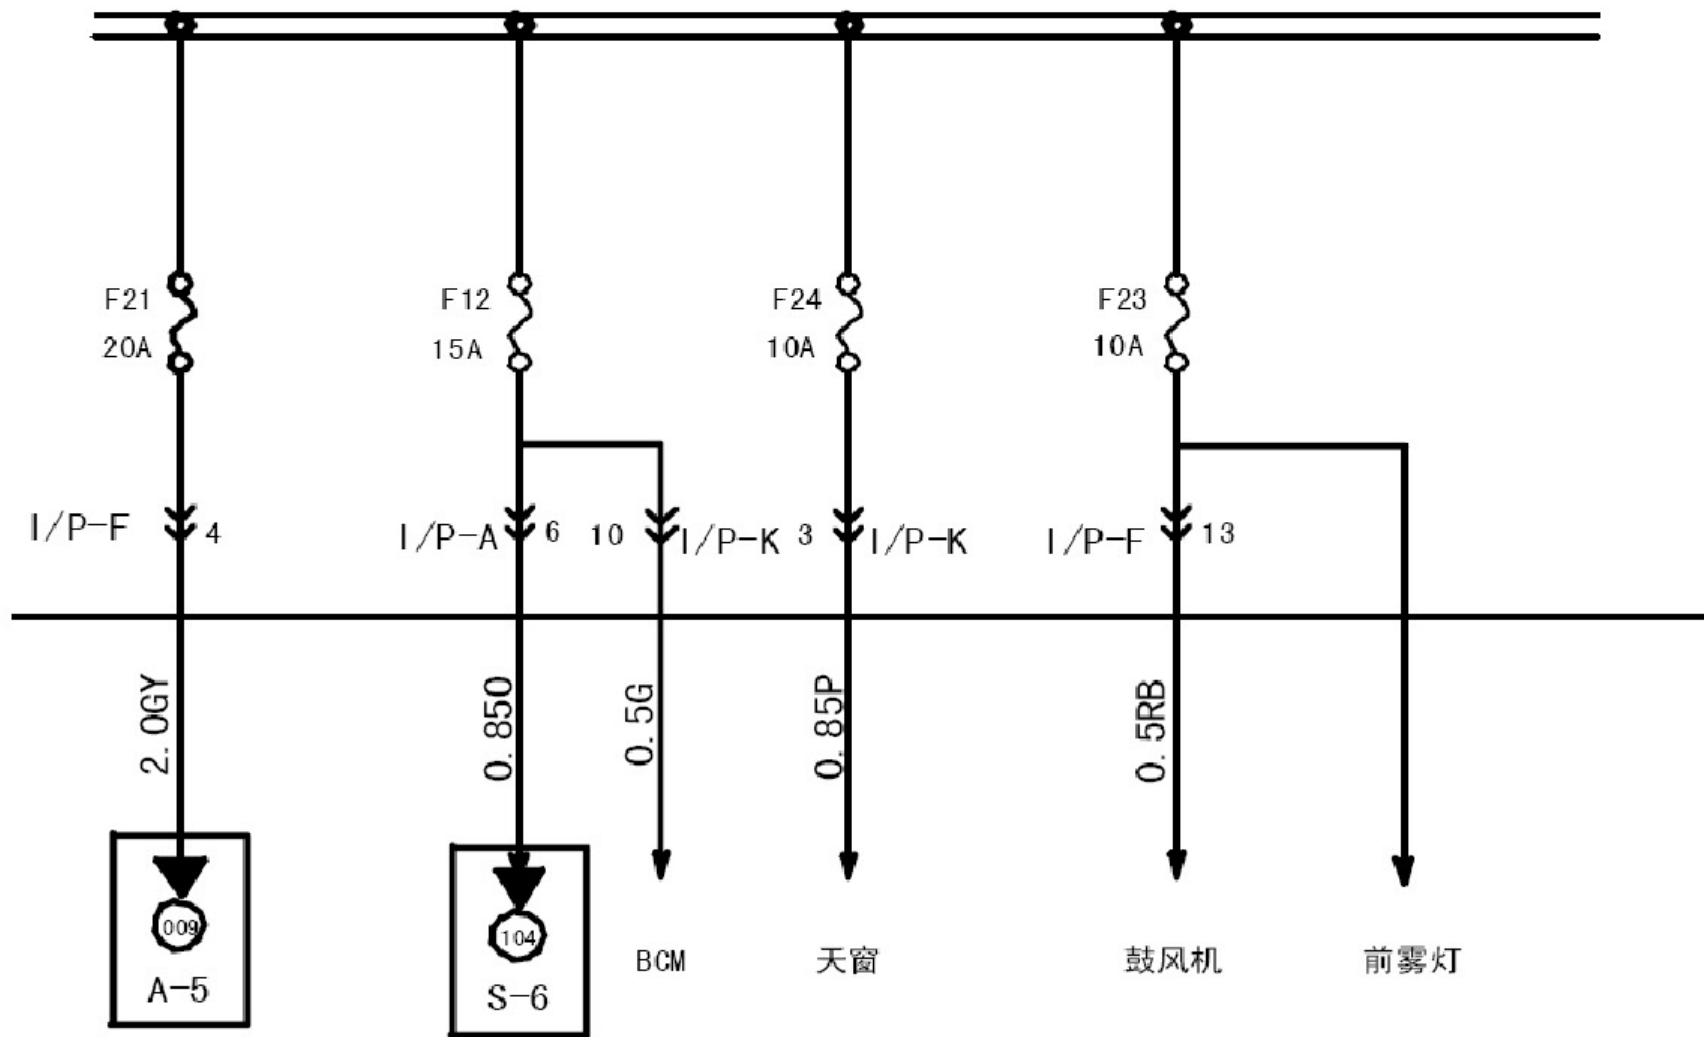

配电系统-16

A-16

