


4.5 底板线束

底板线束布置图（三厢）

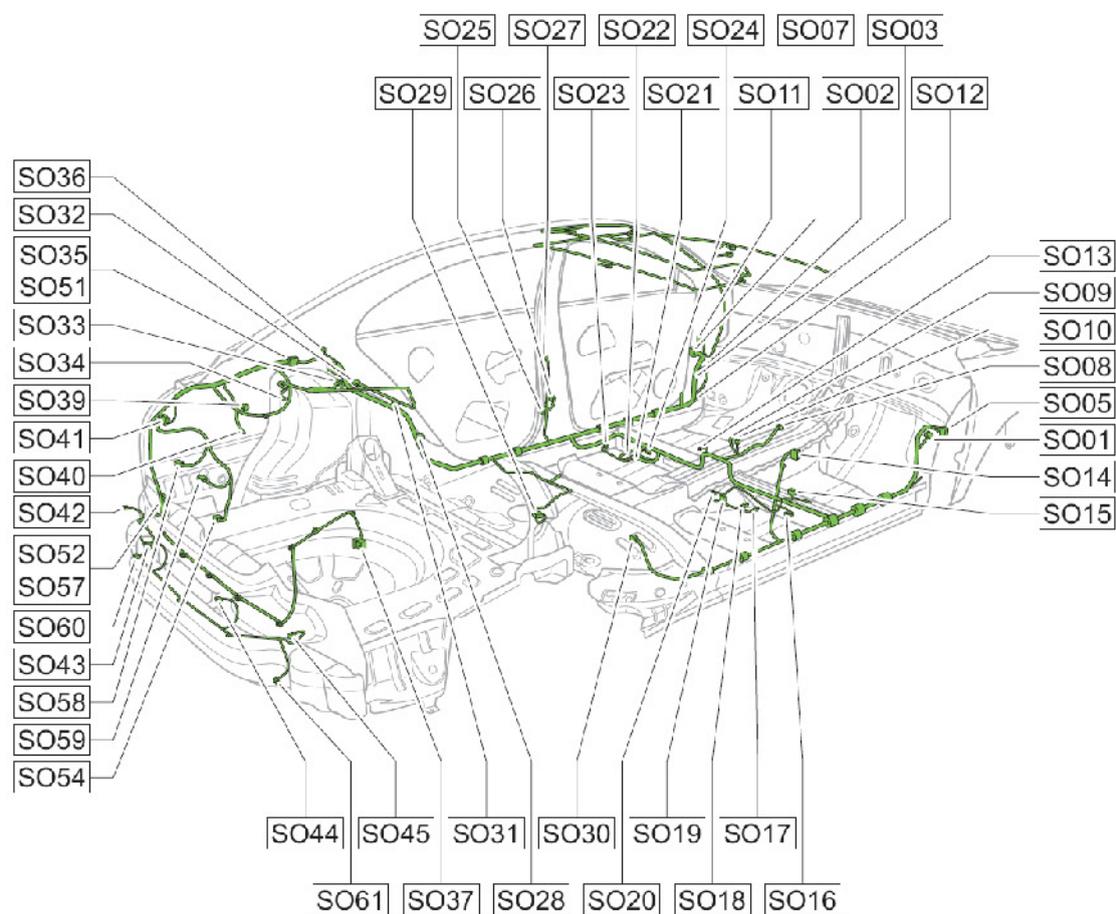


线束连接器	名称	线束连接器	名称
S001	接仪表线束连接器	S028	左后轮速传感器线束连接器
S002	接仪表线束连接器	S029	燃油泵线束连接器
S003	接仪表线束连接器	S030	右后轮速传感器线束连接器
S005	接右前门线束连接器	S031	右后扬声器线束连接器
S007	接左前门线束连接器	S032	左后扬声器线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器	S033	高位制动灯线束连接器(三厢)
S009	左前座椅加热开关线束连接器	S034	行李舱灯线束连接器
S010	右前座椅加热开关线束连接器	S035	接行李舱线束连接器(三厢)


S011	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	S036	后除霜正极线束连接器(三厢)
S012	接机舱线束连接器	S037	右后组合尾灯线束连接器
S013	驻车制动开关线束连接器	S039	防盗喇叭线束连接器
S014	接右后门线束连接器	S040	倒车模块线束连接器
S015	右侧碰撞传感器线束连接器	S041	左后组合尾灯线束连接器
S016	乘员安全带预紧线束连接器	S042	左倒车雷达传感器线束连接器
S017	乘员侧安全气囊线束连接器	S043	左中倒车雷达传感器线束连接器
S018	乘员识别传感器线束连接器	S044	右中倒车雷达传感器线束连接器
S019	右前座椅加热器线束连接器	S045	右倒车雷达传感器线束连接器
S020	乘员侧安全带开关线束连接器	S051	接底板线束连接器(三厢)
S021	驾驶员侧安全带开关线束连接器	S052	接后保险杠线束连接器(三厢)
S022	左前座椅线束连接器	S054	行李舱锁线束连接器(三厢)
S023	驾驶员侧侧气囊线束连接器	S057	接行李舱线束连接器(三厢)
S024	电动窗控制单元线束连接器(不防夹)	S058	左牌照灯线束连接器(三厢)
S025	驾驶员侧安全带预紧线束连接器	S059	右牌照灯线束连接器(三厢)
S026	驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器	S060	左后雾灯线束连接器(三厢)
S027	接左后门线束连接器	S061	右后雾灯线束连接器(三厢)

底板线束连接器端子图 (三厢)


接仪表线束连接器 SO01

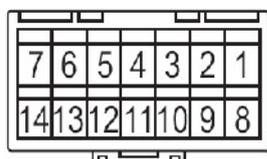


接仪表线束连接器 SO02




接室内保险丝、继电器盒线束连接器 SO11

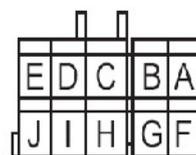

接仪表线束连接器 SO03

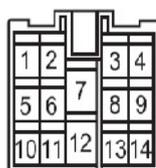


接右前门线束连接器 SO05

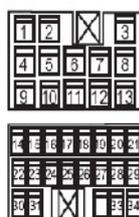


驻车制动开关线束连接器 SO13




接左前门线束连接器 SO07

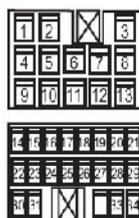


安全气囊模块2线束连接器 SO08

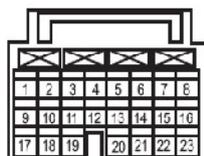


右侧碰撞传感器线束连接器 SO15

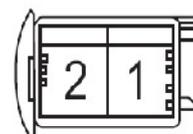

左前座椅加热开关线束连接器 SO09

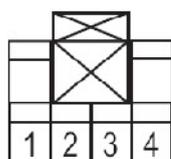


右前座椅加热开关线束连接器 SO10

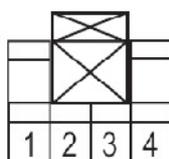


乘员客侧安全气囊线束连接器 SO17




接机舱线束连接器 SO12

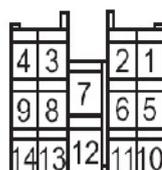

接右后门线束连接器 SO14

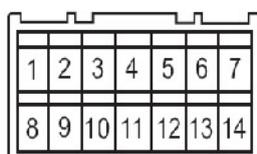


乘员安全带预紧线束连接器 SO16




底板线束连接器端子图 (三厢) (续1)


右前座椅加热器线束连接器 SO19

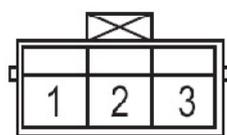


乘员侧安全带开关线束连接器 SO20




接左后门线束连接器 SO27

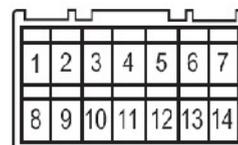


驾驶员侧安全带开关线束连接器 SO21



左前座椅线束连接器 SO22



燃油泵线束连接器 SO29

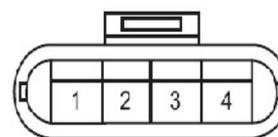


驾驶员侧气囊线束连接器 SO23




电动窗控制单元线束连接器 (不防夹) SO24




右后扬声器线束连接器 SO31




驾驶员侧安全带预紧线束连接器 SO25



驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器 SO26

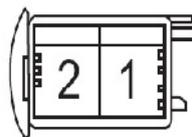

左后扬声器线束连接器 SO32



乘员识别传感器线束连接器 SO18



右后轮速传感器线束连接器 SO30



左后轮速传感器线束连接器 SO28



底板线束连接器端子图 (三厢) (续2)


高位制动灯线束连接器(三厢) S033




行李舱灯线束连接器 S034




接行李舱线束连接器(三厢) S035

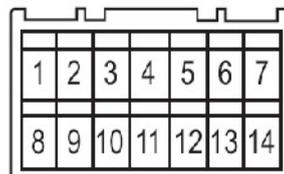

后除霜正极线束连接器(三厢) S036




右后组合尾灯线束连接器 S037

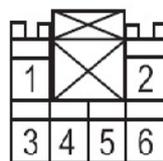


防盗喇叭线束连接器 S039



倒车模块线束连接器 S040

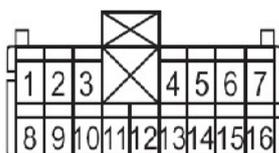

左后组合尾灯线束连接器 S041

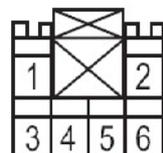

左倒车雷达传感器线束连接器 S042



左中倒车雷达传感器线束连接器 S043




右中倒车雷达传感器线束连接器 S044




右倒车雷达传感器线束连接器 S045




接底板线束连接器(三厢) S051

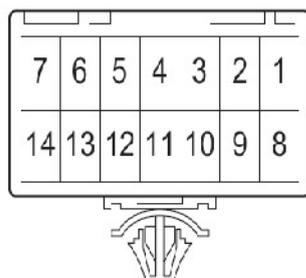

接后保险杠线束连接器(三厢) S052

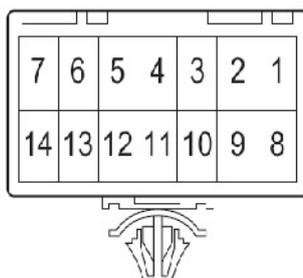

行李箱锁线束连接器(三厢) S054



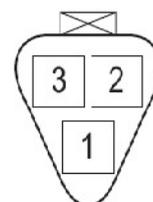


底板线束连接器端子图 (三厢) (续3)

接行李舱线束连接器(三厢) SO57



左牌照灯线束连接器(三厢) SO58

右牌照灯线束连接器(三厢) SO59

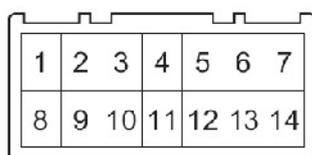

左后雾灯线束连接器(三厢) SO60

右后雾灯线束连接器(三厢) SO61

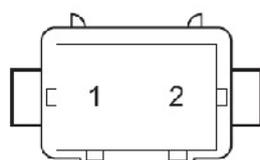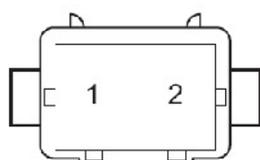

底板线束布置图 (两厢)

