



4. 线束布置图

4.1 整车线束

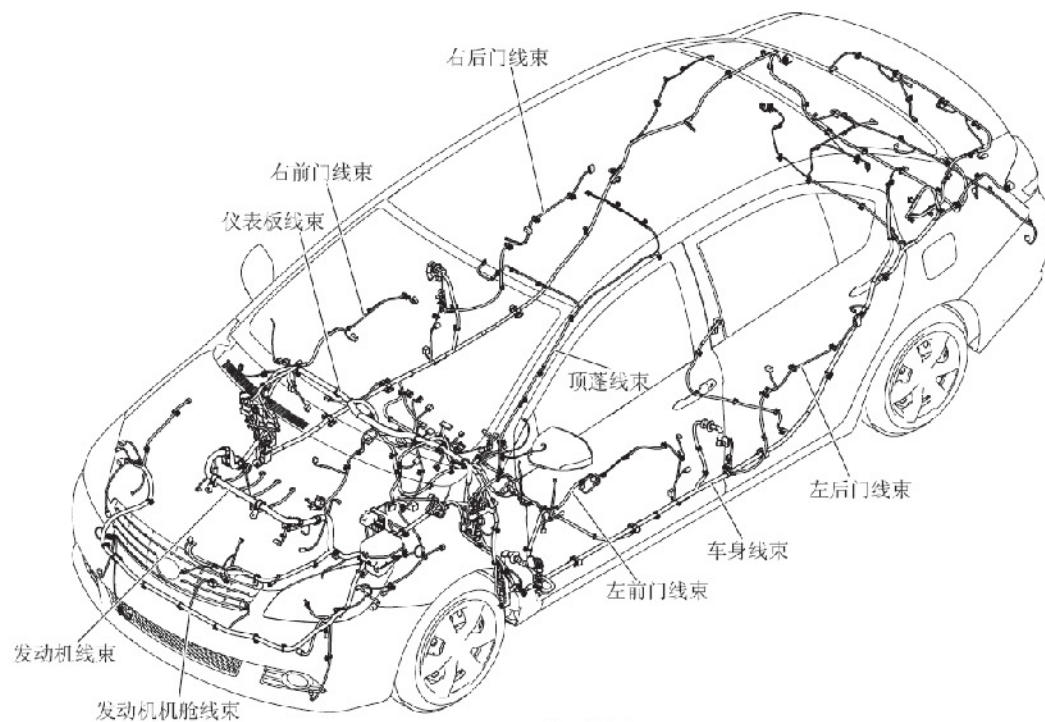


4.2 机舱线束

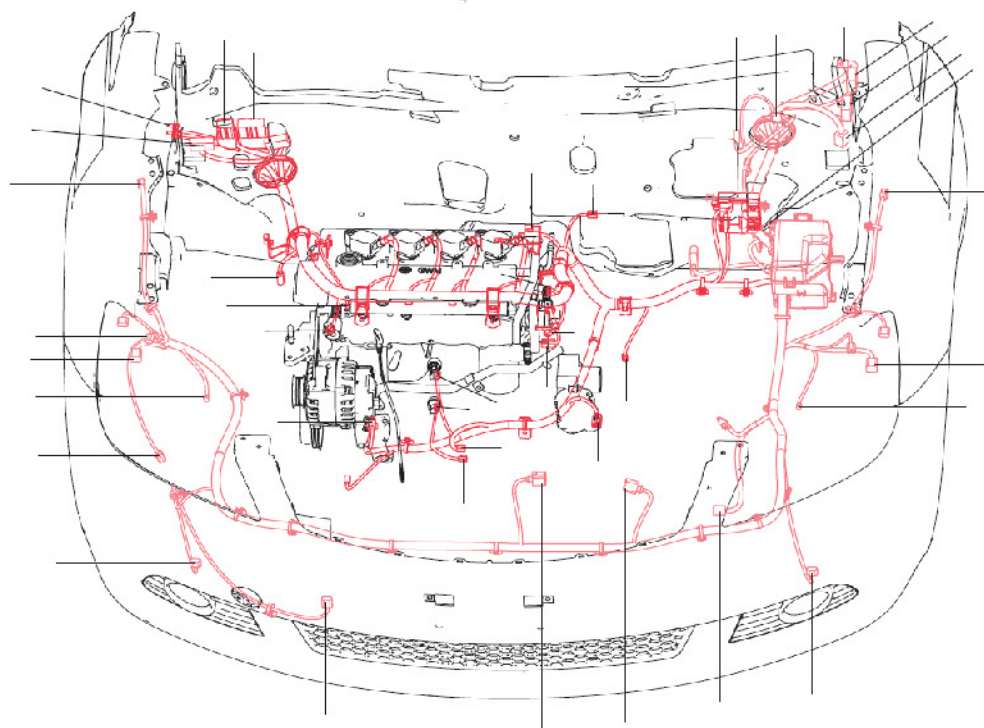


机舱线束搭铁点

4.3 仪表板线束

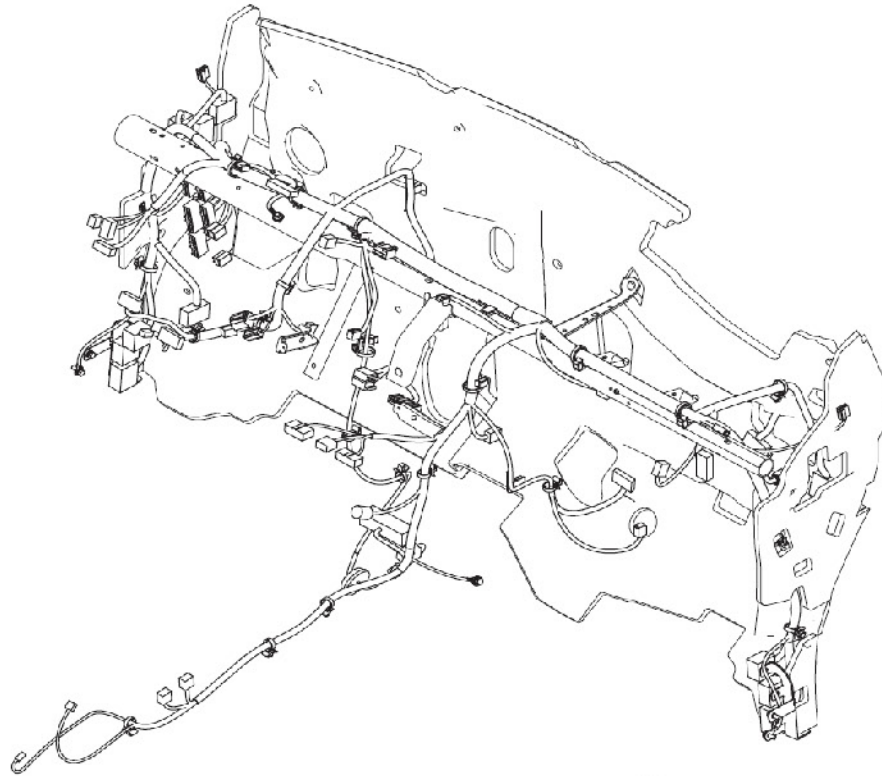


4.4 车门线束

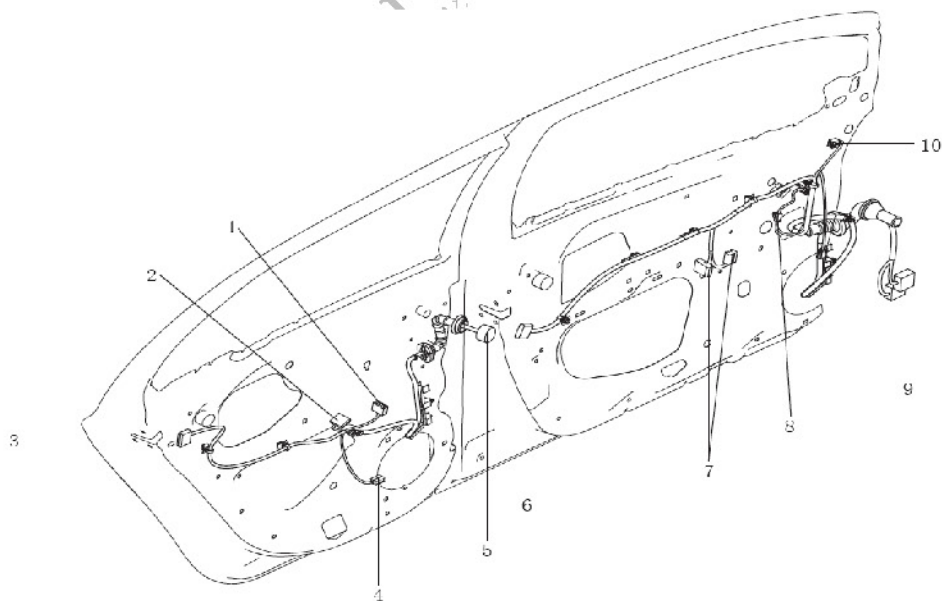

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 接玻璃升降器开关 | 2. 接升降器电机 |
| 3. 接后门锁 | 4. 接后门扬声器 |
| 5. 接车身线束 | 6. 接前门锁 |
| 7. 接玻璃升降器开关 | 8. 接升降器电机 |
| 9. 接仪表板线束 | 10. 接后视镜 |

4.5 地板线束

地板线束

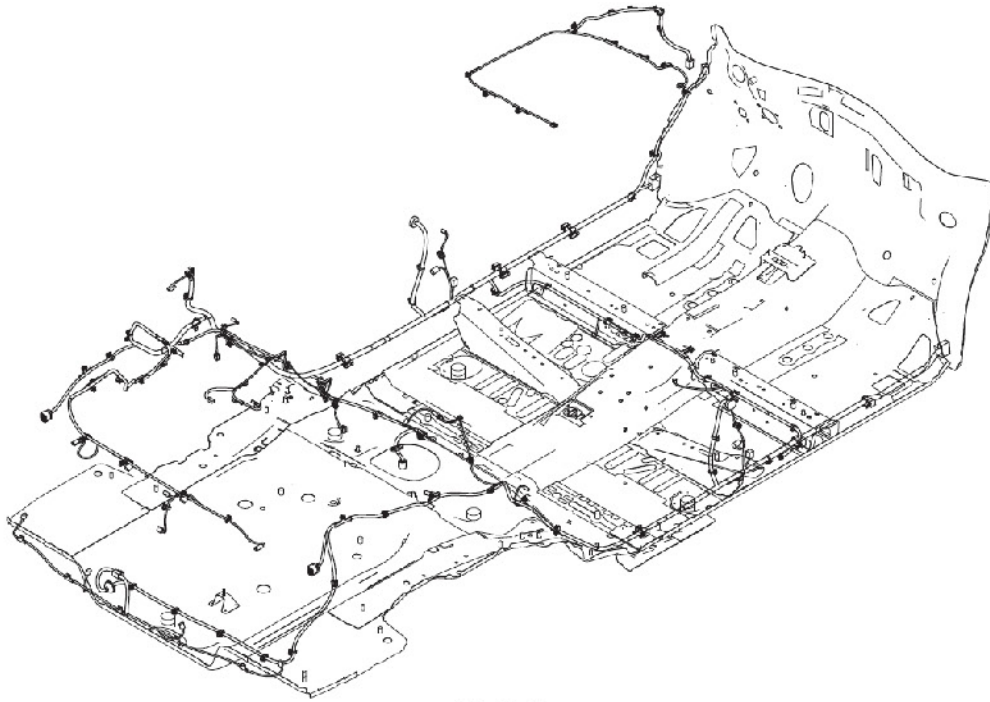

LU