



## 4.2 发动机线束

发动机线束布置图

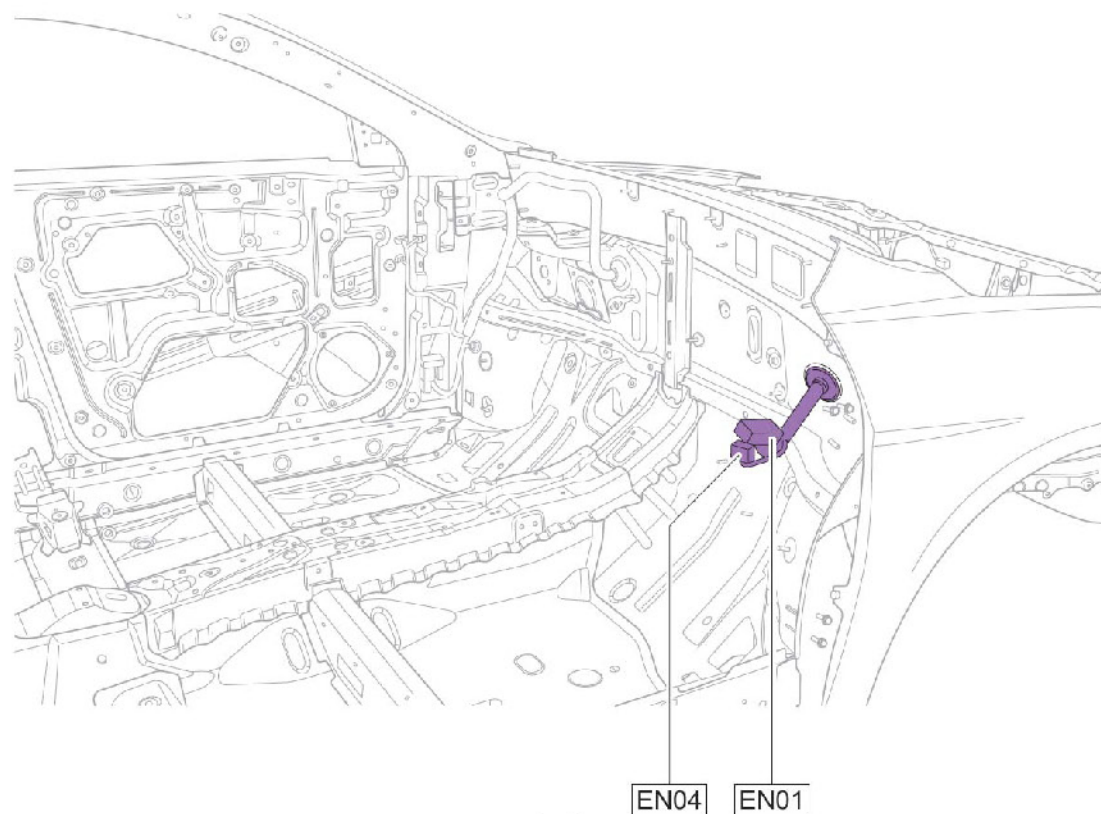


发动机线束布置图(续)

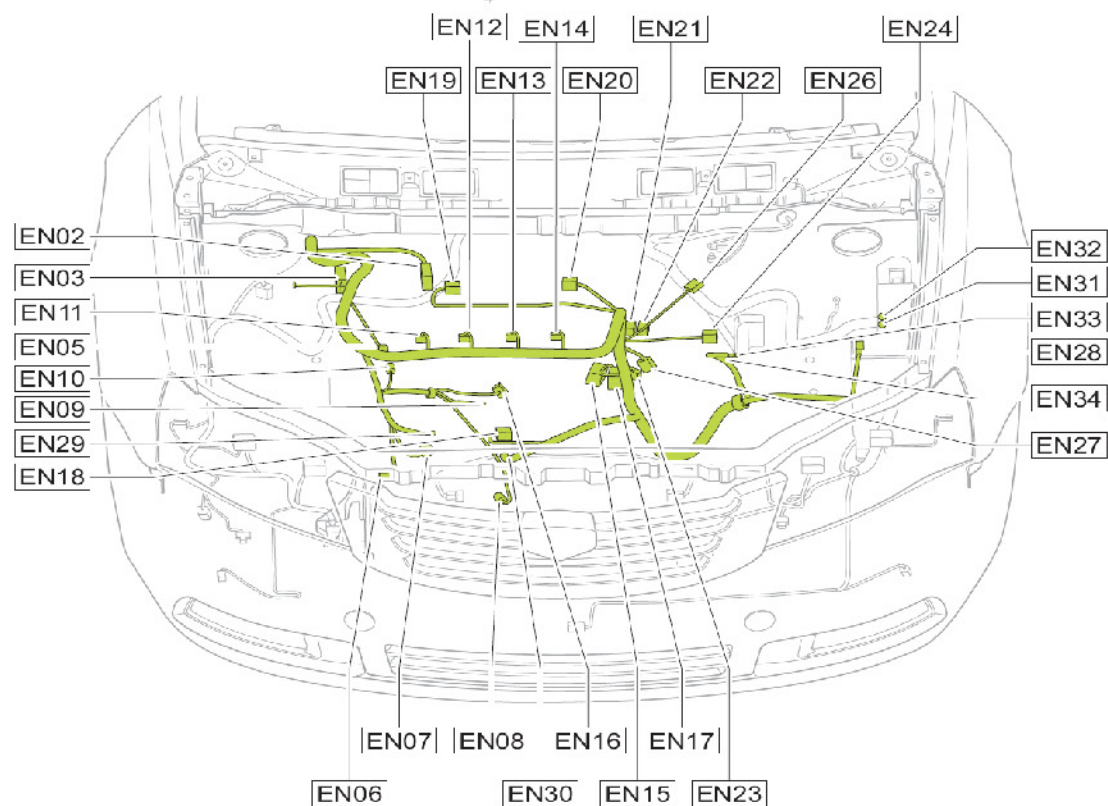

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块线束连接器	EN18	启动机线束连接器
EN02	前氧传感器线束连接器	EN19	点火线圈1 线束连接器
EN03	后氧传感器线束连接器	EN20	点火线圈2 线束连接器
EN04	接仪表线束连接器	EN21	车速传感器线束连接器
EN05	动力转向开关线束连接器	EN22	倒档开关线束连接器
EN06	压缩机线束连接器	EN23	发动机冷却液传感器线束连接器
EN07	发电机线束连接器	EN24	碳罐电磁阀线束连接器
EN08	爆震传感器线束连接器	EN26	发动机转速传感器线束连接器
EN09	机油压力传感器线束连接器	EN27	节气门位置传感器线束连接器
EN10	VVT 电磁阀线束连接器	EN28	接机舱配电盒线束连接器
EN11	1 缸喷油器线束连接器	EN29	发电机(接线片)
EN12	2 缸喷油器线束连接器	EN30	启动机吸铁
EN13	3 缸喷油器线束连接器	EN31	接发动机舱保险丝、继电器盒(1)
EN14	4 缸喷油器线束连接器	EN32	接发动机舱保险丝、继电器盒(2)
EN15	凸轮轴位置传感器线束连接器	EN33	蓄电池接线片
EN16	进气压力温度传感器线束连接器	EN34	蓄电池保险盒接线片
EN17	怠速控制阀线束连接器		

发动机线束连接器端子图


发动机控制模块线束连接器 EN01

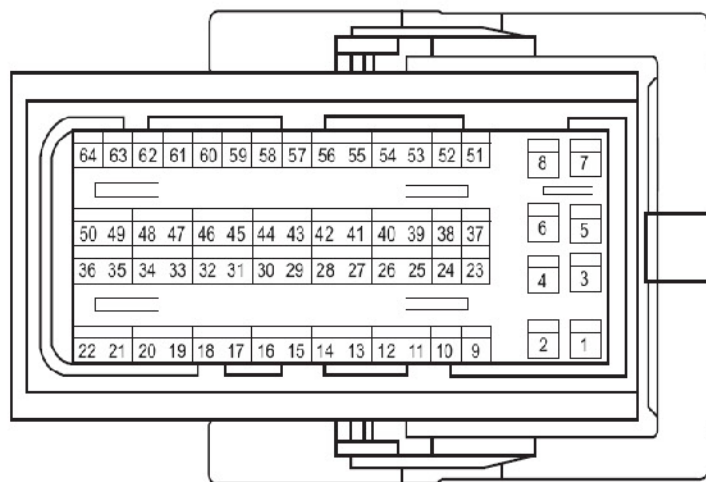


机油压力传感器线束连接器 EN09



前氧传感器线束连接器 EN02

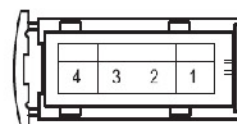


动力转向开关线束连接器 EN05




压缩机线束连接器 EN06




3缸喷油器线束连接器 EN13

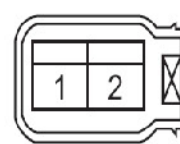


发电线束连接器 EN07

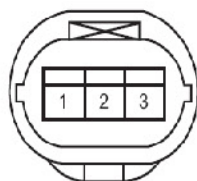


爆震传感器线束连接器 EN08

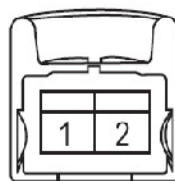

凸轮轴位置传感器线束连接器 EN15

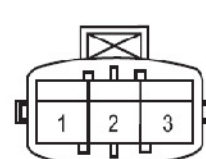


4缸喷油器线束连接器 EN14

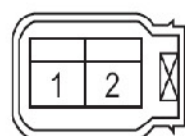

VT电磁阀线束连接器 EN10




2缸喷油器线束连接器 EN12

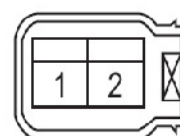


发动机线束连接器端子图 (续1)

接机舱配电箱线束连接器 EN28

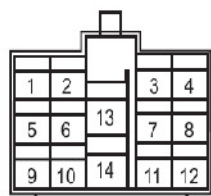


怠速控制阀线束连接器 EN17

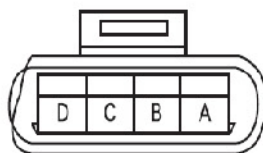

启动机线束连接器 EN18




节气门位置传感器线束连接器 EN27

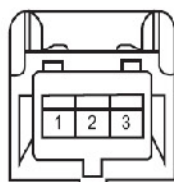


点火线圈1线束连接器 EN19




点火线圈2线束连接器 EN20

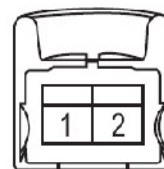


进气压力温度传感器线束连接器 EN16

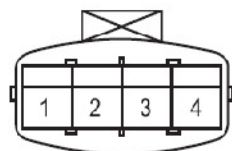


车速传感器线束连接器 EN21

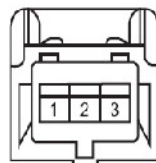


倒档开关线束连接器 EN22



发动机转速传感器线束连接器 EN26

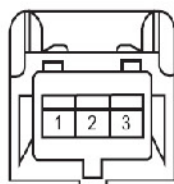


发动机冷却液传感器线束连接器 EN23

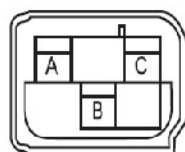


碳罐电磁阀线束连接器 EN24




后氧传感器线束连接器 EN03

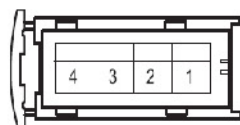

接仪表线束连接器 EN04

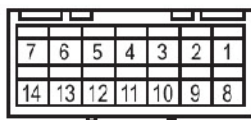

1缸喷油器线束连接器 EN11

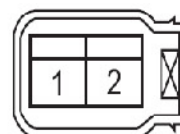

### 发动机线束连接器端子图 (续2)

接发动机舱保险丝、继电器盒(1) EN31

接发动机舱保险丝、继电器盒(2) EN32

蓄电池接线片 EN33



蓄电池保险盒接线片 EN34

发电机(接线片) EN29

启动机吸铁 EN30

