


### 4.3 仪表板线束

仪表板线束布置图

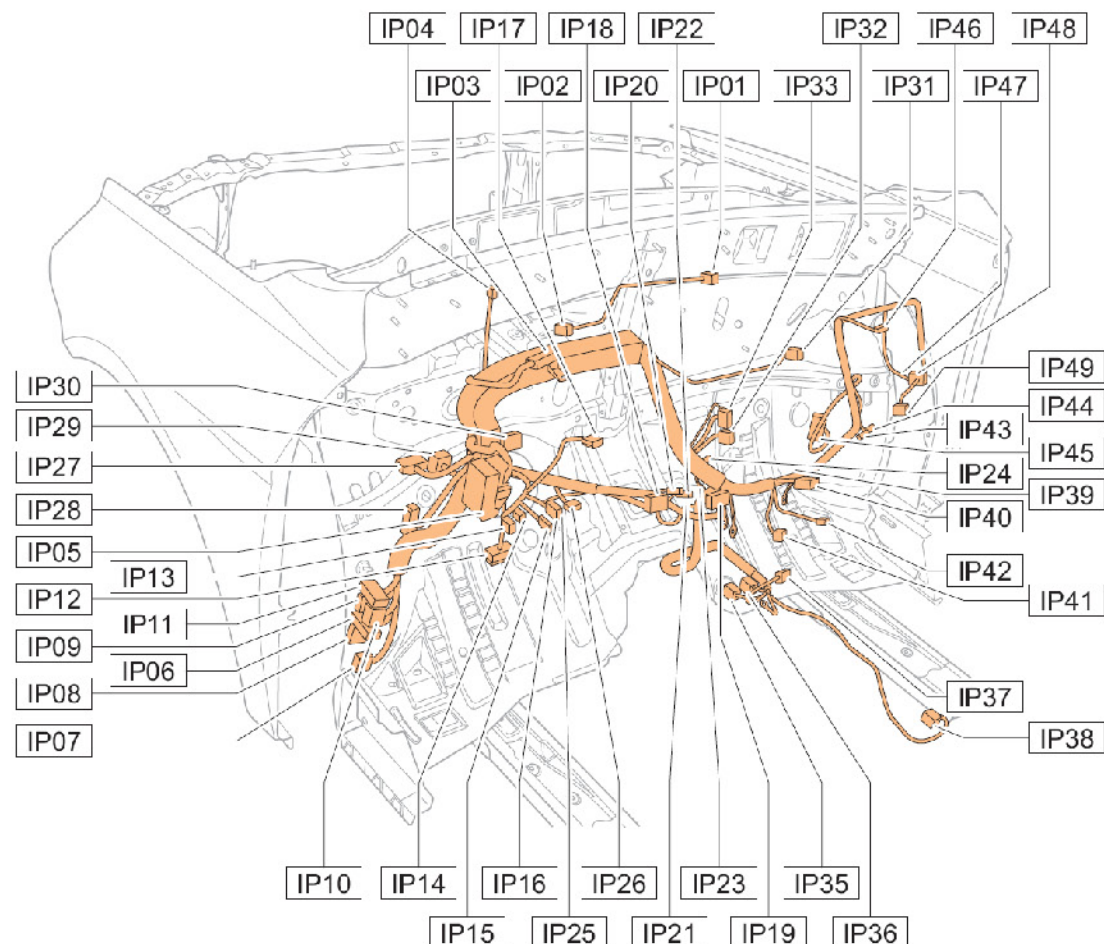


线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	多功能仪表线束连接器	IP25	发动机电子防盗控制器线束连接器1
IP02	组合仪表至多功能仪表线束连接器	IP26	发动机电子防盗控制器线束连接器2
IP03	组合仪表线束连接器	IP27	车身控制模块3线束连接器
IP04	阳光传感器线束连接器	IP28	车身控制模块2线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	IP29	车身控制模块1线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器	IP30	制动灯开关线束连接器
IP07	接发动机舱线束	IP31	危险警示灯开关


	连接器		线束连接器
IP08	接发动机舱线束连接器	IP32	音响主机2 线束连接器
IP09	接顶棚线束连接器	IP33	音响主机1 线束连接器
IP10	接底板线束连接器	IP35	安全气囊模块1 线束连接器
IP11	接底板线束连接器	IP36	安全气囊模块3 线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器	IP37	点烟器+ 照明线束连接器
IP13	仪表板背光调节开关线束连接器	IP38	胎压监测系统线束连接器
IP14	行李舱开启开关线束连接器	IP39	室内温度传感器线束连接器
IP15	防盗指示灯线束连接器	IP40	空调控制模块线束连接器
IP16	前大灯调节开关线束连接器	IP41	后雾灯开关线束连接器
IP17	里程表切换开关线束连接器	IP42	备用电源线束连接器
IP18	灯光组合开关线束连接器	IP43	手套箱灯开关线束连接器
IP19	刮水器组合开关线束连接器	IP44	手套箱灯开关线束连接器
IP20	时钟弹簧2( 驾驶员安全气囊) 线束连接器	IP45	接空调执行器线束连接器
IP21	电子防盗天线线束连接器	IP46	乘员侧安全气囊线束连接器
IP22	时钟弹簧1( 喇叭开关) 线束连接器	IP47	手套箱灯线束连接器
IP23	点火开关线束连接器	IP48	接发动机线束连接器
IP24	钥匙防忘线束连接器	IP49	接底板线束( 右) 线束连接器

### 仪表板线束连接器端子图


多功能仪表线束连接器 IP01

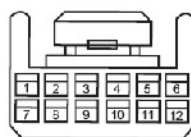

组合仪表至多功能仪表线束连接器 IP02

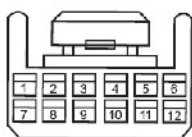


接顶棚线束连接器 IP09



组合仪表线束连接器 IP03




阳光传感器线束连接器 IP04



接底板线束连接器 IP11




接室内保险丝、继电器盒线束连接器 IP05

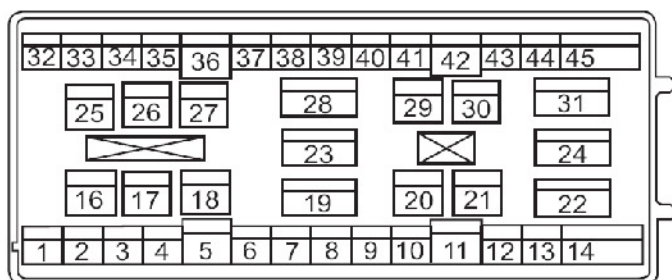


接发动机舱线束连接器 IP06




仪表板背光调节开关线束连接器 IP13

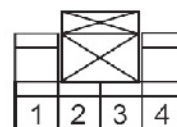


接发动机舱线束连接器 IP07



接发动机舱线束连接器 IP08




防盗警示灯线束连接器 IP15

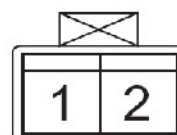


仪表板线束连接器端子图 (续1)


接底板线束连接器 IP10

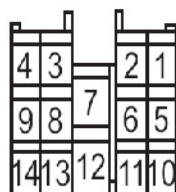


诊断接口线束连接器 IP12

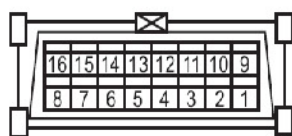

行李舱开启开关线束连接器 IP14

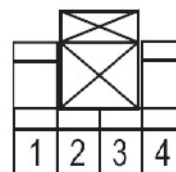


里程表切换开关线束连接器 IP17




灯光组合开关线束连接器 IP18




发动机电子防盗控制器线束连接器 I IP25

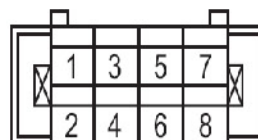


刮水器组合开关线束连接器 IP19

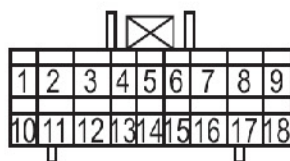


时钟弹簧2(驾驶员安全气囊)线束连接器 IP20

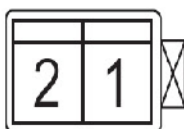


车身控制模块3线束连接器 IP27




电子防盗天线线束连接器 IP21

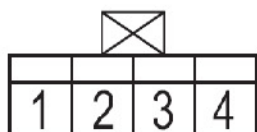


时钟弹簧1(喇叭开关)线束连接器 IP22

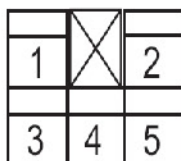


车身控制模块1线束连接器 IP29

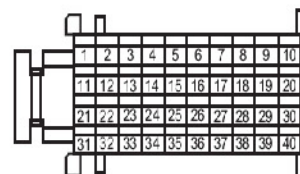


点火开关线束连接器 IP23

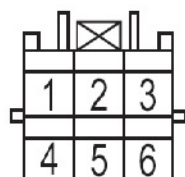

钥匙防忘线束连接器 IP24

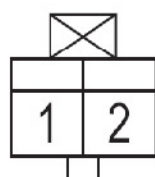


危险警示灯开关线束连接器 IP31

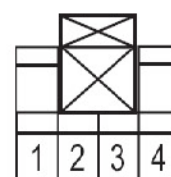


仪表板线束连接器端子图 (续2)


前大灯调节开关线束连接器 IP16

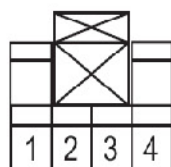


车身控制模块2线束连接器 IP28




发动机电子防盗控制器线束连接器2 IP26



音响主机1线束连接器 IP33

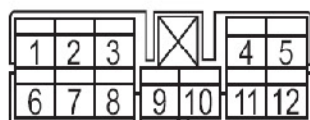


安全气囊模块1线束连接器 IP35

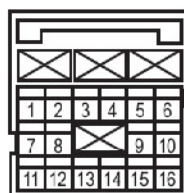


备用电源线束连接器 IP42



安全气囊模块3线束连接器 IP36

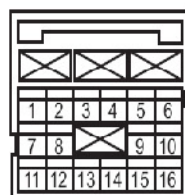


点烟器+照明线束连接器 IP37



手套箱灯开关线束连接器 IP44




胎压监测系统线束连接器 IP38

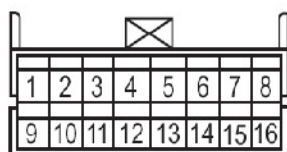

室内温度传感器线束连接器 IP39




乘员侧安全气囊线束连接器 IP46

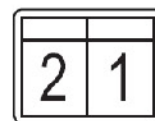


空调控制模块线束连接器 IP40



后雾灯开关线束连接器 IP41

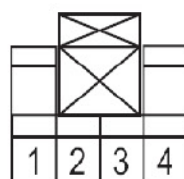


接发动机线束连接器 IP48

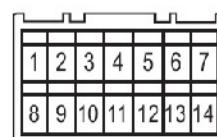


仪表盘线束连接器端子图 (续3)


制动灯开关线束连接器 IP30

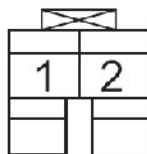

手套箱灯开关线束连接器 IP43




音响主机2线束连接器 IP32



接空调执行器线束连接器 IP45



手套箱灯线束连接器 IP47

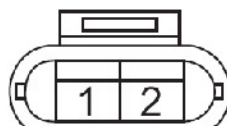

接地板线束(右)线束连接器 IP49

